

BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG AKKU-TISCHVENTILATOR „OFFICE“

wiederaufladbar mit
USB-C Kabel (inkl.)



Art.-Nr. 552034

Hergestellt für:
HELLWEG – Ihr Baufreund Einkaufs GmbH
Neubauzeile 102
A-4030 Linz, Austria
kundenservice@hellweg.de

Unsere Garantiebestimmungen
finden Sie auf folgenden Webseiten:
• hellweg.de/garantie
• baywa-baumarkt.de/garantie
• hellweg.at/garantie



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anleitung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.









Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

LEGENDE DER VERWENDETEN PIKTOGRAMME

	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Bedienungsanleitung lesen!
	Dieses Produkt ist für den Betrieb im Innenbereich geeignet.
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Entsorgungshinweise

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt ist für den Betrieb im Innenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!



WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Verpackungsmaterials. Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder damit spielen oder sich darin verfangen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Der USB-Anschluss wird mithilfe eines USB-Kabels am Netzteil, Computer oder Notebook verbunden und versorgt das Produkt mit Strom.

- Vergewissern Sie sich, dass keine Verpackungsreste oder Polystyrol am Produkt zurückgeblieben sind, die eine ordnungsgemäße Nutzung behindern können.
- Sollten Schäden am Stromanschluss oder dem Produkt selber vorzufinden sein, sehen Sie bitte von einer Verwendung ab. Verwenden Sie das Produkt außerdem nicht, wenn es heruntergefallen oder beschädigt ist bzw. nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie keine Fremdkörper an den Propeller, da diese Personen- oder Sachschäden verursachen können.
- Bedecken Sie niemals die Ein- und Auslässe des Luftstroms.
- Vermeiden Sie Kontakt mit beweglichen Teilen des Produktes. Stecken Sie keine Körperteile (z. B. Finger) oder Gegenstände in das Schutzgitter, wenn das Produkt eingeschaltet ist.
- Lassen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Trennen Sie nach dem Gebrauch das angeschlossene Produkt inkl. USB-Kabel vom Stromanschluss.
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht falsch. Tragen Sie das Gerät niemals am Netzkabel und ziehen Sie nicht daran, um es aus der Steckdose zu ziehen. Fassen Sie stattdessen den Stecker an und ziehen Sie daran, um die Verbindung zu trennen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern, da es keine Teile gibt, die vom Benutzer selber repariert werden können.
- Verwenden Sie den Ventilator nicht in der Nähe von Haustieren.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Versuchen Sie nicht, diesen Ventilator zu zerlegen, da es keine Teile gibt, die vom Benutzer repariert werden können. Wenn Sie eine Wartung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihr Fachgeschäft.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von Durchgängen oder einer belebten Umgebung, damit kein Stolperrisiko besteht.
- Nach der Montage dürfen die Schutzvorrichtungen während des Gebrauchs oder der Reinigung nicht entfernt werden.
- Benutzen Sie den Ventilator niemals ohne Schutz. Verwenden Sie den Ventilator nicht, wenn der Ventilatorflügel beschädigt oder gerissen ist.
- Überprüfen Sie die Spannung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Dieses Produkt ist für einen elektrischen Anschluss von 220-240 V~ 50-60 Hz ausgelegt. Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel des Ventilators.



VERMEIDEN SIE BRAND- UND VERLETZUNGSGEFAHR!

- Das Produkt darf ausschließlich auf festen, ebenen, trockenen und nicht brennbaren Oberflächen aufgestellt werden.
- Stellen Sie das Produkt niemals auf heiße Oberflächen (z. B. Herdplatten) oder in die Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer.
- Stellen Sie das Produkt nicht in staubige Umgebungen oder schlecht belüftete Räume.
- Das Produkt und das USB-Kabel dürfen nicht in Wasser getaucht werden oder in Kontakt mit Feuchtigkeit gelangen.
- Verwenden Sie den Ventilator nicht in der Nähe eines Fensters oder in direktem Sonnenlicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien.

SICHERHEITSHINWEISE ZU BATTERIEN



- Die Batterien sind nicht austauschbar. Wenn sie verbraucht sind, muss die gesamte Leuchte entsorgt werden.
- Bewahren Sie Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie Batterien nicht herumliegen. Es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Achtung: Lebensgefahr! Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Suchen Sie in diesem Fall sofort einen Arzt auf oder rufen Sie den Rettungsdienst.



VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!

Ein unsachgemäßer Umgang mit den Batterien kann zu einer Explosion führen. Laden Sie nichtaufladbare Batterien niemals wieder auf, schließen Sie sie nicht kurz und oder öffnen Sie sie nicht. Die Batterien könnten platzen, überhitzen oder einen Brand auslösen. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer oder Wasser. Die Batterien können explodieren – auch das könnte eine Explosion auslösen.





- Setzen Sie die Batterien keinen extremen Umwelteinflüssen und Temperaturen aus, wie sie beispielsweise in der Nähe von Heizkörpern oder bei direkter Sonnenstrahlung entstehen. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen; tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab und oder suchen Sie einen Arzt auf!

- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakt vor dem Einlegen falls erforderlich.
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität! (+/-) Diese wird im Batteriefach angezeigt.
- Entfernen Sie aufgebrauchte Batterien umgehend aus dem Batteriefach. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr!
- Batterien gehören nicht in den Hausmüll.
- Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien ordnungsgemäß zu entsorgen.
- Warnung! Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert werden. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Setzen Sie Batterien keiner mechanischen Belastung aus.
- Bei Nichtbeachtung der vorher genannten Hinweise können Batterien über ihre Endspannung hinaus entladen werden. Es besteht dann die Gefahr des Auslaufens. Falls die Batterien ausgelaufen sein sollten, entnehmen Sie diese sofort, um Schäden vorzubeugen!
- Die Batterien mit der richtigen Polarität (+/-) einsetzen.
- Batterien niemals in den Mund nehmen.
- Gebrauchte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Typen und Marken nicht mischen.
- Batterien nicht tiefenentladen.
- Verbrauchte Batterien unverzüglich aus dem Gerät entfernen und richtig entsorgen.
- Batterien nicht erwärmen.
- Nicht direkt an Batterien schweißen oder löten.
- Batterien nicht auseinandernehmen.
- Gesammelte Batterien in einer gut belüfteten Umgebung lagern.
- Gesammelte Batterien nicht mit anderen Materialien durcheinanderbringen.
- Batterieanschlüsse schützen.


LIEFERUMFANG

Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung. Breiten Sie diese übersichtlich auf einem weichen Untergrund aus, sodass Sie den gesamten Lieferumfang gut erkennen können. Die folgenden Teile sind enthalten:

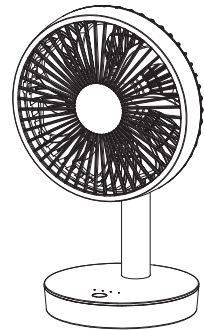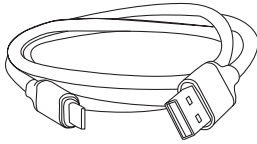Teil	Abbildung	Anzahl
A		1
B		1

MONTAGE

Bitte überprüfen Sie das Produkt nach dem Auspacken auf eventuelle Transportschäden, um Gefährdungen zu vermeiden. Benutzen Sie es im Zweifelsfalle nicht, sondern wenden Sie sich an Ihren Hersteller. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit den zu installierenden Elementen.

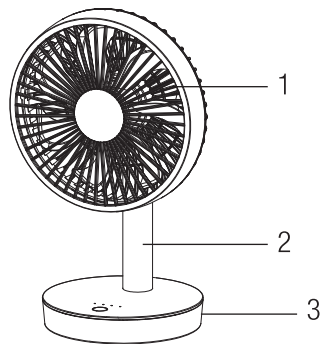

1. Luftaustritt
2. Ventilatorenkörper
3. Fuß mit LED-Anzeige und USB-Anschluß

INBETRIEBNAHME

Verbinden Sie das Produkt mithilfe eines USB-Kabels am Netzteil, Computer oder Notebook. Das Produkt wird mit Strom versorgt und ist somit funktionsfähig. Die Standby-Anzeige leuchtet rot auf. Trennen Sie nach dem Gebrauch das angeschlossene Produkt inkl. USB-Kabel vom Netzanschluss.

1. An/Aus Knopf

Zum Anschalten drücken Sie die Taste "An/Aus". Die linke Kontrollleuchte leuchtet weiß auf und der Ventilator geht in Betrieb. Um den Ventilator auszuschalten drücken Sie die Taste "An/Aus - wie in 2. erklärt - durch die verschiedenen Geschwindigkeitsstufen bis zur 4. (hoch). Mit dem nächsten Drücken der "An/Aus" Taste schaltet sich der Ventilator aus.

2. Geschwindigkeitseinstellungen


Der Ventilator verfügt über 4 Geschwindigkeitsoptionen: 1 (Brise), 2 (niedrig), 3 (mittel) und 4 (hoch). Die Einstellungen folgen einem fortlaufenden Zyklus: AUS, 1 (Brise), 2 (niedrig), 3 (mittel), 4 (hoch) und wieder AUS. Die LED zeigen die jeweils gewählte Geschwindigkeitsstufe an.

3. Aufladen

Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem USB-Anschluss des Ventilators. Während des Ladevorgangs leuchtet das Statuslicht rot. Sobald der Ventilator vollständig geladen ist, wechselt das Licht zu grün.

4. Neigungssteuerung

Der Luftstrom kann durch Kippen des Ventilator Kopfes nach oben und unten eingestellt werden.

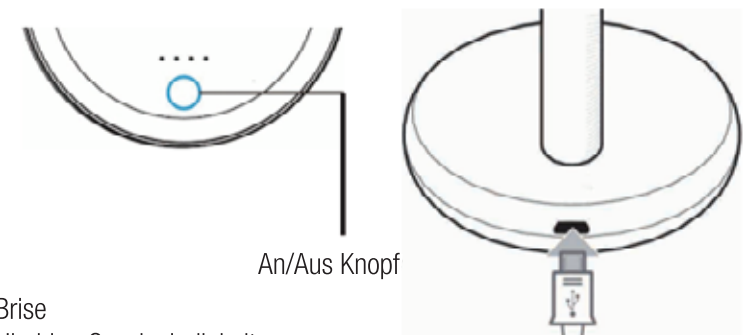

- Brise
- Niedrige Geschwindigkeit
- Mittlere Geschwindigkeit
- Hohe Geschwindigkeit



REINIGUNG

VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!

- Schalten Sie den Ventilator aus und trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie die Außenflächen des Produktes mit einem weichen, feuchten Tuch und bei Bedarf mit einer milden Seifenlösung.
- Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt von innen niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Das Produkt würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie auch keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch.
- Lassen Sie das Produkt nach jeder Reinigung vollständig trocknen.

AUFBEWAHRUNG

Bitte bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten und frostfreien Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es empfiehlt sich, das Produkt in der Originalverpackung aufzubewahren und/oder mit einem Tuch abzudecken, um es gegen Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Ansonsten könnte es bei längerem Stillstand zu einer Verschmutzung und Zersetzung des Gerätes kommen.

TECHNISCHE DATEN

Modellnummer	XJ-6-1DC
Artikelnummer	552034
Betriebsspannung	DC 5 V $\overline{=}$ 1 A
Nennleistung	5 W
Schutzklasse	III
Maße LxBxH	ca. 16,5 x 13 x 27 cm
Kapazität	Li-ion 18650 4000 mAh 3,7 V

ENTSORGUNG



HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zugeführt.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden.



BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL!

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihrer Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Batterien und Akkus, die nicht fest im Produkt verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladendem Zustand abgeben!
Verwenden Sie, wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit:

Cd = Kadmium

Hg = Quecksilber

Pb = Blei

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt).

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Im Falle eines Mangels, der während der Garantiezeit auftritt, wird HELLWEG gegen Rückgabe des Produktes und Vorlage des Kassenbons, nach eigenem Ermessen den Mangel entweder durch eine Reparatur beheben, im Austausch ein identisches oder vergleichbares Ersatzprodukt bereitstellen oder den Kaufpreis erstatten. Von der Garantie ausgenommen sind Akkus, Batterien und Verschleißteile sowie Mängel und Abnutzungserscheinungen, die durch gebrauchstüblichen Verschleiß, unsachgemäße Bedienung bzw. Reinigung oder vorsätzliche bzw. fahrlässige Beschädigung entstanden sind.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantieleistung ist, dass dem Garantiegeber die Prüfung des Garantiefalls ermöglicht wird (z. B. durch Übergabe oder Einschicken der Ware). Es ist für die Beantragung der Garantieleistung ein Kassenbon vorzulegen bzw. eine Rechnerkopie der Warensendung beizufügen, damit HELLWEG prüfen kann, ob die Garantiefrist eingehalten worden ist. Ohne Kassenbon/Rechnerkopie kann die Garantieleistung abgelehnt werden.