





## TE-VC 5090 SACL






|                  |                                                                                  |                    |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b>         | <b>Originalbetriebsanleitung<br/>Nass- Trockensauger</b>                         | <b>SLO</b>         | <b>Originalna navodila za uporabo<br/>Sesalnik za mokro in suho sesanje</b>            |
| <b>GB</b>        | <b>Original operating instructions<br/>Wet and dry vacuum cleaner</b>            | <b>H</b>           | <b>Eredeti használati utasítás<br/>Nedves- szárazszívó</b>                             |
| <b>F</b>         | <b>Instructions d'origine<br/>Aspirateur eau et poussière</b>                    | <b>RO</b>          | <b>Instrucțiuni de utilizare originale<br/>Aspirator umed-uscăt</b>                    |
| <b>I</b>         | <b>Istruzioni per l'uso originali<br/>Aspiratutto</b>                            | <b>GR</b>          | <b>Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης<br/>Ηλεκτρική μηχανή στεγνού και<br/>υγρού καθαρισμού</b> |
| <b>DK/<br/>N</b> | <b>Original betjeningsvejledning<br/>Våd-/tørsuger</b>                           | <b>P</b>           | <b>Manual de instruções original<br/>Aspirador universal</b>                           |
| <b>S</b>         | <b>Original-bruksanvisning<br/>Våt- och torrsugare</b>                           | <b>HR/<br/>BIH</b> | <b>Originalne upute za uporabu<br/>Usisavač za mokro/suho čišćenje</b>                 |
| <b>CZ</b>        | <b>Originální návod k obsluze<br/>Vysavač pro vysávání zamokra i<br/>zasucha</b> | <b>RS</b>          | <b>Originalna uputstva za upotrebu<br/>Usisač za mokro/suvo čišćenje</b>               |
| <b>SK</b>        | <b>Originálny návod na obsluhu<br/>Mokro-suchý vysávač</b>                       | <b>PL</b>          | <b>Instrukcja oryginalną<br/>Odkurzacz na sucho i na mokro</b>                         |
| <b>NL</b>        | <b>Originele handleiding<br/>Nat-droogzuiger</b>                                 | <b>TR</b>          | <b>Orijinal Kullanma Talimatı<br/>Islak kuru elektrik süpürgesi</b>                    |
| <b>E</b>         | <b>Manual de instrucciones original<br/>Aspirador en seco y húmedo</b>           | <b>EE</b>          | <b>Originaalkasutusjuhend<br/>Vee- ja tolmuimeja</b>                                   |
| <b>FIN</b>       | <b>Alkuperäiskäyttöohje<br/>Märkä-kuivaimuri</b>                                 |                    |                                                                                        |












Art.-Nr.: 23.474.50



I.-Nr.: 21014

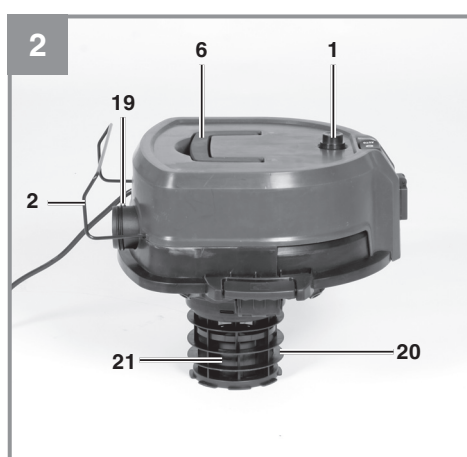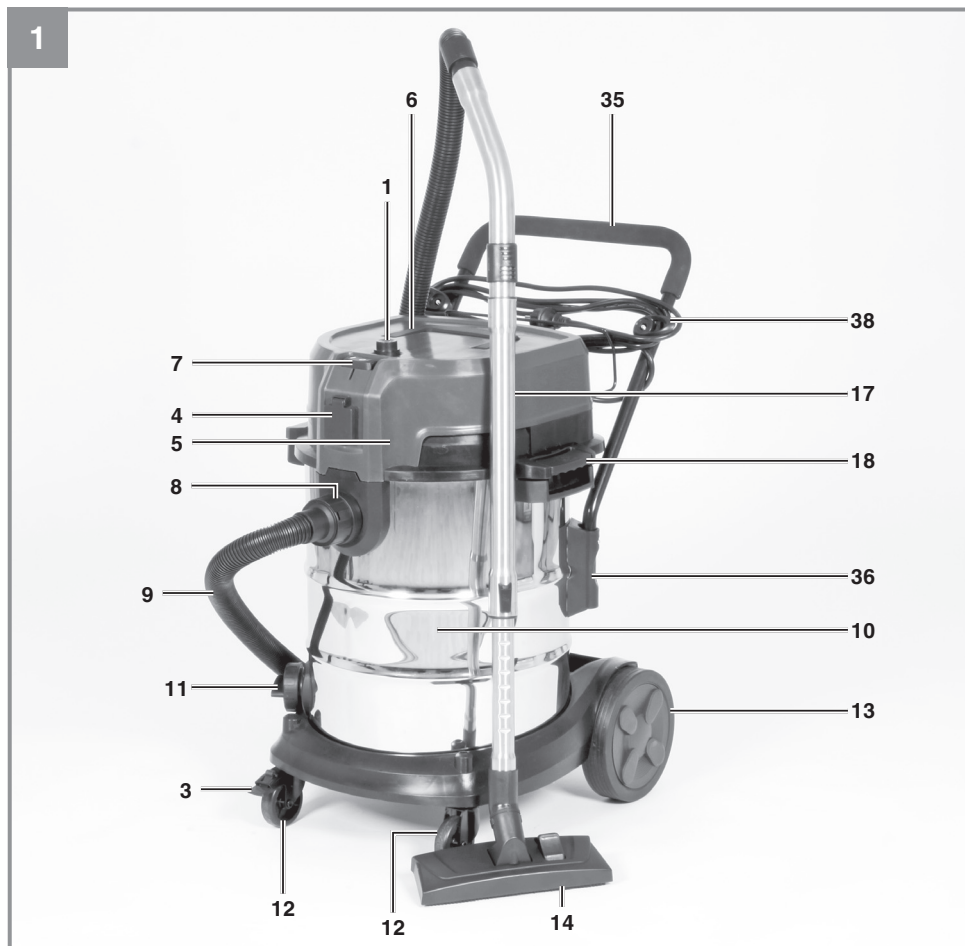

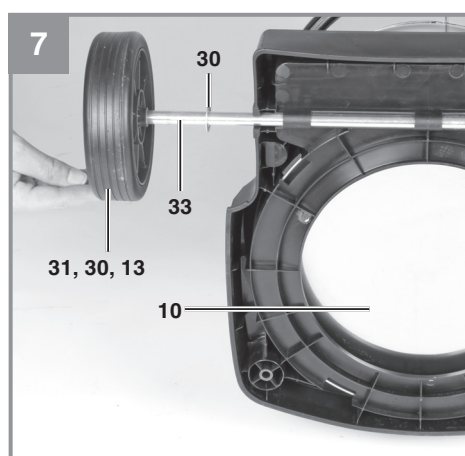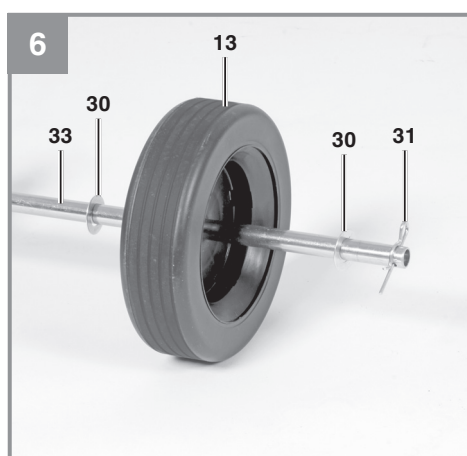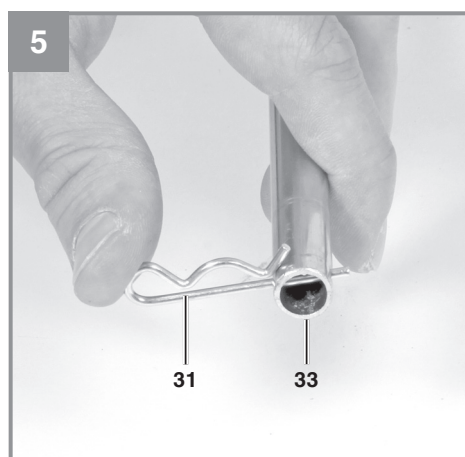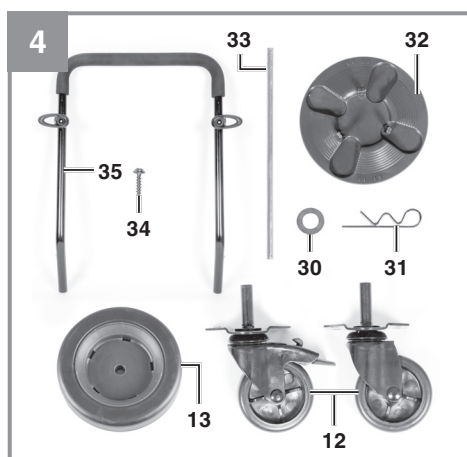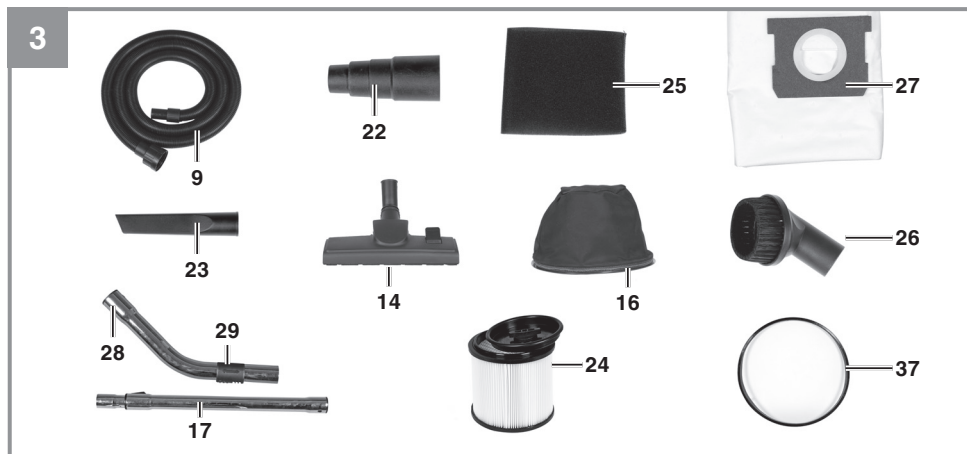

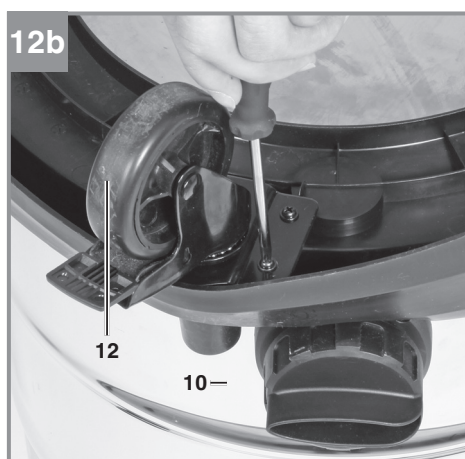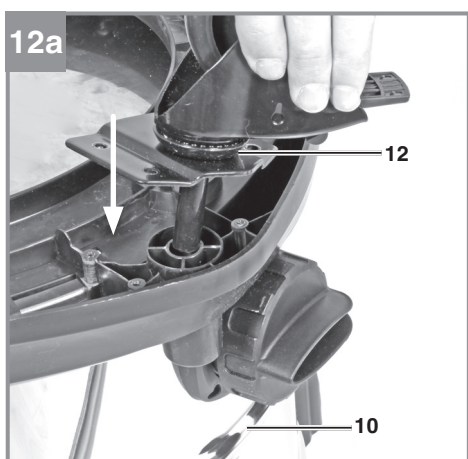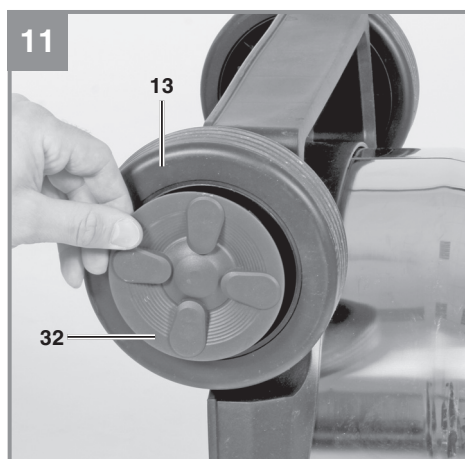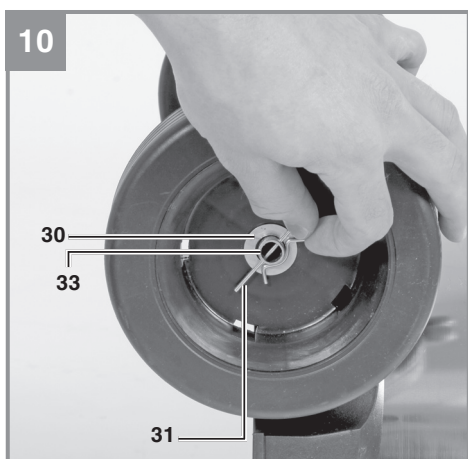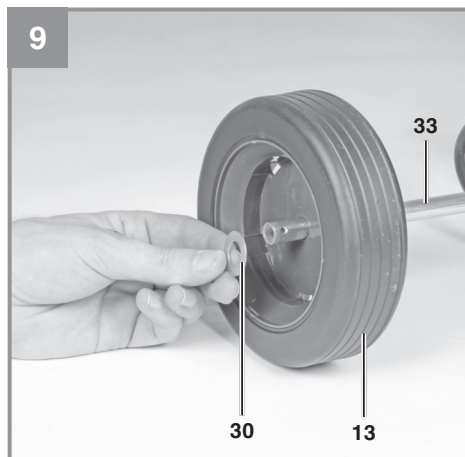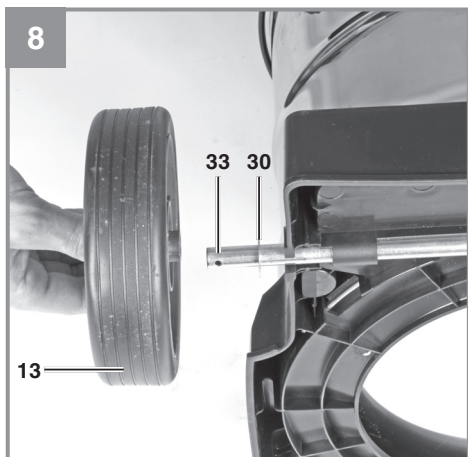

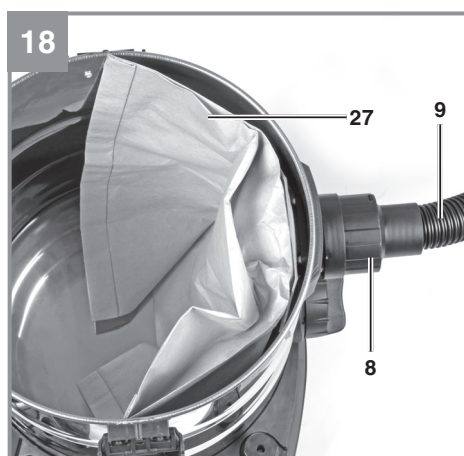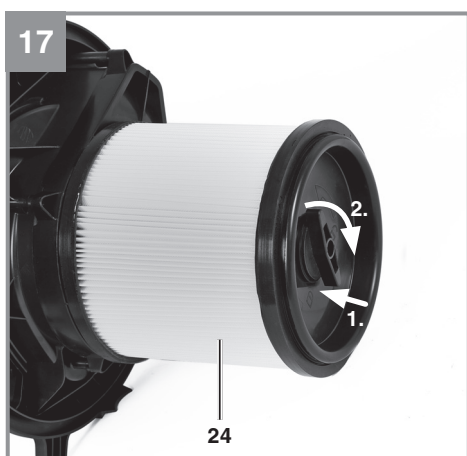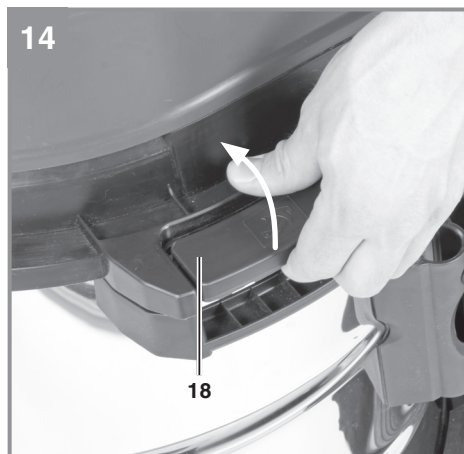

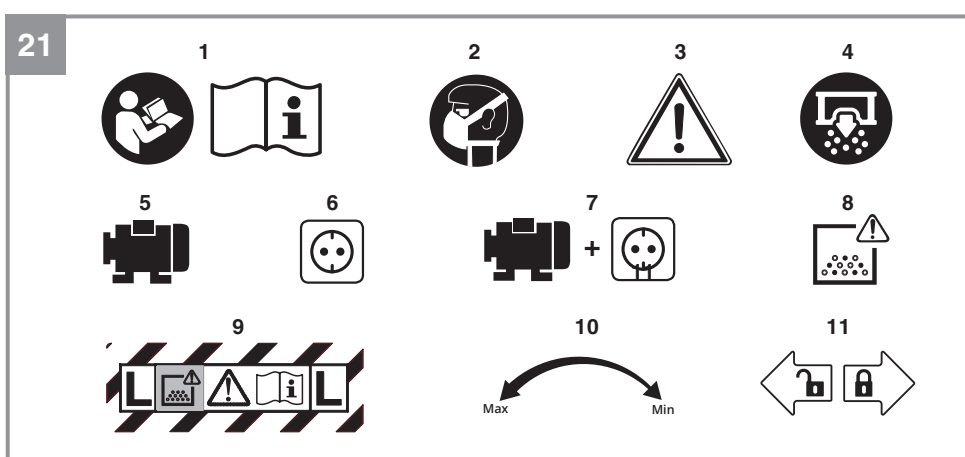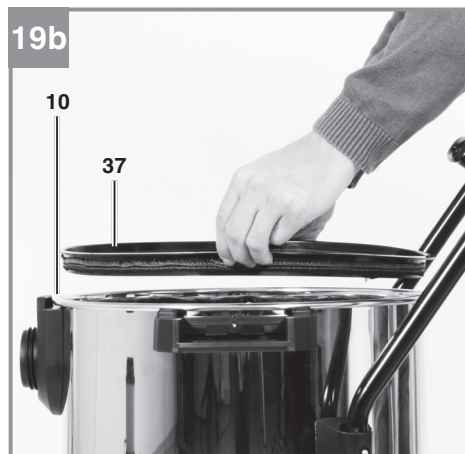

**Gefahr!**

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole (siehe Bild 21)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske.** Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!
3. **Warnung vor allgemeiner Gefahr.**
4. Vorfilterreinigung
5. Nennleistung
6. Max. Leistungsaufnahme  
Automatik-Steckdose
7. Max. Leistungsaufnahme gesamt
8. **Warnung!** Das Gerät enthält gesundheitsgefährdenden Staub. Lassen Sie Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, nur von Fachleuten durchführen, die entsprechende Schutzausrüstung tragen.
9. Geeignet zur Abscheidung von Staub mit einem Expositions-Grenzwert größer als  $1 \text{ mg/m}^3$ .
10. Saugleistungsregulierung
11. Behälterverriegelung

**1. Sicherheitshinweise****Gefahr!**

**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

- Achtung: Vor der Montage und Inbetrieb-

nahme die Gebrauchsanweisung unbedingt beachten.

- Kontrollieren, ob die Netzspannung auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Netzstecker ziehen wenn: Gerät nicht benützt wird, bevor Gerät geöffnet wird, vor Reinigung und Wartung.
- Gerät niemals mit Lösungsmitteln reinigen.
- Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Betriebsbereites Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Vor Zugriff von Kindern schützen.
- Es ist darauf zu achten, dass die Netzanschlussleitung nicht durch Überfahren, Quetschen, Zeren und dergleichen verletzt oder beschädigt wird.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, falls der Zustand der Netzanschlussleitung nicht einwandfrei ist.
- Es darf bei Ersatz der Netzanschlussleitung nicht von den vom Hersteller angegebenen Ausführungen abgewichen werden. Netzanschlussleitung: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Keinesfalls einsaugen: Brennende Streichhölzer, glimmende Asche und Zigarettenstummel, brennbare, ätzende, feuergefährliche oder explosive Stoffe, Dämpfe und Flüssigkeiten.
- Dieses Gerät ist nicht für die Absaugung gesundheitsgefährdender Stäube geeignet.
- Gerät in trockenen Räumen aufbewahren.
- Kein schadhaftes Gerät in Betrieb nehmen.
- Service nur bei autorisierten Kundendienststellen.
- Benutzen Sie das Gerät nur für die Arbeiten, für die es konstruiert wurde.
- Bei Reinigung von Treppen, ist höchste Aufmerksamkeit geboten.
- Verwenden Sie nur Original Zubehör- und Ersatzteile.
- Die Steckdose am Gerät nur für die in der Bedienungsanleitung festgelegten Zwecke verwenden.
- Das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen einsetzen.
- Nur mit geeigneter Schutzausrüstung verwenden.
- **Warnung!** Das Gerät nur nach angemessener Unterweisung für den Gebrauch dieses Geräts, die zu saugende Stoffe sowie für deren Entsorgung, verwenden.
- Das Gerät nur mit komplettem Filtrationssystem betreiben.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

## 2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

### 2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1-4/15)

1. Filterreinigungstaste
2. Drahtbügel
3. Laufrollenbremse
4. Automatik-Steckdose für Elektrowerkzeug
5. Gerätekopf
6. Handgriff
7. Ein-/ Aus-/ Automatikschalter
8. Saugschlauchanschluss
9. Biegsamer Saugschlauch
10. Behälter
11. Wasserablassschraube
12. Laufrollen
13. Räder
14. Kombidüse
15. Zubehörfach
16. Vorfilter
17. Saugrohr, teleskopisch
18. Verschlusshaken
19. Blasanschluss
20. Filterkorb
21. Sicherheitsschwimmventil
22. Elektrowerkzeugadapter
23. Fugendüse
24. Faltenfilter mit Deckel
25. Schaumstofffilter
26. Polsterdüse
27. Schmutzfangsack
28. Handgriff
29. Fehlluftregler
30. 4 x Beilagscheibe für Radmontage
31. 2 x Sicherungssplint für Radmontage
32. 2 x Abdeckung für Radmontage
33. Achse für Radmontage
34. 8 x Schrauben für Laufrollenmontage
35. Schubbügel
36. Schubbügelhalter
37. Dichtring
38. Haken für Kabelaufwicklung

### 2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

### Gefahr!

**Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!**

- Biegsamer Saugschlauch
- Elektrowerkzeugadapter
- Schmutzfangsack
- Schaumstofffilter
- Polsterdüse
- Fugendüse
- Kombidüse
- Handgriff
- Faltenfilter mit Deckel
- Saugrohr, teleskopisch
- 2x Abdeckung für Radmontage
- Achse für Radmontage
- 4 x Beilagscheibe für Radmontage
- 2 x Sicherungssplint für Radmontage
- 2 x Räder
- 8 x Schrauben für Laufrollenmontage
- 2 x Laufrollen
- Vorfilter
- Schubbügel
- Dichtring
- Originalbetriebsanleitung

### 3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Nass-Trockensauger ist geeignet zum Nass- und Trockensaugen unter Verwendung des entsprechenden Filters. Das Gerät ist nicht bestimmt zum Aufsaugen von brennbaren oder explosiven Stoffen.

Nass-Trockensauger der Staubklasse L dürfen nur für das Trockensaugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositions-Grenzwert größer als  $1 \text{ mg/m}^3$  (Staubklasse L) unter Verwendung des entsprechenden Faltenfilters eingesetzt werden.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

### 4. Technische Daten

Netzspannung:..... 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Nennleistung:..... 1300 W  
 Max. Leistungsaufnahme  
 Automatik-Steckdose:..... 1800 W  
 Max. Leistungsaufnahme Gesamt:..... 3100 W  
 Unterdruck max ..... 230 hPa (mbar)  
 Staubklasse ..... L  
 Schalldruckpegel  $L_{pA}$  ..... 74 dB (A)  
 Unsicherheit  $K_{pA}$  ..... 2 dB(A)  
 Behältervolumen:..... 50 l  
 Max. Füllvolumen (Wasser)..... 37,5 l  
 Gewicht:..... ca. 14,5 kg

### 5. Vor Inbetriebnahme

#### Warnung!

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

Das Gerät darf nur an einer Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden!

#### 5.1 Montage Gerät

##### Montage der Räder (Abb. 4-11/13)

Stecken Sie einen Sicherungssplint für Radmontage (31) durch die entsprechende Bohrung in der Radachse (33) und führen Sie eine Beilagscheibe (30), ein Rad (13) und eine Beilagscheibe über die Radachse (33) (Abb. 5-6). Nun schieben Sie die Radachse (33) durch die dafür vorgesehenen Führungen an der Unterseite des Behälters (10) (Abb. 7). Stecken Sie eine Beilagscheibe und das zweite Rad (13) auf das freie Ende der Radachse (33) und sichern Sie es mit der übrigen Beilagscheibe (30) und dem Sicherungssplint (31) (Abb. 8-10). Drücken Sie die Abdeckungen (32) auf die Außenseite der Räder (13) so dass die Haltenasen an den Abdeckungen (32) am Rad (13) einrasten. (Abb. 11).

##### Montage der Laufrollen (Abb. 12a-12b)

Stecken Sie die Laufrollen (12) in die entsprechenden Aufnahmen an der Unterseite des Behälters (10). Befestigen Sie dann die Laufrollen mit mitgelieferten Schrauben wie in Abbildung 12b dargestellt.

##### Montage des Schubbügels (Abb. 13)

Führen Sie den Schubbügel (35) von oben in die vorgesehenen Schubbügelhalterungen (36) bis zum Einrasten ein.

##### Montage des Gerätekopfes (Abb. 14-15/5)

Der Gerätekopf (5) ist mit den Verschlussaken (18) am Behälter (10) befestigt. Zum Abnehmen des Gerätekopfes (5) Verschlussaken (18) öffnen und Gerätekopf (5) abnehmen. Bei Montage des Gerätekopfes (5) auf korrektes einrasten der Verschlussaken (18) achten.

#### 5.2 Montage der Filter

##### Hinweis!

Den Nass-/Trockensauger niemals ohne Filter benutzen!

Achten Sie stets auf festen Sitz der Filter!

**Montage des Schaumstofffilters (Abb. 16/25)**

Zum Nasssaugen ziehen Sie den beiliegenden Schaumstofffilter (25) über den Filterkorb (Abb. 2/20). Der bei der Lieferung bereits montierte Faltenfilter (Abb. 3/24) ist nicht für das Nasssaugen geeignet!

**Montage des Faltenfilters (Abb. 17/24)**

Zum Trockensaugen schieben Sie den Faltenfilter (Abb. 3/24) auf den Filterkorb (Abb. 2/20). Der Faltenfilter (Abb. 3/24) ist nur für das Trockensaugen geeignet!

**Montage des Vorfilters (Abb. 19a)**

Der Vorfilter (16) kann zum Absaugen von großen Mengen feinen Staub eingesetzt werden (mit oder ohne Schmutzfangsack).

**Hinweis!** Der Vorfilter ist nicht zum Nasssaugen geeignet!

Legen Sie den Vorfilter (16) auf den Behälterrand (10) wie in Abbildung 19a dargestellt. Achten Sie darauf, dass der Vorfilter komplett am Behälterrand aufliegt.

**Montage des Dichtringes (Abb. 19b)**

Der Dichtring (37) muss beim Nasssaugen, und wenn der Vorfilter nicht verwendet wird, montiert werden.

Legen Sie den Dichtring (37) auf den Behälterrand (10) wie in Abbildung 19b dargestellt. Achten Sie darauf, dass der Dichtring komplett am Behälterrand aufliegt.

**5.3 Montage des Behälterbeutels (Abb. 18)**

Montieren Sie den Schmutzfangsack (Abb. 3/27) wie in Abbildung 18 dargestellt.

**5.4 Montage des Saugschlauches (Abb. 1-3; 18)**

Verbinden Sie je nach Anwendungsfall den Saugschlauch (9) mit dem entsprechenden Anschluss des Nass-/Trockensaugers.

**Saugen**

Schließen Sie den Saugschlauch (9) am Saugschlauchanschluss (8) an

**Blasen**

Schließen sie den Saugschlauch (9) am Blasananschluss (19) an.

**Fehlluftregler (Abb. 3/29)**

Zwischen Saugschlauch (9) und Saugrohr (17) kann der Fehlluftregler (29) eingesetzt werden. Am Fehlluftregler (29) kann die Saugkraft an der

Düse stufenlos eingestellt werden.

Nutzen Sie den Fehlluftregler gezielt beim Nasssaugen, um zusätzlich zur Flüssigkeit auch Luft durch den Fehlluftregler Anzusaugen. So wird das Gerät beim Ansaugen der Flüssigkeit entlastet.

**5.5 Saugdüsen****Kombidüse (Abb. 3)**

Die Kombidüse (14) ist zum Absaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten auf mittleren bis großen Flächen geeignet.

**Fugendüse (Abb. 3)**

Die Fugendüse (23) ist zum Absaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten in Ecken, Kanten und an anderen schwer zugänglichen Stellen geeignet.

**Polsterdüse (Abb. 3)**

Die Polsterdüse (26) ist speziell zum Absaugen von Feststoffen auf Polstern und Teppichen geeignet.

**6. Bedienung****6.1 Ein- / Ausschalter (Abb. 1/7)**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Schalterstellung 0:    | Aus              |
| Schalterstellung I:    | Normalbetrieb    |
| Schalterstellung AUTO: | Automatikbetrieb |

**6.2 Trockensaugen**

Verwenden Sie zum Trockensaugen den Faltenfilter (24) (siehe Punkt 5.2). Bei Beseitigung von besonders starken Verschmutzungen kann zusätzlich der Schmutzfangsack (27) montiert werden (siehe Punkt 5.3).

Bei Absaugung von großen Mengen feinen Staub kann der Vorfilter (16) eingesetzt werden (siehe Punkt 5.2 Montage des Vorfilters).

Achten Sie stets auf festen Sitz der Filter!

**6.3 Nasssaugen**

Verwenden Sie zum Nasssaugen den Schaumstofffilter (25) (siehe Punkt 5.2).

Setzen Sie zum Nasssaugen den Dichtring (37) ein (siehe Punkt 5.2 Montage des Dichtringes).

Achten Sie stets auf festen Sitz des Filters!

**Wasserablassschraube (Abb. 1 /11)**

Zum einfacheren Entleeren des Behälters (10) beim Nasssaugen ist dieser mit einer Wasserablassschraube (11) ausgestattet. Wasserablassschraube (11) durch Linksdrehung öffnen und Flüssigkeit ablassen.

Zur vollständigen und einfacheren Entleerung des Behälters betätigen Sie die Laufrollenbremse (3) und kippen Sie den Behälter.

Beim Nasssaugen verschließt das Sicherheitschwimmerventil (Abb. 2/21) nach Erreichen des maximalen Füllstandes am Behälter. Dabei ändert sich das Ansaugeräusch des Gerätes, es wird lauter.

Schalten Sie dann das Gerät aus und leeren Sie den Behälter.

**Gefahr!**

Der Nass- Trockensauger ist nicht für das Aufsaugen von brennbaren Flüssigkeiten geeignet! Verwenden Sie zum Nasssaugen nur den beiliegenden Schaumstofffilter!

**6.4 Automatikbetrieb (Abb. 1)**

Schließen Sie das Netzkabel ihres Elektrowerkzeugs an die Automatik-Steckdose (4) an und Verbinden Sie den Saugschlauch (9) mit dem Staubabsauganschluss ihres Elektrowerkzeugs. Achten Sie auf festen Sitz und luftdichte Verbindung der Geräte.

Zum Anschluss des Saugschlauches (9) an das Elektrowerkzeug kann der beiliegende Elektrowerkzeugadapter (Abb. 3/22) benutzt werden. Setzen Sie ihn hierzu zwischen Saugschlauch und Absauganschluss des Elektrowerkzeugs ein.

Stellen Sie den Schalter (7) des Nass- Trockensaugers auf Position AUTO, Automatikbetrieb. Sobald Sie das Elektrowerkzeug einschalten schaltet sich der Nass- Trockensauger ein. Wenn Sie ihr Elektrowerkzeug ausschalten schaltet sich der Nass- Trockensauger mit einer voreingestellten Verzögerung aus.

**6.5 Blasen**

Verbinden Sie den Saugschlauch (Abb. 1/9) mit dem Blasanschluss (Abb. 2/19) des Nass- Trockensaugers.

**6.6 Filterreinigungssystem (Abb. 20a-20b)**

Das Gerät ist mit einem Filterreinigungssystem ausgestattet, das die Absaugung von großen Mengen feinen Staub ohne eingesetzten Schmutzfangsack ermöglicht.

**Hinweis!** Das Filterreinigungssystem darf nur bei eingesetztem Vorfilter aktiviert werden!

**Hinweis!** Das Filterreinigungssystem kann nur bei laufendem Gerät aktiviert werden.

Bei nachlassender Saugleistung kann die Filterreinigung per Knopfdruck aktiviert werden, um den verschmutzten Vorfilter zu reinigen und die Saugleistung wieder zu erhöhen.

Betätigen Sie bei laufendem Gerät mit dem Saugschlauchende 6x die Reinigungstaste (1). Halten Sie die Taste bei jeder Betätigung 4 Sekunden lang gedrückt. Achten Sie darauf, dass der Saugschlauch dabei nicht geknickt wird.

**6.7 Reinigung des Gerätekopfes (Abb. 1/5)**

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen.

**6.8 Reinigung des Behälters (Abb. 1/10)**

Der Behälter kann, je nach Verschmutzung mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife oder unter fließendem Wasser gereinigt werden.

**6.9 Reinigung der Filter****Reinigung des Faltenfilters (Abb. 3/24)**

Reinigen Sie den Faltenfilter (24) regelmäßig indem Sie ihn vorsichtig abklopfen und mit einer feinen Bürste oder einem Handfeger säubern.

**Reinigung des Schaumstofffilters (Abb. 3/25)**

Reinigen Sie den Schaumstofffilter (25) mit etwas Schmierseife unter fließendem Wasser und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

**Reinigung des Vorfilters (Abb. 3)**

Reinigen Sie den Vorfilter (16) mit etwas Schmierseife unter fließendem Wasser und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

## 7. Austausch der Netzanschlussleitung

### Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

## 8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

### Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.

### Warnung!

Wartung und Reinigung so durchführen, dass keine Gefahr für das Wartungspersonal und andere Personen entsteht.

Bei der Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen alle verunreinigten Teile, die nicht zufriedenstellend gereinigt werden können, in undurchlässigen Beuteln verpackt und in Übereinstimmung mit gültigen nationalen Vorschriften entsorgt werden.

### Im Wartungsbereich:

- für gefilterte Zwangsentlüftung sorgen
- persönliche Schutzausrüstung tragen
- nach der Wartung den Wartungsbereich reinigen

### 8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.

### 8.2 Wartung

Kontrollieren Sie die Filter des Nass- Trockensaugers regelmäßig und vor jeder Anwendung auf festen Sitz.

Es ist mindestens jährlich vom Hersteller oder einer unterwiesenen Person eine staubtechnische Überprüfung durchzuführen, z. B. auf Beschädigung des Filters, Dichtheit des Saugers.

### 8.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

## 10. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten

## Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantiekunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantiekunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

| Kategorie                            | Beispiel                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Verschleißteile*                     | Kombidüse, Fugendüse, Polsterdüse, Elektrowerkzeugadapter, etc.      |
| Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile* | Faltenfilter, Schaumstofffilter, Schmutzfangsack, Zusatzfilter, etc. |
| Fehlteile                            |                                                                      |

\* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?  
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.

**Danger!**

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

**Explanation of the symbols used (see Fig. 21)**

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear a breathing mask.** Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the tool to work on any materials containing asbestos!
3. **Beware of general danger.**
4. Cleaning the coarse filter
5. Nominal output
6. Max. power consumption of the automatic socket-outlet
7. Max. total power consumption
8. **Warning!** The equipment contains harmful dust. Leave the emptying of the dust collection container and all maintenance work, including the disposal of the dust collection container, to specially trained persons wearing the appropriate protective equipment.
9. Suitable for the separation of dust with an exposure limit value greater than 1 mg/m<sup>3</sup>.
10. Suction power control
11. Container lock

**1. Safety regulations****Danger!****Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

**Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.**

- Important: Read the operating instructions before assembling and using the appliance for the first time.
- Check that the mains voltage is the same as the mains voltage specified on the rating

plate.

- Pull out the power plug in the following circumstances: Whenever the appliance is not in use, before opening the appliance and before all cleaning and maintenance work.
- Never clean the appliance with solvents.
- Never pull the plug out of the socket by pulling the cable.
- Never leave the appliance unattended when operational.
- Keep away from children.
- Take care to ensure that the power cable does not get damaged by being run over, crushed, pulled or suchlike.
- Do not use the machine if the power cable is in a less than perfect condition.
- If the power cable has to be replaced, the replacement must comply with the design specifications of the manufacturer. Power cable: H 05 VV - F 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- Never vacuum the following: Burning matches, smoldering ash and cigarette butts, combustible, caustic, inflammable or explosive substances, vapor or liquids.
- This appliance is not suitable for vacuuming dust which can be harmful to health.
- Store the appliance in a dry indoor location.
- Never use the appliance if it is damaged.
- Only allow the appliance to be serviced by an authorized after sales service outlet.
- Only use the appliance to carry out work for which has been designed.
- Take extra care when cleaning steps.
- Use only genuine accessories and spare parts.
- Only use the socket on the equipment for the purposes specified in the operating instructions.
- Do not use the equipment in areas where there is a potential risk of explosion.
- Only use with suitable protective equipment.
- **Warning!** Only use the equipment after suitable instruction on the use of the equipment, the materials/substances to be vacuumed and the disposal of those materials/substances.
- Only operate the equipment together with the complete filtration system.

This equipment is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities or those with a lack of experience and/or knowledge.

Children must always be supervised in order to ensure that they do not play with the equipment.

## 2. Layout and items supplied

### 2.1 Layout (Figs. 1-4/15)

1. Filter cleaning button
2. Wire bracket
3. Castor brake
4. Automatic socket-outlet for electric tools
5. Head
6. Handle
7. ON/OFF/Automatic switch
8. Suction hose connection
9. Flexible suction hose
10. Tank
11. Water drain screw
12. Castors
13. Wheels
14. Combination nozzle
15. Accessory compartment
16. Coarse filter
17. Suction tube, telescopic
18. Locking hook
19. Blow connector
20. Filter cage
21. Safety float valve
22. Electric tool adapter
23. Crevice nozzle
24. Pleated filter with cover
25. Foam filter
26. Upholstery nozzle
27. Dirt bag
28. Handle
29. Air regulator
30. 4 x Washers for fitting the wheels
31. 2 x Split pins for fitting the wheels
32. 2 x Covers for fitting the wheels
33. Axle for fitting the wheels
34. 8 x Screws for fitting the castors
35. Push bar
36. Push bar bracket
37. Sealing ring
38. Hook for cable store

### 2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.

- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

### Danger!

**The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!**

- Flexible suction hose
- Electric tool adapter
- Dirt bag
- Foam filter
- Upholstery nozzle
- Crevice nozzle
- Combination nozzle
- Handle
- Pleated filter with cover
- Suction tube, telescopic
- Covers for fitting the wheels (2x)
- Axle for fitting the wheels
- 4 x Washers for fitting the wheels
- 2 x Split pins for fitting the wheels
- 2 x Wheels
- 8 x Screws for fitting the castors
- 2 x Castors
- Coarse filter
- Push bar
- Sealing ring
- Original operating instructions

## 3. Proper use

The wet and dry vacuum cleaner is designed for wet and dry vacuuming using the appropriate filter. The equipment is not suitable for the vacuuming of combustible or explosive substances. Wet and dry vacuum cleaners to dust class L are only allowed to be used for dry vacuuming of harmful dusts with an exposure limit value greater than 1 mg/m<sup>3</sup> (dust class L) using the appropriate pleated filter.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

## 4. Technical data

Mains voltage: .....220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Nominal output : ..... 1300 W  
 Max. power consumption  
 Automatic socket-outlet: ..... 1800 W  
 Max. total power consumption: ..... 3100 W  
 Max underpressure .....230 hPa (mbar)  
 Dust class ..... L  
 Sound pressure level LpA ..... 74 dB(A)  
 Uncertainty KpA ..... 2 dB (A)  
 Tank volume: .....50 l  
 Max. filling capacity (water) .....37,5 l  
 Weight: ..... approx. 14.5 kg

## 5. Before starting the equipment

### Warning!

Before you connect the equipment to the mains supply make sure that the data on the rating plate are identical to the mains data.

### 5.1 Assembling the equipment

#### Fitting the wheels (Fig. 4-11/13)

Place a split pin for fitting the wheels (31) through the appropriate hole in the axle (33) and fit a washer (30), a wheel (13) and a washer to the axle (33) (Fig. 5-6). Now slide the axle (33) through the guides provided for it on the underside of the tank (10) (Fig. 7). Fit a washer and the second wheel (13) to the empty end of the axle (33) and secure it with the other washer (30) and the split pin (31) (Fig. 8-10). Push the covers (32) on to the outside of the wheels (13) so that the detents engage on the covers (32) for the wheel (13). (Fig. 11)

### Fitting the castors (Fig. 12a-12b)

Fit the castors (12) into the appropriate mountings on the underside of the tank (10). Secure the castors with the supplied screws as shown in Fig. 12b.

### Fitting the push bar (Fig. 13)

Insert the push bar (35) into the provided push bar brackets (36) until you feel them latch into position.

### Fitting the appliance head (Fig. 14-15/5)

The appliance head (5) is fastened to the container (10) by the locking hook (18). To remove the appliance head (5), open the locking hook (18) and remove the appliance head (5). When fitting the appliance head (5), make sure that the locking hook (18) locks into place correctly.

### 5.2 Fitting the filter

#### Notice!

Never use the wet and dry vacuum cleaner without a filter.  
 Check that the filter is securely fitted at all times.

#### Fitting the foam filter (Fig. 16/25)

For wet vacuuming, slip the supplied foam filter (25) over the filter basket (Fig. 2/20). The pleated filter (Fig.3/24) already fitted upon delivery is not suitable for wet vacuuming.

#### Fitting the pleated filter (Fig. 17/24)

For dry-vacuuming, slip the pleated filter (Fig. 3/24) over the filter basket (Fig. 2/20). The pleated filter (Fig. 3/24) is suitable for dry-vacuuming only.

#### Fitting the coarse filter (Fig. 19a)

The coarse filter (16) can be used for suctioning large amounts of fine dust (with or without a dirt collector bag).

**Important!** The coarse filter is not suitable for wet vacuuming!

Place the coarse filter (16) on the rim of the container (10) as shown in Fig. 19a. Ensure that the coarse filter is fitted completely on the rim of the container.

#### Fitting the sealing ring (Fig. 19b)

The sealing ring (37) must fitted for wet suctioning and whenever the coarse filter is not used.

Place the sealing ring (37) on the rim of the container (10) as shown in Fig. 19b. Ensure that the sealing ring is fitted completely on the rim of the container.

### 5.3 Fitting the tank bag (Fig. 18)

Fit the dirt bag (Fig. 3/27) as shown in Figure 18.

### 5.4 Fitting the suction hose (Fig. 1-3/18)

Connect the suction hose (9) to the corresponding connector on the wet and dry vacuum cleaner, depending on the application required.

#### Vacuuming

Connect the suction hose (9) to the suction hose connector (8).

#### Blowing

Connect the suction hose (9) to the blow connector (19).

### Air regulator (Fig. 3/29)

The air regulator (29) can be fitted between the suction hose (9) and the suction tube (17). The suction power of the nozzle can be infinitely adjusted using the air regulator (29).

When wet vacuuming, make selective use of the air regulator to suck in air as well as liquids. This will help to take some strain off the equipment when vacuuming liquids.

### 5.5 Suction nozzles

#### Dual-purpose nozzle (Fig. 3)

The dual-purpose nozzle (14) is for vacuuming solids and liquids over medium to large areas. Various attachments can be fitted to the combination nozzle depending on what you sort of work you wish to carry out:

#### Crevice nozzle (Fig. 3)

The crevice nozzle (23) is designed for vacuuming solids and liquids in corners, edges and other areas that are difficult to access.

#### Upholstery nozzle (Fig. 3)

The upholstery nozzle (26) is specially designed for vacuuming solids on upholstery and carpets.

## 6. Operation

### 6.1 ON/OFF switch (Fig. 1/7)

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Switch position 0:    | Off              |
| Switch position I:    | Normal operation |
| Switch position AUTO: | Automatic mode   |

### 6.2 Dry vacuuming

Use the pleated filter (24) for dry vacuuming (see point 5.2). The dirt bag (27) can be fitted in addition when removing particularly stubborn dirt (see point 5.3).

If you want to suction large amounts of fine dust, you can use the coarse filter (16) (see section 5.2 Fitting the coarse filter).

Always ensure that the filters are perfectly secure.

### 6.3 Wet vacuuming

For wet-vacuuming, use the foam filter (25) (see point 5.2).

For wet suctioning, fit the sealing ring (37) (see section 5.2 Fitting the sealing ring).

Check that the filter is securely fitted at all times.

### Water drain screw (Fig. 1/11)

To make the tank (10) easier to empty after wet vacuuming, it is fitted with a water drain screw (11). Open the water drain screw (11) by turning it anti-clockwise and drain the liquid.

To empty the container completely and easily, apply the castor brake (3) and tilt the container.

When wet vacuuming, the floating safety switch (Fig. 2/21) closes when the maximum tank level is reached. In doing so, the suction noise of the equipment will change and become louder. You must then switch off the equipment and empty the tank.

### Danger!

The wet and dry vacuum cleaner is not suitable for the vacuuming of combustible liquids. For wet vacuuming, use only the supplied foam filter.

### 6.4 Automatic mode (Fig. 1)

Connect the power cable on your electric tool to the automatic socket-outlet (4) and connect the suction hose (9) to the extractor connector on your electric tool. Check that the connections are secure and air-tight.

You can use the supplied electric tool adaptor (Fig. 3/22) to connect the suction hose (9) to the electric tool. To do so, fit it between the suction hose and the extractor port on the electric tool.

Set the switch (7) on the wet and dry vacuum cleaner to position AUTO, automatic mode. The moment you switch on the electric tool, the wet and dry vacuum cleaner switches on as well. When you switch off the electric tool, the wet and dry vacuum cleaner switches off as well after a pre-set delay.

#### 6.5 Blowing

Connect the suction hose (Fig. 1/9) to the blow connector (Fig. 2/19) on the wet and dry vacuum cleaner.

#### 6.6 Filter cleaning system (Fig. 20a-20b)

The equipment has a filter cleaning system which enables large amounts of fine dust to be suctioned without fitting the dirt collector bag.

**Important!** The filter cleaning system is only allowed to be activated if the coarse filter is fitted!

**Important!** The filter cleaning system can only be activated if the equipment is in operation!

If there is a drop in suction performance, the filter cleaning system can be activated at the touch of a button in order to clean the dirty coarse filter and increase the suction performance again.

Actuate the cleaning button (1) six times while the equipment is in operation with the end of the suction hose. Keep the button pressed down for 4 seconds each time you actuate it. Ensure that the suction hose does not become kinked when you do so.

#### 6.7 Cleaning the appliance head (Fig. 1/5)

Clean the appliance regularly with a damp cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these may be aggressive to the plastic parts in the appliance.

#### 6.8 Cleaning the container (Fig. 1/10)

The container can be cleaned with a damp cloth and some soft soap or under running water, depending on the amount of dirt.

#### 6.9 Cleaning the filters

##### Cleaning the pleated filter (Fig. 3/24)

Clean the pleated filter (24) regularly by carefully patting it and cleaning it with a fine brush or hand brush.

##### Cleaning the foam filter (Fig. 3/25)

Clean the foam filter (25) with a little soft soap under running water and allow it to air-dry.

##### Cleaning the coarse filter (Fig. 3)

Clean the coarse filter (16) with a little soft soap under running water and allow it to air-dry.

## 7. Replacing the power cable

### Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

## 8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

### **Danger!**

Always pull out the mains power plug before starting any cleaning work.

### **Warning!**

Maintenance and cleaning work must be performed in such a way that no danger is created for maintenance personnel or any other persons. When maintenance and repair work is carried out, all contaminated parts which cannot be sufficiently cleaned must be packed in impermeable bags and disposed of in accordance with the applicable regulations in force in your country.

#### **In the maintenance work area:**

- Ensure that filtered forced ventilation is provided
- Wear personal protective equipment
- Clean the maintenance work area after completion of the maintenance work

### **8.1 Cleaning**

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible.
- We recommend that you clean the appliance immediately after you use it.

### **8.2 Maintenance**

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

A dust-related inspection, e.g. for damage to the filter or for leaks in the vacuum cleaner, must be carried out at least once a year by the manufacturer or an instructed person.

### **8.3 Ordering spare parts and accessories**

Please provide the following information when ordering spare parts:

- Type of unit
- Article number of the unit
- ID number of the unit
- Spare part number of the required spare part

For our latest prices and information please go to [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

## 10. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

**Disposal**

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

**Only for EU countries:**

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

**Only for United Kingdom:**

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

## Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

| Category      | Example                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wear parts*   | Combination nozzle, crevice nozzle, upholstery nozzle, electric tool adapter, etc. |
| Consumables*  | Pleated filter, foam filter, dirt bag, additional filter, etc.                     |
| Missing parts |                                                                                    |

\* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?  
Describe this malfunction.

**Danger !**

Lors de l'utilisation d'appareils, il faut respecter certaines mesures de sécurité afin d'éviter des blessures et dommages. Veuillez donc lire attentivement ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité. Veillez à le conserver en bon état pour pouvoir accéder aux informations à tout moment. Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, veillez à leur remettre aussi ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents et dommages dus au non-respect de ce mode d'emploi et des consignes de sécurité.

**Explication des symboles utilisés  
(voir figure 21)**

1. **Danger!** - Lisez ce mode d'emploi pour diminuer le risque de blessures.
2. **Attention ! Portez un masque anti-poussière.** Lors de travaux sur bois et autres matériaux, de la poussière nuisible à la santé peut être dégagée. Ne travaillez pas sur du matériau contenant de l'amiante !
3. **Attention aux risques généraux.**
4. Nettoyage du préfiltre
5. Puissance nominale
6. Puissance absorbée max. prise de courant automatique
7. Puissance absorbée totale max
8. **Avertissement !** L'appareil contient de la poussière dangereuse pour la santé. Confiez les opérations de vidange et de maintenance, y compris l'élimination des bacs collecteurs de poussière, uniquement à des spécialistes, qui portent des équipements de protection appropriés.
9. Convient à la séparation de poussière avec une valeur limite d'exposition supérieure à 1 mg / m<sup>3</sup>.
10. Régulation de la puissance d'aspiration
11. Verrouillage du bac

## 1. Consignes de sécurité

**Danger !**

**Veillez lire toutes les consignes de sécurité et instructions.** Tout non-respect des consignes de sécurité et instructions peut provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

**Conservez toutes les consignes de sécurité et instructions pour une consultation ultérieure.**

Attention : avant le montage et la mise en service, respectez absolument le mode d'emploi.

- Contrôlez que la tension secteur figurant sur la plaque d'identification correspond à la tension secteur.
- Débranchez la prise secteur : lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, avant d'ouvrir l'appareil, avant le nettoyage et l'entretien.
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec des solvants.
- Ne retirez pas la fiche de la prise en la tirant par le câble.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.
- Interdire l'accès aux enfants.
- Il faut veiller à ne pas abîmer ni endommager la ligne de raccordement secteur en roulant dessus, en l'écrasant, en la tirant ou par d'autres actions du même genre.
- L'appareil ne doit pas être utilisé si l'état de la ligne de raccordement réseau n'est pas impeccable.
- Lors du remplacement de la ligne de raccordement secteur, il ne faut pas s'écarter des modèles indiqués par le producteur. Ligne de raccordement réseau : H 05 VV - F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- N'aspirez jamais : d'allumettes brûlantes, de cendres ni de mégots en combustion, de matériaux, vapeurs ou liquides combustibles, corrosifs ou explosifs.
- Cet appareil n'est pas fait pour aspirer des poussières nocives pour la santé.
- Conservez l'appareil à un endroit sec.
- Ne mettez pas en service un appareil endommagé.
- Service après-vente uniquement dans nos postes service après-vente autorisés.
- Utilisez uniquement l'appareil pour les travaux pour lesquels il a été construit.
- Lorsque vous nettoyez des escaliers, la plus grande prudence est de mise.
- Utilisez exclusivement des accessoires et pièces détachées d'origine.
- Utilisez la prise de l'appareil uniquement aux fins définies dans le mode d'emploi.
- Ne placez pas l'appareil dans des salles exposées au danger d'explosion.
- À utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié.
- Avertissement ! N'utilisez l'appareil qu'après avoir reçu des instructions appropriées pour l'utilisation de cet appareil, les substances à aspirer et leur élimination.
- N'utilisez l'appareil qu'avec un système de filtration complet.

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances.

Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## 2. Description de l'appareil et volume de livraison

### 2.1 Description de l'appareil (figure 1-4/15)

1. Touche de nettoyage du filtre
2. Bride métallique
3. Frein de roue
4. Prise de courant automatique pour outil électrique
5. Tête de l'appareil
6. Poignée
7. Interrupteur automatique et de marche/arrêt
8. Raccordement de tuyau d'aspiration
9. Tuyau d'aspiration flexible
10. Réservoir
11. Bouchon fileté de vidange d'eau
12. Galets
13. Roues
14. Brosse combinée
15. Compartiment accessoires
16. Préfiltre
17. Tube d'aspiration, télescopique
18. Crochet de fermeture
19. Raccordement du soufflage
20. Cage filtrante
21. Soupape de sécurité à flotteur
22. Adaptateur d'outils électriques
23. Suceur plat
24. Filtre à plis avec couvercle
25. Filtre en mousse
26. Brosse à tissus
27. Sac collecteur de saletés
28. Poignée
29. Régulateur de manque d'air
30. 4x rondelles pour montage de roue
31. 2x goupilles de sécurité pour montage de roue
32. 2x recouvrement pour montage de roues
33. Axe pour montage de roue
34. 8x vis pour le montage des roues
35. Guidon
36. Support de guidon
37. Bague d'étanchéité
38. Crochet pour enrouleur de câble

### 2.2 Volume de livraison

Veuillez contrôler si l'article est complet à l'aide de la description du volume de livraison. S'il manque des pièces, adressez-vous dans un délai de 5 jours maximum après votre achat à notre service après-vente ou au magasin où vous avez acheté l'appareil muni d'une preuve d'achat valable. Veuillez consulter pour cela le tableau des garanties dans les informations service après-vente à la fin du mode d'emploi.

- Ouvrez l'emballage et prenez l'appareil en le sortant avec précaution de l'emballage.
- Retirez le matériel d'emballage tout comme les sécurités d'emballage et de transport (s'il y en a).
- Vérifiez si la livraison est bien complète.
- Contrôlez si l'appareil et ses accessoires ne sont pas endommagés par le transport.
- Conservez l'emballage autant que possible jusqu'à la fin de la période de garantie.

### Danger !

**L'appareil et le matériel d'emballage ne sont pas des jouets ! Il est interdit de laisser des enfants jouer avec des sacs et des films en plastique et avec des pièces de petite taille. Ils risquent de les avaler et de s'étouffer !**

- Tuyau d'aspiration flexible
- Adaptateur d'outils électriques
- Sac collecteur de saletés
- Filtre en mousse
- Brosse à tissus
- Suceur plat
- Brosse combinée
- Poignée
- Filtre à plis avec couvercle
- Tube d'aspiration, télescopique
- 2x recouvrement pour le montage des roues
- Axe pour le montage des roues
- 4x rondelles pour le montage des roues
- 2x goupilles de sécurité pour le montage des roues
- 2x roues
- 8x vis pour le montage des roues
- 2x roues
- Préfiltre
- Guidon
- Bague d'étanchéité
- Mode d'emploi d'origine

### 3. Utilisation conforme à l'affectation

L'aspirateur eau et poussières convient à l'aspiration de liquide et de poussières sous réserve d'utiliser le filtre correspondant. L'appareil n'est pas destiné à l'aspiration de matériaux combustibles ou explosifs.

Les aspirateurs eau et poussières de la classe de poussière L peuvent uniquement être utilisés pour l'aspiration à sec de poussières dangereuses pour la santé avec une valeur limite d'exposition supérieure à 1 mg/m<sup>3</sup> (classe de poussière L) en utilisant le filtre à plis correspondant.

La machine doit exclusivement être employée conformément à son affectation. Chaque utilisation allant au-delà de cette affectation est considérée comme non conforme. Pour les dommages en résultant ou les blessures de tout genre, le producteur décline toute responsabilité et l'opérateur/l'exploitant est responsable.

Veillez au fait que nos appareils, conformément à leur affectation, n'ont pas été construits, pour être utilisés dans un environnement professionnel, industriel ou artisanal. Nous déclinons toute responsabilité si l'appareil est utilisé professionnellement, artisanalement ou dans des sociétés industrielles, tout comme pour toute activité équivalente.

### 4. Données techniques

Tension du réseau : ..... 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Puissance nominale: ..... 1300 W  
 Puissance absorbée max.  
 prise de courant automatique : ..... 1800 W  
 Puissance absorbée totale max. : ..... 3100 W  
 Sous-pression max ..... 230 hPa (mbar)  
 Classe de poussière ..... L  
 Niveau de pression acoustique LpA .... 74 dB (A)  
 Imprécision KpA ..... 2 dB(A)  
 Volume du réservoir : ..... 50 l  
 Volume de remplissage max. (eau) ..... 37,5 l  
 Poids : ..... env. 14,5 kg

### 5. Avant la mise en service

#### Avertissement !

Assurez-vous, avant de connecter la machine, que les données se trouvant sur la plaque de signalisation correspondent bien aux données du réseau.

#### 5.1 Montage de l'appareil

##### Montage des roues (fig. 4-11/13)

Insérez une goupille fendue de sécurité pour le montage des roues (31) à travers le trou correspondant de l'essieu (33) et enfichez une rondelle (30), une roue (13) ainsi qu'une autre rondelle sur l'essieu (33) (fig. 5-6). À présent, enfichez l'essieu (33) sur la partie inférieure du récipient (10) à travers les guidages prévus à cet effet (fig. 7). Enfichez une rondelle et la deuxième roue (13) sur l'extrémité libre de l'essieu (33) et fixez-la à l'aide des autres rondelles (30) et de la goupille de sécurité (31) (fig. 8-10). Enfoncez les recouvrements (32) sur la partie externe des roues (13) afin que les languettes de fixation des recouvrements (32) de la roue (13) s'enclenchent. (fig. 11).

##### Montage des roues (fig. 12a/12b)

Insérez les roues (12) dans les logements correspondants en dessous du réservoir (10). Fixez ensuite les roues à l'aide des vis jointes à la livraison comme illustré sur la figure 12 b.

##### Montage du guidon (fig. 13)

Insérez le guidon (35) par le haut dans les supports de guidon (36) prévus à cet effet jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

##### Montage de la tête de l'appareil (fig. 14-15/5)

La tête de l'appareil (5) est fixée sur le réservoir (10) avec un crochet de fermeture (18). Pour retirer la tête de l'appareil (5), ouvrez le crochet de fermeture (18) et enlevez la tête de l'appareil (5). Lors du montage de la tête d'appareil (5), veillez à ce que le crochet de fermeture (18) s'encrante correctement.

## 5.2 Montage des filtres

### Attention !

Ne jamais utiliser l'aspirateur à eau et poussière sans filtre ! Veillez toujours à la bonne fixation du filtre !

### Montage du filtre en mousse (fig. 16/25)

Pour aspirer de l'eau, tirez le filtre en mousse (25) joint au-dessus de la cage filtrante (fig. 2/20). Le filtre à plis (fig. 3/24) déjà monté au moment de la livraison n'est pas fait pour aspirer de l'eau !

### Montage du filtre à plis (fig. 17/24)

Pour aspirer à sec, poussez le filtre à plis (fig. 3/24) sur la cage filtrante (fig. 2/20). Le filtre à plis (fig. 3/24) convient uniquement à l'aspiration de la poussière !

### Montage du préfiltre (fig. 19a)

Le préfiltre (16) peut être utilisé pour aspirer de grandes quantités de poussière fine (avec ou sans sac collecteur de saletés).

**Remarque !** Le préfiltre ne convient pas pour aspirer du liquide !

Placez le préfiltre (16) sur le bord du réservoir (10) comme illustré sur la figure 19a. Veillez à ce que le préfiltre soit entièrement positionné sur le bord du réservoir.

### Montage de la bague d'étanchéité (fig. 19b)

La bague d'étanchéité (37) doit être montée lorsque vous aspirez du liquide et lorsque vous n'utilisez pas le préfiltre.

Placez la bague d'étanchéité (37) sur le bord du réservoir (10) comme illustré sur la figure 19 b. Veillez à ce que la bague d'étanchéité soit entièrement positionnée sur le bord du réservoir.

## 5.3 Montage du sac du réservoir (fig. 18)

Monter le sac collecteur d'impuretés (fig. 3/27) comme indiqué sur la figure 18.

## 5.4 Montage du tuyau d'aspiration (fig. 1-3/18)

Raccordez en fonction du cas d'application le tuyau d'aspiration (9) avec le raccord correspondant de l'aspirateur à eau et poussière.

### Aspirer

Raccordez le tuyau d'aspiration (9) au niveau du raccord du tuyau d'aspiration (8).

### Souffler

Raccordez le tuyau d'aspiration (9) au niveau du raccord de soufflerie (19).

## Régulateur d'air manquant (fig. 3/29)

Entre le tuyau d'aspiration (9) et le tube d'aspiration (17), on peut utiliser le régulateur d'air manquant (29). Le régulateur d'air manquant (29) permet de régler en continu la force d'aspiration sur la buse.

Utilisez le régulateur d'air en particulier lors de l'aspiration des liquides, afin de faire passer de l'air à travers le régulateur d'air parallèlement aux liquides. De cette manière, l'appareil n'est pas surchargé lors de l'aspiration de liquides.

## 5.5 Buse d'aspiration

### Buse combinée (fig. 3)

La buse combinée (14) convient à aspirer des substances solides et des liquides sur des surfaces moyennes à grandes.

### Buse à joints (fig. 3)

La buse à joints (23) sert à aspirer les matières solides et les liquides dans les angles, les arêtes et dans les endroits difficiles d'accès.

### Suceur à capitonnage (fig. 3)

Le suceur à capitonnage (26) est spécialement indiqué pour l'aspiration de matières solides sur les rembourrages et les tapis.

## 6. Commande

### 6.1 Interrupteur marche / arrêt (fig. 1/7)

Position de l'interrupteur 0: Arrêt

Position de l'interrupteur I : Fonctionnement normal

Position de l'interrupteur AUTO : Mode automatique

### 6.2 Aspirer à sec

Utilisez le filtre à plis (24) pour aspirer à sec (cf. point 5.2). Afin d'éliminer des salissures particulièrement importantes, on peut monter le sac collecteur d'impuretés (27). (cf. Point 5.3)

Le préfiltre (16) peut être utilisé si vous souhaitez aspirer de grandes quantités de poussière fine (cf. point 5.2 Montage du préfiltre).

Veillez toujours à la bonne fixation des filtres !

### 6.3 Aspirer de l'eau

Utilisation le filtre en mousse (25) pour aspirer de l'eau (cf. point 5.2).

Insérez la bague d'étanchéité (37) pour aspirer du liquide (cf. point 5.2 Montage de la bague d'étanchéité).

Veillez toujours à la bonne fixation du filtre !

### Bouchon de vidange d'eau (fig. 1 /11)

Pour vider simplement le réservoir (10), ce dernier est équipé d'un bouchon de vidange d'eau (11) pour l'aspiration d'eau.

Ouvrez le bouchon de vidange d'eau (11) en le tournant à gauche et laissez le liquide s'écouler. Pour vider entièrement le réservoir en toute simplicité, actionnez le frein de roue (3) et basculez le réservoir.

Lors de l'aspiration de liquides la soupape de sécurité à flotteur (fig. 2/21) se referme dès que le réservoir a atteint son niveau maximal de remplissage. Ce-faisant le bruit d'aspiration de l'appareil se modifie, il devient plus fort.

Éteignez ensuite l'appareil et videz le réservoir.

### Danger !

L'aspirateur à eau et poussière n'est pas fait pour aspirer des liquides inflammables !

Utilisez uniquement le filtre en mousse fourni pour aspirer de l'eau !

### 6.4 Mode automatique (Fig. 1)

Raccordez le câble secteur de votre outil électrique à la prise de courant automatique (4) et reliez le tuyau d'aspiration (9) au raccord d'aspiration de poussière de votre outil électrique. Veillez à la bonne fixation et au raccord hermétique à l'air des appareils.

Pour raccorder le tuyau d'aspiration (9) à l'outil électrique, vous pouvez utiliser l'adaptateur pour outil électrique (fig. 3/22) joint. Insérez-le entre le tuyau d'aspiration et le raccord d'aspiration de l'outil électrique.

Mettez l'interrupteur (7) de l'aspirateur à eau et poussière sur la position AUTO, mode automatique. Dès que vous mettez l'outil électrique en circuit, l'aspirateur à eau et poussière s'allume. Lorsque vous mettez votre outil électrique hors circuit, l'aspirateur à eau et poussière s'éteint avec un retard prééglé.

### 6.5 Souffler

Raccordez le tuyau d'aspiration (fig. 1/9) avec le raccord de soufflerie (fig. 2/19) de l'aspirateur à eau et poussière.

### 6.6 Système de nettoyage de filtre (fig. 20a/20b)

L'appareil est équipé d'un système de nettoyage de filtre qui permet d'aspirer de grandes quantités de poussière fine sans utiliser de sac collecteur de saletés.

**Remarque !** Activez le système de nettoyage de filtre uniquement lorsque vous utilisez le préfiltre !

**Remarque !** Le système de nettoyage de filtre peut être uniquement activé lorsque l'appareil est en marche.

Si la puissance d'aspiration baisse, le nettoyage de filtre peut être activé sur simple pression d'une touche afin de nettoyer le préfiltre encrassé et d'augmenter la puissance d'aspiration.

Actionnez 6x la touche de nettoyage (1) à l'aide du bout du tuyau d'aspiration lorsque l'appareil est en marche. Maintenez la touche enfoncée pendant 4 secondes à chaque fois que vous l'actionnez. Veillez à ce que le tuyau d'aspiration ne se plie pas en faisant cela.

### 6.7 Nettoyage de la tête d'appareil (fig. 1/5)

Nettoyez l'appareil régulièrement à l'aide d'un chiffon humide et un peu de savon. N'utilisez aucun produit de nettoyage ni détergent ; ils pourraient endommager les pièces en matières plastiques de l'appareil.

### 6.8 Nettoyage du réservoir (fig. 1/10)

Le réservoir peut être nettoyé, en fonction du degré d'encrassement, avec un chiffon humide et un peu de savon noir ou sous l'eau courante.

### 6.9 Nettoyage des filtres

#### Nettoyage du filtre à plis (fig. 3/24)

Nettoyez régulièrement le filtre à plis (24) en le tapotant précautionneusement et en le nettoyant à l'aide d'une brosse fine ou d'une balayette.

#### Nettoyage du filtre en mousse (fig. 3/25)

Nettoyer le filtre en mousse (25) avec un peu de savon noir sous l'eau courante et laissez-le sécher à l'air.

**Nettoyage du préfiltre (fig. 3)**

Nettoyez le Préfiltre (16) avec un peu de savon noir sous l'eau courante et laissez-le sécher à l'air libre.

## 7. Remplacement de la ligne de raccordement réseau

**Danger !**

Si la ligne de raccordement réseau de cet appareil est endommagée, il faut la faire remplacer par le producteur ou son service après-vente ou par une personne de qualification semblable afin d'éviter tout risque.

## 8. Nettoyage, maintenance et commande de pièces de rechange

**Danger !**

Retirez la fiche de contact avant tous travaux de nettoyage.

**Avvertissement !**

Effectuer la maintenance et le nettoyage de sorte qu'ils ne présentent aucun danger pour le personnel de maintenance et les autres personnes. Lors de l'exécution des travaux de maintenance et de réparation, toutes les pièces souillées, qui ne peuvent pas être nettoyées de manière satisfaisante, doivent être emballées dans des sacs imperméables et éliminées conformément aux réglementations nationales en vigueur.

**Dans la zone de maintenance :**

- Veillez à une ventilation forcée filtrée
- Portez un équipement de protection individuelle
- Nettoyez la zone de maintenance après la maintenance

**8.1 Nettoyage**

- Maintenez les dispositifs de protection, les fentes à air et le carter de moteur aussi propres (sans poussière) que possible.
- Nous recommandons de nettoyer l'appareil directement après chaque utilisation.

**8.2 Maintenance**

Aucune pièce à l'intérieur de l'appareil n'a besoin de maintenance.

Un contrôle relatif à la poussière, par ex. filtre endommagé, étanchéité de la ventouse, doit être effectué au moins une fois par an par le fabricant ou une personne instruite.

**8.3 Commande de pièces de rechange et d'accessoires :**

Veillez indiquer ce qui suit pour toute commande de pièces de rechange ;

- Type de l'appareil
- Référence de l'appareil
- Numéro d'identification de l'appareil
- Numéro de la pièce de rechange requise

Vous trouverez les prix et informations actuelles à l'adresse [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 9. Mise au rebut et recyclage

L'appareil se trouve dans un emballage permettant d'éviter les dommages dus au transport. Cet emballage est une matière première et peut donc être réutilisé ultérieurement ou être réintroduit dans le circuit des matières premières. L'appareil et ses accessoires sont en matériaux divers, comme par ex. des métaux et matières plastiques. Les appareils défectueux ne doivent pas être jetés dans les poubelles domestiques. Pour une mise au rebut conforme à la réglementation, l'appareil doit être déposé dans un centre de collecte approprié. Si vous ne connaissez pas de centre de collecte, veuillez vous renseigner auprès de l'administration de votre commune.

## 10. Stockage

Entreposez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sombre, sec et à l'abri du gel tout comme inaccessible aux enfants. La température de stockage optimale est comprise entre 5 et 30 °C. Conservez l'outil électrique dans l'emballage d'origine.

## Élimination des déchets



Pour une mise au rebut conforme à la réglementation, les appareils, les emballages, les piles et accus doivent être déposés dans un centre de collecte approprié. Si vous ne connaissez pas de centre de collecte, veuillez-vous renseigner auprès de l'administration de votre commune.

Ne jetez pas les outils électriques, les piles et les accus dans les ordures ménagères!

Uniquement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les outils électroportatifs devenus inutilisables et conformément à la directive 2006/66/CE les piles/accus défectueux ou usagés doivent être récoltés à part et apportés dans un centre de collecte et de recyclage respectueux de l'environnement.

### Valable uniquement pour la France:



Toute réimpression ou autre reproduction de la documentation et des papiers joints aux produits, même sous forme d'extraits, est uniquement permise une fois l'accord explicite de l'Einhell Germany AG obtenu.

Sous réserve de modifications techniques

## Informations service après-vente

Nous disposons dans tous les pays mentionnés dans le bon de garantie de partenaires de service après-vente compétents dont vous trouverez les coordonnées dans le bon de garantie. Ceux-ci se tiennent à votre disposition pour tout ce qui concerne le service après-vente comme les réparations, l'approvisionnement en pièces de rechange et d'usure ou l'achat de pièces de consommation.

Il faut tenir compte du fait que pour ce produit les pièces suivantes sont soumises à une usure liée à l'utilisation ou à une usure naturelle ou que les pièces suivantes sont nécessaires en tant que consommables.

| Catégorie                                            | Exemple                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pièces d'usure*                                      | brosse combinée, suceur plat, brosse à parquet, adaptateur pour outil électrique, etc.  |
| Matériel de consommation/<br>pièces de consommation* | filtre à plis, filtre en mousse, sac collecteur de saletés, filtre supplémentaire, etc. |
| Pièces manquantes                                    |                                                                                         |

\*Pas obligatoirement compris dans la livraison !

En cas de vices ou de défauts, nous vous prions d'enregistrer le cas du défaut sur internet à l'adresse [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Veuillez donner une description précise du défaut et répondre dans tous les cas aux questions suivantes :

- est-ce que l'appareil a fonctionné une fois ou était-il défectueux dès le départ ?
- avez-vous remarqué quelque chose avant la panne (symptôme avant la panne) ?
- quel est le défaut de fonctionnement de l'appareil à votre avis (symptôme principal) ?  
Décrivez ce défaut de fonctionnement.

### **Pericolo!**

Nell'usare gli apparecchi si devono rispettare diverse avvertenze di sicurezza per evitare lesioni e danni. Quindi leggete attentamente queste istruzioni per l'uso/le avvertenze di sicurezza. Conservate bene le informazioni per averle a disposizione in qualsiasi momento. Se date l'apparecchio ad altre persone, consegnate queste istruzioni per l'uso/le avvertenze di sicurezza insieme all'apparecchio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per incidenti o danni causati dal mancato rispetto di queste istruzioni e delle avvertenze di sicurezza.

### **Spiegazione dei simboli utilizzati (vedi Fig. 21)**

1. **Pericolo!** - Per ridurre il rischio di lesioni leggete le istruzioni per l'uso.
  2. **Attenzione! Mettete una maschera antipolvere.** Facendo lavori su legno o altri materiali si può creare della polvere nociva alla salute. Non lavorate materiale contenente amianto!
  3. **Fate attenzione a rischi generici.**
  4. Pulizia filtro di ingresso
  5. Potenza nominale
  6. Max. potenza assorbita da presa di corrente automatica
  7. Max. potenza assorbita totale
  8. **Avvertimento!** L'apparecchio contiene polvere nociva alla salute. Fate eseguire le operazioni di svuotamento e manutenzione, inclusa la rimozione del contenitore di raccolta polvere, solo da personale specializzato che indossi adeguati dispositivi di protezione.
  9. Adatto alla captazione di polvere con valore limite di esposizione maggiore di 1 mg/m<sup>3</sup>.
  10. Regolazione della potenza di aspirazione
  11. Bloccaggio del serbatoio
- Controllate che la tensione di rete indicata sulla targhetta corrisponda alla tensione di rete a disposizione.
  - Staccate la spina dalla presa di corrente: quando l'apparecchio non viene usato, prima di aprire l'apparecchio, prima della pulizia e della manutenzione.
  - Non pulite mai l'apparecchio con solventi.
  - Non staccate la spina dalla presa di corrente tirando il cavo.
  - Non lasciate l'apparecchio incustodito.
  - Tenete lontani bambini.
  - Fate attenzione che il cavo di alimentazione non venga rovinato o danneggiato passando sopra, schiacciandolo, tirandolo o trattandolo in modo simile.
  - L'apparecchio non deve venire usato se il cavo di alimentazione non è in perfetto stato.
  - In caso di sostituzione del cavo di alimentazione non dovete allontanarvi dalle versioni indicate dal produttore. Cavo di alimentazione: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
  - Non aspirate in nessun caso: fiammiferi accesi o ancora incandescenti, ceneri e mozziconi di sigarette che non siano spenti, sostanze, vapori e liquidi infiammabili, caustici o esplosivi.
  - Questo apparecchio non è adatto all'aspirazione di polveri nocive alla salute.
  - Conservate l'apparecchio in luoghi asciutti.
  - Non mettete in funzione l'apparecchio se è difettoso.
  - Assistenza solo presso centri di servizio assistenza autorizzati.
  - Utilizzate l'apparecchio solo per i lavori per i quali è stato costruito.
  - Nella pulizia di scale occorre essere estremamente attenti.
  - Usate solamente accessori e ricambi originali.
  - Impiegate la presa sull'apparecchio solo per gli scopi specificati nelle istruzioni per l'uso.
  - Non utilizzate l'apparecchio in locali a rischio di esplosione.
  - Impiegate l'apparecchio solo con dispositivi di protezione adatti.
  - Avvertimento! Utilizzate l'apparecchio solo dopo essere stati istruiti adeguatamente sul suo uso, sulle sostanze da aspirare e sul loro smaltimento.
  - Fate funzionare l'apparecchio solo con il sistema di filtrazione completo.

## **1. Avvertenze sulla sicurezza**

### **Pericolo!**

**Leggete tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni.** Dimenticanze nel rispetto delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni possono causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni. **Conservate tutte le avvertenze e le istruzioni per eventuali necessità future.**

- Attenzione: prima del montaggio e della messa in esercizio osservate assolutamente le istruzioni per l'uso.

Questo apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e/o conoscenze.  
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

## 2. Descrizione dell'apparecchio ed elementi forniti

### 2.1 Descrizione dell'apparecchio (Fig. 1-4/15)

1. Tasto di pulizia del filtro
2. Staffa avvolgicavo/avvolgitubo
3. Freno della rotella
4. Presa automatica per utensili elettrici
5. Testa dell'apparecchio
6. Impugnatura
7. Interruttore acceso/spento/automatico
8. Attacco del tubo flessibile di aspirazione
9. Tubo flessibile di aspirazione
10. Serbatoio
11. Tappo a vite di scarico dell'acqua
12. Rotelle
13. Ruote
14. Bocchetta combinata
15. Vano accessori
16. Filtro di ingresso
17. Tubo di aspirazione telescopico
18. Gancio di chiusura
19. Attacco di soffiaggio
20. Cestello del filtro
21. Valvola di sicurezza a galleggiante
22. Adattatore per l'elettrotensile
23. Bocchetta tergifughe
24. Filtro piegheggiato con coperchio
25. Filtro di gommapiuma
26. Bocchetta per imbottiti
27. Sacchetto di raccolta dello sporco
28. Impugnatura
29. Apertura di regolazione dell'aria
30. 4 rosette per il montaggio delle ruote
31. 2 copiglie di sicurezza per il montaggio delle ruote
32. 2 coperture per il montaggio delle ruote
33. Assale per il montaggio delle ruote
34. 8 viti per il montaggio delle rotelle
35. Manico
36. Supporto del manico
37. Anello di tenuta
38. Gancio per avvolgicavo

### 2.2 Elementi forniti

Verificate che l'articolo sia completo sulla base degli elementi forniti descritti. In caso di parti mancanti, rivolgetevi al nostro Centro Servizio Assistenza o al punto vendita in cui avete acquistato l'apparecchio presentando un documento di acquisto valido entro e non oltre i 5 giorni lavorativi dall'acquisto dell'articolo. Al riguardo fate attenzione alla Tabella Garanzia nelle informazioni sul Servizio Assistenza alla fine delle istruzioni.

- Aprite l'imballaggio e togliete con cautela l'apparecchio dalla confezione.
- Togliete il materiale d'imballaggio e anche i fermi di trasporto / imballo (se presenti).
- Controllate che siano presenti tutti gli elementi forniti.
- Verificate che l'apparecchio e gli accessori non presentino danni dovuti al trasporto.
- Se possibile, conservate l'imballaggio fino alla scadenza della garanzia.

### Pericolo!

**L'apparecchio e il materiale d'imballaggio non sono giocattoli! I bambini non devono giocare con sacchetti di plastica, film e piccoli pezzi! Sussiste pericolo di ingerimento e soffocamento!**

- Tubo flessibile di aspirazione
- Adattatore per elettrotensile
- Sacchetto di raccolta dello sporco
- Filtro di gommapiuma
- Bocchetta per imbottiti
- Bocchetta tergifughe
- Bocchetta combinata
- Impugnatura
- Filtro piegheggiato con coperchio
- Tubo di aspirazione telescopico
- 2 coperture per il montaggio delle ruote
- Assale per il montaggio delle ruote
- 4 rosette per il montaggio delle ruote
- 2 copiglie di sicurezza per il montaggio delle ruote
- 2 ruote
- 8 viti per il montaggio delle rotelle
- 2 rotelle
- Filtro di ingresso
- Manico
- Anello di tenuta
- Istruzioni per l'uso originali

### 3. Utilizzo proprio

L'aspiratutto è adatto per l'aspirazione a secco / a umido utilizzando il rispettivo filtro. L'apparecchio non è destinato all'aspirazione di sostanze infiammabili o esplosive.

Gli aspiratutto con classe di polveri L devono essere impiegati solo per l'aspirazione a secco di polveri nocive alla salute con un valore limite di esposizione maggiore di 1 mg/m<sup>3</sup> (classe di polveri L) utilizzando il relativo filtro pieghettato.

L'apparecchio deve venire usato solamente per lo scopo a cui è destinato. Ogni altro tipo di uso che esuli da quello previsto non è un uso conforme.

L'utilizzatore/l'operatore, e non il costruttore, è responsabile dei danni e delle lesioni di ogni tipo che ne risultino.

Tenete presente che i nostri apparecchi non sono stati costruiti per l'impiego professionale, artigianale o industriale. Non ci assumiamo alcuna garanzia quando l'apparecchio viene usato in imprese commerciali, artigianali o industriali, o in attività equivalenti.

### 4. Caratteristiche tecniche

Tensione di rete: ..... 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potenza nominale: ..... 1300 W  
Max. potenza assorbita  
Presa di corrente automatica: ..... 1800 W  
Max. potenza assorbita totale ..... 3100 W  
Depressione max ..... 230 hPa (mbar)  
Classe di polveri ..... L  
Livello di pressione acustica LpA ..... 74 dB (A)  
Incertezza KpA ..... 2 dB(A)  
Capienza del serbatoio: ..... 50 l  
Volume di riempimento max. (acqua) ..... 37,5 l  
Peso: ..... ca. 14,5 kg

### 5. Prima della messa in esercizio

#### Avvertenza!

Prima di inserire la spina nella presa di corrente assicuratevi che i dati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli di rete.

#### 5.1 Montaggio dell'apparecchio

##### Montaggio delle ruote (Fig. 4-11/13)

Inserite una copiglia di sicurezza per il montaggio delle ruote (31) nel foro corrispondente nell'assale delle ruote (33) e infilare l'assale (33) attraverso una rosetta (30), una ruota (13) e un'altra rosetta (Fig. 5-6). Fate passare l'assale delle ruote (33) attraverso le guide previste sulla parte inferiore del serbatoio (10) (Fig. 7). Infilate una rosetta e la seconda ruota (13) nell'estremità libera dell'assale (33) e assicuratala con la restante rosetta (30) e con la copiglia di sicurezza (31) (Fig. 8-10). Premete le coperture (32) sul lato esterno delle ruote (13) in modo che le sporgenze di supporto delle coperture (32) scattino sulla ruota (13) bloccandosi. (Fig. 11).

##### Montaggio delle rotelle (Fig. 12a-12b)

Spingete le rotelle (12) nei relativi alloggiamenti sulla parte inferiore del serbatoio (10). Fissate poi le rotelle con le viti fornite come illustrato nella Fig. 12b.

##### Montaggio del manico (Fig. 13)

Inserite il manico (35) dall'alto nei relativi supporti previsti (36) finché scatta in posizione.

##### Montaggio della testa dell'apparecchio

###### (Fig. 14-15/5)

La testa dell'apparecchio (5) è fissata al contenitore (10) dal gancio di chiusura (18). Per togliere la testa dell'apparecchio (5), aprite il gancio di chiusura (18) e togliete la testa dell'apparecchio (5). Nel montare la testa dell'apparecchio (5) badate che il gancio di chiusura (18) scatti correttamente.

#### 5.2 Montaggio del filtro

##### Avviso!

Non usate mai l'aspiratore a secco / a umido senza filtro! Controllate sempre che il filtro sia ben fissato!

#### **Montaggio del filtro di gommapiuma (Fig. 16/25)**

Per l'aspirazione a umido infilate il filtro di gommapiuma accluso (25) sopra il cestello del filtro (Fig. 2/20). Il filtro pieghettato (Fig. 3/24), già montato alla consegna, non è adatto per l'aspirazione a umido!

#### **Montaggio del filtro pieghettato (Fig. 17/24)**

Per l'aspirazione a secco spingete il filtro pieghettato (Fig. 3/24) sul cestello del filtro (Fig. 2/20). Il filtro pieghettato (Fig. 3/24) è adatto solo per l'aspirazione a secco!

#### **Montaggio del filtro di ingresso (Fig. 19a)**

Il filtro di ingresso (16) può essere impiegato per aspirare grandi quantità di polvere fine (con o senza sacchetto di raccolta dello sporco).

Avvertenza! Il filtro di ingresso non è adatto per l'aspirazione di liquidi!

Mettete il filtro di ingresso (16) sul bordo del serbatoio (10) come mostrato nella Fig. 19a. Fate attenzione che il filtro di ingresso sia appoggiato su tutto il bordo del serbatoio.

#### **Montaggio dell'anello di tenuta (Fig. 19b)**

L'anello di tenuta (37) deve essere montato in caso di aspirazione di liquidi e quando non viene utilizzato il filtro di ingresso.

Mettete l'anello di tenuta (37) sul bordo del serbatoio (10) come mostrato nella Fig. 19b. Fate attenzione che l'anello di tenuta sia appoggiato su tutto il bordo del serbatoio.

#### **5.3 Montaggio del sacchetto per il serbatoio (Fig. 18)**

Montate il sacchetto di raccolta dello sporco (Fig. 3/27) come mostrato nella Fig. 18.

#### **5.4 Montaggio del tubo flessibile di aspirazione (Fig. 1-3/18)**

A seconda dello scopo di utilizzo, collegate il tubo flessibile di aspirazione (9) con l'attacco dell'aspiratore a secco / a umido.

#### **Aspirazione**

Inserite il tubo flessibile di aspirazione (9) nell'attacco del tubo di aspirazione (8).

#### **Soffiaggio**

Inserite il tubo flessibile di aspirazione (9) nell'attacco del tubo di soffiaggio (19).

#### **Apertura di regolazione per l'aria (Fig. 3/29)**

L'apertura di regolazione per l'aria (29) può essere inserita tra il tubo flessibile di aspirazione (9) e il tubo di aspirazione (17). Sull'apertura di regolazione (29) per l'aria si può regolare in continuo la forza aspirante all'ugello.

Nell'aspirazione a umido utilizzate in modo mirato l'apertura di regolazione per l'aria, per aspirare tramite essa oltre ai liquidi anche l'aria. In questo modo viene ridotto il carico sull'apparecchio durante l'aspirazione dei liquidi.

#### **5.5 Bocchette di aspirazione**

##### **Bocchetta combinata (Fig. 3)**

La bocchetta combinata (14) è adatta all'aspirazione di solidi e liquidi su superfici da medie a grandi.

##### **Bocchetta tergifughe (Fig. 3)**

La bocchetta tergifughe (23) è adatta all'aspirazione di solidi e liquidi in angoli, spigoli e altri luoghi difficilmente raggiungibili.

##### **Bocchetta per imbottiti (Fig. 3)**

La bocchetta per imbottiti (26) è particolarmente adatta all'aspirazione di solidi su imbottiti e tappeti.

### **6. Uso**

#### **6.1 Interruttore ON/OFF (Fig. 1/7)**

Posizione "0" dell'interruttore: Spento

Posizione "I" dell'interruttore: Esercizio normale

Posizione "AUTO" dell'interruttore:  
Esercizio automatico

#### **6.2 Aspirazione a secco**

Per l'aspirazione a secco impiegate il filtro pieghettato (24) (vedi punto 5.2). Per eliminare una quantità di sporco particolarmente elevata si può montare anche il sacchetto di raccolta dello sporco (27) (vedi punto 5.3).

Per l'aspirazione di grandi quantità di polvere fine può essere impiegato il filtro di ingresso (16) (vedi il punto 5.2 Montaggio del filtro di ingresso).

Controllate sempre che i filtri siano ben fissati!

### 6.3 Aspirazione a umido

Per l'aspirazione ad umido impiegate il filtro di gommapiuma (25) accluso (vedi punto 5.2). Per l'aspirazione di liquidi impiegate l'anello di tenuta (37) (vedi il punto 5.2 Montaggio dell'anello di tenuta).  
Controllate sempre che il filtro sia ben fissato!

### Tappo a vite di scarico (Fig. 1/11)

Per svuotare il serbatoio (10) con più facilità nel caso di aspirazione di liquidi, il serbatoio è dotato di un tappo a vite di scarico (11).  
Aprite il tappo a vite di scarico (11) ruotandolo a sinistra e fate defluire il liquido.

Per svuotare completamente e facilmente il serbatoio azionate i freni delle rotelle (3) e capovoltgetelo.

In caso di aspirazione a umido, la valvola di sicurezza a galleggiante (Fig. 2/21) si chiude al raggiungimento del livello massimo di riempimento del serbatoio. In tal caso cambia il rumore di aspirazione, che diventa più forte.

Spegnete quindi l'apparecchio e svuotate il serbatoio.

### Pericolo!

L'aspiratore a secco / a umido non è adatto all'aspirazione di liquidi infiammabili!  
Per l'aspirazione di liquidi impiegate solo il filtro di gommapiuma accluso!

### 6.4 Esercizio automatico (Fig. 1)

Inserite il cavo di alimentazione dell'elettrodomestico nella presa di corrente automatica (4) e collegate il tubo flessibile di aspirazione (9) con l'attacco di aspirazione della polvere dell'elettrodomestico. Controllate che gli apparecchi siano fissati bene ed ermeticamente.

Per il collegamento del cavo flessibile di aspirazione (9) all'elettrodomestico potete usare l'adattatore (Fig. 3/22) accluso. Inserirlo tra il tubo flessibile di aspirazione e l'attacco di aspirazione della polvere dell'elettrodomestico.

Posizionate l'interruttore (7) dell'aspiratore a secco / a umido sulla posizione "AUTO", esercizio automatico. Appena accendete l'elettrodomestico si accende l'aspiratore a secco / a umido. Quando spegnete l'elettrodomestico l'aspiratore a secco / a umido si spegne con un ritardo preimpostato.

### 6.5 Soffiaggio

Collegate il tubo flessibile di aspirazione (Fig. 1/9) con l'attacco di soffiaggio (Fig. 2/19) dell'aspiratore a secco / a umido.

### 6.6 Sistema di pulizia del filtro (Fig. 20a-20b)

L'apparecchio è dotato di un sistema di pulizia del filtro che permette l'aspirazione di grandi quantità di polvere fine senza dover impiegare un sacchetto di raccolta dello sporco.

**Avvertenza!** Il sistema di pulizia del filtro deve essere attivato solo se viene impiegato in filtro di ingresso!

**Avvertenza!** Il sistema di pulizia del filtro può essere attivato solo se l'apparecchio è acceso!

Se dovesse diminuire la potenza di aspirazione si può attivare la pulizia del filtro premendo l'apposito pulsante che consente di pulire il filtro di ingresso sporco e di aumentare nuovamente la potenza di aspirazione.

Premete 6 volte il tasto di pulizia del filtro (1) con l'estremità del tubo di flessibile di aspirazione mentre l'apparecchio è acceso. Ad ogni pressione tenete premuto il tasto per 4 secondi. Fate attenzione che il tubo di flessibile di aspirazione non venga piegato.

### 6.7 Pulizia della testa dell'apparecchio (Fig. 1/5)

Pulite l'apparecchio regolarmente con un panno asciutto ed un po' di sapone. Non usate detersivi o solventi perché questi ultimi potrebbero danneggiare le parti in plastica dell'apparecchio.

### 6.8 Pulizia del contenitore (Fig. 1/10)

A seconda del tipo di sporco potete pulire il contenitore con un panno umido ed un po' di sapone, oppure sotto acqua corrente.

### 6.9 Pulizia del filtro

#### Pulizia del filtro pieghettato (Fig. 3/24)

Pulite regolarmente il filtro pieghettato (24) battendolo delicatamente e passandolo con una spazzola fine o con uno scopino.

#### Pulizia del filtro di gommapiuma (Fig. 3/25)

Pulite il filtro di gommapiuma (25) con un po' di sapone sotto acqua corrente e lasciatelo asciugare all'aria.

### **Pulizia del filtro di ingresso (Fig. 3)**

Pulite il filtro di ingresso (16) con un po' di sapone sotto acqua corrente e lasciatelo asciugare all'aria.

## **7. Sostituzione del cavo di alimentazione**

### **Pericolo!**

Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio viene danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da una persona al pari qualificata al fine di evitare pericoli.

## **8. Pulizia, manutenzione e ordinazione dei pezzi di ricambio**

### **Pericolo!**

Prima di qualsiasi lavoro di pulizia staccate la spina dalla presa di corrente.

### **Avvertimento!**

Eseguite la manutenzione e la pulizia in modo da evitare pericoli per il personale di manutenzione e altre persone.

Nell'eseguire i lavori di manutenzione e riparazione tutte le parti sporche che non sia stato possibile pulire in modo efficace devono essere messe in sacchetti impermeabili e smaltite in conformità con le norme nazionali vigenti.

### **Nell'area di manutenzione:**

- Provvedete a una ventilazione forzata con filtrazione
- Indossate dispositivi individuali di protezione
- Pulite l'area al termine della manutenzione

### **8.1 Pulizia**

- Tenete il più possibile i dispositivi di protezione, le fessure di aerazione e la carcassa del motore liberi da polvere e sporco.
- Consigliamo di pulire l'apparecchio subito dopo averlo usato.

### **8.2 Manutenzione**

All'interno dell'apparecchio non si trovano altre parti sottoposte ad una manutenzione qualsiasi.

Almeno una volta l'anno il produttore o una persona istruita deve eseguire un controllo tecnico delle polveri, ad es. in relazione al danneggiamento del filtro e alla tenuta dell'aspiratore.

### **8.3 Ordinazione di pezzi di ricambio e accessori**

In caso di ordinazione di pezzi di ricambio è necessario indicare quanto segue:

- Tipo di apparecchio
- Numero di articolo dell'apparecchio
- Numero di identificazione dell'apparecchio
- Numero del pezzo di ricambio richiesto

Per i prezzi e le informazioni attuali si veda [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## **9. Smaltimento e riciclaggio**

L'apparecchio si trova in un imballaggio per evitare i danni dovuti al trasporto. Questo imballaggio rappresenta una materia prima e può perciò essere utilizzato di nuovo o riciclato. L'apparecchio e i suoi accessori sono fatti di materiali diversi, per es. metallo e plastica. Gli apparecchi difettosi non devono essere gettati nei rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto l'apparecchio va consegnato ad un apposito centro di raccolta. Se non vi è noto nessun centro di raccolta, rivolgetevi per informazioni all'amministrazione comunale.

## **10. Conservazione**

Conservate l'apparecchio e i suoi accessori in un luogo buio, asciutto, al riparo dal gelo e non accessibile ai bambini. La temperatura ottimale per la conservazione è compresa tra i 5 e i 30 °C. Conservate l'elettrodomestico nell'imballaggio originale.

#### Smaltimento



Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente elettrodomestici, batterie, accessori ed imballaggi non più impiegabili.

Non gettare elettrodomestici e batterie/pile tra i rifiuti domestici!

Per un corretto smaltimento verificare sempre le disposizioni del proprio comune.

#### **Solo per i Paesi UE:**

Ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e del suo recepimento nel diritto nazionale, gli elettrodomestici non più utilizzabili e, ai sensi della Direttiva Europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste, andranno raccolti separatamente e riciclati nel rispetto dell'ambiente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana a causa della possibile presenza di sostanze nocive.

La ristampa o l'ulteriore riproduzione, anche parziale, della documentazione o dei documenti d'accompagnamento dei prodotti è consentita solo con l'esplicita autorizzazione da parte della Einhell Germany AG.

Con riserva di apportare modifiche tecniche

## Informazioni sul Servizio Assistenza

In tutti i Paesi indicati nel certificato di garanzia disponiamo di competenti partner per il Servizio Assistenza (per i relativi dati di contatto si veda il certificato di garanzia), che sono a vostra disposizione per tutte le richieste di assistenza come riparazione, fornitura di pezzi di ricambio e parti di usura o vendita di materiali di consumo.

Si deve tenere presente che le seguenti parti di questo prodotto sono soggette a un'usura naturale o dovuta all'uso ovvero che le seguenti parti sono necessarie come materiali di consumo.

| Categoria                               | Esempio                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parti soggette ad usura *               | Bocchetta combinata, bocchetta tergifughe, bocchetta per imbottiti, adattatore per l'elettrodomestico, ecc. |
| Materiale di consumo/parti di consumo * | Filtro pieghevole, filtro di gommapiuma, sacchetto di raccolta dello sporco, filtro aggiuntivo, ecc.        |
| Parti mancanti                          |                                                                                                             |

\* non necessariamente compreso tra gli elementi forniti!

In presenza di difetti o errori vi preghiamo di denunciare il caso sul sito internet [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Vi preghiamo di descrivere con precisione l'anomalia e a tal riguardo di rispondere in ogni caso alle seguenti domande:

- L'apparecchio ha già funzionato una volta o era difettoso fin dall'inizio?
- Avete notato qualcosa prima che si manifestasse il difetto (sintomo prima del difetto)?
- A vostro parere che cosa non funziona nell'apparecchio (sintomo principale)?  
Descrivete che cosa non funziona.

**Fare!**

Ved brug af el-værktøj er der visse sikkerhedsforanstaltninger, der skal respekteres for at undgå skader på personer og materiel. Læs derfor betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem. Opbevar betjeningsvejledningen et praktisk sted, så du altid kan tage den frem efter behov. Husk at lade betjeningsvejledningen / sikkerhedsanvisningerne følge med værktøjet, hvis du overdrager det til andre. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader på personer eller materiel, som måtte opstå som følge af, at anvisningerne i denne betjeningsvejledning, navnlig vedrørende sikkerhed, tilsidesættes.

**Forklaring af de anvendte symboler (se fig. 21)**

1. **Fare!** - Læs betjeningsvejledningen for at reducere risikoen for personskade.
2. **Forsigtig! Brug støvmaske.** Ved bearbejdning af træ og andre materialer kan der opstå sundhedsskadeligt støv. Der må ikke arbejdes med asbestholdigt materiale!
3. **Advarsel mod generel fare.**
4. Rengøring af forfilter
5. Nominel effekt
6. Maks. optagen effekt, automatik-stikdåse
7. Maks. optagen effekt, i alt
8. **Advarsel!** Produktet indeholder sundhedsfarligt støv. Sørg for, at tømning og vedligeholdelse inkl. fjernelse af støvopsamlingsbeholdere kun gennemføres af fagfolk, der bruger passende beskyttelsesudstyr.
9. Egned til udskillelse af støv med en eksponeringsgrænseværdi på mere end 1 mg/m<sup>3</sup>.
10. Regulering af sugeeffekt
11. Beholderlås

**1. Sikkerhedsanvisninger****Fare!**

**Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger.** Følges anvisningerne, navnlig sikkerhedsanvisningerne, ikke nøje som beskrevet, kan elektrisk stød, brand og/eller svære kvæstelser være følgen. **Alle sikkerhedsanvisninger og øvrige anvisninger skal gemmes.**

- Vigtigt: Det er vigtigt, at du læser betjeningsvejledningen inden montage og idriftsættelse.
- Kontroller, om netspændingen angivet på mærkepladen svarer til den forhåndenværende netspænding.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når: suge-

ren ikke benyttes, før sugeren åbnes, før rengøring og vedligeholdelse.

- Rengør aldrig sugeren med opløsningsmidler.
- Tag fat i selve stikket, når du trækker ledningen ud af stikkontakten.
- Sugeren må ikke efterlades i driftsklar tilstand uden opsyn.
- Børn må ikke have adgang til sugeren.
- Pas på, at netledningen ikke ødelægges eller beskadiges, f.eks. ved at den køres over, kommer i klemme eller udsættes for trækbelastning.
- Sugeren må ikke benyttes, hvis netledningen ikke er i fejlfri stand.
- Ved udskiftning af netledning må kun benyttes de ledningstyper, som foreskrives af producenten.
- Netledning: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Må under ingen omstændigheder indsuges: Brændende tændstikker, glødende aske og cigaretskod, brændbare, ætsende, brandfarlige eller eksplosive stoffer, dampe og væsker.
- Sugeren er ikke beregnet til ind sugning af sundhedsskadeligt støv.
- Sugeren skal opbevares i tørre lokaler.
- Anvend ikke sugeren, hvis den er beskadiget.
- Servicearbejde er forbeholdt autoriseret kundeservice.
- Brug kun sugeren til formål, den er konstrueret til.
- Vær særlig opmærksom ved rengøring af trapper.
- Brug kun originale tilbehørs- og reservedele.
- Brug kun stikdåsen på produktet til de formål, der er fastlagt i betjeningsvejledningen.
- Brug ikke produktet i eksplosive rum.
- Brug det kun med egnet beskyttelsesudstyr.
- Advarsel! Brugeren skal være informeret korrekt om, hvordan dette produkt anvendes, om stofferne/materialerne, der suges ind, og om, hvordan de bortskaffes.
- Brug kun produktet med et komplet filtreringssystem.

Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden.

Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med produktet.

## 2. Produktbeskrivelse og leveringsomfang

### 2.1 Produktbeskrivelse (fig. 1/4/15)

1. Tast til filterrengøring
2. Trådbøjle
3. Styrehjulsbremse
4. Automatik-stikdåse til el-værktøj
5. Overdel
6. Håndtag
7. Tænd- / Sluk- / Automatik-knap
8. Tilslutning af sugeslange
9. Bøjelig sugeslange
10. Beholder
11. Vandaftapningsskrue
12. Styrehjul
13. Hjul
14. Universalmundstykke
15. Tilbehørsmagasin
16. Forfilter
17. Sugerør, teleskopisk
18. Låsehaspe
19. Blæsetilslutning
20. Filterkurv
21. Sikkerhedssvømmerventil
22. Adapter til el-værktøj
23. Fugemundstykke
24. Foldefilter med låg
25. Skumstoffilter
26. Polstermundstykke
27. Støvpose
28. Håndtag
29. Falskluftregulering
30. 4 x spændeskive til hjulmontage
31. 2 x sikringssplit til hjulmontage
32. 2 x afdækning til hjulmontage
33. Aksel til hjulmontage
34. 8 x skruer til styrehjulsmontage
35. Føreskaft
36. Holder til føreskaft
37. Tætningsring
38. Krog til ledningsoprulning

### 2.2 Leveringsomfang

Kontroller på grundlag af det beskrevne leveringsomfang, at varen er komplet. Hvis nogle dele mangler, bedes du senest inden 5 hverdage efter købet af varen henvende dig til vores servicecenter eller nærmeste kompetente byggemarked med forevisning af gyldig købskvittering. Vær her opmærksom på garantioversigten, der er indeholdt i garantibestemmelserne bagest i vejledningen.

- Åbn pakken, og tag forsigtigt maskinen ud af

emballagen.

- Fjern emballagematerialet samt emballage- og transportsikringer (hvis sådanne forefindes).
- Kontroller, at der ikke mangler noget.
- Kontroller maskine og tilbehør for transportskader.
- Opbevar så vidt muligt emballagen indtil garantiperiodens udløb.

### Fare!

**Maskinen og emballagematerialet er ikke legetøj! Børn må ikke lege med plastikposer, folier og smådele! Fare for indtagelse og kvælning!**

- Bøjelig sugeslange
- Adapter til el-værktøj
- Støvpose
- Skumstoffilter
- Polstermundstykke
- Fugemundstykke
- Universalmundstykke
- Håndtag
- Foldefilter med låg
- Sugerør, teleskopisk
- 2 x afdækning til hjulmontage
- Aksel til hjulmontage
- 4 x spændeskive til hjulmontage
- 2 x sikringssplit til hjulmontage
- 2 x hjul
- 8 x skruer til styrehjulsmontage
- 2 x styrehjul
- Forfilter
- Føreskaft
- Tætningsring
- Original betjeningsvejledning

## 3. Formålsbestemt anvendelse

Våd-tørsugeren er beregnet til våd- og tørsugning med anvendelse af passende filter. Produktet er ikke beregnet til opsugning af brændbare eller eksplosive stoffer.

Våd-tørsugere fra støvklasse L må kun bruges til tørsugning af sundhedsfarligt støv med en eksponeringsgrænseværdi på mere end 1 mg/m<sup>3</sup> (støvklasse L) med det passende foldefilter.

Sugeren må kun anvendes i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Enhver anden form for anvendelse er ikke tilladt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skader, det være sig på personer eller

materiel, der måtte opstå som følge af, at sugeren ikke er blevet anvendt korrekt. Ansvar et bæres alene af brugeren/ejeren.

Bemærk, at vore produkter ikke er konstrueret til erhvervsmæssig, håndværksmæssig eller industrielt brug. Vi fraskriver os ethvert ansvar, såfremt sugeren anvendes i erhvervsmæssigt, håndværksmæssigt, industrielt eller lignende øjemed.

#### 4. Tekniske data

Netspænding: ..... 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Nominel effekt: ..... 1300 W  
 Maks. optagen effekt  
 Automatisk stikdåse: ..... 1800 W  
 Maks. optagen effekt, i alt: ..... 3100 W  
 Undertryk maks ..... 230 hPa (mbar)  
 Støvkasse ..... L  
 Lydtryksniveau LpA ..... 74 dB (A)  
 Usikkerhed KpA ..... 2 dB (A)  
 Beholdervolumen: ..... 50 l  
 Maks. påfyldningsmængde (vand) ..... 37,5 l  
 Vægt: ..... ca. 14,5 kg

#### 5. Inden ibrugtagning

##### Advarsel!

Inden produktet sluttes til strømforsyningsnettet, skal det kontrolleres, at angivelserne på mærkepladen svarer til strømforsyningsnettets data.

Sugeren må kun tilsluttes en jordet stikdåse!

#### 5.1 Montering af produkt

##### Montering af hjul (fig. 4-11/13)

Sæt en sikringssplit til hjulmontage (31) gennem hullet i hjulakslen (33), og træk en spændeskive (30), et hjul (13) og en spændeskive hen over hjulakslen (33) (fig. 5-6). Nu skubbes hjulakslen (33) gennem føringerne på undersiden af beholderen (10) (fig. 7). Sæt en spændeskive og det andet hjul (13) på den frie ende af hjulakslen (33), og fikser det med den anden spændeskive (30) og sikringssplitten (31) (fig. 8-10). Pres afdækningerne (32) på hjulenes (13) yderside, så holdeansatserne går i indgreb i afdækningerne (32) på hjulet (13). (fig. 11).

##### Montering af styrehjul (fig. 12a-12b)

Sæt styrehjulene (12) i indtagene på undersiden af beholderen (10). Fastgør så styrehjulene med medleverede skruer som vist i fig. 12b.

##### Montering af føreskaft (fig. 13)

Før føreskaftet (35) ind i de fastlagte føreskaftholdere (36) oppefra, til det falder i hak.

##### Montering af overdel (fig. 14-15/5)

Overdelen (5) er fastgjort til beholderen (10) med lukkehasperne (18). For at tage sugerens overdel (5) af åbnes lukkehasperne (18), og overdelen (5) løftes op. Sørg for, at lukkehasperne (18) går ordentligt i indgreb, når overdelen (5) sættes på.

#### 5.2 Montering af filtre

##### Bemærk!

Våd-/tørsugeren må aldrig benyttes uden filtre! Vær altid opmærksom på, om filtrene sidder ordentligt fast!

##### Montering af skumstoffilter (fig. 16/25)

Til vådsugning trækkes det medfølgende skumstoffilter (25) hen over filterkurven (fig. 2/20). Foldefiltret (fig. 3/24), som følger med produktet, er ikke egnet til vådsugning!

##### Montering af foldefilter (fig. 17/24)

Til tørsugning presses foldefiltret (fig. 3/24) på filterkurven (fig. 2/20). Foldefiltret (fig. 3/24) egner sig udelukkende til tørsugning!

**Montering af forfilter (fig. 19a)**

Forfilteret (16) kan bruges til at opsuge store mængder fint støv (med eller uden støvpose).

**Bemærk!** Forfilteret er ikke egnet til vådsugning! Anbring forfilteret (16) på beholderkanten (10) som vist i fig. 19a. Kontroller, at hele forfilteret ligger på beholderens kant.

**Montering af pakring (fig. 19b)**

Pakringen (37) skal monteres før vådsugning og når forfilteret ikke anvendes.

Anbring pakringen (37) på beholderkanten (10) som vist i fig. 19b. Kontroller, at hele pakringen ligger på beholderens kant.

**5.3 Montering af beholderpose (fig. 18)**

Monter støvposen (fig. 3/27) som vist på figur 18.

**5.4 Montering af sugeslange (fig. 1-3/18)**

Sugeslangen (9) forbindes med den rigtige tilslutning på våd-/tørsugerens, afhængig af anvendelsessituationen.

**Sugning**

Sæt sugeslangen (9) ind i tilslutningen (8)

**Blæsning**

Sæt sugeslangen (9) ind i blæsetilslutningen (19)

**Falskluftregulering (fig. 3/29)**

Falskluftreguleringen (29) kan sættes ind mellem sugeslangen (9) og sugerøret (17). På falskluftreguleringen (29) kan sugekraften ved mundstykket indstilles trinløst.

Brug falskluftreguleringen målrettet ved vådsugning for også - ud over væske - at suge luft gennem fejlluftreguleringen. På den måde aflaster du maskinen ved indsugning af væske.

**5.5 Mundstykker****Universalmundstykke (fig. 3)**

Universalmundstykket (14) er beregnet til opsugning af fedtstoffer og væsker fra mellemstore til store flader.

**Fugemundstykke (fig. 3)**

Fugemundstykket (23) er beregnet til opsugning af faste stoffer og væsker i hjørner, ved kanter og andre svært tilgængelige steder.

**Polstermundstykke (fig. 3)**

Polstermundstykket (26) er særligt egnet til opsugning af tørstoffer på polstre og tæpper.

**6. Betjening****6.1 Tænd/Sluk-knap (fig. 1/7)**

Position 0: Slukket

Position I: Normal drift

Position AUTO: Automatisk drift

**6.2 Tørsugning**

Benyt foldefiltret (24) til tørsugning (se punkt 5.2).

Til støvsugning af særligt kraftig tilsmudsning kan tillige støvposen (27) monteres (se punkt 5.3).

Når der opsuges store mængder fint støv, kan forfilteret (16) anvendes (se punkt 5.2 Montering af forfilter).

Vær altid opmærksom på, om filtrene sidder ordentligt fast!

**6.3 Vådsugning**

Benyt skumstoffiltret (25) til vådsugning (se punkt 5.2).

Anbring pakringen (37) til vådsugning (se punkt 5.2 Montage af pakring).

Sørg for, at filtret altid sidder ordentligt fast!

**Vandaftapningsskrue (fig. 1/11)**

For at lette udtømningen af beholderen (10) ved vådsugning er denne forsynet med en vandaftapningsskrue (11). Vandaftapningsskruen (11) åbnes ved at dreje venstre om, hvorefter væsken løber ud.

Til fuldstændig og nemmere tømning af beholderen betjenes styrehjulsbremsen (3) og vippes beholderen.

Ved vådsugning lukker sikkerhedssvømmerventilen (fig. 2/21), når det maksimale niveau er blevet nået i beholderen. Støjen fra maskinens indsugning øges.

Så skal maskinen slukkes, og beholderen tømmes.

**Fare!**

Våd-/tørsugerens er ikke beregnet til opsugning af brændbare væsker!

Til vådsugning benyttes kun det medfølgende skumstoffilter!

**6.4 Automatisk drift (fig. 1)**

Sæt netledningen til dit el-værktøj i automatikstikdåsen (4), og forbind sugeslangen (9) med støvsugertilslutningen på dit el-værktøj. Forbindelsen mellem apparaterne skal være fast og lufttæt. Den medfølgende adapter til el-værktøj (fig. 3/22)

kan benyttes til tilslutning af sugeslangen (9) til el-værktøjet. Adapteren sættes ind mellem sugeslangen og el-værktøjets udsugningstilslutning.

Stil knappen (7) på våd-/tørsugeren i position AUTO, automatisk drift. Så snart du tænder el-værktøjet, tænder også våd-/tørsugeren. Når du slukker el-værktøjet, slukker våd-/tørsugeren med en forudindstillet forsinkelse.

### 6.5 Blæsning

Forbind sugeslangen (fig. 1/9) med blæsetilslutningen (fig. 2/19) på våd-/tørsugeren.

### 6.6 Filterrengøringssystem (fig. 20a-20b)

Apparatet er udstyret med et filterrengøringssystem, der gør det muligt at opsuge store mængder fint støv, uden at der er sat en støvpose i.

**Bemærk!** Filterrengøringssystemet må kun aktiveres, når der er sat et forfilter i!

**Bemærk!** Filterrengøringssystemet kan kun aktiveres, når apparatet kører.

Forringes sugesugereffekten, kan filterrengøringen aktiveres ved at trykke på knappen, hvorefter det snavsede forfilter rengøres, og sugesugereffekten øges igen.

Betjen rengøringstasten (1) 6 x, mens apparatet kører med sugeslangens ende. Hold tasten nede i 4 sekunder, hver gang den betjenes. Sørg for, at sugeslangen ikke bøjes om.

### 6.7 Rengøring af overdel (fig. 1/5)

Rengør af og til sugeren med en fugtig klud og lidt blød sæbe. Undgå brug af rengørings- og opløsningsmidler, da det vil kunne beskadige kunststofdelene.

### 6.8 Rengøring af beholder (fig. 1/10)

Beholderen kan, alt efter hvor snavs, den er, rengøres med en fugtig klud og lidt blød sæbe eller under rindende vand.

### 6.9 Rensning af filtre

#### Rensning af foldefilter (fig. 3/24)

Rengør foldefiltret (24) med jævne mellemrum, idet du forsigtigt banker det ud og renser det med en fin børste eller en håndkost.

### Rengøring af skumstoffilter (fig. 3/25)

Skumstoffiltret (25) rengøres med lidt blød sæbe under rindende vand, hvorefter det lufttørres.

### Rengøring af forfilter (fig. 3)

Rengør forfilteret (16) med lidt blød sæbe under rindende vand og lad det herefter lufttørre.

## 7. Udskiftning af nettilslutningsledning

### Fare!

Hvis produktets nettilslutningsledning beskadiges, skal den skiftes ud af producenten eller dennes kundeservice eller af person med lignende kvalifikationer for at undgå fare for personskade.

## 8. Renholdelse, vedligeholdelse og reservedelsbestilling

### Fare!

Træk stikket ud af stikkontakten inden renholdelsesarbejde.

### Advarsel!

Gennemfør vedligeholdelse og rengøring på en sådan måde, at vedligeholdelsespersonale og andre personer ikke udsættes for fare. Når vedligeholdelses- og reparationsarbejde gennemføres, skal alle snavsede dele, der ikke kan renses tilfredsstillende, pakkes ind i tætte poser og bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale forskrifter.

### I vedligeholdelsesområdet:

- sørg for filtreret mekanisk udluftning
- brug personlige værnemidler
- rengør vedligeholdelsesområdet efter vedligeholdelsen

### 8.1 Renholdelse

- Hold så vidt muligt beskyttelsesanordninger, ventilationskanaler og motorhus fri for støv og snavs.
- Vi anbefaler, at sugeren rengøres hver gang efter brug.

### 8.2 Vedligeholdelse

Kontroller med jævne mellemrum og hver gang, inden du tager våd-/tørsugeren i brug, at filtrene sidder ordentligt fast.

Mindst en gang om året skal producenten eller en instrueret person gennemføre en støvteknisk kontrol, der f.eks. skal omfatte beskadigelse af filteret og sugerens tæthed.

### 8.3 Reservedelsbestilling

Følgende bedes oplyst ved bestilling af reservedele:

- Produktets typebetegnelse
- Produktets varenummer
- Produktets identifikationsnummer
- Nummeret på den ønskede reservedel

Aktuelle priser og øvrig information findes på internetadressen [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 9. Bortskaffelse og genanvendelse

Produktet leveres indpakket for at undgå transportskader. Emballagen består af råmaterialer og kan genanvendes eller indleveres på genbrugsstation. Produktet og dets tilbehør består af forskelligartede materialer, f.eks. metal og plast. Defekte produkter må ikke smides ud som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre en fagmæssig korrekt bortskaffelse skal produktet indleveres på et affaldsdepot. Hvis du ikke har kendskab til lokalt affaldsdepot, så kontakt din kommune.

## 10. Opbevaring

Maskinen og dens tilbehør skal opbevares på et mørkt, tørt og frostfrit sted uden for børns rækkevidde. Den optimale lagertemperatur ligger mellem 5 og 30°C. Opbevar el-værktøjet i den originale emballage.

**Bortskaffelse**

El-værktøj, akku, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.

Smid ikke el-værktøj og akkuer/batterier ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

**Gælder kun i EU lande:**

Iht. det europæiske direktiv 2006/66/EF samt 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og de nationale bestemmelser, der er baseret herpå, skal kasserede el-værktøjer, samt defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald have skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed på grund af den mulige tilstedeværelse af farlige stoffer.

Genoptryk eller anden kopiering af dokumentation og følgedokumenter til produkter, også i uddrag, er kun tilladt med udtrykkelig tilladelse fra Einhell Germany AG.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes

## Serviceinformationer

I alle lande, der er nævnt i garantibeviset, råder vi over kompetente servicepartnere, hvis kontaktdata fremgår af garantibeviset. De står til din rådighed i forbindelse med enhver form for service som f.eks. reparation, anskaffelse af reservedele og sliddele eller køb af forbrugsmaterialer.

Vær opmærksom på, at følgende dele på produktet slides som følge af brug eller udsættes for naturligt slid resp. at følgende dele anses som forbrugsmaterialer.

| Kategori                         | Eksempel                                                                             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sliddele*                        | Universalmundstykke, fugemundstykke, polstermundstykke, adapter til el-værktøj, etc. |
| Forbrugsmateriale/ forbrugsdele* | Foldefilter, skumstoffilter, støvpose, ekstrafilter, etc.                            |
| Manglende dele                   |                                                                                      |

\* er ikke nødvendigvis indeholdt i leveringsomfanget!

Konstateres mangler eller fejl, bedes du melde fejlen på internettet under [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Det er vigtigt at beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt og i hvert fald besvare følgende spørgsmål:

- Har produktet fungeret, eller var det defekt fra begyndelsen?
- Har du bemærket noget usædvanligt, inden defekten opstod (symptom før defekt)?
- Hvilken fejlfunktion mener du, at produktet er berørt af (hovedsymptom)?  
Beskriv venligst fejlfunktionen.

**Fara!**

Innan maskinen kan användas måste särskilda säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du alltid kan hitta önskad information. Om maskinen ska överlätas till andra personer måste även denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvisningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor eller skador som har uppstått om denna bruksanvisning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.

**Förklaring av symbolerna som används (se bild 21)**

1. **Fara!** - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador.
2. **Obs! Använd dammskyddsmask.** Vid bearbetning av trä och andra material finns det risk för att hälsofarligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas.
3. **Varning för allmän fara.**
4. Förfilterrengöring
5. Nominell effekt
6. Max. effektförbrukning automatik-stickuttag
7. Max. effektförbrukning totalt
8. **Varning!** Maskinen innehåller hälsofarligt damm. Låt endast specialiserad personal med motsvarande skyddsutrustning tömma och underhålla maskinen samt omhänderta dammbehållaren.
9. Lämplig för avskiljning av damm med exponeringsgränsvärde över 1 mg/m<sup>3</sup>.
10. Reglering av sugprestandan
11. Behållarspär

**1. Säkerhetsanvisningar****Fara!**

**Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner.** Försummelser vid iakttagandet av säkerhetsanvisningarna och instruktionerna kan förorsaka elstöt, brand och/eller svåra skador. **Förvara alla säkerhetsanvisningar och instruktioner för framtiden.**

- Obs! Beakta tvunget bruksanvisningen innan du monterar och använder maskinen.
- Kontrollera att nätspänningen som anges på typskylten stämmer överens med nätspänningen i vägguttaget.
- Dra ut stickkontakten: om maskinen inte används, innan maskinen öppnas samt inför rengöring och underhåll.

- Rengör aldrig maskinen med lösningsmedel.
- Dra inte i kabeln för att ta ut stickkontakten vägguttaget.
- Lämna inte maskinen utan uppsikt om den är klar för användning.
- Tilltag lämpliga åtgärder för att förhindra att barn kommer åt maskinen.
- Se till att nätkabeln inte körs över, kläms in, utsätts för dragpåkänning eller liknande påfrestningar, eftersom det då finns risk för att den skadas.
- Maskinen får endast användas om nätkabeln är i fullgott skick.
- Om nätkabeln byts ut måste den nya kabeln vara av samma version som anges av tillverkaren. Nätkabel: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Sug aldrig in brinnande tändstickor, glödande aska eller cigarettfimpar, brännbara, frätande, brandfarliga eller explosiva ämnen, ångor och vätskor.
- Denna maskin är inte avsedd för uppsugning av hälsofarligt damm.
- Förvara maskinen i ett torrt utrymme.
- Använd inte maskinen om den är skadad.
- Service får endast utföras av behörig kundtjänst.
- Använd endast maskinen till de ändamål den är avsedd för.
- Var mycket försiktig när du rengör trappor.
- Använd endast originaltillbehör och -reservdelar.
- Använd endast stickuttaget på maskinen till de ändamål som anges i bruksanvisningen.
- Använd inte maskinen i explosionsfarliga utrymmen.
- Får endast användas med lämplig skyddsutrustning.
- Varning! Använd endast maskinen efter lämplig utbildning för användning av denna maskin, material som ska sugas samt för dess avfallshantering.
- Maskinen får endast användas med komplett filtreringssystem.

Denna maskin är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet eller kunskap.

Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte använder maskinen som leksak.

## 2. Beskrivning av maskinen samt leveransomfattning

### 2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1-4/15)

1. Filterrengöringsknapp
2. Trådbygel
3. Länkhjulsbroms
4. Automatisk-stickuttag för elverktyg
5. Kåpa
6. Handtag
7. Strömbrytare / automatikbrytare
8. Anslutning till sugslang
9. Böjlig sugslang
10. Behållare
11. Avtappningsplugg för vatten
12. Länkhjul
13. Hjul
14. Kombinationsmunstycke
15. Tillbehörsfack
16. Förfilter
17. Sugrör, teleskopiskt
18. Snäpplås
19. Blåsanslutning
20. Filterkorg
21. Säkerhetsflottörventil
22. Elverktygsadapter
23. Elementmunstycke
24. Veckfilter med lock
25. Skumfilter
26. Möbelmunstycke
27. Damppåse
28. Handtag
29. Läckluftsreglering
30. 4 st distansbrickor för montering av hjulen
31. 2 st säkringssprintar för montering av hjulen
32. 2 st navkapslar för montering på hjulen
33. Axel för montering av hjulen
34. 8 st skruvar för montering av länkhjul
35. Skjutbygel
36. Bygelfäste
37. Tättningsring
38. Krokar för kabelupplindning

### 2.2 Leveransomfattning

Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller butiken där du köpte produkten inom fem dagar efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantitibellen i serviceinformationen i slutet av bruksanvisningen.

- Öppna förpackningen och ta försiktigt ut produkten ur förpackningen.

- Ta bort förpackningsmaterialet samt förpacknings- och transportsäkringar (om förhanden).
- Kontrollera att leveransen är komplett.
- Kontrollera om produkten eller tillbehördelarna har skadats i transporten.
- Spara om möjligt på förpackningen tills garantitiden har gått ut.

### Fara!

**Produkten och förpackningsmaterialet är ingen leksak! Barn får inte leka med plastpåsar, folie eller smådelar! Risk för att barn sväljer delar och kvävs!**

- Böjlig sugslang
- Elverktygsadapter
- Damppåse
- Skumfilter
- Möbelmunstycke
- Elementmunstycke
- Kombinationsmunstycke
- Handtag
- Veckfilter med lock
- Sugrör, teleskopiskt
- 2 st täcklock för montering av hjulen
- Axel för montering av hjulen
- 4 st distansbrickor för montering av hjulen
- 2 st säkringssprintar för montering av hjulen
- 2 st hjul
- 8 st skruvar för montering av länkhjul
- 2 st länkhjul
- Förfilter
- Skjutbygel
- Tättningsring
- Original-bruksanvisning

## 3. Ändamålsenlig användning

Våt- och torrsugaren är avsedd för våt- och torrsugning med ett passande filter. Maskinen är inte avsedd för uppsugning av brännbara eller explosiva ämnen.

Våt- och torrsugare av dammklass L får endast användas till torrsugning av hälsofarligt damm med exponeringsgränsvärde över 1 mg/m<sup>3</sup> (dammklass L). Ett lämpligt veckfilter ska tillämpas.

Maskinen får endast användas till sitt avsedda ändamål. Användningar som sträcker sig utöver detta användningsområde är ej ändamålsenliga. För materialskador eller personskador som resul-

terar av sådan användning ansvarar användaren/operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget ansvar.

Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Vi ger därför ingen garanti om produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller vid liknande aktiviteter.

#### 4. Tekniska data

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Nätspänning .....                                    | 220-240 V~ 50/60 Hz |
| Nominell effekt .....                                | 1300 W              |
| Max. effektförbrukning<br>automatik-stickuttag ..... | 1800 W              |
| Max. effektförbrukning totalt: .....                 | 3100 W              |
| Undertryck max .....                                 | 230 hPa (mbar)      |
| Dammklass .....                                      | L                   |
| Ljudtrycksnivå LpA .....                             | 74 dB (A)           |
| Osäkerhet KpA .....                                  | 2 dB (A)            |
| Behållarens volym .....                              | 50 l                |
| Max. påfyllningsvolym (vatten) .....                 | 37,5 l              |
| Vikt .....                                           | ca 14,5 kg          |

#### 5. Före användning

##### Varning!

Innan du ansluter maskinen måste du övertyga dig om att uppgifterna på typskylten stämmer överens med nätets data.

##### 5.1 Montera maskinen

###### Montera hjulen (bild 4-11/13)

Sätt in en säkringssprint för montering av hjulen (31) i det passande hålet i hjulaxeln (33) och trä sedan på en distansbricka (30), ett hjul (13) och en distansbricka på hjulaxeln (33) (bild 5-6). Skjut sedan hjulaxeln (33) genom de avsedda styrningarna på behållarens (10) undersida (bild 7). Sätt en distansbricka och det andra hjulet (13) på hjulaxeln (33) fria ände och säkra med den andra distansbrickan (30) och säkringssprinten (31) (bild 8-10). Tryck navkapslarna (32) på hjulens (13) utsida så att fästklackarna på navkapslarna (32) snäpper in på hjulet (13). (bild 11).

###### Montera länkhjulen (bild 12a-12b)

Sätt in länkhjulen (12) i passande fästen på behållarens (10) undersida. Fäst länkhjulen med bifogade skruvar enligt beskrivningen i bild 12b.

###### Montera skjutbygeln (bild 13)

För in skjutbygeln (35) i avsedda bygelfästen (36) från ovansidan tills den snäpper in.

###### Montera sugarens kåpa (bild 14-15/5)

Sugarens kåpa (5) har fästs vid behållaren (10) med snäpplås (18). För att kåpan (5) ska kunna tas av måste först snäpplåsen (18) öppnas. Därefter kan kåpan (5) tas av. När sugarens kåpa (5) monteras måste man se till att snäpplåsen (18) hakar in rätt.

##### 5.2 Montera filtren

###### Märk!

Använd aldrig våt- och torrsugaren utan filter! Kontrollera alltid att filtren sitter fast!

###### Montera skumfiltret (bild 16/25)

Om du vill våtsuga måste du dra det bifogade skumfiltret (25) över filterkorgen (bild 2/20). Veckfiltret (bild 3/24) som är monterat vid leverans är inte lämpligt för våtsugning!

###### Montera veckfiltret (bild 17/24)

Om du vill torrsuga måste du skjuta veckfiltret (bild 3/24) på filterkorgen (bild 2/20). Veckfiltret (bild 3/24) är endast avsett för torrsugning.

###### Montera förfiltret (bild 19a)

Förfiltret (16) kan användas för att suga bort större mängder findamm (med eller utan damppåse).

###### Märk! Förfiltret är endast avsett för våtsugning.

Lägg förfiltret (16) på behållarens kant (10) enligt beskrivningen i bild 19a. Se till att förfiltret ligger komplett på behållarens kant.

###### Montera tätningsringen (bild 19b)

Tätningsringen (37) ska monteras inför våtsugning och om förfiltret inte används.

Lägg tätningsringen (37) på behållarens kant (10) enligt beskrivningen i bild 19b. Se till att tätningsringen ligger komplett på behållarens kant.

##### 5.3 Montera behållarpåsen (bild 18)

Montera damppåsen (bild 3/27) enligt beskrivningen i bild 18.

#### 5.4 Montera sugslangen (bild 1-3/18)

Beroende på aktuell användning ska sugslangen (9) kopplas till en passande anslutning på våt- och torrsugaren.

##### Sugfunktion

Anslut sugslangen (9) till suganslutningen (8).

##### Blåsfunktion

Anslut sugslangen (9) till blåsanslutningen (19).

#### Läckluftsreglering (bild 3/29)

Läckluftsregleringen (29) kan monteras mellan sugslang (9) och sugrör (17). Använd läckluftsregleringen (29) till att ställa in munstyckets insugningsprestanda steglöst.

Använd läckluftsregleringen vid våtsugning så att även luft sugas upp tillsammans med vätskan. Därmed kan maskinen avlastas när den suger upp vätska.

#### 5.5 Sugmunstycken

##### Kombinationsmunstycke (bild 3)

Kombinationsmunstycket (14) är avsett för uppsugning av fasta ämnen och vätskor på medelstora till stora ytor.

##### Elementmunstycke (bild 3)

Elementmunstycket (23) används till att suga upp fasta partiklar och vätska från hörn, kanter och andra svåråtkomliga ställen.

##### Möbelmunstycke (bild 3)

Möbelmunstycket (26) är speciellt avsett för att suga bort fasta partiklar på möbler och mattor.

## 6. Använda våt- och torrsugaren

#### 6.1 Strömbrytare (bild 1/7)

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Brytarläge 0:    | Från           |
| Brytarläge I:    | Normaldrift    |
| Brytarläge AUTO: | Automatikdrift |

#### 6.2 Torrsugning

Använd veckfiltret (24) vid torrsugning (se punkt 5.2). Om du vill suga upp mycket kraftig smuts, kan du dessutom montera dammpåsen (27) (se punkt 5.3).

Om större mängder findamm sugas upp kan förfiltret (16) användas (se punkt 5.2 Montera förfiltret).

Kontrollera alltid att filtren sitter fast.

#### 6.3 Våtsugning

Använd skumfiltret (25) vid våtsugning (se punkt 5.2).

Sätt in tättningsringen (37) inför våtsugning (se punkt 5.2 Montera tättningsringen).

Kontrollera alltid att filtret sitter fast!

#### Avtappningsplugg för vatten (bild 1/11)

För att förenkla tömningen av behållaren (10) vid våtsugning är den utrustad med en vattenavtappningsplugg (11). Öppna vattenavtappningspluggen (11) genom att vrida den åt vänster och tappa sedan av vätskan.

För behållaren ska kunna tömmas komplett och enkelt kan du trycka ned länkhjulsbromsen (3) och därefter tippa behållaren.

Vid våtsugning stängs säkerhetsflottörventilen (bild 2/21) efter att maximal nivå har uppnåtts i behållaren. Därefter stiger sugljudet från maskinen.

Slå ifrån maskinen och töm behållaren.

#### Fara!

Våt- och torrsugaren är inte lämpad för uppsugning av brännbara vätskor.

Använd endast det bifogade skumfiltret vid våtsugning.

#### 6.4 Automatikdrift (bild 1)

Anslut nätkabeln från ditt elverktyg till automatikstickuttaget (4) och koppla sugslangen (9) till elverktygets uttag för dammsugning. Kontrollera att verktygen sitter fast och att kopplingarna är lufttäta.

Den bifogade elverktygsadaptern (bild 3/22) kan användas till att ansluta sugslangen (9) till elverktyget. Sätt in adaptern mellan sugslangen och elverktygets uttag för dammsugning.

Ställ brytaren (7) på våt- och torrsugaren på läge AUTO, dvs. automatikdrift. När du slår på elverktyget kommer nu även våt- och torrsugaren att slås på samtidigt. Om du slår ifrån verktyget kommer våt- och torrsugaren att slås ifrån efter en förinställd fördröjningstid.

#### 6.5 Blåsfunktion

Anslut sugslangen (bild 1/9) till blåsanslutningen (bild 2/19) på våt- och torrsugaren.

### 6.6 Filterrengöringssystem (bild 20a-20b)

Maskinen är utrustad med ett filterrengöringssystem som kan användas till att suga upp större mängder finstävt damm utan att en dammpåse behöver ha satts in.

**Märk** Filterrengöringssystemet får endast aktiveras om förfiltret har satts in.

**Märk** Filterrengöringssystemet kan endast aktiveras om maskinen redan kör.

Om sugprestandan avtar kan filterrengöringen aktiveras med knapptryck för att rengöra det smutsiga förfiltret. Sugprestandan stiger därefter igen.

Tryck 6 ggr på rengöringsknappen (1) med sugslangens ände medan maskinen kör. Håll knappen intryckt i 4 sekunder varje gång. Se till att sugslangen inte blir våt.

### 6.7 Rengöra sugarens kåpa (bild 1/5)

Rengör maskinen med jämna mellanrum med en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan skada maskinens plastdelar.

### 6.8 Rengöra behållaren (bild 1/10)

Beroende på nedsmutsningsgrad kan behållaren rengöras med en fuktig duk och en aning såpa, eller under rinnande vatten.

### 6.9 Rengöra filtren

#### Rengöra veckfiltret (bild 3/24)

Rengör veckfiltret (24) regelbundet. Slå ur det försiktigt och rengör det sedan med en fin borste eller en handborste.

#### Rengöra skumfiltret (bild 3/25)

Rengör skumfiltret (25) med en aning såpa under rinnande vatten och låt det sedan lufttorka.

#### Rengöra förfiltret (bild 3)

Rengör förfiltret (16) med en aning såpa under rinnande vatten och låt det sedan lufttorka.

## 7. Byta ut nätkabeln

### Fara!

Om nätkabeln till denna produkt har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, kundtjänst eller av en annan person med liknande behörighet eftersom det annars finns risk för personskador.

## 8. Rengöring, Underhåll och reservdelsbeställning

### Fara!

Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengöringsarbeten.

### 8.1 Rengöring

- Håll skyddsanordningarna, ventilationsöppningarna och motorkåpan i så damm- och smutsfritt skick som möjligt.
- Vi rekommenderar att du rengör maskinen efter varje användningstillfälle.

### 8.2 Underhåll

Kontrollera regelbundet och inför varje användning att filtren i våt- och torrsugaren sitter fast ordentligt.

Minst en gång om året ska tillverkaren eller en instruerad person genomföra en dammteknisk kontroll, t.ex. om filtret har skadats eller att sugaren är tät.

### 8.3 Reservdels- och tillbehörsbeställning

Ange följande information när du beställer reservdelar:

- Produkttyp
  - Produktens artikelnummer
  - Produktens ID-nr.
  - Reservdelsnumret för reservdelen
- Aktuella priser och ytterligare information finns på [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 9. Skrotning och återvinning

Produkten ligger i en förpackning som fungerar som skydd mot transportskador. Denna förpackning består av olika material som kan återvinnas. Lämna in förpackningen till ett samlingsställe för återvinning. Produkten och dess tillbehör består av olika material som t ex metaller och plaster. Defekta produkter får inte kastas i hushållssoporna. Lämna in produkten till ett samlingsställe i din kommun för professionell avfallshantering. Hör efter med din kommun om du inte vet var närmsta samlingsställe finns.

## 10. Förvaring

Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk, torr och frosthärdig plats samt otillgängligt för barn. Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5 och 30°C. Förvara elverktyget i originalförpackningen.

#### Avfallshantering



Elverktyg, laddningsbara batterier, tillbehör och förpackningar ska sorteras för miljövänlig återvinning  
Släng inte elverktyg och batterier/uppladdningsbara batterier i hushållsavfallet!

#### Endast för EU-länder:

Enligt direktiv 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och dess införlivande i nationell lagstiftning måste elverktyg som inte längre är användbara och, enligt direktivet 2006/66/EG, defekta eller urladdade batterier samlas in separat och kasseras på ett miljöriktigt sätt. Om den kasseras på fel sätt kan avfall från elektrisk och elektronisk utrustning ha skadliga effekter på miljön och människors hälsa, på grund av potentiell förekomst av farliga ämnen.

Kopiering eller någon typ av mångfaldigande av dokumentation som medföljer, i sin helhet eller delvis, är endast tillåtet efter skriftligt godkännande från Einhell Germany AG.

Rätten till tekniska ändringar förbehålles

## Serviceinformation

I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa partners finns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom reparation och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.

Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att följande delar krävs som förbrukningsmaterial.

| Kategori                                | Exempel                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Slitagedelar*                           | Kombinationsmunstycke, elementmunstycke, möbelmunstycke, elverktygsadapter osv. |
| Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar* | Veckfilter, skumfilter, dammpåse, extrafilter osv.                              |
| Delar som saknas                        |                                                                                 |

\* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!

Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Ge en detaljerad beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:

- Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
- Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
- Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?  
Beskriv den felaktiga funktionen.

**Nebezpečí!**

Při používání přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte si proto pečlivě tento návod k obsluze / bezpečnostní pokyny. Dobře si ho/ je uložte, abyste měli tyto informace kdykoliv po ruce. Pokud předáte přístroj jiným osobám, předejte s ním prosím i tento návod k obsluze/ bezpečnostní pokyny. Nepřebíráme žádné ručení za škody a úrazy vzniklé v důsledku nedodržování tohoto návodu k obsluze a bezpečnostních pokynů.

**Vysvětlení použitých symbolů (viz obr. 21)**

1. **Nebezpečí!** - Ke snížení rizika zranění si přečíst návod k obsluze.
2. **Pozor! Noste ochrannou masku proti prachu.** Při zpracování dřeva a jiných materiálů může vznikat zdraví škodlivý prach. Materiál obsahující azbest nesmí být opracován!
3. **Varování před obecným nebezpečím.**
4. Čištění předfiltru
5. Jmenovitý výkon
6. Max. příkon se zapínací automatikou
7. Max. příkon celkem
8. **Varování!** Přístroj obsahuje prach, který může ohrozit zdraví. Veškerými úkony ohledně vyprazdňování a údržby, včetně odstraňování sběrných nádob na prach, pověřujte pouze odborníky, kteří při tom nosí odpovídající ochranné pomůcky.
9. Vhodné pro odlučování prachu s limitní hodnotou expozice větší než 1 mg/m<sup>3</sup>.
10. Regulace sacího výkonu
11. Aretace nádoby

**1. Bezpečnostní pokyny****Nebezpečí!**

**Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce.** Zanedbání při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí mohou mít za následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká zranění. **Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce si uložte pro budoucí použití.**

- Pozor: před montáží a uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte návod k použití.
- Překontrolujte, zda síťové napětí na typovém štítku souhlasí s napětím sítě.
- Síťovou zástrčku vytáhnout když: není přístroj

používán, před otevřením přístroje, před čištěním a údržbou.

- přístroj nikdy nečistit rozpouštědly.
- Zástrčku nevytahovat ze zásuvky za kabel.
- Přístroj připravený k provozu nenechávat bez dozoru.
- Chránit před dětmi.
- Je třeba dbát na to, aby nebylo síťové napájecí vedení porušeno nebo poškozeno přejetím, zmáčknutím, tahem a podobným způsobem.
- Přístroj nesmí být používán, pokud není síťové napájecí vedení v bezvadném stavu.
- Při náhradě síťového napájecího vedení musí být zachována výrobcem udaná provedení. Síťové napájecí vedení: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- V žádném případě nenasávat: hořící zápalky, doutnající popel a cigaretové nedopalky, hořlavé, žíravé, výbušné nebo požárem hrozící látky, páry a kapaliny.
- Tento přístroj není vhodný pro vysávání zdraví nebezpečných prachů.
- Přístroj skladovat v suchých místnostech.
- Poškozený přístroj neuvádět do provozu.
- Servis pouze v autorizovaných servisech.
- Používejte přístroj pouze pro práce, pro které byl konstruován.
- Při čištění schodů je třeba se maximálně soustředit.
- Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly.
- Zásuvku na přístroji používejte pouze k účelům stanoveným v návodu k obsluze.
- Přístroj nepoužívejte v prostorách s rizikem výbuchu.
- Používejte ho pouze s vhodným ochranným vybavením.
- Varování! Přístroj používejte pouze po přiměřené instruktaži ohledně jeho používání, nasávaných látek a jejich likvidace.
- Přístroj provozujte pouze s kompletním filtračním systémem.

Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a/nebo s nedostatkem znalostí.

Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si nebudou s přístrojem hrát.

## 2. Popis přístroje a rozsah dodávky

### 2.1 Popis přístroje (obr. 1–4/15)

1. Tlačítko čištění filtru
2. Drátěný držák
3. Brzda vodicích koleček
4. Automatická zásuvka pro elektrické nářadí
5. Hlava přístroje
6. Rukojeť
7. Za-/vypínač / vypínač automatiky
8. Přípojka sací hadice
9. Flexibilní sací hadice
10. Nádobka
11. Vypouštěcí šroub vody
12. Vodicí kolečka
13. Kolečka
14. Kombinovaná hubice
15. Příhrádka na příslušenství
16. Předfiltr
17. Sací trubka, teleskopická
18. Uzavírací hák
19. Foukací přípojka
20. Filtrační koš
21. Bezpečnostní plovákový ventil
22. Adaptér elektrického nástroje
23. Štěrbínová hubice
24. Skládaný filtr s krytem
25. Pěnový filtr
26. Hubice na čalounění
27. Sáček na zachytávání nečistot
28. Rukojeť
29. Regulátor falešného vzduchu
30. 4 x podložka pro montáž kola
31. 2 x pojistná závlačka pro montáž kola
32. 2 x kryt pro montáž kola
33. Osa pro montáž kola
34. 8 x šrouby pro montáž vodicích koleček
35. Vodicí rukojeť
36. Držák rukojeti
37. Těsnicí kroužek
38. Hák pro navijení kabelu

### 2.2 Rozsah dodávky

Zkontrolujte prosím úplnost výrobku na základě popsaného rozsahu dodávky. V případě chybějících dílů se prosím obraťte nejpozději během 5 pracovních dnů po zakoupení výrobku za předložení platného dokladu o koupi na naše servisní středisko nebo prodejnu, kde jste přístroj zakoupili. Dbejte prosím na tabulku o záruce v servisních informacích na konci návodu.

- Otevřete balení a přístroj opatrně vyjměte z balení.
- Odstraňte obalový materiál a ochrany balení /

- dopravní pojistky (jsou-li k dispozici).
- Přejíždějte, zda je rozsah dodávky úplný.
- Zkontrolujte přístroj a příslušenství, zda nebyly při přepravě poškozeny.
- Balení si pokud možno uložte až do uplynutí záruční doby.

### Nebezpečí!

**Přístroj a obalový materiál nejsou dětská hračka! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky, fóliemi a malými díly! Hrozí nebezpečí spolknutí a udušení!**

- Flexibilní sací hadice
- Adaptér elektrického nástroje
- Sáček na zachytávání nečistot
- Pěnový filtr
- Hubice na čalounění
- Štěrbínová hubice
- Kombinovaná hubice
- Rukojeť
- Skládaný filtr s krytem
- Sací trubka, teleskopická
- 2 x kryt pro montáž kola
- Osa pro montáž kola
- 4 x podložka pro montáž kola
- 2 x pojistná závlačka pro montáž kola
- 2 kolečka
- 8 x šrouby pro montáž vodicích koleček
- 2 vodicí kolečka
- Předfiltr
- Vodicí rukojeť
- Těsnicí kroužek
- Originální návod k použití

## 3. Použití podle účelu určení

Vysavač pro vysávání za mokra i za sucha je vhodný na vysávání za mokra i za sucha při použití příslušného filtru. Přístroj není určen k vysávání hořlavých nebo výbušných látek. Vysavače pro vysávání za mokra i za sucha třídy prachu L se smí pro vysávání zdraví škodlivých prachů za sucha s limitní hodnotou expozice větší než 1 mg/m<sup>3</sup> (třída prachu L) používat pouze za použití příslušného skládaného filtru.

Přístroj smí být používán pouze podle svého účelu určení. Každé další, toto překračující použití, neodpovídá použití podle účelu určení. Za z toho vyplývající škody nebo zranění všeho druhu ručí uživatel/obsluhující osoba a ne výrobce.

Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určeny konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme proto žádné ručení, pokud je přístroj používán v živnostenských, řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech.

#### 4. Technická data

Síťové napětí: ..... 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Jmenovitý výkon: ..... 1300 W  
 Max. příkon .....  
 automatické zásuvky: ..... 1800 W  
 Max. příkon celkem: ..... 3100 W  
 Podtlak max. .... 230 hPa (mbar)  
 Třída prachu ..... L  
 Hladina akustického tlaku LpA ..... 74 dB (A)  
 Nejistota KpA ..... 2 dB(A)  
 Objem nádoby: ..... 50 l  
 Max. objem naplnění (vodou) ..... 37,5 l  
 Hmotnost: ..... cca 14,5 kg

#### 5. Před uvedením do provozu

##### Varování!

Před zapnutím se přesvědčte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s údaji sítě.

##### 5.1 Montáž přístroje

###### Montáž kol (obr. 4–11/13)

Nasuňte pojistnou závlačku pro montáž kola (31) do příslušného otvoru v ose kola (33) a nasadte podložku (30), kolo (13) a podložku na osu kola (33) (obr. 5–6). Potom zaveďte osu kola (33) příslušným vedením na spodní straně nádoby (10) (obr. 7). Nasadte podložku a druhé kolo (13) na volný konec osy kola (33) a zajistěte ho pomocí druhé podložky (30) a pojistné závlačky (31) (obr. 8–10). Zatlačte kryty (32) na vnější strany kol (13) tak, aby držící výstupky na krytech (32) zapadly do kola (13). (obr. 11)

###### Montáž vodících koleček (obr. 12a–12b)

Zasuňte vodící kolečka (12) do příslušných otvorů na spodní straně nádoby (10). Poté upevněte vodící kolečka pomocí dodaných šroubů tak, jak je znázorněno na obr. 12b.

##### Montáž vodící rukojeti (obr. 13)

Vodící rukojet (35) zasuňte shora do příslušných držáků rukojeti (36), až rukojet zacvakne.

##### Montáž hlavy přístroje (obr. 14-15/5)

Hlava přístroje (5) je na nádobě (10) připevněna pomocí uzavíracích háků (18). K sejmutí hlavy přístroje (5) uzavírací háky (18) otevřít a hlavu přístroje (5) sejmut. Při montáži hlavy přístroje (5) dbát na správné zacvaknutí uzavíracích háků (18).

##### 5.2 Montáž filtrů

###### Nebezpečí!

Vysavač pro vysávání zasucha i zamokra nikdy nepoužívat bez filtrů!

Vždy dbejte na správné upevnění filtrů!

###### Montáž pěnového filtru (obr. 16/25)

K vysávání zamokra přetáhněte přiložený pěnový filtr (25) přes filtrační koš (obr. 2/20). V rámci rozsahu dodávky již namontovaný skládaný filtr (obr. 3/24) není pro vysávání zamokra vhodný!

###### Montáž skládaného filtru (obr. 17/24)

K vysávání zasucha nasuňte skládaný filtr (obr. 3/24) na filtrační koš (obr. 2/20). Skládaný filtr (24) je vhodný pouze pro vysávání zasucha!

###### Montáž předfiltru (obr. 19a)

Předfiltr (16) lze použít při vysávání velkých množství jemného prachu (se sáčkem na zachytávání nečistot nebo bez něj).

**Upozornění!** Předfiltr není vhodný k vysávání zamokra!

Předfiltr (16) nasadte na okraj nádoby (10) tak, jak je znázorněno na obr. 19a. Dbejte na to, aby předfiltr kompletně přiléhá k okraji nádoby.

###### Montáž těsnicího kroužku (obr. 19b)

Těsnicí kroužek (37) musí být namontován při vysávání zamokra, a pokud se nepoužívá předfiltr. Těsnicí kroužek (37) nasadte na okraj nádoby (10) tak, jak je znázorněno na obr. 19b. Dbejte na to, aby těsnicí kroužek kompletně přiléhá k okraji nádoby.

**5.3 Montáž sáčku do nádoby (obr. 18)**

Založte sáček na zachytávání nečistot (obr. 3/27) tak, jak je znázorněno na obr. 18.

**5.4 Montáž sací hadice (obr. 1-3/18)**

Podle druhu použití připojte sací hadici (9) na příslušnou přípojku vysavače pro vysávání zasucha i zamokra.

**Vysávání**

Připojte sací hadici (9) na přípojku sací hadice (8).

**Foukání**

Připojte sací hadici (9) na foukací přípojku (19).

**Regulátor vzduchu (obr. 3/29)**

Mezi vysávací hadicí (9) a vysávací trubicí (17) je možné vsadit regulátor vzduchu (29). Na regulátoru vzduchu (29) je možné plynule nastavovat sací sílu na hubici.

Používejte regulátor vzduchu cíleně při vysávání zamokra, abyste ke kapalíně dodatečně nasávali také vzduch regulátorem vzduchu. Tak bude přístroj při nasávání kapaliny odlehčen.

**5.5 Sací hubice****Kombinovaná hubice (obr. 3)**

Kombinovaná hubice (14) je vhodná na vysávání pevných látek a kapalin na středních až velkých plochách.

**Štěrbínová hubice (obr. 3)**

Štěrbínová hubice (23) se používá na vysávání pevných látek a tekutin v rozích, hranách a na jiných těžko přístupných místech.

**Hubice na čalounění (obr. 3)**

Hubice na čalounění (26) je speciálně určena k vysávání pevných látek na čalounění a kobercích.

**6. Obsluha****6.1 Za/vypínač (obr. 1/7)**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Poloha vypínače 0:    | vyp                |
| Poloha vypínače I:    | normální provoz    |
| Poloha vypínače AUTO: | automatický provoz |

**6.2 Vysávání zasucha**

Při suchém vysávání používejte skládaný filtr (24) (viz bod 5.2). Při odstraňování obzvlášť silných znečištění se může dodatečně namontovat sáček na zachytávání nečistot (27) (viz bod 5.3). Při vysávání velkých množství jemného prachu

lze použít předfiltr (16) (viz bod 5.2 Montáž předfiltru).

Vždy dbejte na správné upevnění filtrů!

**6.3 Vysávání zamokra**

K vysávání zamokra používejte pěnový filtr (25) (viz bod 5.2).

Pro vysávání zamokra nasad'te těsnicí kroužek (37) (viz bod 5.2 Montáž těsnicího kroužku).

Vždy dbejte na správné upevnění filtrů!

**Šroub na vypouštění vody (obr. 1/11)**

Na jednoduché vyprázdnění nádoby (10) při mokré vysávání je nádoba vybavená šroubem na vypouštění vody (11).

Šroub na vypouštění vody (11) otevřít otáčením doleva a vypustit tekutinu.

Pro kompletní a jednoduché vyprázdnění nádoby stiskněte brzdu vodicích koleček (3) a nádobu překlopte.

Při vysávání zamokra se bezpečnostní plovákový ventil (obr. 2/21) uzavře po dosažení maximálního stavu naplnění nádoby. Přitom se změní zvuk nasávání přístroje, bude hlasitější. Přístroj poté vypnete a vyprázdníte nádobu.

**Nebezpečí!**

Vysavač pro vysávání zasucha i zamokra není vhodný k vysávání hořlavých kapalin! K vysávání zamokra používejte pouze přiložený pěnový filtr!

**6.4 Automatický provoz (obr. 1)**

Zapojte síťový kabel Vašeho elektrického přístroje do automatické zásuvky (4) a připojte sací hadici (9) do přípojky sací hadice Vašeho elektrického přístroje. Dbejte na pevnou montáž a vzduchotěsné spojení přístrojů.

Pro připojení sací hadice (9) na elektrický přístroj může být použit přiložený adaptér na připojení elektrického nástroje (obr. 3/22). K tomu ho vložte mezi sací hadici a sací přípojku elektrického přístroje.

Vypínač (7) vysavače pro vysávání zasucha i zamokra nastavte do polohy AUTO, automatický provoz. Když elektrický přístroj zapnete, zapne se vysavač pro vysávání zasucha i zamokra. Když elektrický přístroj vypnete, vysavač pro vysávání zasucha i zamokra se s přednastaveným zpožděním vypne.

### 6.5 Foukání

Připojte sací hadici (obr. 1/9) na foukací přípojku (obr. 2/19) vysavače pro vysávání zasucha i zamokra.

### 6.6 Systém čištění filtrů (obr. 20a–20b)

Přístroj je vybaven systémem čištění filtrů, který umožňuje vysávání velkého množství jemného prachu

**Upozornění!** Systém čištění filtrů se smí aktivovat pouze tehdy, je-li nasazený předfiltr!

**Upozornění!** Systém čištění filtrů lze aktivovat pouze tehdy, pokud je přístroj v chodu.

Při klesajícím sacím výkonu lze aktivovat čištění filtrů stisknutím tlačítka.

Je-li přístroj v chodu, stiskněte koncem sací hadice 6x tlačítko čištění (1). Držte tlačítko při každém stisknutí zmáčkuté po dobu 4 sekund. Dbejte na to, aby při tom sací hadice nezlomila.

### 6.7 Čištění hlavy přístroje (obr. 1/5)

Pravidelně přístroj čistěte vlhkým hadrem a trochou mazlavého mýdla. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo rozpouštědla, mohlo by dojít k poškození plastových částí přístroje.

### 6.8 Čištění nádrže (obr. 1/10)

Nádrž může být podle potřeby čistěna vlhkým hadrem a trochou mazlavého mýdla nebo opláchnuta pod tekoucí vodou.

### 6.9 Čištění filtrů

#### Čištění skládaného filtru (obr. 3/24)

Skládaný filtr (24) čistěte pravidelně tak, že ho opatrně oklepete a vyčistíte jemným kartáčkem nebo smetáčkem.

#### Čištění filtru z pěnové hmoty (obr. 3/25)

Filtr z pěnové hmoty (25) vyčistěte trochou mazlavého mýdla pod tekoucí vodou a nechte ho na vzduchu uschnout.

#### Čištění předfiltru (obr. 3)

Předfiltr (16) vyčistěte trochou mazlavého mýdla pod tekoucí vodou a nechte ho na vzduchu uschnout.

## 7. Výměna síťového napájecího vedení

### Nebezpečí!

Pokud je síťové napájecí vedení poškozeno, musí být nahrazeno výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečím.

## 8. Čištění, údržba a objednání náhradních dílů

### Nebezpečí!

Před všemi čisticími pracemi vytáhněte síťovou zástrčku.

### Varování!

Údržbu a čištění provádějte tak, aby nevznikalo žádné nebezpečí pro personál provádějící údržbu ani pro jiné osoby.

Při provádění údržby a se musí všechny znečištěné díly, které nelze uspokojivě vyčistit, zabalit do nepropustných sáčků a zlikvidovat v souladu s platnými národními předpisy.

### V oblasti údržby:

- zajistěte nucené odvětrávání s filtrací,
- noste osobní ochranné vybavení,
- po dokončení údržby vyčistěte místo, kde jste ji prováděli.

### 8.1 Čištění

- Udržujte bezpečnostní zařízení, větrací otvory a kryt motoru tak prosté prachu a nečistot, jak jen to je možné.
- Doporučujeme přímo po každém použití přístroj vyčistit.

### 8.2 Údržba

Uvnitř přístroje se nevyskytují žádné další díly vyžadující údržbu.

Je nutné provést nejméně jednou ročně prachotechnickou zkoušku prostřednictvím výrobce nebo kvalifikované osoby, např. ohledně poškození filtru, těsnosti vysavače.

### 8.3 Objednávání náhradních dílů a příslušenství:

Při objednávání náhradních dílů je třeba uvést následující údaje:

- Typ přístroje
- Číslo artiklu přístroje
- Identifikační číslo přístroje
- Číslo požadovaného náhradního dílu

Aktuální ceny a informace naleznete na [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 9. Likvidace a recyklace

Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno poškození při přepravě. Toto balení je surovina a tím znovu použitelné nebo může být dáno zpět do cirkulace surovin. Přístroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z rozdílných materiálů, jako např. kov a plasty. Defektní přístroje nepatří do domovního odpadu. K odborné likvidaci by měl být přístroj odevzdán na příslušném sběrném místě. Pokud žádné takové sběrné místo neznáte, měli byste se informovat na místním zastupitelství.

## 10. Skladování

Skladujte přístroj a jeho příslušenství na tmavém, suchém a nezamrzajícím místě a mimo dosah dětí. Optimální teplota skladování leží mezi 5 a 30 °C. Uložte elektrický přístroj v originálním balení.

## Likvidace



Elektronářadí, akumulátory, příslušenství a obaly se musí odevzdat k ekologické recyklaci.

Elektronářadí a akumulátory/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

**Pouze pro země EU:**

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejího provedení ve vnitrostátním právu se musí již nepoužitelné elektrické nářadí a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie shromažďovat odděleně a odevzdat k ekologické recyklaci.

Při nesprávné likvidaci mohou odpadní elektrická a elektronická zařízení kvůli svému potenciálně nebezpečnému obsahu poškodit životní prostředí a lidské zdraví.

Patisk nebo jiné rozmnožování dokumentace a průvodních listin, také ve výtažcích, je přípustný pouze s výslovným souhlasem firmy Einhell Germany AG.

Technické změny vyhrazeny

## Servisní informace

Ve všech zemích uvedených v záručním listu máme kompetentní servisní partnery, jejichž kontaktní údaje naleznete v záručním listu. Jsou Vám k dispozici pro všechny servisní požadavky jako opravy, objednávání náhradních a rychle opotřebitelných dílů nebo nákup spotřebních materiálů.

Je třeba dbát na to, že u tohoto přístroje podléhají následující díly opotřebení přiměřenému použití nebo přirozenému opotřebení, resp. jsou potřebné jako spotřební materiál.

| Kategorie                          | Příklad                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rychle opotřebitelné díly*         | Kombinovaná hubice, štěrbínová hubice, hubice na čalounění, adaptér elektrického nástroje, atd. |
| Spotřební materiál/spotřební díly* | Skládaný filtr, pěnový filtr, sáček na zachytávání nečistot, dodatečný filtr, atd.              |
| Chybějící díly                     |                                                                                                 |

\* není nutně obsaženo v rozsahu dodávky!

V případě nedostatků nebo chyb Vás žádáme, abyste příslušnou chybu nahlásili na internetové stránce [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Dbejte prosím na přesný popis chyby a odpovězte přitom v každém případě na následující otázky:

- Fungoval přístroj předtím nebo byl od začátku defektní?
- Všimli jste si něčeho před vyskytnutím poruchy (příznak před poruchou)?
- Jakou chybnou funkci přístroj podle Vašeho názoru vykazuje (hlavní příznak)?  
Popište tuto chybnou funkci.

### Nebezpečenstvo!

Pri používaní prístrojov sa musia dodržiavať príslušné bezpečnostné opatrenia, aby bolo možné zabrániť prípadným zraneniam a vecným škodám. Preto si starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Následne ich starostlivo uschovajte, aby ste mali vždy k dispozícii potrebné informácie. V prípade, že budete prístroj požičiavať tretím osobám, prosím odovzdajte im spolu s prístrojom tento návod na obsluhu/bezpečnostné pokyny. Nepreberáme žiadne ručenie za nehody ani škody, ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu na obsluhu a bezpečnostných pokynov.

### Vysvetlenie použitých symbolov (pozri obr. 21)

1. **Nebezpečenstvo!** - Aby ste znížili riziko poranenia, prečítajte si návod na obsluhu.
2. **Opatrne! Používajte ochrannú masku proti prachu.** Pri práci s drevom a inými materiálmi môže vzniknúť zdraviu škodlivý prach. Materiál obsahujúci azbest nesmie byť spracovávaný!
3. **Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom.**
4. Čistenie preradeného filtra
5. Menovitý výkon
6. Max. príkon automatickej zásuvky
7. Max. príkon celkom
8. **Varovanie!** Prístroj obsahuje zdraviu škodlivý prach. Vyprázdňovanie a údržbu, vrátane odstránenia zbernej nádoby na prach, nechajte vykonávať len odborníkmi, ktorí používajú príslušné ochranné vybavenie.
9. Určené na odľučovanie prachu s limitnou hodnotou expozície väčšou ako 1 mg/m<sup>3</sup>.
10. Regulácia výkonu vysávania
11. Zariadenie nádoby

## 1. Bezpečnostné pokyny

### Nebezpečenstvo!

**Prečítajte si všetky bezpečnostné predpisy a pokyny.** Nedostatky pri dodržovaní bezpečnostných predpisov a pokynov môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo ťažké poranenia. **Všetky bezpečnostné predpisy a pokyny si odložte pre budúce použitie.**

- Pozor: pred montážou a uvedením do prevádzky bezpodmienečne dbať na návod na

použitie.

- Skontrolujte, či sieťové napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá prítomnému sieťovému napätiu.
- Vytiahnuť kábel zo siete v nasledujúcich prípadoch: prístroj sa nepoužíva, pred otvorením prístroja, pred čistením a údržbou.
- Prístroj nikdy nečistiť pomocou rozpúšťadiel.
- Nevytahovať zástrčku von zo zásuvky ťahaním za kábel.
- Prístroj pripravený k prevádzke nenechať bez dohľadu.
- Chráňte pred dosahom detí.
- Je potrebné dbať na to, aby sa neporušilo alebo nepoškodilo sieťové prírodné vedenie prechádzaním, stláčaním, natáľovaním a podobným namáhaním káblu.
- Prístroj nesmie byť v žiadnom prípade používaný, ak nie je stav sieťového prípojného vedenia bezchybný.
- Pri výmene sieťového prípojného vedenia sa nesmie použiť vedenie odlišné od výrobcom uvedených parametrov. Sieťové prípojné vedenie: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- V žiadnom prípade nevysávať: horiace zápalky, tľajúci popol a cigaretové ohorky, horľavé, žieravé, zápalné alebo explozívne látky, výpary a tekutiny.
- Tento prístroj nie je určený na vysávanie zdraviu škodlivého prachu.
- Prístroj uchovávať v suchých miestnostiach.
- Zásuvku na prístroji používajte len na účely uvedené v návode na obsluhu.
- Prístroj nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
- Používajte len s vhodným ochranným vybavením.
- Varovanie! Prístroj používajte len po patričnom poučení o používaní tohto prístroja, o vysávaných látkach a ich likvidácii.
- Prístroj prevádzkujte len s kompletným filtračným systémom.

Tento prístroj nie je určený nato, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo nedostatočnými vedomosťami.

## 2. Popis prístroja a obsah dodávky

### 2.1 Popis prístroja (obrázok 1-4/15)

1. Tlačidlo na čistenie filtra
2. Drôtené ramienko
3. Brzda kolieska
4. Automatická zásuvka pre elektrický prístroj
5. Hlava prístroja
6. Rukoväť
7. Vypínač zap / vyp / automatika
8. Prípojka na vysávaciu hadicu
9. Ohybná vysávací hadica
10. Nádobá
11. Skrutka na vypúšťanie vody
12. Kolieska
13. Kolesá
14. Kombinovaná hlavica
15. Priehradka na príslušenstvo
16. Predradený filter
17. Vysávací trubica, teleskopická
18. Uzatvárací hák
19. Prípojka na fúkanie
20. Filtračný kôš
21. Bezpečnostný plavákový ventil
22. Adaptér elektrického prístroja
23. Štrbinová hlavica
24. Skladaný filter s krytom
25. Penový filter
26. Hlavica na čalúnenie
27. Vrecko na zachytávanie nečistôt
28. Rukoväť
29. Vzduchový regulátor
30. 4 x podložka pre montáž kolies
31. 2 x poistná závlačka pre montáž kolies
32. 2 x kryt pre montáž kolies
33. Os pre montáž kolies
34. 8 x skrutka pre montáž koliesok
35. Posuvné držadlo
36. Držiak posuvného držadla
37. Tesniaci kruh
38. Háč na navíjanie kábla

### 2.2 Obsah dodávky

Prosím, skontrolujte kompletnosť výrobku na základe uvedeného obsahu dodávky. V prípade chýbajúcich častí sa prosím obráťte najneskôr do 5 pracovných dní od zakúpenia výrobku s predložením platného dokladu o kúpe na naše servisné stredisko alebo na obchod, v ktorom ste prístroj zakúpili. Prosím, dbajte pritom na záručnú tabuľku uvedenú v servisných informáciách na konci návodu.

- Otvorte balenie a opatrne vyberte prístroj von z balenia.

- Odstráňte obalový materiál ako aj obalové/transportné poistky (pokiaľ sú obsiahnuté).
- Skontrolujte, či obsah dodávky kompletný.
- Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu prístroja a príslušenstva transportom.
- Pokiaľ možno, uschovajte si obal až do konca záručnej doby.

### Nebezpečenstvo!

**Prístroj a obalový materiál nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami, fóliami ani malými dielmi! Hrozí nebezpečenstvo prehltutia a udusení!**

- Ohybná vysávací hadica
- Adaptér elektrického prístroja
- Vrecko na zachytávanie nečistôt
- Penový filter
- Hlavica na čalúnenie
- Štrbinová hlavica
- Kombinovaná hlavica
- Rukoväť
- Skladaný filter s krytom
- Vysávací trubica, teleskopická
- 2x kryt na montáž kolies
- Os na montáž kolies
- 4 x podložka pre montáž kolies
- 2 x poistná závlačka pre montáž kolies
- 2 x kolesá
- 8 x skrutka pre montáž koliesok
- 2 x kolieska
- Predradený filter
- Posuvné držadlo
- Tesniaci krúžok
- Originálny návod na obsluhu

## 3. Správne použitie prístroja

Mokro-suchý vysávač je určený na vysávanie za mokra a za sucha pri použití príslušného filtra. Prístroj nie je vhodný na vysávanie horľavých alebo explozívnych látok.

Mokro-suché vysávače triedy prachu L sa smú používať len na suché vysávanie zdraviu škodlivých druhov prachu s limitnou hodnotou expozície väčšou ako 1 mg/m<sup>3</sup> (trieda prachu L) pri použití príslušného skladaného filtra.

Prístroj smie byť použitý len na ten účel, na ktorý bol určený. Akékoľvek iné odlišné použitie sa považuje za nespĺňajúce účel použitia. Za škody alebo zranenia akéhokoľvek druhu spôsobené nesprávnym používaním ručí používateľ / obsluhujúca osoba, nie však výrobca.

Prosím berte ohľad na skutočnosť, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne, remeselnícke ani priemyselné použitie. Nepreberáme žiadne záručné ručenie, ak sa prístroj bude používať v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných prevádzkach ako aj na činnosti rovnocenné s takýmto použitím.

#### 4. Technické údaje

Sieťové napätie: .....220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Menovitý výkon: ..... 1300 W  
 Max. príkon  
 Automatická zásuvka: ..... 1800 W  
 Max. príkon celkom: ..... 3100 W  
 Podtlak max .....230 hPa (mbar)  
 Trieda prachu ..... L  
 Hladina akustického tlaku LpA ..... 74 dB(A)  
 Faktor neistoty KpA ..... 2 dB(A)  
 Objem nádoby: .....50 l  
 Max. plniaci objem (voda) .....37,5 l  
 Hmotnosť: ..... cca 14,5 kg

#### 5. Pred uvedením do prevádzky

##### Výstraha!

Presvedčte sa pred zapojením prístroja do siete o tom, či údaje na typovom štítku prístroja súhlasia s údajmi elektrickej siete.

##### 5.1 Montáž prístroja

###### Montáž kolies (obr. 4-11/13)

Poistnú závlačku na montáž kolies (31) zasunúť cez príslušný otvor v ose kolesa (33) a nasuňte na os kolesa (33) podložku (30), koleso (13) a podložku (obr. 5-6). Teraz nasuňte os kolesa (33) do príslušných vedení na spodnej strane nádoby (10) (obr. 7). Nasuňte podložku a druhé koleso (13) na voľný koniec osi kolesa (33) a zaistíte ho pomocou zvyšnej podložky (30) a poistnej závlačky (31) (obr. 8-10). Zatlačte kryty (32) na vonkajšiu stranu kolies (13) tak, aby držiace výstupky na krytoch (32) zapadli na kolesách

(13). (obr. 11).

###### Montáž koliesok (obr. 12a-12b)

Zasuňte kolieska (12) do príslušných uložení na spodnej strane nádoby (10). Pripevnite potom kolieska pomocou priložených skrutiek tak, ako je to znázornené na obrázku 12b.

###### Montáž posuvného držadla (obr. 13)

Zavedte posuvné držadlo (35) zhora do príslušných držiakov posuvného držadla (36) až do jeho zapadnutia.

###### Montáž hlavy prístroja (obr. 14-15/5)

Hlava prístroja (5) je upevnená pomocou uzatváracích hákov (18) na nádobe (10). Hlava prístroja (5) sa demontuje tak, že sa otvoria uzatváracie háky (18) a hlava prístroja (5) sa odoberie. Prosím, dbajte pri montáži hlavy prístroja (5) na správne zafixovanie uzatváracích hákov (18).

##### 5.2 Montáž filtrov

###### Upozornenie!

Nikdy nepoužívajte mokro-suchý vysávač bez filtrov!

Dbajte vždy na to, aby boli filtre riadne upevnené!

###### Montáž penového filtra (obr. 16/25)

Pri mokrom vysávaní natiahnite priložený penový filter (25) na filtračný kôš (obr. 2/20). Skladaný filter (obr. 3/24), ktorý je pri zakúpení vysávača už namontovaný, nie je vhodný pre mokré vysávanie!

###### Montáž skladaného filtra (obr. 17/24)

Pri suchom vysávaní nasuňte skladaný filter (obr. 3/24) na filtračný kôš (obr. 2/20). Skladaný filter (obr. 3/24) je vhodný len na suché vysávanie!

###### Montáž predradeného filtra (obr. 19a)

Predradený filter (16) sa môže použiť na odsávanie veľkého množstva jemného prachu (s alebo bez vrečka na zachytávanie nečistôt).

**Upozornenie!** Predradený filter nie je vhodný na mokré vysávanie!

Založte predradený filter (16) na okraj nádoby (10) tak, ako je to znázornené na obrázku 19a. Dbajte na to, aby predradený filter kompletne celý priliehal na okraj nádoby.

###### Montáž tesniaceho kruhu (obr. 19b)

Tesniaci kruh (37) musí byť namontovaný pri mokrom vysávaní a v prípade, že sa nepoužíva predradený filter.

Založte tesniaci kruh (37) na okraj nádoby (10)

tak, ako je to znázornené na obrázku 19b. Dbajte na to, aby tesniaci kruh kompletne celý priliehal na okraj nádoby.

### 5.3 Montáž vrečka do nádoby (obr. 18)

Vrečko na zachytávanie nečistôt (obr. 3/27) namontujte tak, ako je to znázornené na obrázku 18.

### 5.4 Montáž vysávacej hadice (obr. 1-3/18)

V závislosti od prípadu použitia spojte vysávaciu hadicu (9) s príslušným pripojením mokro-suchého vysávača.

#### Vysávanie

Zapojte vysávaciu hadicu (9) na pripojenie pre vysávaciu hadicu (8).

#### Fúkание

Zapojte vysávaciu hadicu (9) na fúkaciu prípojku (19).

### Vzduchový regulátor (obr. 3/29)

Medzi vysávaciu hadicu (9) a vysávaciu trubicu (17) sa môže zapojiť vzduchový regulátor (29). Na vzduchovom regulátore (29) sa dá plynule nastaviť vysávací sila hlavice.

Používajte vzduchový regulátor cielene pri mokrom vysávaní, aby ste tak nasávali dodatočne k tekutine taktiež vzduch cez vzduchový regulátor. Tak sa prístroj odľahčí pri nasávaní tekutín.

### 5.5 Vysávacie hlavice

#### Kombinovaná hlavica (obr. 3)

Kombinovaná hlavica (14) je určená na vysávanie pevných látok a tekutín na stredne veľkých až veľkých plochách.

#### Štrbinová hlavica (obr. 3)

Štrbinová hlavica (23) je určená na vysávanie pevných látok a tekutín v rohoch, pri hranách a na iných ťažko prístupných miestach.

#### Hlavica na čalúnenie (obr. 3)

Hlavica na čalúnenie (26) je špeciálne určená na vysávanie pevných látok z čalúnenia a kobercov.

## 6. Obsluha

### 6.1 Vypínač zap / vyp (obr. 1/7)

Poloha vypínača 0: vypnuté  
Poloha vypínača I: normálna prevádzka  
Poloha vypínača AUTO: automatická prevádzka

### 6.2 Suché vysávanie

Pri suchom vysávaní používajte skladaný filter (24) (pozri bod 5.2). Pri odstraňovaní veľmi silných nečistôt sa môže dodatočne namontovať vrečko na zachytávanie nečistôt (27) (pozri bod 5.3).

Pri vysávaní veľkého množstva jemného prachu je možné nasadiť predradený filter (16) (pozri bod 5.2 Montáž predradeného filtra).

Dbajte vždy na to, aby boli filtre riadne upevnené!

### 6.3 Mokré vysávanie

Používajte pri mokrom vysávaní penový filter (25) (pozri bod 5.2).

Pri mokrom vysávaní nasadte tesniaci kruh (37) (pozri bod 5.2 Montáž tesniaceho kruhu).

Dbajte vždy na to, aby bol filter riadne upevnený!

### Skrutka na vypúšťanie vody (obr. 1/11)

Za účelom jednoduchšieho vyprázdňovania nádoby (10) pri mokrom vysávaní je nádoba vybavená skrutkou na vypúšťanie vody (11). Otvoriť skrutku na vypúšťanie vody (11) otočením doľava a vypustiť tekutinu.

Za účelom úplného a jednoduchého vyprázdnenia nádoby stlačte brzdú kolieska (3) a preklopte nádobu.

Pri mokrom vysávaní sa zatvorí bezpečnostný plavákový ventil (obr. 2/21) po dosiahnutí maximálneho stavu naplnenia v nádobe. Pritom sa zmení vydávaný zvuk pri nasávaní prístroja, zvuk je hlasnejší. Prístroj potom vypnite a vyprázdnite nádobu.

### Nebezpečenstvo!

Mokro-suchý vysávač nie je určený na vysávanie horľavých tekutín! Používajte pri mokrom vysávaní iba priložený penový filter!

#### 6.4 Automatická prevádzka (obr. 1)

Zapojte sieťový kábel Vášho elektrického prístroja na automatickú zásuvku (4) a spojte vysávaciu hadicu (9) s prípojkou na vysávanie prachu Vášho elektrického prístroja. Dbajte na pevné usadenie a vzduchotesné spojenie prístrojov.

Na pripojenie vysávacej hadice (9) na elektrický prístroj sa môže použiť priložený adaptér na elektrické prístroje (obr. 3/22). Za týmto účelom vložte adaptér medzi vysávaciu hadicu a prípojku na odsávanie elektrického prístroja.

Prepnite vypínač (7) vysávača do polohy AUTO, automatická prevádzka. V momente, keď sa zapne elektrický prístroj, tak sa tiež automaticky zapne mokro-suchý vysávač. V momente, keď sa elektrický prístroj vypne, tak mokro-suchý vysávač vypne s nastaveným oneskorením.

#### 6.5 Fúkanie

Spojte vysávaciu hadicu (obr. 1/9) s fúkačou prípojkou (obr. 2/19) na mokro-suchom vysávači.

#### 6.6 Systém na čistenie filtra (obr. 20a-20b)

Prístroj je vybavený systémom na čistenie filtra, ktorý umožňuje odsávanie veľkého množstva jemného prachu bez nasadeného vrečka na zachytávanie nečistôt.

**Upozornenie!** Systém na čistenie filtra sa smie aktivovať len s nasadeným predradeným filtrom.

**Upozornenie!** Systém na čistenie filtra je možné aktivovať len v prípade bežiacего prístroja.

V prípade klesajúceho výkonu vysávania sa môže stlačením tlačidla aktivovať čistenie filtra, aby sa tak vyčistil znečistený predradený filter a znovu zvýšil výkon vysávania.

Pri bežiacom prístroji 6x stlačte tlačidlo na čistenie (1) pomocou koncovkej časti hadice. Tlačidlo pri každom stlačení drzte po dobu 4 sekúnd stlačené. Dbajte pritom na to, aby sa vysávacia hadica pritom nezaťala.

#### 6.7 Čistenie hlavy prístroja (obr. 1/5)

Čistite prístroj pravidelne pomocou vlhkej utierky a malého množstva tekutého mydla. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky ani riedidlá; tieto prostriedky by mohli napadnúť umelohmotné diely prístroja.

#### 6.8 Čistenie nádoby (obr. 1/10)

Nádoba sa môže čistiť podľa stupňa znečistenia pomocou vlhkej utierky a tekutého mydla alebo pod tečúcou vodou.

#### 6.9 Čistenie filtrov

##### Čistenie skladaného filtra (obr. 3/24)

Skladaný filter (24) čistite pravidelne tak, že ho opatrne vyklepete a vyčistíte jemnou kefou alebo ručnou metličkou.

##### Čistenie penového filtra (obr. 3/25)

Penový filter (25) vyčistíte tekutým mydlom pod tečúcou vodou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu.

##### Čistenie predradeného filtra (obr. 3)

Predradený filter (16) vyčistíte tekutým mydlom pod tečúcou vodou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu.

### 7. Výmena sieťového prípojného vedenia

#### Nebezpečenstvo!

V prípade poškodenia sieťového prípojného vedenia prístroja sa musí vedenie vymeniť výrobcom alebo jeho zákaznickým zastúpením alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo rizikám.

### 8. Čistenie, údržba a objednanie náhradných dielov

#### Nebezpečenstvo!

Pred všetkými údržbovými a čistiacimi prácami vytiahnite kábel zo siete.

#### Varovanie!

Údržbu a čistenie vykonávajte tak, aby ste pritom neohrozovali personál údržby a ostatné osoby. Pri vykonávaní údržbových prác a opráv sa musia všetky znečistené časti, ktoré sa nedajú dostatočne vyčistiť, zabaliť do nepriepustných vrieciek a zlikvidovať v súlade s platnými národnými predpismi.

**V údržbárskom priestore:**

- zabezpečiť filtrované nútené vetranie
- používať osobné ochranné prostriedky
- po vykonaní údržby údržbársky priestor vyčistiť

**8.1 Čistenie**

- Udržujte ochranné zariadenia, vzduchové otvory a kryt motora vždy v čistom stave bez prachu a nečistôt.
- Odporúčame, aby ste prístroj čistili priamo po každom použití.

**8.2 Údržba**

Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne ďalšie diely vyžadujúce údržbu.

Minimálne jedenkrát za rok musí výrobca alebo zaučená osoba vykonať prachovo-technickú skúšku, napr. či nie je poškodený filter a či je vysávač dobre utesnený.

**8.3. Objednávanie náhradných dielov a príslušenstva:**

Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné uviesť nasledovné údaje:

- Typ prístroja
- Výrobné číslo prístroja
- Identifikačné číslo prístroja
- Číslo potrebného náhradného dielu

Aktuálne ceny a informácie nájdete na stránke [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

**9. Likvidácia a recyklácia**

Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabránenia poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyrobený zo suroviny a tým pádom je ho možné znovu použiť alebo sa môže dať do zberu na recykláciu surovín. Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú z rôznych materiálov, ako sú napr. kovy a plasty. Poškodené prístroje nepatria do domového odpadu. Prístroj by sa mal odovzdať k odbornej likvidácii na príslušnom zbernom mieste. Pokiaľ Vám nie je známe takéto zberné miesto, informujte sa prosím na miestnej samospráve.

**10. Skladovanie**

Skladujte prístroj a jeho príslušenstvo na tmavom, suchom a nezamrzajúcom mieste mimo dosahu detí. Optimálna teplota pre skladovanie je medzi 5 až 30 °C. Skladujte tento elektrický prístroj v originálnom balení.

**Likvidácia**

Elektrické náradie, batérie, príslušenstvo a obaly sa musia odovzdať na ekologickú recykláciu.  
Elektrické náradie a akumulátory/batérie nevyhadzujte do domového odpadu!

**Len pre krajiny EÚ:**

Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a podľa jej transpozície v národnom práve sa musí už nepoužiteľné elektrické náradie a, podľa európskej smernice 2006/66/ES, poškodené alebo vybité akumulátory/batérie zbierať separovane a odovzdať na recykláciu v súlade s ochranou životného prostredia.

Ak sa odpad z elektrických a elektronických zariadení nelikviduje správne, môže poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie kvôli svojmu potenciálne nebezpečnému obsahu.

Dodatočná tlač alebo iné reprodukovanie dokumentácie a sprievodných dokladov výrobkov, taktiež ich častí, je prípustná len s výslovným súhlasom spoločnosti Einhell Germany AG.

Technické zmeny vyhradené

## Servisné informácie

Vo všetkých krajinách uvedených na záručnom liste máme kompetentných servisných partnerov, ktorých kontakty je možné prevziať zo záručného listu. Sú Vám k dispozícii pre akékoľvek servisné požiadavky ako opravy, objednávanie náhradných a opotrebovávaných dielov alebo nákup spotrebných materiálov.

Je potrebné dbať na to, že v prípade tohto výrobku podliehajú nasledujúce diely bežnému pracovnému alebo prirodzenému opotrebeniu, resp. sú nasledujúce diely považované za spotrebný materiál.

| Kategória                             | Príklad                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diely podliehajúce opotrebeniu*       | Kombinovaná hlavica, štrbinová hlavica, hlavica na čalúnenie, adaptér na elektrické nástroje, atď. |
| Spotrebný materiál / spotrebné diely* | Skladaný filter, penový filter, vrečko na zachytávanie nečistôt, prídavný filter, atď.             |
| Chýbajúce diely                       |                                                                                                    |

\* nie je bezpodmienečne obsiahnuté v objeme dodávky!

V prípade nedostatkov alebo chýb Vás prosíme, aby ste príslušnú chybu nahlásili na adrese [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Prosím, dbajte na presný popis chyby a odpovedzte pritom v každom prípade na nasledujúce otázky:

- Fungoval prístroj predtým alebo bol od začiatku chybný?
- Všimli ste si niečo pred vyskytnutím poruchy (symptóm pred poruchou)?
- Aké chybné funkcie podľa Vás prístroj vykazuje (hlavný symptóm)?  
Popíšte túto chybnú funkciu.

**Gevaar!**

Bij het gebruik van toestellen dienen enkele veiligheidsmaatregelen te worden nageleefd om lichamelijk gevaar en schade te voorkomen. Lees daarom deze handleiding / veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Bewaar deze goed zodat u de informatie op elk moment kunt terugvinden. Mocht u dit toestel aan andere personen doorgeven, gelieve dan deze handleiding / veiligheidsinstructies mee te geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade die te wijten zijn aan niet-naleving van deze handleiding en van de veiligheidsinstructies.

**Verklaring van de gebruikte symbolen (zie afbeelding 21)**

1. **Gevaar!** - Handleiding lezen om het letsels risico te verminderen.
2. **Voorzichtig!** Draag een stofmasker. Bij het bewerken van hout en andere materialen kan stof vrijkomen dat schadelijk is voor de gezondheid. Asbesthoudend materiaal mag niet worden bewerkt!
3. **Waarschuwing voor algemeen gevaar.**
4. Voorfilterreiniging
5. Nominaal vermogen
6. Max. krachtontnemings automatische contactdoos
7. Max. krachtontnemings totaal
8. **Waarschuwing!** Het apparaat bevat voor de gezondheid schadelijk stof. Laat ledigings- en onderhoudswerkzaamheden, inclusief het verwijderen van het stofreservoir, alleen uitvoeren door vakpersoneel, dat een adequate beschermende uitrusting draagt.
9. Geschikt voor de afscheiding van stof met een blootstellingsgrenswaarde groter dan 1 mg/m<sup>3</sup>.
10. Regeling zuigvermogen
11. Vergrendeling reservoir

**1. Veiligheidsaanwijzingen****Gevaar!**

**Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.** Nalatigheden bij de inachtneming van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen elektrische schok, brand en/of zware letsels tot gevolg hebben. **Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor de toekomst.**

- Let op! Neem zeker de gebruiksaanwijzing in acht alvorens het toestel te monteren en in

gebruik te nemen !

- Controleer of de spanning vermeld op het kenplaatje overeenkomt met de netspanning.
- Netstekker uit het stopcontact trekken, als u het toestel niet gebruikt, voordat u het opent en telkens voor een reiniging of onderhoud.
- Maak het toestel nooit met oplosmiddelen schoon.
- Stekker niet aan de kabel uit het stopcontact trekken.
- Laat het gebruiksklare toestel niet onbeheerd.
- Maak het toestel ontoegankelijk voor kinderen.
- Let er goed op dat de netaansluitkabel niet wordt beschadigd door erover te rijden, de kabel te plat te drukken of eraan te trekken.
- Het toestel mag niet worden gebruikt als de netaansluitkabel niet in perfecte staat is.
- Er mag bij het vervangen van de netaansluitkabel niet worden afgeweken van de parameters opgegeven door de fabrikant.
- Netaansluitkabel: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Geenszins opzuigen: brandende lucifers, gloeiende as en peuken, brandbare, bijtende, brandgevaarlijke of explosieve stoffen, dampen en vloeistoffen.
- Dit toestel is niet geschikt voor het opzuigen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.
- Het toestel in droge ruimtes opbergen.
- Geen defect toestel in gebruik nemen.
- Service alleen door de geautoriseerde technische dienst.
- Gebruik het toestel alleen voor werkzaamheden waarvoor het gemaakt is.
- Bij het schoonmaken van trappen met de grootste aandacht te werk gaan.
- Gebruik enkel originele accessoires en wisselstukken.

Dit toestel is niet bedoeld om door personen (inclusief kinderen) met een beperkt fysiek, sensorisch en geestelijk vermogen of door personen, die niet de nodige ervaring en/of kennis hebben, te worden gebruikt, tenzij dit onder toezicht van een persoon gebeurt die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of die hen aanwijst, hoe het toestel moet worden gebruikt. Op kinderen moet toezicht worden gehouden om te voorkomen dat ze met het toestel spelen.

## 2. Beschrijving van het gereedschap en leveringsomvang

### 2.1 Beschrijving van het apparaat (fig. 1-4/15)

1. Filterreinigingstoets
2. Draadbeugel
3. Rem loopwielen
4. Automatisch stopcontact voor elektrisch gereedschap
5. Kop van het apparaat
6. Rem loopwielen
7. Aan- / Uit- / Automatisch schakelaar
8. Aansluiting voor zuigslang
9. Buigzame zuigslang
10. Reservoir
11. Wateraftapplug
12. Loopwielen
13. Wielen
14. Combi-mondstuk
15. Vak voor toebehoren
16. Voorfilter
17. Zuigbuis, telescopisch
18. Afsluithaak
19. Blaasaansluiting
20. Filterkorf
21. Veiligheidsvlotterklep
22. Adapter voor elektrisch gereedschap
23. Voegmondstuk
24. Vouwfilter met deksel
25. Schuimstof filter
26. Kussenmondstuk
27. Vuilopvangzak
28. Handvat
29. Luchtregelaar
30. 4 x volgring voor wielmontage
31. 2 x borgsplitpen voor wielmontage
32. 2 x afdekking voor wielmontage
33. As voor wielmontage
34. 8 x schroeven voor montage van de loopwielen
35. Schuifbeugel
36. Schuifbeugelhouder
37. Afdichtring
38. Haak voor kabelopwikkeling

### 2.2 Leveringsomvang

Gelieve de volledigheid van het artikel te controleren aan de hand van de beschreven leveringsomvang. Indien er onderdelen ontbreken gelieve zich binnen de 5 werkdagen na aankoop van het artikel te wenden tot ons servicecenter mits vertoon van een geldig bewijs van aankoop of tot de dichtstbijzijnde desbetreffende bouwmarkt..

Gelieve daarvoor de garantietabel in de garantie-bepalingen aan het einde van de handleiding in acht te nemen.

- Open de verpakking en neem het toestel voorzichtig uit de verpakking.
- Verwijder het verpakkingsmateriaal alsmede verpakkings-/transportbeveiligingen (indien aanwezig).
- Controleer of de leveringsomvang compleet is.
- Controleer het toestel en de accessoires op transportschade.
- Bewaar de verpakking indien mogelijk tot het verloop van de garantieperiode.

### Gevaar!

**Het toestel en het verpakkingsmateriaal zijn geen speelgoed voor kinderen! Kinderen mogen niet met plastic zakken, folies en kleine stukken spelen! Er bestaat inslik- en verstikkingsgevaar!**

- Buigzame zuigslang
- Adapter voor elektrisch gereedschap
- Vuilopvangzak
- Schuimstof filter
- Kussenmondstuk
- Voegmondstuk
- Combi-mondstuk
- Handvat
- Vouwfilter met deksel
- Zuigbuis, telescopisch
- 2 x afdekking voor wielmontage
- As voor wielmontage
- 4 x volgring voor wielmontage
- 2 x borgsplitpen voor wielmontage
- 2 x wielen
- 8 x schroeven voor montage van de loopwielen
- 2 x loopwielen
- Voorfilter
- Schuifbeugel
- Afdichtring
- Originele handleiding

## 3. Reglementair gebruik

De nat-droogzuiger is geschikt voor het nat- en droogzuigen met gebruik van het bijhorende filter. Het apparaat is niet bedoeld voor het opzuigen van brandbare of explosieve stoffen.

Nat-droogzuigers van de stofklasse L mogen alleen met gebruik van het bijhorende vouwfilter

worden ingezet voor het opzuigen van voor de gezondheid schadelijke stoffen met een blootstellingsgrenswaarde groter dan 1 mg/m<sup>3</sup> (stofklasse L).

De machine mag slechts voor werkzaamheden worden gebruikt waarvoor ze bedoeld is. Elk ander verder gaand gebruik is niet reglementair. Voor daaruit voortvloeiende schade of letsel van welke aard dan ook is de gebruiker/bediener, niet de fabrikant, aansprakelijk.

Wij wijzen erop dat onze toestellen overeenkomstig hun bestemming niet ontworpen zijn voor commercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. Wij zijn niet aansprakelijk indien het apparaat in ambachtelijke of industriële bedrijven alsmede bij gelijk te stellen activiteiten wordt gebruikt.

#### 4. Technische gegevens

Netspanning: ..... 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Nominaal vermogen: ..... 1300 W  
 Max. krachtontneming  
 Automatisch contactdoos: ..... 1800 W  
 Max. krachtontneming totaal: ..... 3100 W  
 Onderdruk max: ..... 230 hPa (mbar)  
 Stofklasse: ..... L  
 Geluidsdrukniveau LpA: ..... 74 dB (A)  
 Onzekerheid KpA: ..... 2 dB(A)  
 Inhoud reservoir: ..... 50 l  
 Max. vulvolume (water) ..... 37,5 l  
 Gewicht: ..... ca. 14,5 kg

#### 5. Vóór inbedrijfstelling

##### Waarschuwing!

Controleer of de gegevens vermeld op het kenplaatje overeenkomen met de gegevens van het stroomnet alvorens het gereedschap aan te sluiten.

Het toestel mag enkel op een veiligheidsstopcontact worden aangesloten!

##### 5.1 Montage van het apparaat

###### Montage van de wielen (fig. 4-11/13)

Steek een borgsplitpen voor wielmontage (31) door de boring in de wielas (33) en schuif een volgring (30), een wiel (13) en een volgring over

de wielas (33) (fig. 5-6). Schuif dan de wielas (33) door de geleidingen die daarvoor aan de onderkant van het reservoir (10) zijn voorzien (fig. 7). Steek een volgring (30) en het tweede wiel (13) op het vrije uiteinde van de wielas (33) en borg het wiel met de andere volgring (30) en de borgsplitpen (31) (fig. 8-10). Druk de afdekkingen (32) op de buitenkant van de wielen (13), zodat de bevestigingsneuzen aan de afdekkingen (32) aan het wiel (13) vastklikken (fig. 11).

###### Montage van de loopwielen (fig. 12a-12b)

Steek de loopwielen (12) in de dragers aan de onderkant van het reservoir (10). Bevestig dan de loopwielen met de meegeleverde schroeven zoals voorgesteld in afbeelding 12b.

###### Montage van de schuifbeugel (fig. 13)

Leid de schuifbeugel (35) van boven in de voorziene houders (36), tot deze vastklikt.

###### Montage van de kop van het toestel (fig. 14-15/5)

De kop (5) van het toestel is vastgemaakt op de container (10) m.b.v. de sluihaken (18). Om de kop (5) van het toestel af te nemen sluihaken (18) openen en de kop (5) afnemen. Bij het heraanbrengen van de kop (5) van het toestel erop letten dat de sluihaken (18) correct vastklikken.

##### 5.2 Montage van de filters

**Aanwijzing!** De nat-/droogzuiger nooit zonder filter gebruiken!

Let er wel steeds op dat de filter goed vast zit!

###### Montage van het schuimstof filter (fig. 16/25)

Voor het natzuigen trekt u het meegeleverde schuimstof filter (25) over de filterkorf (fig. 2/20). Het bij de levering reeds gemonteerde vouwfilter (fig. 3/24) is niet geschikt voor het natzuigen!

###### Montage van het vouwfilter (fig. 17/24)

Voor het droogzuigen schuift u het vouwfilter (fig. 3/24) op de filterkorf (fig. 2/20). Het vouwfilter (fig. 3/24) is alleen geschikt voor het droogzuigen!

###### Montage van het voorfilter (fig. 19a)

Het voorfilter (16) kan worden ingezet voor het afzuigen van grote hoeveelheden fijn stof (met of zonder vuilopvangzak).

**Aanwijzing!** Het voorfilter is niet geschikt voor het natzuigen!

Leg het voorfilter (16) op de rand van het reservoir (10) zoals voorgesteld in afbeelding 19a. Let erop dat het voorfilter compleet op de rand rust.

**Montage van de afdichtring (fig. 19b)**

De afdichtring (37) moet worden gemonteerd bij het natzuigen en wanneer het voorfilter niet wordt gebruikt.

Leg de afdichtring (37) op de rand van het reservoir (10) zoals voorgesteld in afbeelding 19b. Let erop dat de afdichtring compleet op de rand rust.

**5.3 Montage van de reservoirzak (fig. 18)**

Monteer de vuilopvangzak (fig. 3/27) zoals getoond in afbeelding 18.

**5.4 Montage van de zuigslang (fig. 1-3/18)**

Verbind al naargelang het toepassingsgeval de zuigslang (9) met de aansluiting van de nat-/droogzuiger.

**Zuigen**

Sluit de zuigslang (9) aan op de aansluiting van de slang (8).

**Blazen**

Sluit de zuigslang (9) aan op de blaasaansluiting (19).

**Luchtregelaar (fig. 3/29)**

Tussen zuigslang (9) en zuigbuis (17) kan de luchtregelaar (29) worden ingezet. Aan de luchtregelaar (29) kan de zuigkracht aan het mondstuk traploos worden ingesteld.

Gebruik de luchtregelaar doelgericht bij het natzuigen, om naast de vloeistof ook lucht aan te zuigen door de luchtregelaar. Zo wordt het apparaat bij het aanzuigen van de vloeistof ontlast.

**5.5 Zuigmondstukken****Combi-mondstuk (fig. 3)**

Het combi-mondstuk (14) is geschikt voor het afzuigen van vaste stoffen en vloeistoffen op middelgrote tot grote oppervlakken.

**Voegmondstuk (fig. 3)**

Het mondstuk voor voegen (23) is geschikt voor het afzuigen van vast stof en vloeistoffen in hoeken, randen en op andere moeilijk toegankelijke plaatsen.

**Kussenmondstuk (fig. 3)**

Het kussenmondstuk (26) is met name geschikt voor het afzuigen van vast stof op bekledingen en tapijten.

**6. Bediening****6.1 Aan/Uit-schakelaar (fig. 1/7)**

Schakelaarstand 0: Uit

Schakelaarstand I: Normaal bedrijf

Schakelaarstand AUTO: Automatisch bedrijf

**6.2 Droogzuigen**

Gebruik voor het droogzuigen het vouwfilter (24) (zie punt 5.2). Bij het opzuigen van bijzonder sterke vervuilingen kan bovendien de vuilopvangzak (27) worden gemonteerd (zie punt 5.3).

Bij het afzuigen van grote hoeveelheden fijn stof kan het voorfilter (16) worden ingezet (zie punt 5.2 Montage van het voorfilter).

Let er altijd op dat het filter goed is bevestigd!

**6.3 Natzuigen**

Gebruik voor het natzuigen het schuimstof filter (25) (zie punt 5.2).

Zet voor het natzuigen de afdichtring (37) erin (zie punt 5.2 Montage van de afdichtring).

Let er wel altijd op dat het filter goed vastzit!

**Wateraftapplug (fig. 1/11)**

Om het reservoir (10) bij het natzuigen gemakkelijker te kunnen leegmaken is dit voorzien van een wateraftapplug (11). Wateraftapplug (11) tegen de klok in opendraaien en vloeistof afdrukken.

Om het reservoir volledig en eenvoudiger leeg te maken activeert u de rem van de loopwielen (3) en kantelt u het reservoir.

Bij het natzuigen gaat de veiligheidsvlotterklep (fig. 2/21) dicht, zodra het maximale vulniveau aan het reservoir is bereikt. Daarbij verandert het aanzuiggeluid van het apparaat, het wordt luider. Schakel dan het apparaat uit en maak het reservoir leeg.

**Gevaar!**

De nat-/droogzuiger is niet geschikt voor het opzuigen van brandbare vloeistoffen! Gebruik voor het natzuigen alleen het meegeleverde schuimstof filter!

#### 6.4 Automatisch bedrijf (fig. 1)

Sluit de netkabel van uw elektrisch gereedschap aan op het automatische stopcontact (4) en verbind de zuigslang (9) met de stofafzuigaansluiting van uw elektrisch gereedschap. Let er wel op dat de gereedschappen goed vastzitten en luchtdicht verbonden zijn.

Voor de aansluiting van de zuigslang (9) aan het elektrisch gereedschap kan de meegeleverde adapter voor elektrisch gereedschap (fig. 3/22) worden gebruikt. Plaats de adapter hiervoor tussen de zuigslang en de afzuigaansluiting van het elektrisch gereedschap.

Zet de schakelaar (7) van de nat-/droogzuiger in stand AUTO, automatisch bedrijf. Zodra u het elektrisch gereedschap inschakelt, begint de nat-/droogzuiger te werken. Als u uw elektrisch gereedschap uitzet, dan wordt de nat-/droogzuiger na een voorinstelde vertraging uitgeschakeld.

#### 6.5 Blazen

Verbind de zuigslang (fig. 1/9) met de blaasaansluiting (fig. 2/19) van de nat-/droogzuiger.

#### 6.6 Filterreinigingssysteem (fig. 20a-20b)

Het apparaat is uitgerust met een filterreinigingssysteem, dat het afzuigen van grote hoeveelheden fijn stof zonder erin gezette vuilopvangzak mogelijk maakt.

**Aanwijzing!** Het filterreinigingssysteem mag alleen worden geactiveerd bij erin gezet voorfilter!

**Aanwijzing!** Het filterreinigingssysteem kan alleen bij lopend apparaat worden geactiveerd.

Bij afnemend zuigvermogen kan de filterreiniging met een druk op de knop worden geactiveerd om het vervuilde voorfilter te reinigen en het zuigvermogen weer te verhogen.

Activeer bij lopend apparaat met het uiteinde van de zuigslang 6x de reinigingstoets (1). Houd de toets bij elke activering 4 seconden lang ingedrukt. Zorg ervoor dat de zuigslang daarbij niet wordt geknikt.

#### 6.7 Schoonmaken van de kop (fig. 1/5) van het apparaat

Maak het toestel regelmatig met een vochtige doek en wat zachte zeep schoon. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen; die zouden de kunststofdelen van het apparaat kunnen aantasten.

#### 6.8 Schoonmaken van de container (fig. 1/10)

De container kan naargelang de vervuiling worden schoongemaakt met een vochtige doek en wat zachte zeep of onder stromend water.

#### 6.9 Reiniging van het filter

##### Reiniging van het vouwfilter (fig. 3/24)

Maak het vouwfilter (24) regelmatig schoon door het voorzichtig af te kloppen en met een fijne borstel of een handveger te reinigen.

##### Schoonmaken van de schuimstoffilter (fig. 3/25)

Maak de schuimstoffilter (25) met wat zachte zeep onder stromend water schoon en laat hem aan de lucht drogen.

##### Reiniging van het voorfilter (fig. 3)

Maak het voorfilter (16) met wat zachte zeep onder stromend water schoon en laat het aan de lucht drogen.

### 7. Vervanging van de netaansluitleiding

#### Gevaar!

Als de netaansluitleiding van dit apparaat beschadigd wordt, dan moet hij door de fabrikant of diens klantendienst of door een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon vervangen worden, om gevaren te vermijden.

## 8. Reiniging, onderhoud en bestellen van wisselstukken

### Gevaar!

Trek vóór alle schoonmaakwerkzaamheden de netstekker uit het stopcontact.

### Waarschuwing!

Onderhoud en reiniging zo uitvoeren, dat er geen gevaar voor het onderhoudspersoneel en andere personen ontstaat.

Bij de uitvoering van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten alle verontreinigde delen die niet naar tevredenheid kunnen worden gereinigd, in ondoorlaatbare zakken verpakt en in overeenstemming met de geldende nationale voorschriften verwerkt worden.

### In de onderhoudszone:

- voor gefilterde gedwongen ontluchting zorgen
- persoonlijke beschermende uitrusting dragen
- na het onderhoud de zone reinigen

### 8.1 Reiniging

- Hou de veiligheidsinrichtingen, de ventilatiespleten en het motorhuis zo veel mogelijk vrij van stof en vuil.
- Het is aan te bevelen het toestel onmiddellijk na elk gebruik schoon te maken.

### 8.5 Onderhoud

Controleer regelmatig en telkens voor gebruik van het toestel of de filters van de nat-/ droogzuiger goed vast zitten.

### 8.6 Bestellen van wisselstukken

Gelieve bij het bestellen van wisselstukken de volgende gegevens te vermelden:

- type van het toestel
- artikelnummer van het toestel
- identnummer van het toestel
- wisselstuknummer van het benodigde stuk.

Actuele prijzen en info vindt u terug onder [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 9. Verwijdering en recyclage

Het toestel bevindt zich in een verpakking om transportschade te voorkomen. Deze verpakking is een grondstof en bijgevolg herbruikbaar of kan naar de grondstofkringloop worden teruggevoerd. Het toestel en zijn accessoires bestaan uit diverse materialen, zoals b.v. metaal en kunststof. Defecte toestellen horen niet thuis in het huisvuil. Om zich van het toestel naar behoren te ontdoen dient het naar een geschikte verzamelplaats te worden gebracht. Als u geen verzamelplaats kent gelieve u dan bij de gemeente te informeren.

## 10. Opbergen

Bewaar het toestel en de accessoires op een donkere, droge en vorstvrije plaats die voor kinderen ontoegankelijk is. De optimale opbergtemperatuur ligt tussen 5° C en 30° C. Bewaar het elektrische gereedschap in de originele verpakking.

**Afvalverwijdering**

Elektrische gereedschappen, accu's, accessoires en bijbehorende verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Gooi elektrische gereedschappen, accu's en batterijen niet bij het huisvuil, maar breng ze naar een inzamelpunt.

**Alleen voor landen binnen de EU:**

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, en de implementatie hiervan in nationaal recht, moeten niet bruikbare elektrische gereedschappen op een voor het milieu verantwoorde wijze worden ingezameld en gerecycled. Volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu's/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Nadruk of andere reproductie van documentatie en geleidepapieren van de producten, geheel of gedeeltelijk, enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van Einhell Germany AG.

Technische wijzigingen voorbehouden

## Service-informatie

Wij werken in alle landen die in het garantiebewijs zijn genoemd, samen met competente servicepartners, wier contactgegevens u kunt afleiden uit het garantiebewijs. Deze staan voor alle diensten zoals reparatie, het verschaffen van wisselstukken of slijtdelen of voor de aankoop van verbruiksmaterialen te uwer beschikking.

U moet er rekening mee houden dat bij dit product de volgende delen onderhevig zijn aan een slijtage door gebruik of een natuurlijke slijtage, resp. dat de volgende delen nodig zijn als verbruiksmaterialen.

| Categorie                            | Voorbeeld                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Slijtstukken*                        | Combi-zuigmond, voegmondstuk, meubelzuigmond, adapter voor elektrisch materieel, etc. |
| Verbruiksmateriaal/verbruiksstukken* | Vouwfilter, schuimstoffilter, vuilopvangzak, extra filter etc.                        |
| Ontbrekende onderdelen               |                                                                                       |

\* niet verplicht bij de leveringsomvang begrepen!

Bij gebreken of defecten verzoeken wij u om de fout te melden op het internet onder [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Gelieve te zorgen voor een nauwkeurige beschrijving van de fout en daarbij in elk geval de volgende vragen te beantwoorden:

- Heeft het toestel reeds eenmaal gewerkt of was het vanaf het begin defect?
- Is u iets opgevallen voordat het defect zich voordeed (symptoom vóór het defect)?
- Welke foutieve werkwijze vertoont het toestel volgens u (hoofdsymptoom)?  
Beschrijf deze foutieve werkwijze.

**Peligro!**

Al usar aparatos es preciso tener en cuenta una serie de medidas de seguridad para evitar lesiones o daños. Por este motivo, es preciso leer atentamente este manual de instrucciones/advertencias de seguridad. Guardar esta información cuidadosamente para poder consultarla en cualquier momento. En caso de entregar el aparato a terceras personas, será preciso entregarles, asimismo, el manual de instrucciones/advertencias de seguridad. No nos hacemos responsables de accidentes o daños provocados por no tener en cuenta este manual y las instrucciones de seguridad.

**Explicación de los símbolos empleados (véase fig. 21)**

1. **Peligro!** - Leer el manual de instrucciones para reducir cualquier riesgo de sufrir daños.
2. **¡Cuidado! Es preciso ponerse una mascarilla antipolvo.** Puede generarse polvo dañino para la salud cuando se realicen trabajos en madera o en otros materiales. ¡Está prohibido trabajar con material que contenga asbesto!
3. **Aviso de peligro general.**
4. Limpieza del filtro previo
5. Potencia nominal
6. Consumo energético máx. toma de corriente automática
7. Consumo energético máx. total
8. **¡Aviso!** El aparato contiene polvo nocivo para la salud. Asegurarse de que las operaciones de vaciado y mantenimiento, incluida la retirada de los recipientes de recogida de polvo, las lleven a cabo exclusivamente especialistas provistos de un equipo de protección adecuado.
9. Adecuado para la separación de polvo con un valor límite de exposición superior a 1 mg/m<sup>3</sup>.
10. Regulación de potencia de aspiración
11. Bloqueo del recipiente

**1. Instrucciones de seguridad****Peligro!**

**Lea todas las instrucciones de seguridad e indicaciones.** El incumplimiento de dichas instrucciones e indicaciones puede provocar descargas, incendios y/o daños graves. **Guarde todas las instrucciones de seguridad e indicaciones para posibles consultas posteriores.**

- Atención: Es preciso leer detenidamente las instrucciones de uso antes del montaje y la puesta en servicio.
- Controlar si la tensión de red coincide con la indicada en la placa de identificación.
- Desenchufar el aparato si: no se está utilizando, antes de abrirlo, así como antes de la limpieza y del mantenimiento.
- No limpiar nunca el aparato con disolventes.
- No tirar del cable para desenchufar el aparato.
- No dejar nunca el aparato sin vigilancia cuando esté en funcionamiento.
- Mantenerlo fuera del alcance de los niños.
- Asegurarse de no dañar el cable, evitar pasar por encima del mismo, aplastarlo, tirar de él, etc.
- El aparato no se utilizará si el cable de conexión a red no se encuentra en perfecto estado.
- Al cambiar el cable de conexión a red se debe utilizar uno que coincida con los modelos indicados por el fabricante. Cable de conexión a red: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- No aspirar bajo ningún concepto: cerillas encendidas, cenizas no apagadas, colillas incandescentes, materiales, vapores o líquidos inflamables, corrosivos o explosivos.
- Este aparato no es indicado para aspirar polvos nocivos para la salud.
- Guardar el aparato en un recinto seco.
- No poner en funcionamiento un aparato que presente daños.
- Sólo el servicio de asistencia autorizado podrá efectuar reparaciones en el aparato.
- Utilizar el aparato exclusivamente para los fines para los que ha sido diseñado.
- Prestar especial atención durante la limpieza de escaleras.
- Utilizar exclusivamente piezas de repuesto y accesorios originales.
- No utilizar la toma de corriente del aparato para fines distintos a los especificados en el manual de instrucciones.
- No utilizar el aparato en habitaciones donde haya peligro de explosión.
- Sólo se debe utilizar con el equipo de protección adecuado.
- ¡Aviso! Utilizar el aparato solo después de haber recibido la instrucción adecuada para su uso, las sustancias que deben aspirarse y su eliminación.
- Operar el aparato solo con un sistema de filtración completo.

Este aparato no ha sido concebido para ser utilizado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades estén limitadas física, sensorial o psíquicamente, o que no dispongan de la experiencia y/o los conocimientos necesarios. Vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

## 2. Descripción del aparato y volumen de entrega

### 2.1 Descripción del aparato (figura 1-4/15)

1. Botón para la limpieza del filtro
2. Estribo de alambre
3. Freno de las ruedecillas
4. Toma de corriente automática para herramienta eléctrica
5. Cabezal del aparato
6. Freno de las ruedecillas
7. Interruptor automático/ON/OFF
8. Conexión de la manguera de aspiración
9. Manguera de aspiración flexible
10. Recipiente
11. Tornillo para la purga de agua
12. Ruedecillas
13. Ruedas
14. Boquilla multiuso
15. Compartimento accesorios
16. Filtro previo
17. Tubo de aspiración, telescópico
18. Ganchos de cierre
19. Conexión de soplado
20. Recipiente de filtraje
21. Válvula de flotador de seguridad
22. Adaptador de herramienta eléctrica
23. Boquilla esquinera
24. Filtro plegado con tapa
25. Filtro de espuma
26. Boquilla cepillo
27. Bolsa de recogida
28. Empuñadura
29. Trampilla de regulación
30. 4 arandelas para el montaje de las ruedas
31. 2 pasadores de aletas de seguridad para el montaje de las ruedas
32. 2 cubiertas para el montaje de las ruedas
33. Eje para montaje de ruedas
34. 8 tornillos para el montaje de las ruedecillas
35. Arco de empuje
36. Soporte del arco de empuje
37. Anillo obturador
38. Ganchos para enrollar el cable

### 2.2 Volumen de entrega

Sirviéndose de la descripción del volumen de entrega, comprobar que el artículo esté completo. Si faltase alguna pieza, dirigirse a nuestro Service Center o a la tienda especializada más cercana en un plazo máximo de 5 días laborales tras la compra del artículo presentando un recibo de compra válido. A este respecto, observar la tabla de garantía de las condiciones de garantía que se encuentran al final del manual.

- Abrir el embalaje y extraer cuidadosamente el aparato.
- Retirar el material de embalaje, así como los dispositivos de seguridad del embalaje y para el transporte (si existen).
- Comprobar que el volumen de entrega esté completo.
- Comprobar que el aparato y los accesorios no presenten daños ocasionados durante el transporte.
- Si es posible, almacenar el embalaje hasta que transcurra el periodo de garantía.

### Peligro!

**¡El aparato y el material de embalaje no son un juguete! ¡No permitir que los niños jueguen con bolsas de plástico, láminas y piezas pequeñas! ¡Riesgo de ingestión y asfixia!**

- Manguera de aspiración flexible
- Adaptador de herramienta eléctrica
- Bolsa de recogida
- Filtro de espuma
- Boquilla cepillo
- Boquilla esquinera
- boquilla multiuso
- Empuñadura
- Filtro plegado con tapa
- Tubo de aspiración, telescópico
- 2 cubiertas para el montaje de las ruedas
- Eje para montaje de ruedas
- 4 arandelas para el montaje de las ruedas
- 2 pasadores de aletas de seguridad para el montaje de las ruedas
- 2 ruedas
- 8 tornillos para el montaje de las ruedecillas
- 2 ruedecillas
- Filtro previo
- Arco de empuje
- Anillo obturador
- Manual de instrucciones original

### 3. Uso adecuado

El aspirador en seco y húmedo ha sido concebido para aspirar materiales sólidos y líquidos utilizando el filtro correspondiente. El aparato no está indicado para aspirar materiales inflamables o explosivos.

Los aspiradores en seco y húmedo de la clase de polvo L solo pueden utilizarse para la limpieza en seco de polvo nocivo para la salud con un valor límite de exposición superior a 1 mg/m<sup>3</sup> (clase de polvo L) utilizando el filtro plisado adecuado.

Utilizar la máquina sólo en los casos que se indican explícitamente como de uso adecuado. Cualquier otro uso no será adecuado. En caso de uso inadecuado, el fabricante no se hace responsable de daños o lesiones de cualquier tipo; el responsable es el usuario u operario de la máquina.

Tener en consideración que nuestro aparato no está indicado para un uso comercial, industrial o en taller. No asumiremos ningún tipo de garantía cuando se utilice el aparato en zonas industriales, comerciales o talleres, así como actividades similares.

### 4. Características técnicas

Tensión de red: ..... 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Potencia nominal: ..... 1300 W  
 Consumo máximo de energía  
 Toma de corriente automática: ..... 1800 W  
 Consumo máximo total: ..... 3100 W  
 Depresión máx. .... 230 hPa (mbar)  
 Clase de polvo ..... L  
 Nivel de presión acústica LpA ..... 74 dB (A)  
 Imprecisión KpA ..... 2 dB(A)  
 Volumen del recipiente: ..... 50 l  
 Volumen de llenado máx. (agua) ..... 37,5 l  
 Peso: ..... aprox. 14,5 kg

### 5. Antes de la puesta en marcha

#### Aviso!

Antes de conectar la máquina, asegurarse de que los datos de la placa de identificación coincidan con los datos de la red eléctrica.

#### 5.1 Montaje del aparato

##### Montaje de las ruedas (fig. 4-11/13)

Introducir un pasador de aletas de seguridad para el montaje de las ruedas (31) en la perforación del eje (33) y encajar una arandela (30) y una rueda (13) y una arandela en el eje (33) (fig. 5-6). A continuación, introducir el eje (33) en las perforaciones previstas para ello situadas en la parte inferior del recipiente (10) (fig. 7). Introducir la arandela y la segunda rueda (13) en el extremo libre del eje (33) y asegurarla con la otra arandela (30) y el pasador de aletas de seguridad (31) (fig. 8-10). Colocar la cubierta (32) sobre el lado exterior de las ruedas (13) de forma que las lengüetas de sujeción de las cubiertas (32) encajen en las ruedas (13). (Fig. 11).

##### Montaje de las ruedecillas (fig. 12a-12b)

Encajar las ruedecillas (12) en el alojamiento adecuado en la parte inferior del recipiente (10). Fijar a continuación las ruedecillas con los tornillos suministrados como se muestra en la figura 12b.

##### Montaje del arco de empuje (fig. 13)

Encajar el arco de empuje (35) desde arriba en el soporte previsto para ello (36) hasta que se enclave.

##### Montaje del cabezal del aparato (fig. 14-15/5)

El cabezal del aparato (5) está sujeto al recipiente (10) por medio de ganchos de cierre (18). Para sacar el cabezal (5), abrir los ganchos de cierre (18) y extraer el cabezal (5). Al montar el cabezal (5) asegurarse de que los ganchos de cierre (18) se enclaven bien.

#### 5.2 Montaje del filtro

##### Advertencia!

¡No utilizar nunca el aspirador en seco y húmedo sin filtro! ¡Asegurarse de que el filtro esté siempre bien colocado!

##### Montaje del filtro de espuma (fig. 16/25)

Para aspirar en húmedo colocar el filtro de espuma (25) sobre el recipiente de filtraje (fig. 2/20). ¡El filtro plegado (fig. 3/24) ya instalado no es adecuado para la aspiración en húmedo!

##### Montaje del filtro plegado (fig. 17/24)

Para aspirar en seco colocar el filtro plegado (fig. 3/24) en el recipiente de filtraje (fig. 2/20). ¡El filtro plegado (fig. 3/24) está indicado únicamente para la aspiración en seco!

##### Montaje del filtro previo (fig. 19a)

El filtro previo (16) se puede emplear para aspirar grandes cantidades de polvo fino (con o sin bolsa de recogida).

**¡Advertencia!** ¡El filtro previo no está indicado para aspirar en húmedo!

Colocar el filtro previo (16) sobre el borde del recipiente (10) como se muestra en la figura 19a. Asegurarse de que el filtro previo esté completamente posado sobre el borde del recipiente.

#### Montaje del anillo obturador (fig. 19b)

En anillo obturador (37) debe estar montado cuando se desee aspirar en húmedo y cuando no se utilice el filtro previo.

Colocar el anillo obturador (37) sobre el borde del recipiente (10) como se muestra en la figura 19b. Asegurarse de que el anillo obturador esté completamente posado sobre el borde del recipiente.

#### 5.3 Montaje de la bolsa del recipiente (Fig. 18)

Montar la bolsa de recogida (fig. 3/27) según se muestra en la figura 18.

#### 5.4 Montaje del tubo de aspiración (fig. 1-3/18)

Dependiendo del tipo de uso, conectar el tubo de aspiración (9) a la conexión correspondiente del aspirador en seco y húmedo.

##### Aspirar

Conectar el tubo de aspiración (9) a la conexión del tubo (8)

##### Soplar

Conectar el tubo de aspiración (9) a la conexión de soplado (19)

#### Trampilla de regulación (Fig. 3/29)

La trampilla de regulación (29) se puede colocar entre el tubo de aspiración flexible (9) y el duro (17). En la trampilla de regulación (29) se puede regular de forma continua la potencia de aspiración en la boquilla.

En la aspiración en húmedo, utilizar la trampilla de regulación para aspirar aire además de líquido a través de ella. De este modo el aparato se descarga durante la aspiración del líquido.

#### 5.5 Boquillas aspiradoras

##### Boquilla multiuso (fig. 3)

La boquilla multiuso (14) es indicada para aspirar

materiales sólidos y líquidos en superficies medianas a grandes.

##### Boquilla esquinera (Fig. 3)

La boquilla esquinera (23) sirve para aspirar sólidos y líquidos en esquinas, cantos y otros lugares de difícil acceso.

##### Boquilla cepillo (fig. 3)

La boquilla cepillo (26) está especialmente diseñada para aspirar sólidos de materiales tapizados y alfombras.

## 6. Manejo

#### 6.1 Interruptor ON/OFF (Fig. 1/7)

Posición 0: OFF  
Posición I: Modo normal  
Posición AUTO: Modo automático

#### 6.2 Aspiración en seco

Para aspirar en seco utilizar el filtro plegado (24) (véase punto 5.2). Para eliminar la suciedad especialmente resistente se puede montar adicionalmente la bolsa de recogida (27) (véase punto 5.3).

Si se desean aspirar grandes cantidades de polvo fino, se puede emplear el filtro previo (16) (ver el apartado 5.2 Montaje del filtro previo).

¡Asegurarse de que los filtros estén siempre bien colocados!

#### 6.3 Aspiración en húmedo

Para aspirar en húmedo utilizar el filtro de espuma (25) (véase punto 5.2).

Para aspirar en húmedo, colocar el anillo obturador (37) (ver el apartado 5.2 Montaje del anillo obturador).

¡Asegurarse de que el filtro esté siempre bien colocado!

#### Tornillo para la purga de agua (Fig. 1 /11)

El recipiente (10) está provisto de un tornillo para la purga de agua (11) con el fin de facilitar su vaciado en caso de aspirar en húmedo.

Abir el tornillo para la purga de agua (11) girándolo hacia la izquierda y dejar que salga el líquido.

Para vaciar completamente y de manera sencilla el recipiente, poner el freno de las ruedecillas (3) e inclinar el recipiente.

En la aspiración en húmedo, la válvula de flotador de seguridad (fig. 2/21) se cierra una vez alcanzado el nivel de llenado máximo en el recipiente. En tal caso, el ruido de aspiración del aparato aumenta.

Apagar el aparato y vaciar el recipiente.

#### **Peligro!**

El aspirador en seco y húmedo no ha sido concebido para aspirar líquidos inflamables. ¡Para aspirar en húmedo, utilizar sólo el filtro de espuma suministrado!

#### **6.4 Modo automático (fig. 1)**

Conectar el cable de red de la herramienta a la toma de corriente automática (4) y conectar el tubo de aspiración (9) a la conexión de aspiración de la herramienta. Asegurarse de que las conexiones queden bien herméticas.

Para conectar el tubo de aspiración (9) a la herramienta eléctrica se puede utilizar el adaptador (fig. 3/22) adjunto. Para ello, colocarlo entre el tubo y el empalme de la herramienta.

Poner el interruptor (7) del aspirador en seco y húmedo en la posición AUTO, modo automático. Tan pronto como haya conectado la herramienta se conecta el aspirador en seco y húmedo. Al desconectar la herramienta se desconectará el aspirador, haciéndolo con el retardo que se haya ajustado previamente.

#### **6.5 Soplar**

Conectar el tubo de aspiración (fig. 1/9) al empalme de soplado (fig. 2/19) del aspirador en seco y húmedo.

#### **6.6 Sistema de limpieza del filtro (fig. 20a-20b)**

El aparato está dotado de un sistema de limpieza del filtro que permite aspirar grandes cantidades de polvo fino sin utilizar la bolsa de recogida.

**¡Advertencia!** El sistema de limpieza del filtro solo se podrá activar cuando el filtro previo esté montado.

**¡Advertencia!** El sistema de limpieza del filtro solo se puede activar con el aparato en marcha.

Si disminuye la potencia de aspiración, se puede activar la limpieza del filtro pulsando el botón para limpiar el filtro previo sucio y volver a incrementar la potencia de aspiración.

Estando el aparato en marcha con el extremo de la manguera de aspiración, pulsar 6 veces el botón de limpieza (1). Mantener la tecla 4 segundos pulsada cada vez. Asegurarse de no doblar la manguera de aspiración.

#### **6.7 Limpieza del cabezal del aparato (fig. 1/5)**

Limpiar el aparato de forma periódica con un paño húmedo y un poco de jabón blando. No utilizar productos de limpieza o disolventes; ya que podrían deteriorar las piezas de plástico del aparato.

#### **6.8 Limpieza del recipiente (fig. 1/10)**

Dependiendo del nivel de suciedad, el recipiente se puede limpiar con un paño húmedo, un poco de jabón blando y agua abundante.

#### **6.9 Limpieza del filtro**

##### **Limpieza del filtro plegado (fig. 3/24)**

Limpiar regularmente el filtro plegado (24) sacudiéndolo con cuidado y limpiándolo con un cepillo blando o una escobilla.

##### **Limpieza del filtro de espuma (fig. 3/25)**

Limpiar el filtro de espuma (25) con un poco de jabón blando y con abundante agua y dejar que se seque al aire.

##### **Limpieza del filtro previo (fig. 3)**

Limpiar el filtro previo (16) con un poco de jabón blando y con abundante agua y dejar que se seque al aire.

### **7. Cambio del cable de conexión a la red eléctrica**

#### **Peligro!**

Cuando el cable de conexión a la red de este aparato esté dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o su servicio de asistencia técnica o por una persona cualificada para ello, evitando así cualquier peligro.

### **8. Mantenimiento, limpieza y pedido de piezas de repuesto**

#### **Peligro!**

Desenchufar siempre antes de realizar algún trabajo de limpieza.

**¡Aviso!**

Llevar a cabo el mantenimiento y la limpieza de manera que no haya peligro para el personal de mantenimiento ni otras personas.

Al realizar los trabajos de mantenimiento y reparación, todas las piezas contaminadas que no puedan limpiarse bien deben empaquetarse en bolsas impermeables y eliminarse de conformidad con los reglamentos nacionales aplicables.

**En el área de mantenimiento:**

- Asegurar que exista una ventilación forzada filtrada
- Llevar equipos de protección individual
- Limpiar el área de mantenimiento después de cada mantenimiento

**8.1 Limpieza**

- Evitar al máximo posible que la suciedad y el polvo se acumulen en los dispositivos de seguridad, las rendijas de ventilación y la carcasa del motor.
- Se recomienda limpiar el aparato tras cada uso.

**8.2 Mantenimiento**

No hay que realizar el mantenimiento a más piezas en el interior del aparato.

El fabricante o una persona instruida para ello debe realizar una inspección técnica relacionada con el polvo al menos una vez al año para, por ejemplo, comprobar la estanqueidad del aspirador o si el filtro presenta daños.

**8.3 Pedido de piezas de repuesto y accesorios:**

A la hora de pasar pedido de piezas de repuesto, es preciso indicar los siguientes datos:

- Tipo de aparato
- Número de artículo del aparato
- Número de identificación del aparato
- Número de la pieza de repuesto requerida

Los precios y la información actual se hallan en [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

**9. Eliminación y reciclaje**

El aparato está protegido por un embalaje para evitar daños producidos por el transporte. Este embalaje es materia prima y, por eso, se puede volver a utilizar o llevar a un punto de reciclaje. El aparato y sus accesorios están compuestos de diversos materiales, como, p. ej., metal y plástico.

Los aparatos defectuosos no deben tirarse a la basura doméstica. Para su eliminación adecuada, el aparato debe entregarse a una entidad recolectora prevista para ello. En caso de no conocer ninguna, será preciso informarse en el organismo responsable del municipio.

**10. Almacenamiento**

Guardar el aparato y sus accesorios en un lugar oscuro, seco, protegido de las heladas e inaccesible para los niños. La temperatura de almacenamiento óptima se encuentra entre los 5 y 30 °C. Guardar la herramienta eléctrica en su embalaje original.

**Eliminación**

Las herramientas eléctricas, baterías, accesorios y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

¡No arroje las herramientas eléctricas, acumuladores o pilas a la basura!

Este producto debe depositarse como residuo en un lugar de recogida adecuado para su reciclaje

**Sólo para los países de la UE:**

De acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos de desecho y su realización en la legislación nacional y la directiva europea 2006/66/CE, las herramientas eléctricas que ya no son aptas para su uso y respectivamente los acumuladores/las pilas defectuosos o vacíos deberán ser recogidos por separado y reciclados de manera respetuosa con el medio ambiente.

En el caso de una eliminación inadecuada, los aparatos eléctricos y electrónicos pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana debido a la posible presencia de sustancias peligrosas.

Sólo está permitido copiar la documentación y documentos anexos del producto, o extractos de los mismos, con autorización expresa de Einhell Germany AG.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas

## Información de servicio

En todos los países mencionados en el certificado de garantía disponemos de distribuidores competentes cuyos datos de contacto podrán consultar en dicho certificado. Dichos distribuidores están a su disposición para cualquier asunto relacionado con el servicio como reparación, suministro de piezas de repuesto y desgaste, o con respecto a los materiales de consumo.

Es preciso tener en cuenta, que las siguientes piezas de este producto se someten a desgaste natural o provocado por el uso o que se necesitan las siguientes piezas como materiales de consumo.

| Categoría                              | Ejemplo                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piezas de desgaste*                    | Boquilla multiuso, boquilla esquinera, boquilla cepillo, adaptador de herramienta eléctrica, etc. |
| Material de consumo/Piezas de consumo* | Filtro plegado, filtro de espuma, bolsa de recogida, filtro adicional, etc.                       |
| Falta de piezas                        |                                                                                                   |

\*¡no tiene por qué estar incluido en el volumen de entrega!

En caso de deficiencia o fallo, rogamos que lo registre en la página web [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Describa exactamente el fallo y responda siempre a las siguientes preguntas:

- ¿Ha funcionado el aparato en algún momento o estaba defectuoso desde el principio?
- ¿Le ha llamado algo la atención antes de surgir el fallo (indicio antes del fallo)?
- ¿Qué fallo de funcionamiento le parece que presenta el aparato (indicio principal)?  
Describa ese fallo en el funcionamiento.

**Vaara!**

Laitteita käytettäessä tulee noudattaa tiettyjä turvallisuusvaroitointia tapaturmien ja vaurioiden välttämiseksi. Lue sen vuoksi tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset huolellisesti läpi. Säilytä ne hyvin, jotta niissä olevat tiedot ovat myöhemminkin milloin vain käytettävissäsi. Jos luovutat laitteen muille henkilöille, ole hyvä ja anna heille myös tämä käyttöohje / nämä turvallisuusmääräykset laitteen mukana. Emme ota mitään vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet tämän käyttöohjeen tai turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

**Käytettyjen merkkien selitys (katso kuva 21)**

1. **Vaara!** - Tapaturmavaaran vähentämiseksi lue käyttöohje.
2. **Varo! Käytä pölysuojanaamaria.** Puuta ja muita materiaaleja työstettäessä voi muodostua haitallista pölyä. Asbestia sisältäviä materiaaleja ei saa työstää!
3. **Varoitus yleisistä vaaroista.**
4. Esisuodattimen puhdistus
5. Nimellisteho
6. Suurin virrankulutus automaattinen pistorasia
7. Suurin virrankulutus yhteensä
8. **Varoitus!** Laite sisältää terveydelle vaarallista pölyä. Vain asianmukaisia suojavarusteita käyttävät asiantuntijat voivat suorittaa tyhjennys- ja huoltotoimenpiteet, mukaan lukien pölynkeräysastioiden irrottamisen.
9. Sopii sellaisen pölyn erotteluun, jonka altistumisen raja-arvo on yli 1 mg/m<sup>3</sup>.
10. Imuvoiman säätö
11. Säiliön lukitus

**1. Turvallisuusmääräykset****Vaara!**

**Lue kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet.** Jos turvallisuusmääräyksiä tai muita ohjeita ei noudateta, saattaa tästä aiheutua sähköiskuja, tulipaloja ja/tai vaikeita vammoja. **Säilytä kaikki turvallisuusmääräykset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.**

- Huomio: Ennen asennusta ja käyttöönottoa tulee ehdottomasti lukea käyttöohje ja noudattaa sitä.
- Tarkasta, että tyyppikilvessä ilmoitettu verkkojännite vastaa käytettävissä olevaa verkkojännitettä.
- Irrota verkkopistoke, jos: laitetta ei käytetä,

ennen laitteen avaamista, ennen puhdistusta ja huoltoa.

- Älä koskaan puhdistaa laitetta liuotteilla.
- Älä vedä pistoketta pistorasiasta johtoa käyttäen.
- Älä jätä käyttövalmista laitetta valvomatta.
- Suojaa laite lapsilta.
- Huolehdi siitä, että verkkoliitäntäjohtoa ei vahingoiteta tai vaurioiteta päältä ajamalla, puristamalla, kiskomalla tms.
- Laitetta ei saa käyttää, jos verkkoliitäntäjohdon kunto ei ole moitteeton.
- Verkkojohtoa uuteen vaihdettaessa ei saa poiketa valmistajan antamista tuotetiedoista. Verkkoliitäntäjohto: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Ei missään tapauksessa saa imeä: palavia tulitikkuja, kytävää tuhkaa ja tupakantumppeja, tulenarkoja, syövyttäviä, helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita, höyryjä ja nesteitä.
- P Tämä laite ei sovellu terveydelle vaarallisten pölyjen imemiseen.
- Säilytä laite kuivissa tiloissa.
- Älä ota vahingoittunutta laitetta käyttöön.
- Huollon saa tehdä vain valtuutettu huoltopalvelu.
- Käytä tätä laitetta vain sellaisiin töihin, joita varten se on tehty.
- Portaita puhdistettaessa tulee olla erityisen tarkkaavainen.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia.
- Käytä laitteen pistorasia vain käyttöohjeessa määriteltyihin tarkoituksiin.
- Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisilla alueilla.
- Käytä vain sopivien henkilösuojainten kanssa.
- Varoitus! Käytä laitetta vain saatuaasi asianmukaiset ohjeet sen käytöstä, imuroitavista aineista ja niiden hävittämisestä.
- Laitetta saa käyttää vain täydellisen suodatusjärjestelmän ollessa paikoillaan.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joilla on rajalliset fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt, tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja/tai tietoja. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leikki laitteella.

## 2. Laitteen kuvaus ja toimituksen sisältö

### 2.1 Laitteen kuvaus (kuvat 1-4/15)

1. Suodattimen puhdistuspainike
2. Metallilenkki
3. Siirtopyörän jarru
4. Automaattipistorasia sähkötyökaluja varten
5. Laitteen pää
6. Kahva
7. Päälle-/pois-/automaattikatkaisin
8. Imuletkuliitäntä
9. Taipuisa imuletku
10. Säiliö
11. Veden laskuruuvi
12. Juoksurullat
13. Pyörät
14. Yhdistelmäsuutin
15. Varustelokero
16. Esisuodatin
17. Imuputki, aukivedettävä
18. Lukituskoukku
19. Puhallusliitäntä
20. Suodatinkori
21. Turvallisuus-uimuriventtiili
22. Sähkötyökalusovitin
23. Rakosuulake
24. Kannellinen laskossuodatin
25. Vaahtomuovisuodatin
26. Pehmustesuutin
27. Liankeräyspussi
28. Kahva
29. Vuotoilmasäädin
30. 4 välilevyä pyörien asennusta varten
31. 2 varmistussokkaa pyörien asennusta varten
32. 2 pölykapselia pyörien päälle
33. Pyöränasennusakseli
34. 8 siirtopyörän asennusruuvia
35. Työntösanka
36. Työntösangan pidike
37. Tiivisterengas
38. Johdonkelauskoukku

### 2.2 Toimituksen sisältö

Tarkasta tässä kuvatus toimitusselostuksen avulla, että tuote on täysimääräinen. Jos osia puuttuu, ota viimeistään 5. arkipäivänä oston jälkeen yhteyttä asiakaspalveluumme tai siihen myyntipisteeseen, josta olet ostanut laitteen, ja esitä vastaava ostotosite. Huomioi tässä myös tämän ohjekirjan lopussa olevat asiakaspalveluohjeet ja takuusuoritustaulukko.

- Avaa pakkaus ja ota laite varovasti pakkauksesta.

- Poista pakkausmateriaalit sekä pakkaus- ja kuljetusvarmistukset (mikäli käytetty).
- Tarkasta, onko toimitus täysilukuinen.
- Tarkasta, onko laitteessa ja varusteissa kuljetusvaurioita.
- Säilytä pakkaus, mikäli mahdollista, takuuaajan loppuun saakka.

### Vaara!

**Laite ja pakkausmateriaalit eivät ole lasten leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä muovipusseilla, kelmuilla tai pienillä osilla! Niistä uhkaa nielaisu- ja tukehtumisvaara!**

- Taipuisa imuletku
- Sähkötyökalusovitin
- Liankeräyspussi
- Vaahtomuovisuodatin
- Pehmustesuutin
- Rakosuulake
- Yhdistelmäsuutin
- Kahva
- Kannellinen laskossuodatin
- Imuputki, aukivedettävä
- 2 pölykapselia pyöriä varten
- Pyöränasennusakseli
- 4 välilevyä pyörien asennusta varten
- 2 varmistussokkaa pyörien asennusta varten
- 2 pyörää
- 8 siirtopyörän asennusruuvia
- 2 siirtopyörää
- Esisuodatin
- Työntösanka
- Tiivisterengas
- Alkuperäiskäyttöohjeen käännös

## 3. Määräysten mukainen käyttö

Märkä-kuivaimuri sopii märkä- ja kuivaimurointiin sopivalla suodattimella. Laitetta ei ole tarkoitettu syttyvien tai räjähtävien aineiden imurointiin. Pölyluokan L märkä- ja kuivaimureita saa käyttää vain sellaisten vaarallisten pölyjen kuivaimurointiin, joiden altistumisen raja-arvo on yli 1 mg/m<sup>3</sup> (pölyluokka L) vastaavaa huopasuodatinta käyttäen.

Konetta saa käyttää ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Kaikkinaisen tämän ylittävä käyttö ei ole määräysten mukaista. Kaikista tästä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista on vastuussa laitteen omistaja/käyttäjä eikä suinkaan sen valmistaja.

Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi pienteollisuus- tai teollisuustarkoituksiin. Emme siksi ota mitään vastuuta vaurioista, jos laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa toimissa.

#### 4. Tekniset tiedot

Verkköjännite: ..... 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Nimellisteho: ..... 1300 W  
 Automaattipistorasian tehonotto  
 enintään: ..... 1800 W  
 Suurin tehonotto kaikkiaan: ..... 3100 W  
 Alipaine enintään ..... 230 hPa (mbar)  
 Pölyluokka ..... L  
 Äänenpaine LpA ..... 74 dB (A)  
 Epävarmuus KpA ..... 2 dB(A)  
 Säiliön tilavuus: ..... 50 l  
 Täyttömäärä enint. (vesi) ..... 37,5 l  
 Paino: ..... n. 14,5 kg

#### 5. Ennen käyttöönottoa

##### Varoitus!

Tarkistakaa ennen käyttöönottoa, että tyyppikilven tiedot täsmäävät verkkotietojen kanssa.

##### 5.1 Laitteen asennus

###### Pyörien asennus (kuva 4-11/13)

Työnnä pyörän asennuksen varmistussokka (31) sille tarkoitettun pyöränakselissa (33) olevan reiän läpi ja pujota yksi välilevy (30), yksi pyörä (13) ja yksi välilevy pyöränakseliin (33) (kuvat 5-6). Työnnä sitten pyöränakseli (33) tätä varten säiliön (10) alasivulla olevien ohjainten lävitse (kuva 7). Työnnä yksi välilevy ja toinen pyörä (13) pyöränakseliin (33) vapaaseen päähän ja varmista se jäljelläolevalla välilevyllä (30) ja varmistussokalla (31) (kuvat 8-10). Paina pölykapselit (32) pyörien (13) ulkosivuille siten, että pölykapseleissa (32) olevat pidikenokat napsahtavat kiinni pyöriin (13). (kuva 11).

###### Siirtopyörien asennus (kuvat 12a-12b)

Työnnä siirtopyörät (12) niille tarkoitettuihin kantimiin säiliön (10) alapinnalla. Kiinnitä siirtopyörät sen jälkeen kuvan 12b mukaisesti mukana toimitetuilla ruuveilla.

##### Työntösangan asennus (kuva 13)

Työnnä työntösanka (35) ylhäältä sille tarkoitettuihin työntösangan pidikkeisiin (36), kunnes se napsahtaa paikalleen.

##### Laitteen pään asennus (kuvat 14-15/1)

Laitteen pää (5) on kiinnitetty sulkukoukuilla (18) säiliöön (10). Ota laitteen pää (5) pois avaamalla sulkukoukut (18) ja ottamalla laitteen pää (5) pois. Laitteen päätä (5) asennettaessa tulee huolehtia sulkukoukkujen (18) tartumisesta kiinni.

##### 5.2 Suodattimen asennus

###### Viite!

Älä koskaan käytä märkä-kuivaimuria ilman suodatinta! Huolehdi aina siitä, että suodatin on tukevasti paikallaan!

##### Vaahtomuovisuodattimen asennus (kuvat 16/25)

Märkäimua varten vedä mukana toimitettu vaahtomuovisuodatin (25) suodatinkorin päälle (kuvat 2/20). Toimituksessa asennettuna ollut laskossuodatin (kuvat 3/24) ei sovellu märkäimuun!

##### Laskossuodattimen asennus (kuvat 17/24)

Kuivaimua varten työnnä laskossuodatin (kuvat 3/24) suodatinkorin päälle (kuvat 2/20). Laskossuodatin (kuvat 3/24) sopii käytettäväksi vain kuivaimussa!

##### Esisuodattimen asennus (kuva 19a)

Esisuodatinta (16) voidaan käyttää (liiankeuupus- sin kanssa tai sitä ilman) suurempien hienopölymäärien imemisessä.

###### Viite! Esisuodatin ei sovellu märkäimuun!

Aseta esisuodatin (16) säiliön (10) reunalle kuten kuvassa 19a näytetään. Huolehdi siitä, että esisuodatin on kokonaan säiliön reunan päällä.

**Tiivisterengkaan asennus (kuva 19b)**

Tiivisterengas (37) täytyy asentaa märkäimua varten, ja kun esisuodatinta ei käytetä. Aseta tiivisterengas (37) säiliön (10) reunalle kuten kuvassa 19b näytetään. Huolehdi siitä, että tiivisterengas on kokonaan säiliön reunan päällä.

**5.3 Säiliöpussin asennus (kuvat 18)**

Asenna lipapussi (kuvat 3/27) kuten kuvassa 18 esitetään.

**5.4 Imuletkun asennus (kuvat 1-3/18)**

Liitä imuletku (9) käyttötapauksen mukaan oikean märkä-/kuivaimurin liitäntään.

**Imeminen**

Liitä imuletku (9) imuletkuliitäntään (8)

**Puhallus**

Liitä imuletku (9) puhallusliitäntään (19)

**Vuotoilmasäädin (kuva 3/29)**

Imuletkun (9) ja imuputken (17) välille voidaan asentaa vuotoilmasäädin (29). Vuotoilmasäätimestä (29) voidaan säätää suuttimen imuteho portaattomasti.

Käytä vuotoilmasäädintä kohdistetusti apuna märkäimussa, jotta nesteen ohella imetään myös ilmaa vuotoilmasäätimen kautta. Siten voit vähentää laitteen kuormitusta nestettä imettäessä.

**5.5 Imusuuttimet****Yhdistelmäsuutin (kuvat 3)**

Yhdistelmäsuutin (14) soveltuu kiinteiden aineiden ja nesteiden imemiseen keskisuurilta tai suurilta pinnoilta.

**Rakosuutin (kuva 3)**

Rakosuutin (23) sopii käytettäväksi kiinteiden aineiden ja nesteiden imemiseen nurkista, reunoista ja muista vaikeasti tavoitettavista kohdista.

**Pehmustesuutin (kuva 3)**

Pehmustesuutin (26) on laadittu erityisesti kiinteiden aineiden imemiseen pehmusteista ja matoista.

**6. Käyttö****6.1 Päälla-/pois-katkaisin (kuva 1/7)**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Katkaisimen asento 0:    | Pois             |
| Katkaisimen asento I:    | Normaalikäyttö   |
| Katkaisimen asento AUTO: | Automaattikäyttö |

**6.2 Kuivaimu**

Käytä kuivaimussa laskossuodatinta (24) (katso kohta 5.2). Erityisen pahojen likaantumisten poistamisessa voidaan lisäksi asentaa avuksi lipapussi (27) (katso kohta 5.3).

Imettäessä suurempia määriä hienopölyä pois voidaan käyttää esisuodatinta (16) (katso kohta 5.2 Esisuodatimen asennus).

Tarkasta aina, että suodatin on lujasti paikallaan!

**6.3 Märkäimu**

Käytä märkäimussa vaahtomuovisuodatinta (25) (katso kohta 5.2).

Käytä märkäimua varten tiivisterengasta (37) (katso kohta 5.2 Tiivisterengkaan asennus).

Huolehdi aina siitä, että suodatin on tukevasti paikallaan!

**Vedenlaskuruuvi (kuva 1/11)**

Jotta säiliön (10) tyhjentäminen märkäimun jälkeen on helpompaa, on se varustettu vedenlaskuruuvilla (11).

Avaa vedenlaskuruuvi (11) kääntämällä sitä vasemmalle ja anna nesteen valua pois.

Säiliön täydellistä ja helpompaa tyhjentämistä varten toimenna siirtopyörän jarru (3) ja kallista säiliötä.

Märkäimussa turvaimuriventtiili (kuvat 2/21) sulkeutuu, kun säiliön suurin täyttömäärä on saavutettu. Tällöin laitteen imuääni muuttuu, se tulee äänekkäämmäksi.

Sammuta silloin laite ja tyhjennä säiliö.

**Vaara!**

Märkä-kuivaimuri ei sovellu tulenarkojen nesteiden imemiseen!

Käytä märkäimussa ainoastaan mukana toimitettua vaahtomuovisuodatinta!

**6.4 Automaattikäyttö (kuvat 1)**

Liitä sähkötyökalusi verkkojohto automaattipitorasiaan (4) ja liitä imuletku (9) sähkötyökalusi pölynimuliitäntään. Huolehdi siitä, että laitteiden liitäntä on tukeva ja ilmatiivis.

Imuletkun (9) liittämiseksi sähkötyökaluun voidaan käyttää mukana toimitettua sähkötyökalusovitinta (kuvat 3/22). Käytä sitä tässä imuletkun ja sähkötyökalun poistoimuliitännän välissä.

Käännä märkä-kuivaimurin katkaisin (7) asentoon AUTO, automaattikäyttö. Heti kun käynnistät sähkötyökalun, niin märkä-kuivaimuri käynnistyy myös. Kun sammutat käyttämäsi sähkötyökalun, niin märkä-kuivaimuri sammuu ennalta asetetun viiveen mukaan.

### 6.5 Puhallus

Yhdistä imuletku (kuvat 1/9) märkä-kuivaimurin puhallinliitäntään (kuvat 2/19).

### 6.6 Suodattimen puhdistusjärjestelmä (kuvat 20a-20b)

Laite on varustettu suodattimen puhdistusjärjestelmällä, joka mahdollistaa suurempien hienopölymäärien poisimemisen käyttämättä lian keruupussia.

**Viite!** Suodattimen puhdistusjärjestelmän saa toimentaa vain kun esisuodatin on asennettu!

**Viite!** Suodattimen puhdistusjärjestelmän voi toimentaa vain laitteen käydessä.

Kun imuteho heikkenee, niin suodattimen puhdistus voidaan toimentaa nappia painamalla, jotta likaantunut esisuodatin puhdistetaan ja imuteho nousee jälleen.

Paina puhdistuspainiketta (1) 6 kertaa laitteen käydessä. Pidä painiketta painettuna joka kerralla 4 sekunnin ajan. Huolehdi siitä, ettei imuletku taitu tämän aikana.

### 6.7 Laitteen pään (kuvat 1/5) puhdistus

Puhdista laite säännöllisin väliajoin kostealla rievulla käyttäen hieman saippuaa. Älä käytä puhdistusaineita tai liuotteita; ne saattavat syövyttää laitteen muoviosia.

### 6.8 Säiliön (kuvat 1/10) puhdistus

Säiliö voidaan puhdistaa likaantumisen riippuen kostealla rievulla hieman saippuaa käyttäen tai juoksevan veden alla.

### 6.9 Suodattimien puhdistus

#### Laskossuodattimen (kuvat 3/24) puhdistus

Puhdista laskossuodatin (24) säännöllisesti siten, että koputat sen varovasti tyhjäksi ja puhdistat sen pehmeällä harjalla tai käsiharjalla.

#### Vaahtomuovisuodattimen (kuvat 3/25) puhdistus

Puhdista vaahtomuovisuodatin (25) käyttäen hieman saippuaa juoksevan veden alla ja anna sen kuivua ilmassa paikassa.

#### Esisuodattimen puhdistus (kuva 3)

Puhdista esisuodatin (16) juoksevalle vedelle käyttäen hieman saippuaa ja anna sen kuivua ilmassa paikassa.

## 7. Verkkojohdon vaihtaminen

#### Vaara!

Kun tämän laitteen verkkojohto vahingoittuu sen on korvattava joko valmistaja tai hänen asiakas-, huolto- ja varaosapalvelunsa tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö, jotta vaaratilanteita ei pääse syntymään.

## 8. Puhdistus, huolto ja varaosatilaisuus

#### Vaara!

Irroita verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia puhdistustoimia.

#### Varoitus!

Suorita huolto ja puhdistus siten, että huoltohenkilöstölle tai muille henkilöille ei aiheudu vaaraa. Huolto- ja korjaustöitä suoritettaessa kaikki saastuneet osat, joita ei voida puhdistaa tyydyttävästi, on pakattava läpäisemättömiin pusseihin ja hävitettävä voimassa olevien kansallisten määräysten mukaisesti.

#### Huoltoalueella:

- huolehdi suodatetusta, koneellisesta ilmanvaihdosta
- käytä henkilönsuojaimia
- puhdista huoltoalue huollon jälkeen

### 8.1 Puhdistus

- Pidä turvalaitteet, ilma- ja moottorin kotelo niin puhtaina pölystä ja liasta kuin suinkin mahdollista.
- Suosittelemme laitteen puhdistamista aina heti käytön jälkeen.

### 8.2 Huolto

Laitteen sisäpuolella ei ole mitään huoltoa tarvitsevia osia.

Vähintään kerran vuodessa valmistajan tai tähän opastetun henkilön tulee suorittaa pölytekninen tarkastus, esim. suodattimen vauriot, imutiiviyys.

### 8.3 Varaosa- ja lisävarustetilaus:

Varaosia tilattaessa tulee antaa seuraavat tiedot:

- laitteen tyyppi
- laitteen tuotenumero
- laitteen tunnusnumero
- tarvittavan varaosan varaosnumero

Aktuellit hinnat ja muita tietoja löydät verkkosivustosta [www.Einhell.com](http://www.Einhell.com)

## 9. Käytöstäpoisto ja uusiokäyttö

Laite on pakattu kuljetuspakkaukseen, jotta vältetään kuljetusvauriot. Tämä pakkaus on raaka-ainetta ja sitä voi siksi käyttää uudelleen tai sen voi toimittaa kierrätyksen kautta takaisin raaka-ainekiertoon. Laite ja sen varusteet on valmistettu eri materiaaleista, kuten esim. metallista ja muoveista. Vialliset laitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Laite tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen ammattitaitoista hävittämistä varten. Jos et tiedä, missä on tällainen keräyspiste, tiedustele asiaa kuntasi hallinnosta.

## 10. Säilytys

Säilytä laite ja sen varusteet valolta, kosteudelta ja pakkaselta suojatussa tilassa poissa lasten ulottuvilta. Paras säilytyslämpötila on 5°C ja 30°C välillä. Säilytä sähkötyökalut alkuperäispakkauksissaan.

**Hävitys**

Sähkötyökalut, akut, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön. Älä heitä sähkötyökaluja tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!

**Koskee vain EU maita:**

Sähkö- ja elektroniikkamateriaalia koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU ja sen kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen mukaan käytökelvottomat sähkötyökalut sekä EU-direktiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/paristot on kerättävä erikseen ja toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Jos käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet hävitetään epäasianmukaisesti, niiden mahdollisesti sisältämät vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Tuotetodokumentointi ja tuotteen mukana toimitettujen papereiden osittainenkin kopiointi tai muu monistaminen on sallittu ainoastaan Einhell Germany AG:n nimenomaisella luvalla.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

## Asiakaspalvelutiedot

Meillä on kaikissa takuutodistuksessa mainituissa maissa päteviä asiakaspalvelusta huolehtivia kumppaneita, joiden yhteystiedot löydät takuutodistuksesta. Heidän kautta voit saada kaikki asiakaspalvelut, kuten korjaukset, varaosien ja kulumaosien sekä tarvittavien käyttömateriaalien toimitukset.

Huomaa, että seuraaviin tämän tuotteen osiin kohdistuu käytöstä johtuvaa, luonnollista kulumista, ja että seuraavia osia tarvitaan käyttömateriaaleina.

| Laji                           | Esimerkki                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kuluvat osat*                  | Yhdistelmäsuutin, rakosuutin, pehmustesuutin, sähkötyökalusovitin, jne. |
| Käyttömateriaali / käyttöosat* | Laskossuodatin, vaahtomuovisuodatin, likapussi, lisäsuodatin, jne.      |
| Puuttuvat osat                 |                                                                         |

\* ei välttämättä kuulu toimitukseen!

Puutteellisuuksien tai vikojen ilmetessä pyydämme ilmoittamaan virheestä verkossa sivustoon [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Ole hyvä ja anna vian tarkka kuvaus ja vastaa sen lisäksi joka tapauksessa seuraaviin kysymyksiin:

- Onko laite toiminut jo ainakin kerran, vai oliko se jo alusta lähtien viallinen?
- Havaitsitko jotain erikoista ennen vian ilmenemistä (oireita ennen vikaa)?
- Mikä mielestäsi on laitteessa vikana (pääasiallinen vika)?  
Kuvaa tätä toimintavirhettä.

**Nevarnost!**

Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati nekaj varnostnih ukrepov, da bi preprečili poškodbe in materialno škodo. Zato skrbno preberite ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Le-te dobro shranite tako, da boste imeli zmeraj pri roki potrebne informacije. Če bi napravo izročili drugim osebam, Vas prosimo, da jim izročite tudi ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za nezgode ali škodo, ki bi nastale zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo in varnostnih napotkov.

**Pojasnilo uporabljenih simbolov (glejte sliko 21)**

1. **Nevarnost!** - Da bi zmanjšali tveganje poškodb, preberite navodila za uporabo!
2. **Previdno! Uporabljajte protiprašno zaščitno masko.** Pri obdelavi lesa in drugih materialov lahko pride do nastajanja zdravju škodljivega prahu. Materiala, ki vsebuje azbest, ne smete obdelovati!
3. **Opozorilo pred splošno nevarnostjo.**
4. Čiščenje pred filtra
5. Nazivna moč
6. Najv. poraba energije vtičnice za avtomatiko
7. Skupna najv. poraba energije
8. **Opozorilo!** Naprava vsebuje prah, ki je zdravju škodljiv. Postopke praznjenja in vzdrževanja, vključno z odstranjevanjem posoda za zbiranje prahu, naj izvajajo strokovnjaki, ki imajo ustrezno zaščitno opremo.
9. Primerno za ločevanje prahu z mejno vrednostjo izpostavljenosti več kot 1 mg/m<sup>3</sup>.
10. Reguliranje sesalne moči
11. Zapah posode

**1. Varnostni napotki****Nevarnost!****Preberite varnostne napotke in navodila.**

Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil ima lahko za posledico električni udar, požar in/ali hude poškodbe. **Shranite vse varnostne napotke in navodila za kasnejšo uporabo.**

- Pozor! Pred montažo in zagonom brezpogojno upoštevajte navodila za uporabo.
- Preverite, če se na tipski podatkovni tablici navedena omrežna električna napetost sklada z električno napetostjo omrežja.
- Izvlecite električni priključni vtičnik, če naprave ne uporabljate, preden odpirate napravo,

pred izvajanjem čiščenja in vzdrževanja.

- Nikoli ne čistite naprave z razredčilnimi sredstvi.
- Vtičnika ne vlecite za kabel iz vtičnice.
- Za obratovanje pripravljene naprave ne puščajte brez nadzora.
- Zaščitite pred dosegom otrok.
- Paziti je potrebno na to, da se ne bo električni priključni kabel poškodoval ali uničil pri vožnji čez kabel, s stiskanjem, trganjem in s podobnimi nepravilnimi postopki.
- Naprave ne smete uporabljati, če električni priključni kabel ni v brezhibnem stanju.
- Pri uporabi električnega priključnega kabla ne sme biti odstopanj od izvedb kabla, ki jih navaja proizvajalec. Električni priključni kabel: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- V nobenem primeru ne sesajte gorečih vžigalic, žarečega pepela in cigaretne ogorkov, vnetljivih, jedkih, požarno nevarnih ali eksplozivnih snovi, par in tekočin.
- Ta naprava ni primerna za sesanje zdravju nevarnega prahu.
- Napravo shranjujte v suhih prostorih.
- Ne uporabljajte poškodovane naprave.
- Servisiranje naprave sme izvajati samo pooblaščen servisna služba.
- Napravo uporabljajte samo za dela, za katera je bila konstruirana.
- Pri čiščenju stopnic bodite zelo pozorni.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in originalni pribor.
- Vtičnico na napravi uporabljajte le za namene, določene v navodilih za uporabo.
- Naprave ne uporabljajte v potencialno eksplozivnih območjih.
- Uporabljajte samo z ustrezno zaščitno opremo.
- Opozorilo! Napravo uporabljajte šele, ko prejmete ustrezna navodila za uporabo te naprave, snovi, ki jih je treba posesati, in njihovo odstranjevanje.
- Napravo uporabljajte samo s celotnim sistemom filtracije.

Naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali premalo znanja. Otroci morajo biti pod nadzorom, da bo zagotovljeno, da naprave ne bodo uporabljali kot igrače.

## 2. Opis naprave na obseg dobave

### 2.1 Opis naprave (slike 1-4/15)

1. Tipka za čiščenje filtra
2. Žični obešalnik
3. Zavora tekalnih koles
4. Avtomatska vtičnica za električno orodje
5. Glava naprave
6. Ročaj
7. Avtomatsko stikalo za vklop/izklop
8. Priključek sesalne cevi
9. Gibljiva sesalna cev
10. Vsebnik
11. Vijak za izpust vode
12. Tekalna kolesca
13. Kolesa
14. Kombinirana šoba
15. Predal za opremo
16. Prefilter
17. Sesalna cev, teleskopska
18. Zaporni kavelj
19. Pihalni priključek
20. Filtrirna košara
21. Varnostni plovni ventil
22. Nastavek za električno orodje
23. Šoba za fuge
24. Nagubani filter s pokrovom
25. Penast filter
26. Šoba za vzglavnike
27. Vreča za lovljenje umazanije
28. Ročaj
29. Regulator uhajalnega zraka
30. 4 x podložka za montažo kolesa
31. 2 x varnostna razcepka za montažo kolesa
32. 2 x pokrov za montažo kolesa
33. Os za kolesno montažo
34. 8 x vijaki za montažo tekalnih koles
35. Potisni ročaj
36. Držalo potisnega ročaja
37. Tesnilni obroč
38. Kavelj za navoj kabla

### 2.2 Obseg dobave

S pomočjo opisanega obsega dobave preverite, ali je artikel popoln. Če deli manjkajo, se najkasneje v 5 delovnih dnevih po nakupu izdelka obrnite na naš servisni center ali na prodajno mesto, kjer ste napravo kupili, in predložite račun. Upoštevajte preglednico garancijskih storitev ob koncu tega navodila.

- Odprite embalažo in previdno vzemite napravo iz embalaže.
- Odstranite embalažni material in embalažne in transportne varovalne priprave (če obstaja-

jo).

- Preverite, če je obseg dobave popoln.
- Preverite morebitne poškodbe naprave in delov pribora, do katerih bi lahko prišlo med transportom.
- Po možnosti shranite embalažo do poteka garancijskega roka.

### Nevarnost!

**Naprava in embalažni material nista igrača za otroke! Otroci se ne smejo igrati s plastičnimi vrečkami, folijo in malimi deli opreme! Obstaja nevarnost zadušitve in zaužitja takšnih delov materiala!**

- Gibka sesalna cev
- Nastavek za električno orodje
- Vreča za umazanijo
- Penasti filter
- Šoba za vzglavnike
- Šoba za fuge
- Kombinirana šoba
- Ročaj
- Nagubani filter s pokrovom
- Sesalna cev, teleskopska
- 2x pokrov za montažo koles
- Os za kolesno montažo
- 4 x podložka za montažo kolesa
- 2 x varnostna razcepka za montažo kolesa
- 2 x kolesa
- 8 x vijaki za montažo tekalnih koles
- 2 x tekalni kolesci
- Prefilter
- Potisni ročaj
- Tesnilni obroč
- Originalna navodila za uporabo

## 3. Predpisana namenska uporaba

Sesalnik za mokro in suho sesanje je primeren za mokro in suho sesanje z uporabo ustreznih filtrov. Naprava ni primerna za sesanje gorljivih ali eksplozivnih snovi.

Sesalnik za suho in mokro sesanje razreda L se sme uporabljati samo za suho sesanje zdravju nevarnih prahu z mejno vrednostjo izpostavljenosti večjo od 1 mg/m<sup>3</sup> (razred prahu L) z uporabo ustreznega filtra.

Ta stroj se lahko uporablja le v skladu z njegovo namembnostjo. Vsaka druga uporaba šteje kot nenamenska nedovoljena uporaba. Za kakršnekoli poškodbe ali škodo, ki bi nastale

zaradi nedovoljene uporabe, nosi odgovornost uporabnik/upravljalac in ne proizvajalec.

Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso bile konstruirane za namene uporabe v obrtništvu ali industriji. Ne prevzemamo nobene odgovornosti, če je bila naprava uporabljena v obrtništvu ali industriji ter v podobnih dejavnostih.

#### 4. Tehnični podatki

Omrežna napetost: .....220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Nazivna moč: ..... 1300 W  
 Maks. poraba energije  
 Avtomatska vtičnica: ..... 1800 W  
 Skupna maks. poraba energije: ..... 3100 W  
 Podtlak najv.....230 hPa (mbar)  
 Razred prahu ..... L  
 Nivo zvočnega tlaka LpA ..... 74 dB (A)  
 Negotovost KpA ..... 2 dB (A)  
 Zmogljivost vsebnika: .....50 l  
 Največja količina polnjenja (voda) .....37,5 l  
 Teža: ..... ca. 14,5 kg

#### 5. Pred uporabo

##### Opozorilo!

Pred priklopom se prepričajte, če se podatki na tipski podatkovni tablici skladajo s podatki o električnem omrežju.

##### 5.1 Montaža naprave

###### Montaža kolesa (sl. 4-11/13)

Varnostno razcepko za montažo koles (31) potisnite skozi ustrezno luknjo v kolesni osi (33) in napeljite podložko (30) in kolo (13) prek kolesne osi (33) (sl. 5-6). (33). Sedaj potisnite kolesno os (33) skozi predvidena vodila na spodnji strani posode (10) (sl. 7). Nataknite podložko in drugo kolo (13) na prosti konec kolesne osi (33) in ga zavarujte s preostalo podložko (30) in varnostno razcepko (31) (sl. 8-10). Pokrov (32) potisnite na zunanjo stran koles (13), da se držalne zareze na pokrovu (32) zaskočijo v kolo (13). (sl. 11).

###### Montaža tekalnih koles (sl. 12a-12b)

Nataknite tekalna kolesca (12) v ustrezne sprejeme na spodnji strani posode (10). Nato tekalna kolesa pritrdite s priloženimi vijaki, kot je predstavljeno na sliki 12b.

##### Montaža potisnega ročaja (sl. 13)

Potisni ročaj (35) od zgoraj potisnite v predviden držaj potisnega ročaja (36), da se zaskoči.

##### Montaža glave naprave (sl. 14-15/5)

Glava naprave (5) je na posodi (10) pritrjena s priključnim kavljem (18). Glavo naprave (5) snamete tako, da odprete priključni kavelj (18) in snamete glavo naprave (5). Pri montaži glave naprave (5) pazite, da se priključni kavelj (18) pravilno zaskoči.

#### 5.2 Montaža filtra

##### Opomba!

Sesalnika za suho in mokro sesanje nikoli ne uporabljajte brez filtra!

Vedno pazite, da je filter trdo vstavljen!

##### Montaža penastega filtra (sl. 16/25)

Za mokro sesanje povlecite priložen penasti filter (25) prek koša filtra (sl. 2/20). Nagubani filter (sl. 3/24), ki je pri dobavi že montiran, ni primeren za mokro sesanje!

##### Montaža nagubanega filtra (sl. 17/24)

Za suho sesanje potisnite naguban filter (sl. 3/24) na koš filtra (sl. 2/20). Naguban filter (sl. 3/24) je sedaj primeren za suho sesanje!

##### Montaža predfiltera (sl. 19a)

Predfilter (16) lahko uporabljate za sesanje velikih količin drobnega prahu (z vrečo za lovljenje umazanih ali brez nje).

**Opozorilo!** Predfilter ni primeren za mokro sesanje!

Predfilter (16) vstavite na rob vsebnika (10), kot prikazuje slika 19a. Pazite, da celotni predfilter nalega na robu vsebnika.

##### Montaža tesnilnega obročka (sl. 19b)

Tesnilni obroč (37) mora pri mokrem sesanju in če se predfilter ne uporablja, biti montiran.

Tesnilni obroč (37) vstavite na rob vsebnika (10), kot prikazuje slika 19b. Pazite, da celotni tesnilni obroč nalega na robu vsebnika.

##### 5.3 Montaža vrečke za vsebnik (sl. 18)

Montirajte vrečko za lovljenje umazanih (sl. 3/27), kot prikazuje slika 18.

#### 5.4 Montaža nastavka gibke sesalne cevi (sl. 1-3/18)

Glede na primer uporabe povežite gibko sesalno cev (9) z ustreznim priključkom mokrega/suhega sesalnika.

##### Sesanje

Priključite gibko sesalno cev (9) na priključek gibke sesalne cevi (8).

##### Pihanje

Priključite gibko sesalno cev (9) na pihalni priključek (19).

##### Regulator zraka (sl. 3/29)

Med gibko sesalno cev (9) in sesalno cev (17) lahko vstavite regulator zraka (29). Na regulatorju zraka (29) lahko brezstopenjsko nastavite sesalno silo šobe.

Uporabite regulator zraka ciljno pri mokrem sesanju, da dodatno poleg tekočine skozi regulator zraka sesate tudi zrak. Tako napravo pri sesanju tekočine razbremenite.

#### 5.5 Sesalne šobe

##### Kombinirana šoba (sl. 3)

Kombinirana šoba (14) je primerna za sesanje trdih snovi in tekočin na srednjih do velikih površinah.

##### Šoba za fuge (sl. 3)

Šoba za fuge (23) je primerna za sesanje trdih snovi in tekočin iz kotov, robov in drugih težko dostopnih mest.

##### Šoba za vzglavnike (sl. 3)

Šoba za vzglavnike (26) je posebej primerna za sesanje trdih snovi z vzglavnikov in preprog.

## 6. Upravljanje

### 6.1 Stikalo za vklop/izklop (sl. 1/7)

Položaj stikala 0 : izklop

Položaj stikala I: normalno obratovanje

Položaj stikala AUTO: avtomatsko obratovanje

### 6.2 Suho sesanje

Za suho sesanje uporabite naguban filter (24) (glejte točko 5.2). Pri pritrjevanju posebno močne umazanije lahko dodatno montirate vrečko za lovljenje umazanije (27) (glejte točko 5.3).

Pri sesanju velikih količin drobnega prahu lahko uporabljate predfilter (16) (glejte točko 5.2 Montaža predfiltra).

Vedno pazite, da je filter trdo vstavljen!

### 6.3 Mokro sesanje

Za mokro sesanje uporabite penast filter (25) (glejte točko 5.2).

Za mokro sesanje vstavite tesnilni obroč (37) (glejte točko 5.2 Montaža tesnilnega obroča).

Vedno pazite, da je filter trdo vstavljen!

### Vijak za izpust vode (sl. 1/11)

Za preprostejše praznjenje posode (10) pri mokrem sesanju je posoda opremljena z vijakom za izpust vode (11).

Vijak za izpust vode (11) odprite z obračanjem v levo in izpustite tekočino.

Za popolno in preprosto praznjenje vsebnika pritisnite na zavoro tekalnih koles (3) in vsebnik prekucnite.

Pri mokrem sesanju se zapre varnosti plovni ventil (sl. 2/21) po doseganju največjega stanja napolnjenosti posode. Pri tem se spremeni sesalna hrupnost naprave, ki postane glasnejša. Potem izključite napravo in izpraznite posodo.

### Nevarnost!

Sesalnik za mokro in suho sesanje ni primeren za sesanje vnetljivih tekočin! Za mokro sesanje uporabljajte samo priložen penast filter!

### 6.4 Avtomatsko delovanje (sl. 1)

Priključite omrežni kabel svojega električnega orodja na avtomatsko vtičnico (4) in povežite gibko sesalno cev (9) z nastavkom za sesanje prahu svojega električnega orodja. Napravi morata biti povezani trdno in za zrak neprepustno.

Za priključitev gibke sesalne cevi (9) na električno orodje lahko uporabite priložen nastavek za električno orodje (sl. 3/22). Vstavite ga med gibko sesalno cev in sesalni priključek električnega orodja.

Stikalo (7) sesalnika za mokro in suho sesanje naprave prestavite na položaj AUTO, avtomatsko delovanje. Takoj, ko se električno orodje vklopi, se vklopi tudi sesalnik za mokro in suho sesanje. Če električno orodje izklopite, se izklopi tudi sesalnik za mokro in suho sesanje s prednastavljenim časovnim zamikom.

### 6.5 Pihanje

Povežite gibko sesalno cev (sl. 1/9) s sestavkom za pihanje (sl. 2/19) sesalnik za mokro in suho sesanje.

### 6.6 Filtrirni čistilni sistem (sl. 20a-20b)

Naprava je opremljena s filtrirni čistilnim sistemom, saj omogoča sesanje velikih količin drobnega prahu brez uporabe vreče za lovljenje prahu.

**Opozorilo!** Filtrirni čistilni sistem je dovoljeno uporabljati le z vstavljenim predfiltrom!

**Opozorilo!** Filtrirni čistilni sistem je možno aktivirati le, ko je naprava vklopljena.

Če sesalna moč popušča, lahko filtrsko čiščenje aktivirate s pritiskom na tipko, da očistite umazan predfilter in ponovno povečate sesalno moč.

Ko je naprava vklopljena, pritisnite s koncem cevi 6x na čistilno tipko (1). Tipko vsakič držite 4 sekunde. Pazite, da sesalne cevi ne prepognete.

### 6.7 A gépfaj (sl. 1/5) tisztítása

Tisztítsa meg a készüléket rendszeresen egy nedves posztóval és egy kevés kenőszappannal. Ne használjon tisztító és oldó szereket; ezek megátadhatják a készülék műanyagrészeit.

### 6.8 A tartály tisztítása (sl. 1/10)

A tartályt, a szennyeződéstől függően egy nedves ponyvával és egy kevés kenőszappannal vagy folyó víz alatt lehet megtisztítani.

### 6.9 A szűrő tisztítása

#### A redős szűrő (sl. 3/24) tisztítása

Tisztítsa meg rendszeresen a redős szűrőt (24) azáltal, hogy óvatosan kiporolja és egy finom kefével vagy egy kézisepővel megtisztítja.

#### A habanyagszűrő (sl. 3/25) tisztítása

A habanyagszűrőt (25) egy kevés kenőszappannal és folyó vízzel megtisztítani majd hagyni levegőn megszáradni.

### Čiščenje predfiltra (sl. 3)

Predfilter (16) očistite z nekoliko mila za maščobo pod tekočo vodo in ga nato pustite na zraku, da se osuši.

## 7. Zamenjava električnega priključnega kabla

### Nevarnost!

Če se električni priključni kabel te naprave poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobno strokovno usposobljena oseba, da bi preprečili ogrožanje varnosti.

## 8. Čiščenje, vzdrževanje in naročanje nadomestnih delov

### Nevarnost!

Pred izvajanjem vsakega čistilnega dela izvalcite električni priključni kabel.

### Opozorilo!

Vzdrževanje in čiščenje izvajajte tako, da ni nevarnosti za vzdrževalno osebje ali druge ljudi. Pri vzdrževalnih delih in popravilih je treba vse onesnažene dele, ki jih ni mogoče zadovoljivo očistiti, zapakirati v neprepustne vrečke in jih odložiti v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi.

### Na področju vzdrževanja:

- poskrbite za filtrirano prisilno prezračevanje
- nosite osebno zaščitno opremo
- po vzdrževanju očistite območje vzdrževanja

### 8.1 Tisztítás

- Tartsa a védőberendezéseket, szellőztető nyílásokat és a gépházat annyira por és piszokmentesen, amennyire csak lehet.
- Mi ajánljuk a készüléket minden használat után azonnal kitisztítani.

### 8.2 Vzdrževanje

V notranjosti naprave ni nobenih delov, ki bi jih bilo potrebno vzdrževati.

Vsaj enkrat na leto mora proizvajalec ali podučena oseba izvesti tehnično-prašni pregled, npr. glede poškodovanja filtra, tesnosti sesalnik.

### 8.3 Seznam nadomestnih delov in dodatne opreme:

Pri naročanju nadomestnih delov navedite naslednje:

- tip naprave
- št. art. naprave
- ID-številka naprave
- številka potrebnega nadomestnega dela

Aktualne cene in informacije lahko najdete na spletni strani: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 9. Odstranjevanje in ponovna uporaba

Naprava se nahaja v embalaži, da ne bi prišlo do poškodb med transportom. Ta embalaža je surovina in s tem ponovno uporabna ali pa jo je možno reciklirati. Naprava in njen pribor sta izdelana iz različnih materialov kot npr. kovine in plastika. Okvarjene naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke. Napravo odložite na ustreznem zbirališču, da bo pravilno odstranjena. Če ne poznate primernih zbirališč, se pozanimajte pri svoji občinski upravi.

## 10. Skladiščenje

Napravo in pribor za napravo skladiščite na temnem, suhem in pred mrazom zaščitenem in za otroke nedostopnem mestu. Optimalna skladiščna temperatura je med 5 in 30 °C. Električno orodje shranjujte v originalni embalaži.

**Odlaganje**

Poskrbite za okolju prijazno recikliranje električnih orodij, akumulatorskih baterij, pribora in embalaž. Električnih orodij in akumulatorskih/običajnih baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke!

**Zgolj za države Evropske unije:**

V skladu z Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi in njenim prenosom v nacionalno zakonodajo se morajo odslužena električna orodja zbirati ločeno in odstraniti na okolju prijazen način.

Prav tako se morajo v skladu z Direktivo 2006/66/ES pokvarjene ali odslužene akumulatorske baterije in baterije za enkratno uporabo zbirati ločeno in odstraniti na okolju prijazen način. Odpadna električna in elektronska oprema, ki ni zavržena strokovno, lahko negativno vpliva na okolje in zdravje ljudi, saj morda vsebuje nevarne snovi.

Ponatis ali kakršnokoli razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih papirjev o proizvodni, tudi po izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem Einhell Germany AG.

Pridržana pravica do tehničnih sprememb

## Servisne informacije

V vseh državah, ki so navedene v garancijski listini, sodelujemo s kompetentnimi servisnimi partnerji, katerih kontakti so razvidni iz garancijske listine. Na voljo so vam za vse potrebne servisne storitve, kot so popravila, oskrba z nadomestnimi in obrabnimi deli ali oskrba s potrošnimi materiali.

Upoštevajte, da so nekateri deli tega izdelka izpostavljeni naravni obrabi zaradi uporabe oz. da so nekateri deli potrošni material.

| Kategorija                      | Primer                                                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obrabni deli*                   | Kombinirana šoba, šoba za fuge, šoba za obla-<br>zinjeno pohištvo, nastavek za električno orodje<br>itd. |
| Obrabni material/ obrabni deli* | Nagubani filter, penast filter, vrečka za lovljenje<br>umazanije, dodatni filter itd.                    |
| Manjkajoči deli                 |                                                                                                          |

\* ni nujno, da je v obsegu dobave!

Pri pomanjkljivostih ali napakah vas prosimo, da napako prijavite na [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Napako kar najbolj natančno opišite in v vsakem primeru odgovorite na naslednja vprašanja:

Odgovorite na naslednja vprašanja:

- Je naprava nekoč delovala, ali je bila od vsega začetka okvarjena?
- Ste pred okvaro opazili kaj neobičajnega (simptom ali okvaro)?
- Kaj na napravi po vašem mnenju ne dela (glavni znak)?  
Opišite to napačno delovanje.

**Veszély!**

A készülékek használatánál, a sérülések és a károk megakadályozásának az érdekébe be kell tartani egy pár biztonsági intézkedést. Ezért ezt a használati utasítást / biztonsági utasításokat gondosan átolvasni. Őrizze ezeket jól meg, azért hogy mindenkor a rendelkezésére álljanak az információk. Ha más személyeknek adná át a készüléket, akkor kérjük kézbesítse ki vele együtt ezt a használati utasítást / biztonsági utasításokat is. Nem vállalunk felelőséget olyan balesetekért vagy károkért, amelyek ennek az utasításnak és a biztonsági utasításoknak a figyelmen kívül hagyásából keletkeznek.

**A használt szimbólumok magyarázata (lásd a 21-es képet)**

1. **Veszély!** - Sérülés veszélyének a lecsökkenéséhez olvassa el a használati utasítást.
2. **Vigyázat!** Viseljen egy porvédő maszkot. Fa és más anyagok megmunkálásánál az egészségre káros por keletkezhet. Azbeszt tartalmú anyagokat nem szabad megmunkálni!
3. **Figyelmeztetés az általános veszély elől.**
4. Előszűrő tisztítás
5. Névleges teljesítmény
6. Max. teljesítményfelvétel automata-dugaszoló aljzat
7. Max. teljesítményfelvétel összesen
8. **Figyelmeztetés!** A készülék az egészségér veszélyeztető port tartalmaz. Hagyja a kiürítési és karbantartási folyamatokat, beleértve a porgyűjtőtartály eltávolítását is, csak olyan szakemberek által elvégeztetni, akik hordanak megfelelő védőfelszerelést.
9. Megfelelő az 1 mg/m<sup>3</sup>-nál nagyobb robbanási-határértékű porok leválasztására.
10. Szívótelyesítmény szabályozás
11. Tartály bereteszelés

**1. Biztonsági utasítások****Veszély!**

**Olvason minden biztonsági utalást és utasítást el.** A biztonsági utalások és utasítások betartásán belüli mulasztások következménye áramcsapás, tűz és/vagy nehéz sérülések lehetnek. **Őrizze meg a biztonsági utalásokat és utasításokat a jövőre nézve.**

- Figyelem: Az összeszerelés és a beüzemeltetés előtt okvetlenül figyelembe venni a használati utasítást.

- Kontrollálni, hogy a hálózati feszültség megegyezik e a típustáblán levő hálózati feszültséggel.
- Kihúzni a hálózati csatlakozást, ha: Nem használja a készüléket, mielőtt kinyitná a készüléket, tisztítás és karbantartás előtt.
- Ne tisztítsa a készüléket sohasem oldószerrel.
- Ne húzza ki a csatlakozót a kábelnél fogva a dugaszoló aljzataból.
- Ne hagyja az üzembeszakadás készüléket felügyelet nélkül.
- Védni a gyerekek hozzáférése előtt.
- Ügyelni kell arra, hogy a hálózati csatlakozókábel áthajtás, zúzás, rántás vagy hasonló által ne sérüljön vagy rongálódjon meg.
- Nem szabad használni a készüléket, ha a hálózati csatlakozóvezeték állapota nem kifogástalan.
- A hálózati csatlakozóvezeték kicserélésénél nem szabad a gyártó által megadott kivitelezésektől eltérni. Hálózati csatlakozóvezeték: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Semmi esetre sem beszívni: égő gyufákat, izzó hamut és cigarettavégeket, égő, maró, tűzveszélyes vagy robbanó anyagokat, gázokat vagy folyadékokat.
- Ez a készülék nem alkalmas az egészségre veszélyes porok elszívására.
- A készüléket száraz teremben tárolni.
- Ne vegyen üzembe károsult készüléket.
- Szervíz csak is a feljogosított vevőszolgálatnál.
- A készüléket csak olyan munkákra használni, amelyekre konstruálva lett.
- A lépcsők tisztításánál különös figyelmesség szükséges.
- Csak originális tartozékokat és pótalkatrészeket használni.
- A készüléken levő dugaszoló aljzatot csak a használati útmutatóban meghatározott célra használni.
- Ne használja a készüléket robbanás veszélyeztetett termekben.
- Csak megfelelő védőfelszereléssel használni.
- Figyelmeztetés! A készüléket csak ennek a készüléknek a használatához, a szívandó anyagokkal és azok megsemmisítésével kapcsolatos megfelelő kioktatás után használni.
- A készüléket csak a komplett átszűrési szisztémával üzemeltetni.

Ez a készülék nem lett korlátozott pszichikai, szenzoriális vagy szellemi képességgel rendelkező vagy tapasztalatlan és/vagy tudással nem rendelkező

személyek (gyerekeket is beleértve) általi használatra meghatározva.  
Gyerekeket felül kellene ügyelni, azért hogy biztosítva legyen, hogy nem játszanak a készülékkel.

## 2. A készülék leírása és a szállítás terjedelme

### 2.1 A készülék leírása (képek 1-től - 4-ig/15-ös)

1. Szűrőtisztító taszter
2. Huzalkengyel
3. Futógörgő fék
4. Automata-dugaszoló aljzat a villamos szerszámnak
5. Készülékfej
6. Fogantyú
7. Be- / ki- / automata kapcsoló
8. Szívótömlő csatlakozó
9. Hajlékony szívótömlő
10. Tartály
11. Vízleeresztő csavar
12. Futógörgők
13. Kerekek
14. Kombinált szívófej
15. Tartozékrekész
16. Előszűrő
17. Szívócső, teleszkópos
18. Zárókampó
19. Fúvókapcsolat
20. Szűrőkosár
21. Biztonsági úszószelep
22. Villamos szerszámadapter
23. Hézag szívófej
24. Redős szűrő fedéllel
25. Habanyagszűrő
26. Kárpitos szívófej
27. Piszokfelfogó zsák
28. Fogantyú
29. Hibalevegőszabályozó
30. 4 x betéttárcsa a kerék felszereléshez
31. 2 x biztosító sasszeg a kerék felszereléshez
32. 2 x burkolat a kerék felszereléshez
33. Tengely a kerék felszereléshez
34. 8 x csavar a futógörgő felszereléshez
35. Tolófül
36. Tolófültartó
37. Tömítőgyűrű
38. Akasztó a kábelfelcsévéeléshez

### 2.2 A szállítás terjedelme

Kérjük a leírt szállítási terjedelem alapján leellenőrizni a cikk teljességét. Hiányzó részek

esetén forduljon a cikk vásárlása után legkésőbb 5 munkanapon belül egy érvényes vásárlási igazolás felmutatása mellett a szervízközponthoz vagy a eladóhelyhez, ahol vette a készüléket. Kérjük vegye ehhez figyelembe az utasítás végén a szervíz-információkban található szavatossági táblázatot.

- Nyissa ki a csomagolást és vegye ki óvatosan a készüléket a csomagolásból.
- Távolítsa el a csomagolási anyagot valamint a csomagolási- / és szállítási biztosítékot (ha létezik).
- Ellenőrizze le, hogy teljes a szállítás terjedelme.
- Ellenőrizze le a készüléket és a tartozékreszeket szállítási károokra.
- Ha lehetséges, akkor őrizze meg a csomagolást a garanciaidő lejáratának a végéig.

### Veszély!

**A készülék és a csomagolási anyag nem gyerekjáték! Nem szabad a gyerekeknek a műanyagtasakokkal, foliákkal és aprórészekkel játszaniuk! Fennáll a lenyelés és a megfulladás veszélye!**

- Hajlékony szívótömlő
- Villamos szerszámadapter
- Piszokfelfogó zsák
- Habanyagszűrő
- Kárpitos szívófej
- Hézag szívófej
- Kombinált szívófej
- Fogantyú
- Redős szűrő fedéllel
- Szívócső, teleszkópos
- 2x burkolat a kerék felszereléséhez
- Tengely a kerék felszereléshez
- 4 x betéttárcsa a kerékfelszereléshez
- 2 x biztosító sasszeg a kerékfelszereléshez
- 2 x kerék
- 8 x csavar a futógörgő felszereléshez
- 2 x futógörgő
- Előszűrő
- Tolófül
- Tömítőgyűrű
- Eredeti üzemeltetési útmutató

### 3. Rendeltetészerűi használat

A nedves- szárazszívó a megfelelő szűrő használata mellett nedves- és szárazszívásra alkalmas. A készülék nem lett gyullékony vagy robbanékony anyagok felszívására meghatározva. Az L porosztályú nedves-szárazszívókat csak a megfelelő redős szűrő használata mellett szabad az 1 mg/m<sup>3</sup> (porosztály L) robbanási-határértéktől nagyobb egészségveszélyeztető porok szárazelszívására felhasználni.

A készüléket csak rendeltetése szerint szabad használni. Ezt túlhaladó bármilyen használat, nem számít rendeltetészerűnek. Ebből adódó bármilyen kárért vagy bármilyen fajta sérülésért a használó ill. a kezelő felelős és nem a gyártó.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a készülékeink rendeltetésük szerint nem az ipari, kézműipari vagy gyári használatra lettek konstruálva. Nem vállalunk szavatosságot, ha a készülék ipari, kézműipari vagy gyári üzemek területén valamint egyenértékű tevékenységek területén van használva.

### 4. Technikai adatok

Hálózati feszültség: .....220-240 V ~ 50/60 Hz  
Névleges teljesítmény:: ..... 1300 W  
Max. teljesítményfelvétel:  
Automatikus-dugaszó aljzat: ..... 1800 W  
Max. teljesítményfelvétel összesen: ..... 3100 W  
Nyomáshiány max .....230 hPa (mbar)  
Porosztály ..... L  
Hangnyomásszint LpA ..... 74 dB(A)  
Bizonytalanság KpA ..... 2 dB(A)  
Tartály űrtartalom: .....50 l  
Max. töltési térfogat (víz) .....37,5 l  
Súly: ..... cca. 14,5 kg

### 5. Beüzemeltetés előtt

#### Figyelmeztetés!

Meg a rákapcsolás előtt arról, hogy a típustáblán megadott adatok megegyeznek a hálózati adatokkal.

#### 5.1 A készülék összeszerelése

##### A kerekek felszerelése

(ábrák 4-től - 11-ig/13-as)

Dugja a kerék felszerelés (31) az egyik biztosító sasszegét a keréktengely (33) megfelelő furatán keresztül és vezessen egy betéttárcsát (30), egy kereket (13) és egy betéttárcsát a keréktengelyre (33) (ábrák 5-től - 6-ig). Tolja most a keréktengelyt (33) a tartály (10) alulsó oldalán arra előrelátott vezetőkön át (7-es ábra). Dugjon egy alátétkarikát és a második kereket (13) a keréktengely (33) szabad végére és biztosítsa a többi betéttárcsával (30) és a biztosító sasszeggel (31) (ábrák 8-tól - 10-ig). Nyomja fel a burkolatokat (32) a kerekek (13) külső oldalára úgy, hogy a burkolatokon (32) levő tartó orrok bereteszjenek a keréken (13). (11-es ábra).

##### A futógörgők felszerelése

(ábrák 12a-tól - 12b-ig)

Dugja a futógörgőket (12) a tartály (10) alján levő megfelelő befogadókba. Erősítse azután oda a vele szállított csavarokkal a 12b ábrán mutatottak szerint a futógörgőket.

##### A tolófül felszerelés (13-as ábra)

Vezesse felülről be bereteszésig a tolófület (35) az előrelátott tolófül tartókba (36).

##### A készülékfej felszerelése

(ábra 14-től - 15-ig/5)

A készülékfej (5) egy zárókapoccsal (18) van a tartályon (10) felerősítve. A gépfej (5) levételéhez kinyitni a zárkapcsot (18) és levenni a gépfejet (5). A gépfej (5) felszerelésénél ügyelni a zárókapocs (18) helyes bereteszésére.

##### 5.2 A szűrők felszerelése

###### Utalás!

Ne használja a nedves – szárazszívót sohasem szűrő nélkül!

Ügyeljen mindig a szűrők feszes ülésére!

**A habanyagszűrő felszerelése (ábra 16/25)**

A nedvesszíváshoz húzza a mellékelt habanyagszűrőt (25) a szűrőkosárra (ábra 2/20). A szállításkor már felszerelt redős szűrő (ábra 3/24) nem alkalmas a nedvesszívásra!

**A redős szűrő felszerelése (ábra 17/24)**

A szárazszíváshoz tolja a redős szűrőt (ábra 3/24) a szűrőkosárra (ábra 2/20). A redős szűrő (ábra 3/24) csak szárazszívásra alkalmas!

**Az előszűrő felszerelése (ábra 19a)**

Az előszűrőt (16) fel lehet használni nagy mennyiségű finompor felszívására (vagy piszokfelfogózsákkal vagy az nélkül).

Utasítás! Az előszűrő nem alkalmas nedvesszívásra!

Tegye az előszűrőt (16) a 19a ábrán ábrázoltak szerint a tartály szélére (10). Ügyeljen arra, hogy az előszűrő teljesen felfeküdjön a tartályszélre.

**A tömítőgyűrű felszerelése (ábra 19b)**

Nedveszívásnál és ha nincs használva az előszűrő, akkor fel kell szerelni a tömítőgyűrűt (37).

Tegye a tömítőgyűrűt (37) a 19b ábrán ábrázoltak szerint a tartály szélére (10). Ügyeljen arra, hogy a tömítőgyűrű teljesen felfeküdjön a tartályszélre.

**5.3 A tartálytasak felszerelése (18-as ábra)**

Szerelje fel a 18-as ábrán mutatottak szerint a piszokfelfogó zsákot (ábra 3/27).

**5.4 A szívótömlő felszerelése (ábrák 1-től – 3-ig/18)**

A használati esettől függően kösse össze a szívótömlőt (9) a nedves- /szárazszívó megfelelő csatlakozójával.

**Színi**

Csatlakoztassa rá a szívótömlőt (9) a szívótömlő (8) csatlakoztatására.

**Fűjni**

Csatlakoztassa rá a szívótömlőt (9) a fűvótömlő (19) csatlakoztatására.

**Hibalevegőszabályozó (ábra 3/29)**

A szívótömlő (9) és a szívócső (17) közé be lehet tenni a hibalevegőszabályozót (29). A hibalevegőszabályozón (29) fokozatmentesen be lehet állítani a fűvókán levő szívóerőt.

Nedves szívásnál célszerűen a hibalevegő szabályozót használni, azért hogy a folyadék mellett levegőt is szívjon be a hibalevegő szabályozón keresztül. Így a folyadékok megszívásánál tehermentesítve lesz a készülék.

**5.5 Szívófejek****Kombinált szívófej (ábra 3)**

A kombinált szívófej (14) szilárd anyagok és folyadékok elszívására alkalmas közepepestől nagy felületekig.

**Hézagszívófej (ábra 3)**

A hézagszívófej (23) a szilárd anyagok és folyadékok elszívására szolgál sarkokban, széleken és egyéb nehezen hozzáférhető helyeken.

**Kárpitos szívófej (ábra 3)**

A kárpitos szívófej (26) speciálisan a szilárd anyagok leszívására alkalmas a kárpitos butorokról és szőnyegekről.

**6. Kezelés****6.1 Be-/kikapcsoló (ábra 1/7)**

Kapcsolóállás 0: Ki  
Kapcsolóállás I: Normális üzem  
Kapcsolóállás AUTO: Automata üzem

**6.2 Szárazszívás**

Használja a szárazszíváshoz a redős szűrőt (24) (lásd az 5.2-es pontot). Különösen erős szennyeződések eltávolításánál még kiegészítően fel lehet szerelni a piszokfogó zsákot (27) (lásd az 5.3-as pontot).

Nagy mennyiségű finompor elszívásánál be lehet tenni az előszűrőt (16) (lásd a pontot 5.2 Az előszűrő felszerelése).

Ügyeljen mindig a szűrők feszes ülésére!

**6.3 Nedvesszívás**

Használja a nedvesszíváshoz a habanyagszűrőt (25) (lásd az 5.2-es pontot).

Nedvesszíváshoz tegye be a tömítőgyűrűt (37) (lásd a pontot, 5.2 A tömítőgyűrű felszerelése).

Ügyeljen mindig a szűrő feszes ülésére!

**Vízleeresztő csavar (ábrák 1/11)**

Nedvesszívásnál a tartály (10) egyszerű kiürítéséhez ez egy vízleeresztő csavarral (11) van felszerelve.  
Balracsavarás által megnyitni a vízleeresztő csavart (11) és leeresztetni a folyadékot.

A tartály teljes és egyszerű kiürítéséhez üzemeltesse a futógörgő féket (3) és döntse meg a tartályt.

Nedvesszívásnál a tartály maximális töltésállásának az elérésekor bezár a biztonsági úszószelep (ábra 2/21). Ennél megváltozik a készülék beszívózája, hangosabb lesz. Kapcsolja ki a készüléket és ürítse ki a tartályt.

**Veszély!**

A nedves- szárazszívó nem alkalmas gyullékony folyadékok felszívására! A nedvesszíváshoz csak a mellékelt habnyagszűrőt használni!

**6.4 Automata üzem (ábra 1)**

Csatlakoztassa az elektromos szerszámjának a hálózati kábeljét az automata-dugasoló aljzatra (4) és csatlakoztassa a szívótömlőt (9) az elektromos szerszámjának a porelszívócsatlakozására. Ügyeljen a feszes ülésre és a készülékek légmenetes összekapcsolására.

A szívótömlőnek (9) az elektromos szerszáma történő rákapcsolására fel lehet használni a mellékelt elektromos szerszámadaptert (ábra 3/22). Ehhez ezt, a szívótömlőt és az elektromos szerszám elszívócsatlakozása közé betenni.

Tegye a nedves- szárazszívó kapcsolóját (7) a AUTO-es pozícióba, automataüzem. Miután bekapcsolta az elektromos szerszámot, bekapcsol a nedves- szárazszívó. Ha kikapcsolja az elektromos szerszámát, akkor az előre beállított késleltéssel kikapcsol a nedves- szárazszívó is.

**6.5 Fújni**

Csatlakoztassa össze a szívótömlőt (ábra 1/9) a nedves- szárazszívó fúvócsatlakozásával (ábra 2/19).

**6.6 Szűrőtisztító szisztéma (ábrák 20a-20b)**

A készülék egy szűrőtisztító szisztémával van felszerelve, amely lehetővé teszi a nagy mennyiségű finompor elszívást betett piszokfelfogózsák nélkül.

**Utasítás!** A szűrőtisztító szisztémát csak betett előszűrőnél szabad aktiválni!

**Utasítás!** A szűrőtisztító szisztémát csak futó készüléknél szabad aktiválni.

Alábbhagyó szívóteljesítménynél egy gombnyomás által aktiválni lehet a szűrőtisztítást azért, hogy megtisztítsa a szennyezett előszűrőt és hogy ismét növelje a szívóteljesítményt.

Futó készüléknél 6x üzemeltetni a szívótömlő végével a tisztító tasztert (1). Minden üzemeltetésnél 4 másodpercig nyomva tartani a tasztert. Ügyeljen arra, hogy ennél ne törődjön meg a szívótömlő.

**6.7 A gépfaj (ábra 1/5) tisztítása**

Tisztítsa meg a készüléket rendszeresen egy nedves posztóval és egy kevés kenőszappannal. Ne használjon tisztító és oldó szereket; ezek megkárosíthatják a készülék műanyagrészeit.

**6.8 A tartály tisztítása (ábra 1/10)**

A tartályt, a szennyeződéstől függően egy nedves ponyvával és egy kevés kenőszappannal vagy folyó víz alatt lehet megtisztítani.

**6.9 A szűrő tisztítása****A redős szűrő (ábra 3/24) tisztítása**

Tisztítsa meg rendszeresen a redős szűrőt (24) azáltal, hogy óvatosan kiporolja és egy finom kefével vagy egy kéziszeprővel megtisztítja.

**A habnyagszűrő (ábra 3/25) tisztítása**

A habnyagszűrőt (25) egy kevés kenőszappannal és folyó vízzel megtisztítani majd hagyni levegőn megszáradni.

**Az előszűrő tisztítása (3-as ábra)**

Az előszűrőt (16) egy kevés kenőszappannal és folyó vízzel megtisztítani majd hagyni levegőn megszáradni.

## 7. A hálózati csatlakozásvezeték kicserélése

### Veszély!

Ha ennek a készüléknek a hálózatra csatlakoztató vezetéke megsérült, akkor ezt a gyártó vagy annak a vevőszolgáltatása, vagy egy hasonlóan szakképzett személy által ki kell cseréltetni, azért hogy elkerülje a veszélyeztetéseket.

## 8. Tisztítás, karbantartás és pótalkatrészmegrendelés

### Veszély!

Tisztítási munkák előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

### 8.1 Tisztítás

- Tartsa a védőberendezéseket, szellőztető nyílászárakat és a gépházat annyira por és piszokmentesen, amennyire csak lehet.
- Mi ajánljuk a készüléket minden használat után azonnal kitisztítani.

### 8.2 Karbantartás

A készülék belsejében nem található további karbantartandó rész.

Legalább egyszer évente el kell végeztetni a gyártó vagy egy kioktatott személy által egy por-technikai felülvizsgálatot, mint például a szűrő megrongálódására, a szívó tömörségére.

## 8.3 Pótalkatrészek és tartozékok megrendelése:

Pótalkatrész megrendelésénél a következő adatokat kellene megadni:

- A készülék típusát
- A készülék cikk-számát
- A készülék ident- számát
- A szükséges pótalkatrész pótalkatrész számát

Aktuális árak és információk a [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) alatt találhatók.

## 9. Megsemmisítés és újrahasznosítás

A szállítási károk megakadályozásához a készülék egy csomagolásban található. Ez a csomagolás nyersanyag és ezáltal ismét felhasználható vagy pedig visszavezethető a nyersanyag körforgáshoz. A készülék és annak a tartozékai különböző anyagokból állnak, mint például fémből és műanyagokból. Defektes készülékek nem tartoznak a házi hulladékok közé. Szakszerű megsemmisítéshez le kellene adni a készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyen. Ha nem ismer gyűjtőhelyeket, akkor érdeklődjön utánna a községi önkormányzatnál.

## 10. Tárolás

A készüléket és a készülék tartozékait egy sötét, száraz és fagymentes valamint gyerekek számára nem hozzáférhető helyen tárolni. Az optimális tárolási hőmérséklet 5 és 30 °C között van. Az elektromos szerszámot az eredeti csomagolásban őrizni.

#### Ártalmatlanítás



Az elektromos kéziszerszámokat, az akkumulátorokat, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell a környezetbarát újrahasznosításhoz szétválogatni, előkészíteni. Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat és az akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemétkébe!

#### Csak az EU tagországok számára:

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelvnek és a nemzeti jogba való átültetésének megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat és a 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/ elemeket külön kell gyűjteni, és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, újrafelhasználásra leadni. Helytelen ártalmatlanítás esetén a már használhatatlan elektromos és elektronikus készülékek a bennük található veszélyes anyagok következtében káros hatással lehetnek a környezetre és az emberek egészségére.

A termékek dokumentációjának és a kisézőpapírjainak az utánnyomtatása vagy egyéb sokszorosítása, kivonatosan is csak az Einhell Germany AG kihangsúlyozott beleegyezésével engedélyezett.

Technikai változtatások jogát fenntartva

## Szervíz-információk

A garanciaokmányokban megnevezett minden országban kompetens szervíz-partnereket tartunk fenn, akik kontaktusi lehetőségét kérjük vegye ki a garanciaokmányból. Ezek minden szervíz-ügyben mint javítás, pótalkatrész- és gyorsan kopó rész-ellátás vagy a fogyóeszközök megrendelhetőségével kapcsolatban a rendelkezésére állnak.

Figyelembe kell venni, hogy ennél a termékénél a következő részek már használat szerinti vagy természetes kopásnak vannak alávetve ill. a következő részekre van mint fogyóeszközökre szükség.

| Kategória                 | Példa                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gyorsan kopó részek*      | Kombiszívófej, hézagszívófej, kárpitos szívófej, villamos szerszám adapter stb. |
| Fogyóeszköz/ fogyórészek* | Redős szűrő, habanyagszűrő, piszokfelfogó zsák, kiegészítő szűrő, stb.          |
| Hiányzó részek            |                                                                                 |

\* nincs okvetlenül a szállítás terjedelmében!

Hiányok vagy hibák esetén kérjük a hibaesetet a [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) alatt bejelenteni. Kérjük ügyeljen egy pontos hibaleírásra és felelje meg mindenesetre a következő kérdéseket:

- Működött már egyszer a készülék, vagy elejétől kezdve már defekt volt?
- Feltűnt Önnek a defekt fellépése előtt valami a készüléken (tünet a defekt előtt)?
- Az Ön véleménye szerint mi a készülék hibás működése (főtűnet)?  
Írja le ezt a hibás működést.

**Pericol!**

La utilizarea aparatelor trebuie respectate câteva măsuri de siguranță, pentru a evita accidentele și daunele. De aceea, citiți cu grijă instrucțiunile de utilizare/indicațiile de siguranță. Păstrați aceste materiale în bune condiții, pentru ca aceste informații să fie disponibile în orice moment. Dacă predați aparatul altor persoane, înmânați-le și aceste instrucțiuni de utilizare /indicații de siguranță. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru accidente sau daune care rezultă din ne-respectarea acestor instrucțiuni de utilizare și a indicațiilor de siguranță.

**Explicarea simbolurilor utilizate  
(a se vedea figura 21)**

1. **Pericol!** – Citiți manualul de utilizare pentru a reduce riscul producerii unui accident.
2. **Atenție! Purtați mască de protecție împotriva prafului.** La prelucrarea lemnului și a altor materiale se poate produce praf dăunător sănătății. Este interzisă prelucrarea materialelor cu conținut de azbest!
3. **Avertisment privind pericolul în general.**
4. Curățarea prefiltrului
5. Putere nominală
6. Puterea max. consumată  
Priză automată
7. Puterea max. consumată total
8. **Avertisment!** Aparatul conține praf dăunător sănătății. Lăsați procesele de golire și întreținere, inclusiv eliminarea recipientelor de colectare a prafului să fie executate numai de către personal calificat de specialitate, care este echipat cu echipament de protecție corespunzător.
9. Aparatul se pretează la separarea prafului cu o valoare limită de expunere mai mare de 1 mg/m<sup>3</sup>.
10. Reglajul capacității de aspirație
11. Blocarea recipientului

## 1. Indicații de siguranță

**Avertisment!**

**Citiți toate indicațiile de siguranță, instrucțiunile și țineți cont de imaginile și datele tehnice care însoțesc acest aparat electric.** Nerespectarea următoarelor instrucțiuni pot duce la electrocutare, incendiu și/sau răniri grave. **Păstrați toate instrucțiunile și indicațiile de siguranță pentru viitor.**

- **Atenție:** Înainte de montarea și punerea în funcțiune a aparatului se vor citi neapărat instrucțiunile de folosire.
- Controlați dacă tensiunea de rețea de pe plăcuța aparatului corespunde cu tensiunea existentă la fața locului.
- Se va scoate ștecherul din priză atunci când: aparatul nu este folosit, înainte de deschiderea acestuia, înainte de curățire și de întreținere.
- Aparatul nu se va curăța niciodată cu solvenți.
- Ștecherul nu se va scoate din priză trăgându-l de cablu.
- Aparatele pregătite de funcționare nu se vor lăsa nesupravegheate.
- Copiii nu au acces la aparat.
- Cablul de alimentare nu se va deteriora prin trecere peste el, strivire, întindere sau alte operații similare.
- Aparatul nu se va folosi atunci când starea cablului de alimentare nu este impecabilă.
- În cazul înlocuirii cablului de alimentare nu se va schimba execuția stabilită de producător. Cablul de racord la rețea: H 05 VV – F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Nu se va aspira sub nici o formă: chibrite aprinse, cenușă și mucuri de țigară incandescente, materiale, aburi sau lichide combustibile, inflamabile sau explozive.
- Acest aparat nu se pretează la aspirarea prafulor care periclitează sănătatea
- Aparatul se va depozita în încăperi uscate.
- Nu se va pune niciodată în funcțiune un aparat deteriorat.
- Service-ul se va efectua numai în atelierele service pentru clienți autorizate.
- Folosiți aparatul numai pentru lucrările pentru care este construit.
- La curățirea scărilor este necesară o atenție sporită.
- Folosiți numai auxiliari și piese de schimb originale.
- Priza de pe aparat se va folosi numai în scopurile stabilite în instrucțiunile de utilizare.
- Nu utilizați aparatul în încăperi cu pericol de explozie.
- Utilizați aparatul numai cu echipament de protecție adecvat.
- **Avertisment!** Aparatul se va folosi numai după un instructaj adecvat referitor la utilizarea aparatului, la materialele de aspirat precum și eliminarea acestora.
- Utilizați aparatul numai cu sistemul de filtrare complet.

Acest aparat nu este destinat a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau care nu au experiență și/sau cunoștințe.

Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a asigura că aceștia nu se joacă la aparat.

## 2. Descrierea aparatului și cuprinsul livrării

### 2.1 Descrierea aparatului (Fig. 1-4/15)

1. Tastă pentru curățarea filtrului
2. Etrier din sârmă
3. Frâna rotelor de conducere
4. Priză automată pentru aparatul electric
5. Capul aparatului
6. Mâner
7. Întrerupător pornire/oprire/automatic
8. Racord furtun de aspirație
9. Furtun de aspirație flexibil
10. Recipient
11. Șurub de scurgere a apei
12. Role de conducere
13. Roți
14. Duză combinată
15. Compartiment pentru accesorii
16. Prefiltru
17. Țeavă de aspirație telescopică
18. Cârlig de închidere
19. Racord de suflare
20. Coș de filtre
21. Ventil plutitor de siguranță
22. Adaptor pentru aparatul electric
23. Duză pentru rosturi
24. Filtru pliat cu capac
25. Filtru din material spongios
26. Duză pentru tapițerii
27. Sac de colectare a murdăriei
28. Mâner
29. Regulator de aer
30. 4 x Șaibă intermediară pentru montarea roților
31. 2 x Șplint de siguranță pentru montarea roților
32. 2 x Capace pentru roți
33. Ax pentru montarea roților
34. 8 x Șuruburi pentru montarea rotelor de conducere
35. Etrier de împingere
36. Suport pentru mânerul de împingere
37. Inel de etanșare
38. Cârlig pentru înfășurarea cablului

### 2.2 Cuprinsul livrării

Vă rugăm să verificați integralitatea articolului în baza cuprinsului livrării descris. În cazul în care lipsesc piese, vă rugăm să vă adresați în interval de maxim 5 zile lucrătoare de la cumpărarea articolului la centrul nostru de service sau la magazinul la care ați achiziționat aparatul, prezentați în acest caz un bon de cumpărare valabil. Vă rugăm să țineți cont de tabelul de garanție cuprins în informațiile de service din capătul instrucțiunilor de utilizare.

- Deschideți ambalajul și scoateți aparatul cu grijă.
- Îndepărtați ambalajul, precum și siguranțele de ambalare și de transport (dacă există).
- Verificați dacă livrarea este completă.
- Controlați aparatul și accesorile dacă nu prezintă pagube de transport.
- Păstrați ambalajul după posibilitate, până la expirarea duratei de garanție.

### Pericol!

**Aparatul și ambalajul nu sunt jucării pentru copii! Copiii le este interzis să se joace cu pungi din material plastic, folii și piese mici! Există pericolul de înghițire și sufocare!**

- Furtun de aspirație flexibil
- Adaptor pentru aparatul electric
- Sac de colectare a murdăriei
- Filtru din material spongios
- Duză pentru tapițerii
- Duză pentru rosturi
- Duză combinată
- Mâner
- Filtru pliat cu capac
- Țeavă de aspirație telescopică
- 2 x Capace pentru montajul pe roți
- Ax pentru montarea roților
- 4 x Șaibă intermediară pentru montarea roților
- 2 x Șplint de siguranță pentru montarea roților
- 2 x Roți
- 8 x Șuruburi pentru montarea rotelor de conducere
- 2 x Role de conducere
- Prefiltru
- Etrier de împingere
- Inel de etanșare
- Instrucțiuni de utilizare originale

### 3. Utilizarea conform scopului

Aspiratorul umed-uscăt se pretează la aspirarea umedă și uscată cu utilizarea filtrului corespunzător. Aparatul nu se va folosi la aspirarea materialelor inflamabile sau explozive. Utilizarea aspiratoarelor umed-uscate din clasa de praf L este permisă numai pentru aspirarea uscată a prafurilor dăunătoare sănătății cu o valoare limită de expunere mai mare de 1 mg/m<sup>3</sup> (clasa de praf L) prin utilizarea filtrului pliat corespunzător.

Aparatul poate fi utilizat numai în conformitate cu scopul pentru care a fost creat. Orice utilizare care depășește acest domeniu este considerată neconformă. Pentru eventualele daune sau accidente de orice tip rezultate ca urmare a utilizării neconforme a aparatului răspunde utilizatorul/operatorul și nu producătorul.

Vă rugăm să țineți de asemenea cont de faptul că aparatele noastre nu sunt construite pentru utilizare în scopuri meșteșugărești sau industriale. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru eventualele probleme survenite ca urmare a utilizării aparatului în întreprinderi lucative, meșteșugărești sau industriale precum și în alte activități similare.

### 4. Date tehnice

Tensiune de alimentare: .....220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Putere nominală: ..... 1300 W  
 Puterea max. consumată de priza automată:  
 ..... 1800 W  
 Puterea max. consumată total: ..... 3100 W  
 Presiune sub limită max. ....230 hPa (mbar)  
 Clasa de praf ..... L  
 Nivelul presiunii sonore L<sub>pA</sub> ..... 74 dB(A)  
 Nesiguranța K<sub>pA</sub> ..... 2 dB (A)  
 Volumul recipientului: .....50 l  
 Volum de umplere max. (apă) .....37,5 l  
 Greutate: ..... ca. 14,5 kg

### 5. Înainte de punerea în funcțiune

Înainte de racordarea la rețeaua electrică asigurați-vă că datele de pe plăcuța de identificare a mașinii corespund cu cele ale rețelei.

#### Avertisment!

**Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte a executa reglaje la mașină.**

#### 5.1 Montarea aparatului

##### Montarea roților (Fig. 4 - 11/13)

Introduceți un șplint de siguranță pentru montarea roților (31) prin gaura prevăzută în axul roții (33) și introduceți de asemenea o șaibă intermediară (30) și o roată (13) pe axul roții (33) (Fig. 5-6). Apoi introduceți axul roții (33) în orificiile prevăzute în acest sens în partea de jos a recipientului (10) (Fig. 7). Introduceți cea de-a doua roată (13) pe capătul liber al axului roții (33) și asigurați-o cu cealaltă șaibă intermediară (30) și șplintul de siguranță (31) (Fig. 8-10). Apăsăți capacele (32) pe partea exterioară a roților (13) astfel încât capacele (32) să se blocheze pe roată (13). (Fig. 11).

##### Montarea rolelor de conducere (Fig. 12a-12b)

Introduceți rolele de conducere (12) în suporturile corespunzătoare din partea de jos a rezervorului (10). După aceea, fixați rolele de conducere cu șuruburile livrate, așa cum este indicat în figura 12b.

##### Montarea etrierului de împingere (Fig. 13)

Introduceți etrierul de împingere (35) din partea de sus în suporturile etrierului de împingere (36) prevăzute în acest sens până când acesta se blochează.

##### Montarea capului aparatului (Fig. 14)

Capul aparatului (5) se fixează cu etrierul de transport (18) pe recipient (10). Pentru demontarea capului aparatului basculați etrierul de transport înainte (Fig. 14) și demontați capul aparatului. La montarea capului aparatului fiți atenți la poziția corectă a etrierului de transport (Fig. 14).

#### 5.2 Montarea filtrului

##### Indicație!

Aspiratorul umed-uscăt nu se va folosi niciodată fără filtru!

Fiți atenți întotdeauna la poziția stabilă a filtrului!

##### Montarea filtrului din material spongios

##### (Fig. 16/25)

Pentru aspirarea umedă introduceți filtrul din material spongios alăturat (25) peste coșul de filtre (Fig. 2/20). Filtrul pliat premontat deja la livrare (Fig. 3/24) nu se pretează pentru aspirarea umedă!

**Montarea filtrului pliat (Fig. 17/24)**

Pentru aspirarea uscată introduceți filtrul pliat (Fig. 3/24) peste coșul de filtre (Fig. 2/20). Filtrul pliat (Fig. 3/24) se pretează numai pentru aspirare uscată!

**Montarea prefiltrului (Fig. 19a)**

Prefiltrul (16) poate fi folosit la aspirarea cantităților mari de praf fin (cu sau fără sac de colectare a murdăriei).

Indicație! Prefiltrul nu se pretează la aspirarea umedă!

Așezați prefiltrul (16) pe marginea rezervorului (10), așa cum este prezentat în figura 19a. Țineți cont, ca prefiltrul să se afle complet pe marginea rezervorului.

**Montarea inelului de etanșare (Fig. 19b)**

Inelul de etanșare (37) trebuie montat la aspirarea umedă și atunci când nu este utilizat prefiltrul.

Așezați inelul de etanșare (37) pe marginea rezervorului (10), așa cum este prezentat în figura 19b. Țineți cont, ca inelul de etanșare să se afle complet pe marginea rezervorului.

**5.3 Montarea pungii recipientului (Fig. 18)**

Montați sacul de colectare a mizeriei (Fig. 3/27) așa cum este prezentat în figura 18.

**5.4 Montarea furtunului de aspirație (Fig. 1-3; 18)**

Racordați în funcție de cazul de utilizare furtunul de aspirație (9) cu racordul corespunzător al aspiratorului umed-uscat.

**Aspirarea**

Racordați furtunul de aspirație (9) la racordul furtunului de aspirație (8).

**Suflarea**

Racordați furtunul de aspirație (9) la racordul de suflare (19)

**Regulatorul de aer (Fig. 3/29)**

Între furtunul de aspirație (9) și țeava de aspirație (17) poate fi montat regulatorul de aer (29). La regulatorul de aer (29) puterea de aspirație poate fi reglată în diferite trepte la duză.

Folosiți regulatorul de aer în mod special la aspirarea umedă, pentru aspirarea suplimentară de aer prin regulatorul de aer pe lângă lichid. Astfel aparatul nu mai este atât de solicitat la aspirarea lichidului.

**5.5 Duzele de aspirație****Duză combinată (Fig. 3)**

Duza combinată (14) este prevăzută pentru aspirarea materialelor solide și lichide pe suprafețe medii până la mari.

**Duza pentru rosturi (Fig. 3)**

Duza pentru rosturi (23) este prevăzută pentru aspirarea materialelor solide și lichide din colțuri, muchii sau alte locuri greu accesibile.

**Duza pentru tapițerii (Fig. 3)**

Duza pentru tapițerii (26) se pretează în mod special pentru aspirarea materialelor solide de pe tapițerii și covoare.

**6. Utilizarea****6.1 Întrerupător pornire/oprire (Fig. 1/7)**

Poziția întrerupătorului 0: Oprit  
Poziția întrerupătorului I: Funcționare normală  
Poziția întrerupătorului AUTO: Funcționare automată

**6.2 Aspirarea uscată**

Pentru aspirarea uscată folosiți filtrul pliat (24) (vezi punctul 5.2). Pentru îndepărtarea mizeriilor grosolane poate fi montat suplimentar și sacul de colectare a mizeriei (27) (vezi punctul 5.3).

La aspirarea unor cantități mari de praf fin poate fi utilizat prefiltrul (16) (a se vedea punctul 5.2 Montarea prefiltrului).

Fiți atenți întotdeauna la poziția stabilă a filtrului!

**6.3 Aspirarea umedă**

Pentru aspirarea umedă folosiți filtrul din material spongios (25) (vezi punctul 5.2).

Utilizați la aspirarea umedă inelul de etanșare (37) (a se vedea punctul 5.2 Montarea inelului de etanșare).

Fiți atenți întotdeauna la poziția fixă a filtrului!

Pentru golirea completă și mai ușoară a rezervorului acționați frâna rotelor de conducere (3) și înclinați rezervorul.

**Șurubul de scurgere a apei (Fig. 1/11)**

Pentru golirea simplă a recipientului (10) la aspirarea umedă, acesta este echipat cu un șurub de scurgere a apei (11).

Șurubul de scurgere a apei (11) se deschide prin rotire spre stânga după care are loc scurgerea lichidului.

Pentru golirea completă și mai ușoară a rezervorului acționati frâna rolor de conducere (3) și înclinați rezervorul.

La aspirarea umedă ventilul plutitor de siguranță (Fig. 2/21) închide, atunci când s-a atins nivelul de umplere maxim al recipientului. În acest caz, zgomotul de aspirare a aparatului devine mai tare. Decuplați aparatul și goliți recipientul.

**Pericol!**

Aspiratorul umed-uscăt nu se pretează la aspirarea fluidelor inflamabile! Pentru aspirare umedă folosiți numai filtrul din material spongiu alăturat!

**6.4 Funcționarea automată (Fig. 1)**

Racordați cablul de rețea al aparatului dumneavoastră electric la priza automată (4) și cuplați furtunul de aspirație (9) cu racordul de aspirație al aparatului electric. Fiți atenți ca legătura să fie stabilă și etanșă.

Pentru racordarea furtunului de aspirație (9) la aparatul electric poate fi folosit adaptorul aparatului electric alăturat (Fig. 3/22). Montați-l între furtunul de aspirație și racordul de aspirație al aparatului electric.

Aduceți întrerupătorul (7) al aspiratorului umed-uscăt pe poziția AUTO, funcționarea automată. Atunci când ați cuplat aparatul, aspiratorul pornește. Când decuplați aparatul, aspiratorul se oprește cu o anumită întârziere presetată.

**6.5 Suflarea**

Cuplați furtunul de aspirație (Fig. 1/9) cu racordul de suflare (Fig. 2/19) al aspiratorului umed-uscăt.

**6.6 Sistem de curățare a filtrelor (Fig. 20a/20b)**

Aparatul este echipat cu un sistem de curățare a filtrelor, care face posibilă aspirarea unor cantități mari de praf fin, fără utilizarea sacului de colectare a murdăriei.

**Indicație!** Activarea sistemului de curățare a filtrelor este permisă numai cu prefiltrul montat!

**Indicație!** Sistemul de curățare a filtrelor poate fi activat numai cu aparatul în funcțiune.

În cazul scăderii capacității de aspirare poate fi activată curățarea filtrelor prin apăsarea butonului, pentru a curăța prefiltrul murdar și a mări din nou capacitatea de aspirare.

Acționați de 6x tasta de curățare (1) cu capătul furtunului de aspirație, aparatul fiind în funcțiune. Țineți tasta apăsată timp de 4 secunde după fiecare acționare. Țineți cont, ca furtunul de aspirație să nu prezinte frânturi.

**6.7 Curățarea capului aparatului (Fig. 1/5)**

Curățați aparatul cu regularitate cu o cârpă umedă și puțin săpun lichid. Nu folosiți detergenți sau solvenți; aceștia pot ataca părțile din material plastic ale aparatului.

**6.8 Curățarea recipientului (Fig. 1/10)**

Recipientul poate fi curățat, în funcție de gradul de murdărire, cu o cârpă umedă și puțin săpun lichid sau sub un jet de apă.

**6.9 Curățarea filtrului****Curățarea filtrului pliat (Fig. 3/24)**

Curățați filtrul pliat (24) cu regularitate prin lovirea ușoară a acestuia ori cu ajutorul unei perii sau a unei măturice.

**Curățarea filtrului din material spongiu (Fig. 3/25)**

Curățați filtrul din material spongiu (25) cu puțin săpun lichid sub un jet de apă și lăsați-l să se usuce la aer.

**Curățarea prefiltrului (Fig. 3)**

Curățați prefiltrul (16) cu puțin săpun lichid sub un jet de apă și lăsați-l să se usuce la aer.

**7. Schimbarea cablului de racord la rețea****Pericol!**

În cazul deteriorării cablului de racord la rețea a acestui aparat, pentru a evita pericolele acesta trebuie înlocuit de către producător sau un scervic client sau de o persoană cu calificare similară.

## 8. Curățirea, întreținerea și comanda pieselor de schimb

### Pericol!

Înainte de toate lucrările de curățire scoateți ștecherul din priză.

### Avertisment!

Efectuați întreținerea și curățarea în așa fel, încât să nu existe pericol pentru personalul de întreținere și alte persoane.

La efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații, toate piesele murdare care nu pot fi curățate satisfăcător, trebuie împachetate în pungi rezistente și eliminate în conformitate cu prevederile naționale în vigoare.

### În zona de întreținere:

- asigurați aerisirea forțată filtrată
- purtați echipament personal de protecție
- după întreținere curățați zona de întreținere

### 8.1 Curățirea

- Păstrați cât mai curat posibil dispozitivele de protecție, șlițurile de aerisire și carcasa motorului.
- Recomandăm curățirea aparatului imediat după utilizare.

### 8.2 Întreținerea

Controlați cu regularitate și înainte oricărei utilizări filtrele aspiratorului umed-uscat dacă sunt poziționate corespunzător.

Cel puțin odată pe an se va efectua de către producător sau de către o persoană instruită, o verificare tehnică cu privire la praf, de exemplu deteriorarea filtrului, etanșeitatea aspiratorului.

### 8.3 Comanda pieselor de schimb și accesoriilor:

La comanda pieselor de schimb trebuie menționate următoarele date:

- Tipul aparatului
- Numărul de articol al aparatului
- Numărul de identificare al aparatului
- Numărul de piesă de schimb al piesei de schimb necesare

Informații și prețuri actuale găsiți la adresa [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 9. Eliminarea și reciclarea

Aparatul se află într-un ambalaj pentru a împiedica pagubele de transport. Acest ambalaj este o materie primă și este astfel re folosibil sau poate fi readus în circuitul de revalorificare a materiilor prime. Aparatul și piesele sale auxiliare sunt construite din diferite materiale, cum ar fi de exemplu metal sau material plastic. Aparatele electrice nu se vor arunca la gunoiul menajer. Pentru salubritatea corespunzătoare, aparatul se va preda la un centru de colectare. Dacă nu aveți cunoștință unde se află un centru de colectare, informați-vă în acest sens la administrația comunală.

## 10. Lagăr

Depozitați aparatul și accesoriile acestuia la loc întunecos, uscat și ferit de îngheț, precum și inaccesibil copiilor. Temperatura de depozitare optimă este între 5 și 30 °C. Păstrați aparatul electric în ambalajul original.

**Eliminare**

Sculele electrice, acumulatorii, accesoriile și ambalajele trebuie direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Nu aruncați sculele electrice și acumulatorii/ bateriile în gunoiul menajer!

**Numai pentru țările UE:**

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și transpunerea acesteia în legislația națională, sculele electrice scoase din uz și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte/defecte sau uzate/uzate trebuie colectați/colectate separat și predați/predați la un centru de reciclare ecologică.

În cazul eliminării necorespunzătoare, aparatele electrice și electronice pot avea un efect nociv asupra mediului și sănătății din cauza posibilei prezențe a substanțelor periculoase.

Retipărirea sau orice altă multiplicare a documentației și documentelor însoțitoare ale produselor, chiar și parțial, este permisă numai cu acordul în mod expres a firmei Einhell Germany AG.

Ne rezervăm dreptul pentru modificări de ordin tehnic

## Informații de service

În toate țările menționate în certificatul de garanție dispunem de parteneri de service competenți, datele de contact ale acestora le puteți găsi în certificatul de garanție. Acești parteneri vă stau la dispoziție pentru toate problemele referitoare la service, piese de schimb și de uzură sau aprovizionarea cu materiale de consum.

Se va ține cont de faptul că la acest produs, următoarele piese sunt supuse unei uzuri naturale sau datorate utilizării resp. că aceste piese sunt necesare ca materiale de consum.

| Categorie                            | exemplu                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piese de uzură*                      | Duză combinată, duză pentru rosturi, duză pentru tapițerii, adaptor pentru aparatul electric, etc. |
| Material de consum/ Piese de consum* | Filtru pliat, filtru din material spongios, sac de colectare a mizeriei, filtru suplimentar, etc.  |
| Piese lipsă                          |                                                                                                    |

\* nu este cuprins în livrare în mod obligatoriu!

În caz de deteriorări sau defecte, vă rugăm să anunțați acest lucru pe pagina de internet [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Vă rugăm să țineți cont de descrierea exactă a defecțiunii și răspundeți în orice caz la următoarele întrebări:

- A funcționat aparatul o dată sau a fost de la început defect?
- Ați remarcat ceva înainte de defectarea aparatului (simptom înainte de defectare)?
- Ce fel de defecțiune prezintă aparatul după părerea dumneavoastră (simptom principal)?  
Descrieți această defecțiune.

**Κίνδυνος!**

Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς αποφυγή τραυματισμών, να τηρούνται και να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. Διαβάστε για το λόγο αυτό προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τις καλά για να έχετε τις πληροφορίες πάντα στη διάθεσή σας. Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε μαζί και αυτές τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε μη τήρηση αυτών των Οδηγιών χρήσης και των Υποδείξεων ασφαλείας.

**Εξηγήσεις για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα (βλέπε εικ. 21)**

1. **Κίνδυνος!** – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού διαβάστε την Οδηγία χρήσης.
2. **Προσοχή! Να χρησιμοποιείτε μάσκα προστασίας από σκόνη.** Κατά την επεξεργασία ξύλου και άλλων υλικών δεν αποκλείεται η δημιουργία επιβλαβούς για την υγεία σκόνης. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία υλικών που περιέχουν αμίαντο!
3. **Προειδοποίηση από γενικό κίνδυνο.**
4. Καθαρισμός προφίλτρου
5. Ονομαστική ισχύς
6. Μέν. απορρόφηση ισχύος αυτόματης πρίζας
7. Μέν. συνολική απορρόφηση ισχύος
8. **Προειδοποίηση!** Η συσκευή περιέχει σκόνη επιβλαβή για την υγεία. Οι εργασίες εκκένωσης και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της απόσυρσης των δοχείων συλλογής σκόνης, να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό που θα χρησιμοποιεί τον απαιτούμενο προστατευτικό εξοπλισμό.
9. Κατάλληλο για δέσμευση σκόνης με οριακή τιμή έκθεσης άνω του 1mg/m<sup>3</sup>.
10. ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης
11. Ασφάλιση δοχείου

**1. Υποδείξεις ασφαλείας****Κίνδυνος!**

**Διαβάστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες.** Εάν δεν ακολουθήσετε τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες δεν αποκλείονται ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαροί τραυματισμοί. **Φυλάξτε προσεκτικά όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες για το μέλλον.**

- Προσοχή: Πριν το μοντάζ και τη θέση σε λειτουργία να προσέξετε οπωσδήποτε την Οδηγία χρήσης.
- Ελέγξτε εάν η τάση δικτύου στην ετικέτα της συσκευής αντιστοιχεί με την τάση δικτύου.
- Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα όταν: δεν χρησιμοποιείται η συσκευή, πριν ανοιχτεί η συσκευή, πριν απ'ότον καθαρισμό της και από εργασίες συντήρησης.
- Ποτέ μη καθαρίζετε τη συσκευή με διαλύτες.
- Όταν βγάζετε το βύσμα από την πρίζα μη το τραβάτε από το καλώδιο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπίβλεπτη όταν είναι έτοιμη για λειτουργία.
- Μακριά από παιδιά.
- Να προσέχετε να μην περνάτε πάνω από το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο, να μην το τσακίζετε, να μη το τραβάτε ή κάτι παρόμοιο, και να προσέχετε να μην προξενείτε άλλη βλάβη.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής, όταν η κατάσταση του καλωδίου σύνδεσης με το δίκτυο δεν είναι άψογη.
- Κατά την αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης με το δίκτυο να μην υπάρξει απόκλιση από τις συστάσεις του κατασκευαστή. Καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Δεν επιτρέπεται η αναρρόφηση των εξής: αναμμένα σπίρτα, πυρακτωμένη στάχτη και όχι καλά σβησμένες γόπες τσιγάρων, καυστικά, εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά, ατμούς και υγρά.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση σκονών επιβλαβών για την υγεία.
- Να φυλάγετε τη συσκευή σε στεγνούς χώρους.
- Μη χρησιμοποιείτε μία συσκευή που δεν είναι σε άψογη κατάσταση.
- Σέρβις μόνο σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για εργασίες, για τις οποίες κατασκευάστηκε.
- Κατά τον καθαρισμό κλιμακοστασίων να προσέχετε ιδιαίτερα.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα.
- Να χρησιμοποιείτε την πρίζα στη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εκρηκτικούς χώρους.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό..

- Προειδοποίηση! Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο μετά από σχετική εκπαίδευση σε σχέση με τη χρήση της συσκευής, τις ουσίες που θα αναρροφηθούν και την απόσυρσή τους.
- Να λειτουργεί η συσκευή μόνο με πλήρες σύστημα φίλτρου.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας ή/και έλλειψη γνώσεων.  
Τα παιδιά να επιβλέπονται για να είναι σίγουρο πως δεν παίζουν με τη συσκευή.

## 2. Περιγραφή της συσκευής και συμπαραδιδόμενα

### 2.1 Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1-4/15)

1. Πλήκτρο καθαρισμού φίλτρου
2. Συρμάτινος βραχίονας
3. Φρένο τροχού κίνησης
4. Αυτόματη πρίζα για ηλεκτρικά εργαλεία
5. Κεφαλή συσκευής
6. Χειρολαβή
7. Αυτόματος διακόπτης ON/OFF
8. Σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης
9. Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
10. Δοχείο
11. Βίδα εκκένωσης νερού
12. Τροχί κίνησης
13. Τροχοί
14. Συνδυασμός μπεκ
15. Θήκη για αξεσουάρ
16. Προφίλτρο
17. Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης
18. Άγκιστρο κλεισίματος
19. Σύνδεση συστήματος για φύσημα
20. Καλάθι φίλτρου
21. Πλωτή βαλβίδα ασφαλείας
22. Αντάπτερ ηλεκτρικού εργαλείου
23. Μπεκ αρμών
24. Φίλτρο με πτυχές και καπάκι
25. Φίλτρο από αφρώδες υλικό
26. Ακροφύσιο για μαξιλάρια
27. Σακούλα συλλογής ακαθαρσιών
28. Χειρολαβή
29. Ρυθμιστής λανθάνοντος αέρα
30. 4 x ροδέλα για τοποθέτηση τροχών
31. 2 x πείρος ασφάλισης για τοποθέτηση τροχών
32. 2 x κάλυμμα τοποθέτησης τροχών

33. Άξονας τοποθέτησης τροχών
34. 8 x βίδες για τοποθέτηση τροχών κίνησης
35. Βραχίονας ώθησης
36. Στήριγμα βραχίονα προώθησης
37. Στεγανοδακτύλιος
38. Κρεμαστάρι για τύλιγμα καλωδίου

### 2.2 Συμπαραδιδόμενα

Βάσει της περιγραφής των συμπαραδιδόμενων παρακαλούμε να ελέγξετε την πληρότητα του προϊόντος. Σε περίπτωση ελλείψεων τμημάτων παρακαλούμε να αποτανθείτε εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αγοράς στο Κέντρο Σέρβις (Service Center) της εταιρείας μας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή, προσκομίζοντας την ισχύουσα απόδειξη αγοράς. Παρακαλούμε να προσέξετε τον πίνακα εγγύησης στους όρους εγγύησης στο τέλος των οδηγιών.

- Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή.
- Απομακρύντε τα υλικά συσκευασίας καθώς και τα συστήματα προστασίας της συσκευασίας / μεταφοράς (εάν υπάρχουν).
- Ελέγξτε εάν είναι πλήρες το περιεχόμενο.
- Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά.
- Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης.

### Κίνδυνος!

**Η συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες και μικροαντικείμενα! Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας!**

- Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- Αντάπτερ ηλεκτρικού εργαλείου
- Σακούλα συλλογής ακαθαρσιών
- Φίλτρο από αφρώδες υλικό
- Ακροφύσιο για μαξιλάρια
- Μπεκ αρμών
- Συνδυασμός μπεκ
- Χειρολαβή
- Φίλτρο με πτυχές και καπάκι
- Τηλεσκοπικός σωλήνας
- 2x κάλυμμα τοποθέτησης τροχών
- Άξονας τοποθέτησης τροχών
- 4 x ροδέλα για τοποθέτηση τροχών
- 2 x πείρος ασφάλισης για τοποθέτηση τροχών
- Προφίλτρο
- Βραχίονας ώθησης

- 8 x βίδες για τοποθέτηση τροχών κίνησης
- 2 x τροχοί κίνησης
- Προφίλτρο
- Βραχίονας ώθησης
- Στεγανοδακτύλιος
- Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

### 3. Σωστή χρήση

Η ηλεκτρική σκούπα για υγρό και στεγνό καθαρισμό είναι κατάλληλη για υγρό και στεγνό καθαρισμό με χρήση του ανάλογου φίλτρου. Η συσκευή δεν προορίζεται για την αναρρόφηση εύφλεκτων, εκρηκτικών ή επιβλαβών για την υγεία ουσιών.

Οι ηλεκτρικές σκούπες υγρού και στεγνού καθαρισμού της κατηγορίας σκόνης Λεπιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τη στεγνή αναρρόφηση επιβλαβούς για την υγεία σκόνης με οριακή τιμή έκθεσης άνω του 1 mg/m<sup>3</sup> (κατηγορία σκόνης L) με χρήση του ανάλογου πτυχτού φίλτρου.

Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε πέραν τούτου χρήση δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Για βλάβες που οφείλονται σε παρόμοια χρήση ή για τραυματισμούς παντός είδους ευθύνεται ο χρήστης/χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.

Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται και δεν έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε συνεργεία, βιοτεχνίες ή στη βιομηχανία ή σε εργασίες παρόμοιες με αυτές.

### 4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση δικτύου: ..... 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Ονομαστική ισχύς: ..... 1300 W  
 Μέγ. απορρόφηση ισχύος αυτόματης πρίζας: ..... 1800 W  
 Μέγ. συνολική απορρόφηση ισχύος: ..... 3100 W  
 Μέγ. υποπίεση ..... 230 hPa (mbar)  
 Κατηγορία σκόνης ..... L  
 Στάθμη ηχητικής πίεσης L<sub>PA</sub> ..... 74 dB (A)  
 Αβειοίτητα K<sub>PA</sub> ..... 2 dB(A)  
 Όγκος δοχείου: ..... 50 l  
 Μέγ. Όγκος πλήρωσης (νερό) ..... 37,5 l  
 Βάρος: ..... περ. 14,5 kg

### 5. Πριν τη θέση σε λειτουργία

#### Προειδοποίηση!

Πριν τη σύνδεση σιγουρευτείτε πως τα στοιχεία στην ετικέτα της συσκευής συμφωνούν με τα στοιχεία του δικτύου.

Η συσκευή να συνδέεται μόνο σε πρίζα σούκο!

#### 5.1 Συναρμολόγηση συσκευής:

##### Τοποθέτηση των τροχών (εικ. 4-11/13)

Βάλτε έναν πείρο ασφαλείας για τον μοντάρισμα του τροχού (31) μέσα στην ανάλογη οπή στον άξονα του τροχού (33) και περάστε μία ροδέλα (30), έναν τροχό (13) και μία ροδέλα πάνω από τον άξονα (33) (εικ. 5-6). Σπρώξτε τώρα τον άξονα του τροχού (33) μέσα από τους για το σκοπό αυτό προβλεπόμενους οδηγούς στην κάτω πλευρά του δοχείου (10) (εικ. 7). Βάλτε μία ροδέλα και τον δεύτερο τροχό (13) στο ελεύθερο άκρο του άξονα του τροχού (33) και ασφαλίστε με την άλλη ροδέλα (30) και τον πείρο ασφαλείας (31) (εικ. 8-10). Πιέστε τα καλύμματα (32) στην εξωτερική πλευρά των τροχών (13) έτσι ώστε οι μύτες να κουμπώνουν στα καλύμματα (32) του τροχού (13). (εικ. 11).

#### Συναρμολόγηση των τροχών κίνησης (εικ. 12a-12b)

Βάλτε τους τροχούς κίνησης (12) στις ανάλογες υποδοχές στην κάτω πλευρά του δοχείου (10). Στερεώστε κατόπιν τους τροχούς κίνησης με τις συμπαραδιδόμενες βίδες όπως φαίνεται στην εικόνα 12b.

**Μοντάζ του βραχίονα ώθησης (εικ. 13)**

Εισάγετε τον βραχίονα ώθησης (35) από επάνω στα ανάλογα στηρίγματα βραχιόνων ώθησης (36) μέχρι να κουμπώσουν.

**Μοντάζ της κεφαλής της συσκευής (Εικ. 14-15/5)**

Η κεφαλή της συσκευής (5) στερεώνεται με το γάντζο (18) στον περιέκτη (10). Για την αφαίρεση της κεφαλής της συσκευής (5) ανοίξετε το γάντζο (18) και αφαιρέστε την κεφαλή της συσκευής (5). Κατά το μοντάζ της κεφαλής της συσκευής (5) να προσέχετε το σωστό κούμπωμα των γάντζων (18).

**5.2 Συναρμολόγηση των φίλτρων Υπόδειξη!**

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα υγρού και στεγνού καθαρισμού χωρίς φίλτρο! Να προσέχετε πάντα τη σταθερή τοποθέτηση του φίλτρου!

**Εισαγωγή του φίλτρου από αφρώδες υλικό (εικ. 16/25)**

Για τον υγρό καθαρισμό περάστε το φίλτρο από αφρώδες υλικό (25) πάνω από το καλάθι του φίλτρου (εικ. 2/20). Το κατά την παράδοση ήδη τοποθετημένο πτυχωτό φίλτρο (εικ. 3/24) δεν είναι κατάλληλο για υγρό καθαρισμό!

**Μοντάζ της φίλτρου με πτυχές (εικ. 17/24)**

Για στεγνό καθαρισμό σπρώξτε το πτυχωτό φίλτρο (εικ. 3/24) στο καλάθι του φίλτρου (εικ. 2/20). Το πτυχωτό φίλτρο (εικ. 3/24) είναι κατάλληλο μόνο για στεγνό καθαρισμό!

**Μοντάζ του προφίλτρου (εικ. 19a)**

Το προφίλτρο (16) μπορεί να τοποθετηθεί για καθαρισμό μεγάλης ποσότητας λεπτής σκόνης (με ή χωρίς σάκο συλλογής ακαθαρσιών).

**Υπόδειξη!** Το προφίλτρο δεν είναι κατάλληλο για υγρό καθαρισμό!

Βάλτε το προφίλτρο (16) στο χείλος του δοχείου (10) όπως φαίνεται στην εικόνα 19a. Προσέξτε να ακουμπάει το προφίλτρο πλήρως πάνω στο χείλος.

**Μοντάζ του στεγανοδακτύλιου (εικ. 19b)**

Ο στεγανοδακτύλιος (37) πρέπει να τοποθετείται κατά τον υγρό καθαρισμό και όταν δεν χρησιμοποιείται το προφίλτρο. Τοποθετήστε τον στεγανοδακτύλιο (37) στο χείλος του δοχείου (10) όπως φαίνεται στην εικόνα 19b. Προσέξτε να ακουμπάει ο στεγανοδακτύλιος πλήρως πάνω στο χείλος του δοχείου.

**5.3 Τοποθέτηση της σακούλας του δοχείου (εικ. 18)**

Τοποθετήστε τη σακούλα συλλογής ακαυαρσιών (εικ. 3/27) όπως φαίνεται στην εικόνα 18.

**5.4 Τοποθέτηση του σωλήνα αναρρόφησης (εικ. 1-3; 18)**

Ανάλογα με το είδος χρήσης συνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης (9) με την ανάλογη σύνδεση της συσκευής υγρού / στεγνού καθαρισμού.

**Αναρρόφηση**

Συνδέστε τον σωλήνα αναρρόφησης (9) στη σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης (8).

**Φύσημα**

Συνδέστε τον σωλήνα αναρρόφησης (9) στη σύνδεση φυσήματος (19).

**Ρυθμιστής λανθάνοντος αέρα (εικ. 3/29)**

Μεταξύ του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης (9) και του σωλήνα αναρρόφησης (17) μπορεί να τοποθετηθεί ρυθμιστής λανθάνοντος αέρα (29). Στον ρυθμιστή λανθάνοντος αέρα (29) μπορεί να ρυθμιστεί η δύναμη αναρρόφησης του ακροφυσίου αδιαβάθμητα.

Χρησιμοποιήστε τον ρυθμιστή λανθάνοντος αέρα για τον υγρό καθαρισμό για επιπρόσθετη αναρρόφηση αέρα εκτός των υγρών. Έτσι ανακουφίζεται η συσκευή κατά την αναρρόφηση υγρών.

**5.5 Μπεκ αναρρόφησης****Συνδυασμός μπεκ (εικ. 3)**

Ο συνδυασμός ακροφυσίου (14) προορίζεται για την αναρρόφηση στερεών υλών και υγρών σε μέτρια μεγάλες ή μεγάλες επιφάνειες.

**Μπεκ αρμών (εικ. 3)**

Το μπεκ για τους αρμούς (23) είναι κατάλληλο για την αναρρόφηση στερεών υλών σε γωνίες, άκρες και σε δυσπρόσβατα σημεία.

**Ακροφύσιο για μαξιλάρια (εικ. 3)**

Το ακροφύσιο για μαξιλάρια (26) είναι ειδικά κατάλληλο για την αναρρόφηση στερεών υλικών από μαξιλάρια και χαλιά.

**6. Χειρισμός****6.1 Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (εικ. 1/7)**

Θέση διακόπτη 0: σβησμένη συσκευή  
Θέση διακόπτη I: Κανονική λειτουργία  
Θέση διακόπτη AUTO: Αυτόματη λειτουργία

**6.2 Στεγνός καθαρισμός**

Για το στεγνό καθαρισμό να χρησιμοποιείτε το πτυχωτό φίλτρο (24) (βλέπε εδάφιο 5.2). Κατά τον καθαρισμό επίμονων ακαθαρσιών μπορεί να τοποθετηθεί επιπροσθέτως η σακούλα συλλογής ακαθαρσιών (27) (βλέπε εδάφιο 5.3). Κατά την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτής σκόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προφίλτρο (16) (βλέπε εδάφιο 5.2 Μοντάζ του προφίλτρου).

Να προσέχετε πάντα τη σταθερή τοποθέτηση του φίλτρου!

**6.3 Υγρός καθαρισμός**

Να χρησιμοποιείτε για τον υγρό καθαρισμό το φίλτρο από αφρώδες υλικό (25) (βλέπε εδάφιο 5.2).

Για τον υγρό καθαρισμό τοποθετήστε τον στεγανοδακτύλιο (37) (βλέπε εδάφιο 5.2 Μοντάζ του στεγανοδακτύλιου).

Να προσέχετε πάντα τη σταθερή τοποθέτηση του φίλτρου!

**Βίδα εκκένωσης νερού (εικ. 1/11)**

Για πιο εύκολο άδειασμα του δοχείου (10) κατά την υγρή αναρρόφηση διαθέτει η συσκευή μία βίδα εκκένωσης νερού (11). Ανοίξτε τη βίδα εκκένωσης νερού (11) αριστερόστροφα και εκκενώστε το υγρό.

Για πλήρες και απλούστερο άδειασμα τους δοχείου, χρησιμοποιήστε το φρένο των τροχών κίνησης (3) και κλίνετε το δοχείο.

Κατά τον υγρό καθαρισμό κλείνει η βαλβίδα ασφαλείας (εικ. 2/21) όταν επιτευχθεί η μέγιστη στάθμη στο δοχείο. Τώρα αλλάζει ο ήχος αναρρόφησης της συσκευής και γίνεται πιο δυνατός.

Στην περίπτωση αυτή, σβήστε τη συσκευή και αδειάστε τον περιέκτη.

**Κίνδυνος!**

Η συσκευή υγρού / στεγνού καθαρισμού δεν είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση εύφλεκτων υγρών!

Να χρησιμοποιείτε για υγρό καθαρισμό μόνο το επισυναπτόμενο φίλτρο από αφρώδες υλικό!

**6.4 Αυτόματη λειτουργία (εικ. 1)**

Συνδέστε το καλώδιο του ηλεκτρικού σας εργαλείου με την αυτόματη πρίζα (4) και συνδέστε τον σωλήνα αναρρόφησης (9) με την υποδοχή για σύνδεση της αναρρόφησης του ηλεκτρικού σας εργαλείου. Προσέξτε την καλή στερέωση και αεροστεγή σύνδεση των συσκευών.

Για την σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης (9) στο ηλεκτρικό εργαλείο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον συμπαραδιδόμενο αντάπτορα (εικ. 3/22). Τοποθετήστε τον μεταξύ του σωλήνα αναρρόφησης και της σύνδεσης αναρρόφησης του ηλεκτρικού σας εργαλείου.

Βάλτε τον διακόπτη (7) του αναρροφητήρα στην θέση AUTO, αυτόματη λειτουργία. Μόλις ενεργοποιηθεί τώρα την ηλεκτρική συσκευή, ενεργοποιείται και ο αναρροφητήρας. Όταν απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σας συσκευή, απενεργοποιείται ο αναρροφητήρας με την προεπιλεγμένη καθυστέρηση.

**6.5 Φύσημα**

Συνδέστε τον σωλήνα αναρρόφησης (εικ. 1/9) με τη σύνδεση φυσίματος (εικ. 2/19) της συσκευής υγρού και στεγνού καθαρισμού.

**6.6 Σύστημα καθαρισμού φίλτρου (εικ. 20a-20b)**

Η συσκευή διαθέτει σύστημα καθαρισμού του φίλτρου που κάνει δυνατή την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτής σκόνης χωρίς τοποθετημένη σακούλα συλλογής ακαθαρσιών.

**Υπόδειξη!** Το σύστημα καθαρισμού του φίλτρου επιτρέπεται να ενεργοποιείται μόνο με τοποθετημένο προφίλτρο.

**Υπόδειξη!** Το σύστημα καθαρισμού του προφίλτρου μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν λειτουργεί η συσκευή.

Όταν μειωθεί η απόδοση αναρρόφησης μπορεί να ενεργοποιηθεί ο καθαρισμός του φίλτρου με πίεση του κουμπιού, έτσι ώστε να καθαριστεί το προφίλτρο και να αυξηθεί πάλι η απόδοση αναρρόφησης.

Πιέστε κατά τη λειτουργία της συσκευής με το άκρο του σωλήνα αναρρόφησης 6 φορές το πλήκτρο καθαρισμού (1). Κάθε φορά να κρατάτε πιεσμένο το πλήκτρο επί 4 δευτερόλεπτα. Προσέξτε να μην τσακιστεί ο σωλήνας αναρρόφησης.

#### **6.7 Καθαρισμός της κεφαλής της συσκευής (εικ. 1/5)**

Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με ένα νωπό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες, γιατί δεν αποκλείεται να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.

#### **6.8 Καθαρισμός του δοχείου (εικ.) 1/10)**

Το δοχείο μπορεί να καθαριστεί, ανάλογα με το βαθμό ακαθαρσιών, με ένα νωπό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι ή κάτω από τρεχούμενο νερό.

#### **6.9 Καθαρισμός των φίλτρων Καθαρισμός του φίλτρου με πτυχές (εικ. 3/24)**

Να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο με πτυχές (24) κτυπώντας το προσεκτικά και καθαρίζοντάς το με λεπτή βούρτσα ή με σκουπάκι τοιχ χεριού.

#### **Καθαρισμός του φίλτρου από αφρώδες υλικό (εικ. 3/25)**

Να καθαρίζετε το φίλτρο από αφρώδες υλικό (25) με λίγο μαλακό σαπούνι κάτω από τρεχούμενο νερό και να τα αφήνετε να στεγνώσει στον αέρα.

#### **Καθαρισμός του προφίλτρου (εικ. 3)**

Να καθαρίζετε το προφίλτρο (16) με λίγο μαλακό σαπούνι κάτω από τρεχούμενο νερό και να τα αφήνετε να στεγνώσει στον αέρα.

## **7. Αντικατάσταση του αγωγού σύνδεσης με το δίκτυο**

### **Κίνδυνος!**

Εάν πάθει βλάβη το καλώδιο σύνδεσης της συσκευής με το δίκτυο, πρέπει προς αποφυγή κινδύνου, να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το τμήμα του εξυπηρέτησης πελατών ή από παρόμοια εξειδικευμένο πρόσωπο.

## **8. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών**

### **Κίνδυνος!**

Πριν από όλες τις εργασίες τοποθέτησης να βγάξετε το φις από την πρίζα

### **Προειδοποίηση!**

Οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού να εκτελούνται έτσι ώστε να μην υφίσταται κίνδυνος για το προσωπικό συντήρησης και για άλλα άτομα.

Κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, καθαρισμού και επισκευών πρέπει όλα τα λερωμένα τμήματα που δεν καθαρίστηκαν επαρκώς να συσκευαστούν σε στεγανές σακούλες και να αποσυρθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

### **Στο χώρο εργασιών συντήρησης:**

- να φροντίζετε για φιλτραρισμένο εξαερισμό
- να φοράτε τα μέσα ατομικής προστασίας.
- μετά τις εργασίες συντήρησης να καθαρίζετε τον χώρο εργασιών συντήρησης

### **8.1 Καθαρισμός**

- Να κρατάτε όσο πιο ελεύθερα από σκόνη και ακαθαρσίες γίνεται τα συστήματα προστασίας, τις σχισμές εξαερισμού και το κέλυφος του μοτέρ.
- Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά από κάθε χρήση.

## 8.2 Συντήρηση

Πριν από κάθε χρήση να ελέγχετε τακτικά τα φίλτρα της συσκευής υγρού/στεγνού καθαρισμού για καλή στερέωση.

Τουλάχιστον μία φορά ετησίως πρέπει να εκτελείται από τον κατασκευαστή ή από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό ένας τεχνικός έλεγχος π. χ. για ελαττώματα του φίλτρου και στεγανότητα της συσκευής.

## 8.3 Παραγγελία ανταλλακτικών:

Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να αναφέρετε τα εξής:

- Τύπος της συσκευής
- Αριθμός είδους της συσκευής
- Αριθμός ταύτισης της συσκευής
- Αριθμός ανταλλακτικού

Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές και πληροφορίες στην ιστοσελίδα [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 9. Διάθεση στα απορρίμματα και επαναχρησιμοποίηση

Η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά. Αυτή η συσκευασία αποτελείται από πρώτες ύλες και έτσι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί. Η συσκευή και τα εξαρτήματά της αποτελούνται από διάφορα υλικά, όπως π.χ. μέταλλο και πλαστικά υλικά. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη ελαττωματικών συσκευών στα οικιακά απορρίμματα. Σωστή απόρριψη είναι η παράδοση σε κατάλληλα κέντρα συλλογής μεταχειρισμένων συσκευών. Εάν δεν γνωρίζετε πού βρίσκεται παρόμοιο κέντρο συλλογής μεταχειρισμένων συσκευών, ρωτήστε στη διοίκηση της κοινότητάς σας.

## 10. Φύλαξη

Να διατηρείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της σε σκοτεινό, στεγνό χώρο, χωρίς παγετό, και μακριά από παιδιά. Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 5 και 30 °C. Να φυλάξετε την ηλεκτρική σας συσκευή στην πρωτότυπη συσκευασία της.

#### Απόσυρση



Τα ηλεκτρικά εργαλεία, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μην ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τις μπαταρίες στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

#### Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο τα άχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/ΕΚ οι χαλασμένες ή χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης απόσυρσης οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές λόγω ενδεχομένης παρουσίας επικίνδυνων ουσιών μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Η ανατύπωση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αναπαραγωγή της τεκμηρίωσης ή άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στα προϊόντα, ακόμη και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με ρητή συγκατάθεση της Einhell Germany AG.

Με επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων

## Ενημέρωση για το σέρβις

Σε όλες τις χώρες που αναφέρονται στην εγγύηση έχουμε αρμόδια συνεργεία που συνεργάζονται μαζί μας, η διεύθυνση των οποίων προκύπτει από την εγγύηση. Τα συνεργεία αυτά βρίσκονται στη διάθεσή σας για επισκευές, ανταλλακτικά ή αξεσουάρ ή για την αγορά αναλώσιμων.

Προσέξτε ότι στη συσκευή αυτή τα ακόλουθα εξαρτήματα υπόκεινται σε κοινή φθορά ή ότι χρειάζονται τα ακόλουθα αναλώσιμα.

| Κατηγορία                          | Παράδειγμα                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Φθειρόμενα εξαρτήματα*             | Μπεκ με συνδυασμό, μπεκ αρμών, μπεκ μαξιλαριών, αντάπτερ για ηλεκτρικές συσκευές κλπ.   |
| Αναλώσιμα υλικά/αναλώσιμα τμήματα* | Πτυχωτό φίλτρο, φίλτρο αφρώδους υλικού, σάκος συλλογής ακαθαρσιών, πρόσθετο φίλτρο κλπ. |
| Ελλείψεις                          |                                                                                         |

\* δεν συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στο περιεχόμενο της συσκευασίας!

Σε περίπτωση ελαττωμάτων ή σφαλμάτων σας παρακαλούμε να δηλώστε την περίπτωση στο ίντερνετ στο [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Προσέξτε να περιγράψετε με ακρίβεια το σφάλμα και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

- Λειτουργήσε σωστά η συσκευή ή είχε από την αρχή κάποιο ελάττωμα?
- Μήπως προσέξατε κάτι περίεργο προτού παρουσιαστεί το ελάττωμα (σύμπτωμα ή βλάβη)?
- Ποια δυσλειτουργία παρατηρείται στη συσκευή (κύριο σύμπτωμα)?  
Περιγράψτε αυτή τη δυσλειτουργία.

**Perigo!**

Ao utilizar ferramentas, devem ser respeitadas algumas medidas de segurança para prevenir ferimentos e danos. Por conseguinte, leia atentamente este manual de instruções / estas instruções de segurança. Guarde-o num local seguro, para que o possa consultar sempre que necessário. Caso passe o aparelho a outras pessoas, entregue também este manual de instruções / estas instruções de segurança. Não nos responsabilizamos pelos acidentes ou danos causados pela não observância deste manual e das instruções de segurança.

**Explicação dos símbolos utilizados (ver figura 21)**

1. **Perigo!** - Para reduzir o risco de ferimentos leia o manual de instruções.
2. **Cuidado!** Use uma máscara de proteção para pó. Durante os trabalhos em madeira e outros materiais pode formar-se pó prejudicial à saúde. O material que contenha amianto não pode ser trabalhado!
3. **Aviso sobre perigo geral.**
4. Limpeza do pré-filtro
5. Potência nominal
6. Máx. potência absorvida pela tomada automática
7. Máx. potência absorvida no total
8. **Aviso!** O aparelho contém pó prejudicial à saúde. Mande efetuar os processos de esvaziamento e manutenção, incluindo a eliminação dos recipientes coletores de pó, apenas por pessoas especializadas que usem equipamento de proteção apropriado.
9. Adequado para a recolha de pó com um valor-limite de exposição superior a 1 mg/m<sup>3</sup>.
10. Adequado para a recolha de pó com um valor-limite de exposição superior a 1 mg/m<sup>3</sup>.
11. Bloqueio do recipiente

**1. Instruções de segurança****Perigo!**

**Leia todas as instruções de segurança e indicações.** O incumprimento das instruções de segurança e indicações pode provocar choques eléctricos, incêndios e/ou ferimentos graves.  
**Guarde todas as instruções de segurança e indicações para mais tarde consultar.**

- Atenção: para a montagem e a colocação em funcionamento, respeite estritamente as instruções de serviço.

- Verifique se a tensão de rede indicada na placa de características corresponde à tensão de rede existente.
- Retire a ficha de alimentação da corrente: se o aparelho não for utilizado, antes de abrir o aparelho, antes da limpeza e da manutenção.
- Nunca limpe o aparelho com solventes.
- Para retirar a ficha da tomada não puxe pelo cabo.
- Não deixe um aparelho em estado operacional sem vigilância.
- Mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Para não danificar o cabo de ligação à rede, evite que seja pisado, esmagado ou esticado.
- O aparelho não pode ser utilizado se o cabo de ligação à rede não estiver em perfeitas condições.
- A utilização do cabo de ligação à rede deve obedecer às indicações do fabricante. Cabo de ligação à rede: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Nunca aspire: fósforos a arder, cinza e cinzas de cigarros ainda incandescentes, substâncias, vapores e líquidos combustíveis, cáusticos, inflamáveis ou explosivos.
- Este aparelho não se destina à aspiração de poeiras nocivas à saúde.
- Guarde o aparelho em espaços secos.
- Não ponha um aparelho danificado em funcionamento.
- A manutenção só pode ser realizada em postos de assistência técnica autorizados.
- Utilize o aparelho apenas para os trabalhos para os quais foi concebido.
- A limpeza de escadas exige uma atenção redobrada.
- Utilize apenas acessórios e peças sobressalentes originais.
- Utilize a tomada no aparelho apenas para os fins definidos no manual de instruções.
- Não empregue o aparelho em espaços onde haja perigo de explosão.
- Utilizar apenas com equipamento de proteção adequado.
- Aviso! Use o aparelho só após uma instrução adequada para a utilização do mesmo, os materiais a aspirar e a sua eliminação.
- Opere o aparelho só com um sistema de filtragem completo.

Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com experiência e/ou conhecimentos insuficientes. As crianças devem ser mantidas sob vigilância para garantir que não brincam com o aparelho.

## 2. Descrição do aparelho e material a fornecer

### 2.1 Descrição do aparelho (figuras 1-4/15)

1. Tecla de limpeza do filtro
2. Arco de arame
3. Travão do rodízio
4. Tomada automática para ferramenta elétrica
5. Cabeça do aparelho
6. Punho
7. Interruptor para ligar/desligar/automático
8. Ligação para mangueira de aspiração
9. Mangueira de aspiração flexível
10. Reservatório
11. Parafuso para a saída da água
12. Rodízios
13. Rodas
14. Bocal combinado
15. Compartimento de acessórios
16. Pré-filtro
17. Tubo de aspiração telescópico
18. Gancho de fecho
19. Ligação para soprador
20. Porta-filtro
21. Válvula de boia de segurança
22. Adaptador para ferramenta elétrica
23. Bocal para juntas
24. Filtro de pregas com tampa
25. Filtro de espuma
26. Bocal para estofos
27. Saco coletor de sujeidade
28. Punho
29. Regulador de aspiração indesejada de ar
30. 4 anilhas para a montagem da roda
31. 2 contrapinos de segurança para a montagem da roda
32. 2 coberturas para a montagem da roda
33. Eixo para a montagem da roda
34. 8 parafusos para montagem dos rodízios
35. Barra de condução
36. Suporte para barra de condução
37. Anel vedante
38. Gancho para o enrolamento do cabo

### 2.2 Material a fornecer

Com a ajuda da descrição do material a fornecer, verifique se o artigo se encontra completo. Caso faltem peças, dirija-se num prazo máximo de 5 dias úteis após a compra do artigo a um dos nossos Service Center ou ao ponto de venda onde adquiriu o aparelho, fazendo-se acompanhar de um talão de compra válido. Para o efeito, consulte a tabela da garantia que se encontra nas infor-

mações do serviço de assistência técnica no fim do manual.

- Abra a embalagem e retire cuidadosamente o aparelho.
- Remova o material da embalagem, assim como os dispositivos de segurança da embalagem e de transporte (caso existam).
- Verifique se o material a fornecer está completo
- Verifique se o aparelho e as peças acessórias apresentam danos de transporte.
- Se possível, guarde a embalagem até ao termo do período de garantia.

### Perigo!

**O aparelho e o material da embalagem não são brinquedos! As crianças não devem brincar com sacos de plástico, películas ou peças de pequena dimensão! Existe o perigo de deglutição e asfixia!**

- Mangueira de aspiração flexível
- Adaptador para ferramenta elétrica
- Saco coletor de sujeidade
- Filtro de espuma
- Bocal para estofos
- Bocal para juntas
- Bocal combinado
- Punho
- Filtro de pregas com tampa
- Tubo de aspiração telescópico
- 2 coberturas para a montagem da roda
- Eixo para a montagem da roda
- 4 anilhas para a montagem da roda
- 2 contrapinos de segurança para a montagem da roda
- 2 rodas
- 2 rodízios
- Pré-filtro
- Barra de condução
- 2 parafusos para a montagem da barra de condução
- 2 porcas de fixação para a barra de condução
- 8 parafusos para montagem dos rodízios
- 2 rodízios
- Pré-filtro
- Barra de condução
- Anel vedante
- Manual de instruções original

### 3. Utilização adequada

O aspirador universal destina-se à aspiração a húmido e a seco mediante a utilização do respetivo filtro. O aparelho não se destina à aspiração de materiais combustíveis ou explosivos. Os aspiradores universais da classe de pó L só podem ser usados para a aspiração a seco de poeiras prejudiciais para a saúde com um valor-limite de exposição superior a 1 mg/m<sup>3</sup> (classe de pó L), utilizando o respetivo filtro de pregas.

A máquina só pode ser utilizada para os fins a que se destina. Qualquer outro tipo de utilização é considerado inadequado. Os danos ou ferimentos de qualquer tipo daí resultantes são da responsabilidade do utilizador/operador e não do fabricante.

Chamamos a atenção para o facto de os nossos aparelhos não terem sido concebidos para uso comercial, artesanal ou industrial. Não assumimos qualquer responsabilidade se o aparelho for utilizado no comércio, artesanato ou indústria ou em actividades equiparáveis.

### 4. Dados técnicos

Tensão de rede: ..... 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Potência nominal: ..... 1300 W  
 Máx. potência absorvida pela tomada automática: ..... 1800 W  
 Máx. potência absorvida no total: ..... 3100 W  
 Vácuo máx. .... 230 hPa (mbar)  
 Classe de pó ..... L  
 Nível de pressão acústica L<sub>PA</sub> ..... 74 dB (A)  
 Incerteza K<sub>PA</sub> ..... 2 dB(A)  
 Volume do reservatório: ..... 50 l  
 Máx. volume de enchimento (água) ..... 37,5 l  
 Peso: ..... aprox. 14,5 kg

### 5. Antes da colocação em funcionamento

#### Aviso!

Antes de estabelecer a ligação, certifique-se de que os dados constantes da placa de características correspondem aos dados de rede.

O aparelho só pode ser ligado a uma tomada com ligação à terra!

#### 5.1 Montagem do aparelho

##### Montagem das rodas (fig.4-11/13)

Insira um contrapino de segurança para a montagem da roda (31) no respetivo orifício do eixo da roda (33) e coloque uma anilha (30), uma roda (13) e uma anilha no eixo da roda (33) (fig.5-6). Empurre agora o eixo da roda (33) através das guias previstas para o efeito do lado inferior do reservatório (10) (fig.7). Insira uma anilha e a segunda roda (13) na extremidade livre do eixo da roda (33) e fixe-a com a anilha (30) e o contrapino de segurança restantes (31) (fig.8-10). Pressione as coberturas (32) do lado exterior das rodas (13) para que os ressalto de suporte fiquem engatados nas coberturas (32) na roda (13). (Fig.11).

##### Montagem dos rodízios (fig. 12a-12b)

Coloque os rodízios (12) nos respetivos encaixes, no lado inferior do reservatório (10). Fixe então os rodízios com os parafusos fornecidos como ilustrado na figura 12b.

##### Montagem da barra de condução (fig. 13)

Insira, por cima, a barra de condução (35) nos apoios da barra de condução previstos (36) até engatar.

#### 5.2 Montagem dos filtros

##### Nota!

Nunca utilize o aspirador universal sem o filtro! Certifique-se sempre de que os filtros estão bem colocados!

##### Montagem do filtro de espuma (fig.16/25)

Para a aspiração a húmido, puxe o filtro de espuma fornecido (25) através do porta-filtro (fig.2/20). O filtro de pregas já montado de fábrica (fig.3/24) não é adequado para a aspiração a húmido!

##### Montagem do filtro de pregas (fig.17/24)

Para a aspiração a seco, empurre o filtro de pregas (fig.3/24) para dentro do porta-filtro (fig.2/20). O filtro de pregas (fig.3/24) destina-se apenas à aspiração a seco!

##### Montagem do pré-filtro (fig. 19a)

O pré-filtro (16) pode ser utilizado para aspirar grandes quantidades de pó fino (com ou sem saco coletor de sujidade).

Nota! O pré-filtro não é adequado para a aspiração a húmido!

Coloque o pré-filtro (16) sobre o rebordo do reservatório (10) conforme ilustrado na figura 19a. Certifique-se de que o pré-filtro assenta completamente no rebordo do reservatório.

#### **Montagem do anel vedante (fig. 19b)**

O anel vedante (37) tem de ser montado na aspiração a húmido e quando o pré-filtro não é utilizado.  
Coloque o anel vedante (37) sobre o rebordo do reservatório (10) conforme ilustrado na figura 19b. Certifique-se de que o anel vedante assenta completamente no rebordo do reservatório.

#### **5.3 Montagem do saco do reservatório (fig.18)**

Monte o saco coletor de sujidade (fig.3/27) conforme ilustrado na figura 18.

#### **5.4 Montagem da mangueira de aspiração (fig.1-3; 18)**

De acordo com o tipo de aplicação, ligue a mangueira de aspiração (9) à respetiva ligação do aspirador universal.

#### **Aspirar**

Ligue a mangueira de aspiração (9) à respetiva ligação (8).

#### **Soprar**

Ligue a mangueira de aspiração (9) à ligação para soprador (19).

#### **Regulador de aspiração indesejada de ar (fig.3/29)**

O regulador de aspiração indesejada de ar (29) pode ser colocado entre a mangueira de aspiração (9) e o tubo de aspiração (17). A capacidade de sucção no bico pode ser regulada continuamente no regulador de aspiração indesejada de ar (29).

Utilize o regulador de aspiração indesejada de ar exclusivamente para a aspiração a húmido e também para aspirar ar, além de líquidos. Desta forma o aparelho é aliviado na aspiração do líquido.

#### **5.5 Bocais de aspiração**

##### **Bocal combinado (fig.3)**

O bocal combinado (14) destina-se à aspiração de sólidos e líquidos em superfícies médias a grandes.

##### **Bocal para juntas (fig.3)**

O bocal para juntas (23) é adequado para a aspiração de sólidos e líquidos em cantos, arestas e outros locais de difícil acesso.

#### **Bocal para estofos (fig.3)**

O bocal para estofos (26) é especialmente adequado para aspirar sólidos de estofos e tapetes.

## **6. Operação**

### **6.1 Interruptor para ligar/desligar (fig.1/7)**

Posição do interruptor 0: desligado  
Posição do interruptor I: modo normal  
Posição do interruptor AUTO: modo automático

### **6.2 Aspiração a seco**

Para a aspiração a seco, use o filtro de pregas (24) (ver ponto 5.2). Para a eliminação de sujidade muito intensa pode ser montado adicionalmente o saco coletor de sujidade (27) (ver ponto 5.3).

Para a aspiração de grandes quantidades de pó fino pode ser utilizado o pré-filtro (16) (ver ponto 5.2 Montagem do pré-filtro).

Certifique-se sempre de que os filtros estão bem colocados!

### **6.3 Aspiração a húmido**

Para a aspiração a húmido, use o filtro de espuma (25) (ver ponto 5.2).

Para a aspiração a húmido introduza o anel vedante (37) (ver ponto 5.2 Montagem do anel vedante).

Certifique-se sempre de que o filtro está bem colocado!

### **Parafuso para a saída da água (fig. 1/11)**

O reservatório (10) está equipado com um parafuso para a saída da água (11) para esvaziar facilmente durante a aspiração a húmido. Abra o parafuso para a saída da água (11) através da rotação para a esquerda e escoe o líquido.

Para esvaziar o reservatório por inteiro e mais facilmente, acione o travão do rodízio (3) e incline o reservatório.

#### **Perigo!**

O aspirador universal não se destina à aspiração de líquidos inflamáveis!

Para aspiração a húmido, utilize unicamente o filtro de espuma fornecido!

### **6.4 Modo automático (fig.1)**

Ligue o cabo elétrico da sua ferramenta elétrica à tomada automática (4) e ligue a mangueira de aspiração (9) à ligação de aspiração da sua fer-

ramenta elétrica. As ligações ao aparelho têm de ficar bem feitas e não deixar passar ar.

Para ligar a mangueira de aspiração (9) à ferramenta elétrica, pode ser usado o respetivo adaptador fornecido (fig.3/22). Este deve ser colocado entre a mangueira de aspiração e o bocal de ligação para extração de poeiras da ferramenta elétrica.

Coloque o interruptor (7) do aspirador universal na posição AUTO, modo automático. Ao ligar a ferramenta elétrica, o aspirador universal também se liga. Ao desligar a ferramenta elétrica, o aspirador universal desliga-se pouco depois.

### 6.5 Soprar

Ligue a mangueira de aspiração (fig.1/9) à ligação para soprador (fig.2/19) do aspirador universal.

### 6.6 Sistema de limpeza do filtro (fig. 20a-20b)

O aparelho está equipado com um sistema de limpeza do filtro, que permite a aspiração de grandes quantidades de pó fino sem saco coletor de sujidade colocado.

**Nota!** O sistema de limpeza do filtro só pode ser ativado com o pré-filtro inserido!

**Nota!** O sistema de limpeza do filtro só pode ser ativado com o aparelho em funcionamento.

Se a potência de aspiração diminuir, é possível ativar a limpeza do filtro premindo o botão, para limpar o pré-filtro sujo e voltar a aumentar a potência de aspiração.

Com o aparelho a funcionar, com a extremidade da mangueira de aspiração acione 6x a tecla de limpeza (1). Em cada acionamento, mantenha a tecla premida durante 4 segundos. Assegure-se de que a mangueira de aspiração não é dobrada.

### 6.7 Limpeza da cabeça do aparelho (fig.1/5)

Limpe regularmente o aparelho com um pano húmido e um pouco de sabonete líquido. Não utilize produtos de limpeza ou solventes, pois estes podem corroer as peças de plástico do aparelho.

### 6.8 Limpeza do reservatório (fig.1/10)

Consoante a sujidade, o reservatório pode ser limpo com um pano húmido e um pouco de sabonete líquido ou sob água corrente.

### 6.9 Limpeza dos filtros

#### Limpeza do filtro de pregas (fig.3/24)

Limpe regularmente o filtro de pregas (24) sacudindo-o cuidadosamente e passando-lhe uma escova fina ou uma vassoura.

#### Limpeza do filtro de espuma (fig.3/25)

Limpe o filtro de espuma (25) com um pouco de sabonete líquido sob água corrente e deixe-o secar ao ar.

#### Limpeza do pré-filtro (fig. 3)

Limpe o pré-filtro (16) com um pouco de sabonete líquido sob água corrente e deixe-o secar ao ar.

## 7. Substituição do cabo de ligação à rede

### Perigo!

Para evitar perigos, sempre que o cabo de ligação à rede deste aparelho for danificado, é necessário que seja substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificação.

## 8. Limpeza, manutenção e encomenda de peças sobressalentes

### Perigo!

Retire a ficha da corrente antes de qualquer trabalho de limpeza.

### Aviso!

Efetue a manutenção e limpeza de modo a não haver perigo para o pessoal de manutenção e outras pessoas.

Ao realizar os trabalhos de manutenção e reparação, todas as peças sujas, que não possam ser limpas de forma satisfatória, devem ser embaladas em sacos estanques e eliminadas em conformidade com as normas nacionais válidas.

### Na área de manutenção:

- Assegure uma ventilação forçada com filtração
- Use equipamento de proteção individual
- Limpe a área de manutenção após a manutenção

### 8.1 Limpeza

- Mantenha os dispositivos de proteção, as ranhuras de ventilação e a carcaça do motor tão livres de pó e sujidade quanto possível.
- Aconselhamos a limpeza do aparelho imediatamente após cada utilização.

### 8.2 Manutenção

Verifique regularmente e antes de cada utilização se os filtros do aspirador universal estão bem colocados.

Solicitar, pelo menos, uma vez por ano ao fabricante ou a uma pessoa instruída a realização de uma verificação técnica relacionada com o pó, p. ex. quanto a danos do filtro, estanqueidade do aspirador.

### 8.3 Encomenda de peças sobressalentes:

Para encomendar peças sobressalentes, deve indicar os seguintes dados:

- Modelo do aparelho
- Número de referência do aparelho
- Número de identificação do aparelho
- Número de peça sobressalente necessária

Pode consultar os preços e informações atuais em [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 9. Eliminação e reciclagem

O aparelho encontra-se dentro de uma embalagem para evitar danos de transporte. Esta embalagem é matéria-prima, podendo ser reutilizada ou reciclada. O aparelho e os respectivos acessórios são de diferentes materiais, como p. ex. o metal e o plástico. Não deite os aparelhos defeituosos para o lixo doméstico. Para uma eliminação ecologicamente correcta, o aparelho deve ser entregue num local de recolha adequado. Se não tiver conhecimento de nenhum local de recolha, informe-se junto da sua administração autárquica.

## 10. Armazenagem

Guarde o aparelho e os respectivos acessórios em local escuro, seco e sem risco de formação de gelo, fora do alcance das crianças. A temperatura ideal de armazenamento situa-se entre os 5 e os 30 °C. Guarde a ferramenta eléctrica na embalagem original.

**Eliminação**

As ferramentas elétricas, as baterias, os acessórios e as embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria prima.

Não deitar ferramentas elétricas e baterias/ pilhas no lixo doméstico!

**Apenas para países da UE:**

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e a sua implementação na legislação nacional, é necessário recolher separadamente as ferramentas elétricas que já não são usadas e, de acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE, as baterias/ pilhas defeituosas e encaminhá-las para uma reciclagem ecológica.

No caso de uma eliminação incorreta, os aparelhos elétricos e eletrônicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente e na saúde humana devido à possível presença de substâncias perigosas.

A reprodução ou duplicação, mesmo que parcial, da documentação e dos anexos dos produtos carece da autorização expressa da Einhell Germany AG.

Reservado o direito a alterações técnicas

## Informações do serviço de assistência técnica

Estamos representados em todos os países mencionados no certificado de garantia por agentes autorizados competentes, cujos contactos poderá encontrar no certificado de garantia. Estes encontram-se ao seu dispor para todos os serviços de que necessita, tais como reparações, fornecimento de peças sobressalentes e peças desgastadas ou a aquisição de consumíveis.

Deve-se ter em atenção que, neste produto, as seguintes peças estão sujeitas a um desgaste natural ou decorrente da sua utilização, ou então são necessárias como consumíveis.

| Categoria                      | Exemplo                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peças de desgaste*             | Bocal combinado, bocal para juntas, bocal para estofo, adaptador para ferramenta eléctrica, etc. |
| Consumíveis/peças consumíveis* | Filtro de pregas, filtro de espuma, saco colector de sujidade, filtro adicional, etc.            |
| Peças em falta                 |                                                                                                  |

\* não incluído obrigatoriamente no material a fornecer!

Em caso de deficiências ou erros, pedimos-lhe que comunique o problema através da página de Internet [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Certifique-se de que faz uma descrição exacta do problema, respondendo sempre às seguintes questões:

- O aparelho já funcionou alguma vez ou possui o defeito desde o início?
- Antes do surgimento do defeito, apercebeu-se de algo estranho (sintoma antes do defeito)?
- Na sua opinião, que erro de funcionamento apresenta o aparelho (sintoma principal)?  
Descreva este erro de funcionamento.

**Opasnost!**

Prilikom uporabe uređaja morate se pridržavati sigurnosnih propisa kako biste spriječili nastanak ozljeda i šteta. Zato pažljivo pročitajte ove upute za uporabu/sigurnosne napomene. Dobro ih sačuvajte tako da vam informacije u svako doba budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj trebali predati drugim osobama, molimo da im proslijedite i ove upute za uporabu. Ne preuzimamo jamstvo za štete nastale zbog nepridržavanja ovih uputa za uporabu i sigurnosnih napomena.

**Tumačenje korištenih simbola (vidi sliku 21)**

1. **Opasnost!** - pročitajte upute za uporabu kako bi se smanjio rizik od ozljeđivanja.
2. **Oprez! Nosite masku za zaštitu od prašine.** Kod obrade drva i drugih materijala može doći do stvaranja prašine štetne po zdravlje. Azbestni materijali ne smiju se obrađivati!
3. **Upozorenje na opću opasnost.**
4. Čišćenje predfiltra
5. Nazivna snaga
6. Maks. snaga
7. Automatska utičnica
8. **Upozorenje!** Uređaj sadrži prašinu koja je opasna po zdravlje. Postupke pražnjenja i održavanja, uključujući uklanjanje sakupljača prašine, smiju izvoditi samo stručnjaci koji nose odgovarajuću zaštitnu opremu.
9. Prikladno za odvajanje prašine s graničnom vrijednošću izloženosti većom od 1 mg/m<sup>3</sup>.
10. Regulacija usisne snage
11. Brava spremnika

**1. Sigurnosne napomene****Opasnost!****Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute.**

Propusti kod pridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške povrede. **Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.**

- Pozor: Prije montaže i puštanja u pogon obavezno pročitajte upute za uporabu.
- Prekontrolirajte odgovara li napon mreže naponu na tipskoj pločici.
- Izvucite mrežni utikač kad: ne koristite uređaj, prije nego ćete otvoriti uređaj, prije njegovog čišćenja i održavanja.
- Uređaj nemojte nikada čistiti otapalima.

- Utikač nemojte vaditi iz utičnice vučući ga za kabel.
- Uređaj koji je spreman za rad nemojte ostavljati bez nadzora.
- Zaštitite ga od dohvata dece.
- Trebate obratiti pažnju na to da prelaženjem, prignječenjem ili povlačenjem ne oštetite mrežni priključni vod.
- Uređaj se ne smije koristiti ako mrežni priključni vod nije u besprijekornom stanju.
- Kod zamjene mrežnog priključnog voda ne smije se odstupati od izvedbi koje je naveo proizvođač. Mrežni priključni vod: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Ni u kojem slučaju nemojte usisavati: zapaljive šibice, užareni pepeo i opuške cigareta, zapaljive, nagrizajuće ili eksplozivne tvari, pare ili tekućine.
- Ovaj uređaj nije prikladan za usisavanje prašine opasne po zdravlje.
- Uređaj čuvajte na suhom mjestu.
- Ne upotrebljavajte oštećen uređaj.
- Servis smije obavljati samo ovlaštena servisna služba.
- Uređaj koristite samo za radove za koje je konstruiran.
- Čišćenje stepenica obavljajte s maksimalnom pažnjom.
- Koristite samo originalni pribor i rezervne dijelove.
- Utičnicu na uređaju koristite samo u svrhe navedene u uputama za uporabu.
- Ne koristite uređaj na potencijalno eksplozivnim područjima.
- Koristite samo s odgovarajućom zaštitnom opremom.
- **Upozorenje!** Uređaj koristite samo nakon što dobijete odgovarajuće upute za njegovu uporabu, za tvari koje se usisavaju i njihovo odlaganje.
- Uređaj koristite samo s kompletnim sustavom filtracije.

Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima ili osobe bez iskustva i/ili znanja.

Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.

## 2. Opis uređaja i sadržaj isporuke

### 2.1 Opis uređaja (slika 1-4/15)

1. Tipka za čišćenje filtra
2. Žičana drška
3. Kočnica kotačića
4. Automatska utičnica za električni alat
5. Glava uređaja
6. Ručka
7. Automatska sklopka za uključivanje/isključivanje
8. Priključak za usisno crijevo
9. Savitljivo usisno crijevo
10. Spremnik
11. Vijak za ispuštanje vode
12. Kotačići
13. Kotači
14. Kombinirana sapnica
15. Pretinac za pribor
16. Predfilter
17. Usisna cijev, teleskopska
18. Kukice za zatvaranje
19. Priključak za puhanje
20. Filtarska košara
21. Sigurnosni ventil s plovkom
22. Adapter elektroalata
23. Sapnica za fuge
24. Naborani filter s poklopcem
25. Spužvasti filter
26. Sapnica za usisavanje presvlaka
27. Vreća za sakupljanje prljavštine
28. Ručka
29. Regulator strujanja zraka
30. 4 x podložna pločica za montažu kotača
31. 2 x sigurnosna rascjepka za montažu kotača
32. 2 x poklopac za montažu kotača
33. Osovina za montažu kotača
34. 8 x vijci za montažu kotačića
35. Rukohvat za guranje
36. Držac rukohvata za guranje
37. Brtveni prsten
38. Kuka za namatanje kabela

### 2.2 Sadržaj isporuke

Molimo vas da pomoću opisanog sadržaja isporuke provjerite cjelovitost artikla. Ako su neki dijelovi neispravni, nakon kupnje artikla obratite se našem servisnom centru ili prodajnom mjestu najkasnije u roku od 5 radnih dana uz predočenje važeće potvrde o kupnji. Molimo vas da u vezi s tim obratite pozornost na tablicu o jamstvu u informacijama o servisu na kraju uputa.

- Otvorite pakovinu i pažljivo izvadite uređaj.
- Uklonite ambalažu kao i dijelove za sigurnost

pakiranja / za sigurnost tijekom transporta (ako postoje).

- Provjerite je li sadržaj isporuke cjelovit.
- Prekontrolirajte postoje li na uređaju i dijelovima pribora transportna oštećenja.
- Po mogućnosti sačuvajte pakovinu do isteka jamstvenog roka.

### Opasnost!

**Uređaj i materijal pakovine nisu igračke za djecu! Djeca se ne smiju igrati plastičnim vrećicama, folijama i sitnim dijelovima! Postoji opasnost da ih progutaju i tako se uguše!**

- Savitljivo usisno crijevo
- Adapter elektroalata
- Vreća za sakupljanje prljavštine
- Spužvasti filter
- Sapnica za usisavanje presvlaka
- Sapnica za fuge
- Kombinirana sapnica
- Ručka
- Naborani filter s poklopcem
- Usisna cijev, teleskopska
- 2x poklopac za montažu kotača
- Osovina za montažu kotača
- 4 x podložna pločica za montažu kotača
- 2 x sigurnosna rascjepka za montažu kotača
- 2 x kotači
- 8 x vijci za montažu kotačića
- 2 x kotačići
- Predfilter
- Rukohvat za guranje
- Brtveni prsten
- Originalne upute za uporabu

## 3. Namjenska uporaba

Mokri i suhi usisavač pogodan je za mokro i suho usisavanje pomoću odgovarajućeg filtra. Uređaj nije namijenjen usisavanju zapaljivih ili eksplozivnih tvari.

Mokri i suhi usisavači klase prašine L smiju se koristiti samo za suho usisavanje po zdravlje opasnih prašina s graničnom vrijednošću izloženosti većom od 1 mg/m<sup>3</sup> (klasa prašine L) pomoću odgovarajućeg naboranog filtra.

Uređaj se smije koristiti samo namjenski. Svaka drugačija uporaba nije namjenska. Za štete ili ozljede svih vrsta nastale zbog nenamjenskog korištenja odgovoran je korisnik/rukovatelj a nika-ko proizvođač.

Molimo da obratite pozornost na to da naši uređaji nisu pogodni za korištenje u komercijalne, obrtničke ili industrijske svrhe. Ne preuzimamo jamstvo ako se uređaj koristi u komercijalne i industrijske svrhe kao i u sličnim djelatnostima.

#### 4. Tehnički podaci

Mrežni napon: ..... 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Snaga: ..... 1300 W  
 Maks. snaga  
 Automatska utičnica: ..... 1800 W  
 Ukupna maks. snaga: ..... 3100 W  
 Podtlak maks. .... 230 hPa (mbara)  
 Klasa prašine ..... L  
 Razina zvučnog tlaka LpA ..... 72 dB (A)  
 Tolerancija KpA ..... 2 dB(A)  
 Volumen spremnika: ..... 50 l  
 Maks. volumen punjenja (voda) ..... 37,5 l  
 Težina: ..... oko 14,5 kg

#### 5. Prije puštanja u pogon

##### Upozorenje!

Prije uključivanja provjerite odgovaraju li podaci na tipskoj pločici podacima o mreži.

##### 5.1 Montaža uređaja

###### Montaža kotača (sl. 4-11/13)

Umetnite sigurnosnu rascjepku za montažu kotača (31) u odgovarajući provrt na osovini kotača (33) i provedite podložnu pločicu (30), kotač (13) i podložnu pločicu preko osovine kotača (33) (sl. 5-6). Sada gurnite osovinu kotača (33) kroz za to predviđene vodilice na donjoj strani spremnika (10) (sl. 7). Umetnite podložnu pločicu i drugi kotač (13) na slobodni kraj osovine kotača (33) i osigurajte je drugom podložnom pločicom (30) i sigurnosnom rascjepkom (31) (sl. 8-10). Pritisnite poklopce (32) na vanjskoj strani kotača (13) tako da se pridržne kukice uglave na poklopcima (32) kotača (13) (sl. 11).

###### Montaža kotačića (sl. 12a-12b)

Kotačiće (12) umetnite u odgovarajuće prihvate na donjoj strani spremnika (10). Pričvrstite ih isporučenim vijcima kako je prikazano na slici 12b

###### Montaža rukohvata za guranje (sl. 13)

Uvedite rukohvat (35) odozgo u odgovarajuće držače (36) tako da se uglavi.

###### Montaža glave uređaja (sl. 14-15/5)

Glava uređaja (5) pričvršćena je pomoću zabrave s kukicama (18) na spremnik (10). Da biste skinuli glavu (5), otvorite kukice zabrave (18) i skinite glavu uređaja (5). Prilikom montaže glave uređaja (5) vodite računa o pravilnom dosjedu zabrave (18).

##### 5.2 Montaža filtra

###### Napomena!

Usisavač za mokro i suho usisavanje nikada ne koristite bez filtra!

Uvijek provjerite pričvršćenost filtra!

###### Montaža spužvastog filtra (sl. 16/25)

Za mokro usisavanje navucite priloženi filter od spužvaste mase (25) preko usisne košare (sl. 2/20). Kod isporuke već montirani naborani filter (sl. 3/24) nije prikladan za mokro usisavanje!

###### Montaža naboranog filtra (sl. 17/24)

Za suho usisavanje stavite naborani filter (sl. 3/24) na košaru filtra (sl. 2/20). Naborani filter (sl. 3/24) prikladan je samo za suho usisavanje!

###### Montaža predfiltera (sl. 19a)

Predfilter (16) se može koristiti za usisavanje velike količine fine prašine (s ili bez vreće za sakupljanje prašine).

Napomena! Predfilter nije prikladan za mokro usisavanje!

Postavite predfilter (16) na rub spremnika (10) kako je prikazano na slici 19a. Pritom pripazite na to da predfilter potpuno nalegne na rub spremnika.

###### Montaža brtvenog prstena (sl. 19b)

Brtveni prsten (37) mora se montirati pri mokrom usisavanju te kada se ne koristi predfilter.

Postavite brtveni prsten (37) na rub spremnika (10) kako je prikazano na slici 19b. Pritom pripazite na to da brtveni prsten potpuno nalegne na rub spremnika.

**5.3 Montaža vrećice spremnika (sl. 18)**

Montirajte vrećicu za sakupljanje prljavštine (sl. 3/27) kao što je prikazano na slici 18.

**5.4 Montaža usisnog crijeva (sl. 1-3/18)**

Ovisno o vrsti primjene, na usisno crijevo (9) priključite odgovarajući priključak usisavača za mokro/suho usisavanje.

**Usisavanje**

Priključite usisno crijevo (9) na priključak usisnog crijeva (8).

**Ispuhivanje**

Priključite usisno crijevo (9) na priključak za ispuhivanje (19).

**Regulator strujanja zraka (sl. 3/29)**

Između usisnog crijeva (9) i usisne cijevi (17) može se umetnuti regulator strujanja zraka (29). Na regulatoru strujanja zraka (29) može se kontrolirati snaga usisavanja sapnice.

Regulator strujanja zraka koristite ciljano kod mokrog usisavanja kako biste uz tekućinu kroz dotični filter usisavali i zrak. Tako se uređaj prilikom usisavanja rasterećuje tekućine.

**5.5 Usisne sapnice****Kombinirana sapnica (sl. 3)**

Kombinirana sapnica (14) prikladna je za usisavanje krutih čestica i tekućine na srednje velikim i velikim površinama.

**Sapnica za fuge (sl. 3)**

Sapnica za fuge (23) prikladna je za usisavanje krutih čestica i tekućina u kutovima, rubovima i sličnim, teško pristupačnim mjestima.

**Sapnica za usisavanje presvlaka (sl. 3)**

Sapnica za usisavanje presvlaka (26) specijalno je namijenjena za usisavanje krutih tvari iz presvučenog namještaja i tepiha.

**6. Rukovanje****6.1 Sklopka za uključivanje/isključivanje (sl. 1/7)**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Položaj sklopke 0:    | ugašeno          |
| Položaj sklopke I:    | normalni rad     |
| Položaj sklopke AUTO: | automatski pogon |

**6.2 Suho usisavanje**

Za suho usisavanje koristite naborani filter (24) (vidi točku 5.2). Prilikom uklanjanja naročito tvrdokorne prljavštine dodatno se može montirati vrećica za sakupljanje prljavštine (27) (vidi točku 5.3).

Predfilter (16) se može koristiti tijekom usisavanja velike količine fine prašine (vidi točku 5.2 Montaža predfiltera).

Uvijek provjerite pričvršćenost filtra!

**6.3 Mokro usisavanje**

Za mokro usisavanje koristite spužvasti filter (25) (vidi točku 5.2).

Za mokro usisavanje umetnite brtveni prsten (37) (vidi točku 5.2 Montaža brtvenog prstena).

Uvijek provjerite pričvršćenost filtra!

**Vijak za ispuštanje vode (sl. 1/11)**

Za jednostavno pražnjenje spremnika (10) kod mokrog usisavanja služi vijak za ispuštanje vode (11).

Otvorite vijak za ispuštanje vode (11) okretanjem ulijevo i ispustite tekućinu.

Da biste potpuno i jednostavno ispraznili spremnik, aktivirajte kočnicu kotačića (3) i nagnite spremnik.

Prilikom mokrog usisavanja sigurnosni ventil s plovkom (sl. 2/21) zatvara se nakon postizanja maksimalne napunjenosti spremnika. Pritom se mijenja zvuk uređaja tijekom usisavanja, postaje glasniji. Tada isključite uređaj i ispraznite spremnik.

**Opasnost!**

Usisavač za suho / mokro usisavanje nije prikladan za usisavanje zapaljivih tekućina! Kod mokrog usisavanja koristite priloženi spužvasti filter!

**6.4 Automatski rad (sl. 1)**

Priključite mrežni kabel električnog alata na automatsku utičnicu (4) a usisno crijevo (9) spojite s priključkom za usisavanje prašine s električnim alatom. Pazite da spoj s uređajem bude čvrst i da ne propušta zrak.

Za priključivanje usisnog crijeva (9) na električni alat može se koristiti priloženi adapter za električni alat (sl. 3/22). Postavite ga između usisnog crijeva i priključka električnog alata za usisavanje.

Prekidač (7) usisavača za suho i mokro usisavanje stavite na položaj AUTO, automatski rad. Čim se električni alat uključi, uključuje se i usisavač za suho i mokro usisavanje. Kada isključite električni alat, isključuje se i usisavač za suho i mokro usisavanje uz prethodno podešeno kašnjenje.

### 6.5 Ispuhivanje

Spojite usisno crijevo (sl. 1/9) s priključkom za ispuhivanje (sl. 2/19) usisavača za suho / mokro usisavanje.

### 6.6 Sustav čišćenja filtra (sl. 20a-20b)

Uređaj je opremljen sustavom za čišćenje filtra koji omogućava usisavanje velike količine fine prašine bez uporabe vreće za sakupljanje.

**Napomena!** Sustav za čišćenje filtra smije se aktivirati samo tijekom uporabe predfiltra!

**Napomena!** Sustav za čišćenje filtra smije se aktivirati samo kad uređaj radi.

Kada se smanji snaga usisavanja, možete pritiskom gumba aktivirati čišćenje filtra kako bi se prljavi predfilter očistio i snaga usisavanja ponovno povećala.

Kad uređaj radi, 6 puta pritisnite tipku za čišćenje (1) koristeći kraj usisne cijevi. Držite tipku 4 sekunde prilikom svakog pritiska. Pritom pripazite da se usisno crijevo ne presavine.

## 7. Zamjena mrežnog kabela

### Opasnost!

Ako se kabel za priključivanje ovog uređaja na mrežu ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.

## 8. Čišćenje, održavanje i naručivanje rezervnih dijelova

### Opasnost!

Prije svih radova čišćenja izvucite mrežni utikač.

### 8.1 Čišćenje

- Zaštitne naprave, ventilacijske otvore i kućište motora uvijek što bolje očistite od prašine i prljavštine.
- Preporučujemo da uređaj očistite odmah nakon svakog korištenja.

### 8.2 Čišćenje glave uređaja (sl. 1/5)

Uređaj redovito čistite vlažnom krpom i s malo kalijevog sapuna. Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje ili otopine; oni bi mogli nagristi plastične dijelove uređaja.

Proizvođač ili obučena osoba moraju najmanje jednom godišnje obaviti provjeru prašine, npr. zbog oštećenja filtra, nepropusnosti usisavača.

### 8.3 Čišćenje spremnika (sl. 1/10)

Spremnik se, ovisno o stupnju zaprljanosti, može očistiti vlažnom krpom i s malo kalijevog sapuna ili pod tekućim vodom.

### 8.4 Čišćenje filtara

#### Čišćenje naboranog filtra (sl. 3/24)

Naborani filter (24) čistite redovito tako da ga pažljivo istresete i iščetkate finom četkicom ili metlicom.

#### Čišćenje spužvastog filtra (sl. 3/25)

Spužvasti filter (25) očistite s malo kalijevog sapuna pod tekućom vodom i ostavite ga da se osuši na zraku.

#### Čišćenje predfiltra (sl. 3)

Predfilter (16) očistite kalijevim sapunom pod tekućom vodom i ostavite ga na zraku da se osuši.

### 8.5 Održavanje

U unutrašnjosti uređaja nema dijelova koje bi trebalo održavati.

### 8.6 Narudžba rezervnih dijelova i pribora:

Kod naručivanja rezervnih dijelova trebali biste navesti sljedeće podatke:

- tip uređaja
- broj artikla uređaja
- identifikacijski broj uređaja
- broj potrebnog rezervnog dijela

Aktualne cijene nalaze se na internetskoj stranici [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## 9. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje

Uređaj je zapakiran kako bi se tijekom transporta spriječila oštećenja. Ova ambalaža je sirovina i može se ponovno upotrijebiti ili predati na reciklažu. Uređaj i njegov pribor sastavljeni su od raznih materijala, kao npr. metala i plastike. Elektrouređaji se ne smiju bacati u obično kućno smeće. Uređaj bi, u svrhu stručnog zbrinjavanja, trebalo predati odgovarajućem sakupljalištu takvog otpada. Ako ne znate gdje se takvo sakupljalište nalazi, raspitajte se u svojoj općinskoj upravi.

## 10. Skladištenje

Uređaj i njegov pribor spremite na tamno i suho mjesto zaštićeno od smrzavanja, kojem djeca nemaju pristup. Optimalna temperatura skladištenja je između 5 i 30 °C. Elektroalat čuvajte u originalnoj pakovini.

**Zbrinjavanje**

Električne alate, akumulatorske baterije, pribor i ambalažu treba reciklirati na ekološki prihvatljiv način.  
Električni alat i akumulatorske baterije/baterije ne bacajte u kućni otpad!

**Isključivo za zemlje EU:**

U skladu s europskom Direktivom 2012/19/EU o električnim i elektroničkim starim uređajima i njihovom provedbom u nacionalno pravo neupotrebljivi električni alati i u skladu s europskom Direktivom 2006/66/EZ neispravne ili istrošene akumulatorske baterije/baterije moraju se odvojeno sakupljati i reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

U slučaju nepravilnog zbrinjavanja električni i elektronički stari uređaji mogu imati štetne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje zbog moguće prisutnosti opasnih tvari.

Kopiranje ili umnožavanje dokumentacije i popratnih materijala o proizvodu, čak i djelomično, dopušteno je samo uz izričito dopuštenje tvrtke Einhell Germany AG.

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene

## Informacije o servisu

U svim zemljama koje su navedene na našem jamstvenom listu, imamo kompetentne servisne partnere čije kontakte možete naći u jamstvenom listu. Oni su Vam na raspolaganju za sve slučajeve servisa kao što je popravak, briga oko rezervnih i potrošnih dijelova ili kupnja potrošnih materijala.

Treba imati na umu da kod ovog proizvoda sljedeći dijelovi podliježu trošenju uslijed korištenja ili prirodnog trošenju odnosno potrebni su kao potrošni materijal.

| Kategorija                             | Primjer                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Potrošni dijelovi*                     | Kombinirana sapnica, sapnica za fuge, sapnica za presvlake, adapter elektroalata, itd. |
| Potrošni materijal/ potrošni dijelovi* | Naborani filter, spužvasti filter, vrećica za prašinu, dodatni filter, itd.            |
| Neispravni dijelovi                    |                                                                                        |

\* nije obavezno u sadržaju isporuke!

U slučaju nedostataka ili grešaka molimo Vas da to prijavite na internetskoj stranici [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Obratite pozornost na točan opis greške i u svakom slučaju odgovorite na sljedeća pitanja:

- Je li uređaj već jednom radio ispravno ili je otpočetak neispravan?
- Jeste li uočili nešto prije pojave kvara (simptom prije kvara)?
- U čemu je, po vašem mišljenju, kvar u funkcioniranju uređaja (glavni simptom)?  
Opišite taj kvar.

**Opasnost!**

Kod korišćenja uređaja morate se pridržavati bezbednosnih propisa kako biste sprečili povrede i štete. Zbog toga pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu/bezbednosne napomene. Dobro ih sačuvajte tako da Vam informacije u svako doba budu na raspolaganju. Ako biste ovaj uređaj trebali predati drugim licima, molimo Vas da im prosledite i ova uputstva za upotrebu. Ne preuzimamo garanciju za štete koje bi nastale zbog nepridržavanja ovih uputstava za upotrebu i bezbednosnih napomena.

**Tumačenje korišćenih simbola (vidi sliku 21)**

1. **Opasnost!** - pročitajte uputstva za upotrebu kako bi se smanjio rizik od povreda.
2. **Oprez! Nosite zaštitnu masku protiv prašine.** Prilikom obrade drveta i drugih materijala nastaje prašina opasna po zdravlje. Azbestni materijali ne smeju se obrađivati!
3. **Upozorenje na opštu opasnost.**
4. Čišćenje predfiltera
5. Nominalna snaga
6. Maks. snaga
7. Automatska utičnica
8. Maks. ukupna snaga
9. **Upozorenje!** Uređaj sadrži prašinu koja je opasna po zdravlje. Postupke pražnjenja i održavanja, uključujući uklanjanje sakupljača prašine, smeju izvoditi samo stručnjaci koji nose odgovarajuću zaštitnu opremu.
10. Podesno za odvajanje prašine s graničnom vrednošću izloženosti većom od 1 mg/m<sup>3</sup>.
11. Regulacija usisne snage
12. Brava spremnika

**1. Sigurnosna uputstva****Opasnost!**

**Pročitajte sve bezbednosne napomene i uputstva.** Propusti kod pridržavanja bezbednosnih napomena i uputstava mogu da prouzroče el.udar, požar i/ili teške povrede. **Sačuvajte sve bezbednosne napomene i uputstva za buduće korišćenje.**

- Pažnja: Pre montaže i puštanja uređaja u rad obavezno pročitajte ova uputstva za upotrebu.
- Kontrolišite da linapon naveden na natpisnoj pločici odgovara naponu mreže.
- Izvucite utikač kada: ne koristite uređaj, pre nego ćete otvoriti uređaj, pre čišćenja i održavanja.

- Uređaj nemojte nikada da čistite rastvorima.
- Utikač nemojte da izvlačite iz utičnice povlačeći ga za kabl.
- Uređaj koji je spreman za rad nemojte da ostavljate bez nadzora.
- Zaštite ga od pristupa dece.
- Treba da obratite pažnju na to da prelaženjem, prignječenjem ili povlačenjem ne oštetite mrežni priključni vod.
- Uređaj ne sme da se koristi ako mrežni priključni vod nije u besprekornom stanju.
- Kod zamene mrežnog priključnog voda ne sme da se odstupa od izvedbi koje je naveo proizvođač.
- Mrežni priključni vod: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Ni u kom slučaju nemojte da usisavate: zapaljive žigice, užareni pepeo i opuške cigareta, zapaljive, nagrizajuće ili eksplozivne tvari, pare ili tečnosti.
- Ovaj uređaj nije podesan za usisavanje prašine opasne po zdravlje.
- Uređaj čuvajte na suvom mestu.
- Ne upotrebljavajte oštećen uređaj.
- Servis sme da vrši samo ovlašćena servisna služba.
- Uređaj koristite samo za radove za koje je konstruisan.
- Čišćenje stepenica vršite s maksimalnom pažnjom.
- Koristite samo originalan pribor i rezervne delove.
- Utičnicu na uređaju koristite samo u svrhe navedene u uputstvima za upotrebu.
- Ne koristite uređaj na potencijalno eksplozivnim područjima.
- Koristite samo sa odgovarajućom zaštitnom opremom.
- **Upozorenje!** Uređaj koristite samo nakon što dobijete odgovarajuća uputstva za njegovu upotrebu, za tvari koje se usisavaju i njihovo odlaganje u otpad.
- Uređaj koristite samo s kompletnim sistemom filtracije.

Ovaj uređaj ne smeju koristiti lica (uključujući decu) sa ograničenim fizičkim, osetilnim ili psihičkim sposobnostima ili lica bez iskustva i/ili znanja.

Deca trebaju biti pod nadzorom kako bi se obezbedilo da se ne igraju uređajem.

## 2. Opis uređaja i sadržaj isporuke

### 2.1 Opis uređaja (slika 1-4/15)

1. Taster za čišćenje filtra
2. Žičana drška
3. Kočnica točkića
4. Automatska utičnica za električni alat
5. Glava uređaja
6. Drška
7. Automatska sklopka za uključivanje/isključivanje
8. Priključak usisnog creva
9. Savitljivo usisno crevo
10. Rezervoar
11. Zavrtnj za ispuštanje vode
12. Točkići
13. Veliki točkovi
14. Kombinovana mlaznica
15. Pretinac za pribor
16. Prefilter
17. Usisna cev, teleskopska
18. Zatvarač s kukicom
19. Priključak za izduvavanje
20. Filterska korpa
21. Sigurnosni ventil s plovkom
22. Adapter električnog alata
23. Mlaznica za fuge
24. Naborani filter s poklopcem
25. Spužvasti filter
26. Mlaznica za usisavanje presvlaka
27. Kesa za sakupljanje prljavštine
28. Drška
29. Regulator strujanja vazduha
30. 4 x podloška za montažu točka
31. 2 x sigurnosna rascepa za montažu točka
32. 2 x poklopac za montažu točka
33. Osovina za montažu točka
34. 8 x zavrtnji za montažu točkića
35. Drška za guranje
36. Držač drške za guranje
37. Zaptivni prsten
38. Kuka za namatanje kabla

### 2.2 Sadržaj isporuke

Molimo vas da pomoću opisanog sadržaja isporuke proverite potpunost artikla. Ako neki delovi nedostaju, nakon kupovine artikla obratite se našem servisnom centru ili najbližoj nadležnoj prodavnici najkasnije u roku od 5 radnih dana uz predočenje važeće potvrde o kupovini. Molimo vas da sa time u obratite pažnju na tabelu o garanciji na kraju uputstva.

- Otvorite pakovanje i pažljivo izvadite uređaj.
- Uklonite materijal za pakovanje kao i delove

za bezbednost pakovanja / bezbednost tokom transporta (ako postoje).

- Proverite da li je sadržaj isporuke potpun.
- Prekontrolišite da li na uređaju i delovima pribora ima transprotnih oštećenja.
- Po mogućnosti sačuvajte pakovanje do isteka garantnog roka.

### Opasnost!

**Uređaj i materijal za pakovanje nisu dečje igračke! Deca ne smeju da se igraju plastičnim kesama, folijama i sitnim delovima! Postoji opasnost da ih progutaju i tako se uguše!**

- Savitljivo usisno crevo
- Adapter električnog alata
- Kesa za sakupljanje prljavštine
- Spužvasti filter
- Mlaznica za usisavanje presvlaka
- Mlaznica za fuge
- Kombinovana mlaznica
- Drška
- Naborani filter s poklopcem
- Usisna cev, teleskopska
- 2x poklopac za montažu točka
- Osovina za montažu točka
- 4 x podloška za montažu točka
- 2 x sigurnosna rascepa za montažu točka
- 2 x točkovi
- 8 x zavrtnji za montažu točkića
- 2 x točkići
- Prefilter
- Drška za guranje
- Zaptivni prsten
- Originalna uputstva za upotrebu

## 3. Namensko korišćenje

Mokri i suvi usisavač podesan je za mokro i suvo usisavanje pomoću odgovarajućeg filtra. Uređaj nije namenjen usisavanju zapaljivih ili eksplozivnih tvari.

Mokri i suvi usisavači klase prašine L smeju se koristiti samo za suvo usisavanje po zdrav-lje opasnih prašina s graničnom vrednošću izloženosti većom od 1 mg/m<sup>3</sup> (klasa prašine L) pomoću odgovarajućeg naboranog filtra.

Mašina se sme koristiti samo namenski. Svaka drugačija upotreba nije namenska. Za štete ili povrede svih vrsta koje bi iz toga proizašle, odgovoran je korisnik/rukovalac, a nikako proizvođač.

Molimo da obratite pažnju na to da naši uređaji nisu podesni za korišćenje u komercijalne, zanatske ili industrijske svrhe. Ne preuzimamo garanciju, ako se uređaj koristi u komercijalne, zanatske ili industrijske svrhe kao i u sličnim delatnostima.

#### 4. Tehnički podaci

Mrežni napon: ..... 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Nominalna snaga: ..... 1300 W  
 Maks. snaga  
 Automatska utičnica: ..... 1800 W  
 Ukupna maks. snaga: ..... 3100 W  
 Potpritisak maks. .... 230 hPa (mbara)  
 Klasa prašine ..... L  
 Nivo zvučnog pritiska LpA ..... 74 dB (A)  
 Tolerancija KpA ..... 2 dB(A)  
 Zapremina spremnika: ..... 50 l  
 Maks. zapremina punjenja (voda) ..... 37,5 l  
 Težina: ..... cirka 14,5 kg

#### 5. Pre puštanja u pogon

##### Upozorenje!

Pre uključivanja proverite odgovaraju li podaci na tipskoj pločici podacima o mreži.

Uređaj sme da se priključi samo na utičnicu sa zaštitnim kontaktom!

##### 5.1 Montaža uređaja

###### Montaža točkova (sl. 4-11/13)

Umetnite sigurnosnu rascepu za montažu točka (31) u odgovarajući provrt na osovini točka (33) i provedite podlošku (30), točak (13) i podlošku preko osovine točka (33) (sl. 5-6). Sada gurnite osovину točka (33) kroz za to predviđene vodice na donjoj strani rezervoara (10) (sl. 7). Umetnite podlošku i drugi točak (13) na slobodan kraj osovine točka (33) i osigurajte je drugom podloškom (30) i sigurnosnom rascepkom (31) (sl. 8-10). Pritisnite poklopce (32) na spoljnoj strani točkova (13) tako da se fiksiraju kukice na poklopcima (32) točka (13). (sl. 11).

###### Montaža točkića (sl. 12a-12b)

Umetnite točkiće (12) u odgovarajuće prihvatače na donjoj strani spremnika (10). Pričvrstite ih isporučenim zavrtanjima kako je prikazano na slici 12b.

##### Montaža drške za guranje (sl. 13)

Umetnite dršku (35) odozgo u odgovarajuće držače (36) tako da se fiksira.

##### Montaža glave uređaja (sl. 14-15/5)

Glavu uređaja (5) pričvrstite pomoću kukice zatvarača (18) na spremnik (10). Da biste skinuli glavu uređaja (5) otvorite kukice za zatvaranje (18) i skinite glavu (5). Kod montaže glave (5) pripazite da se kukice (18) ispravno ugleve.

##### 5.2 Montaža filtera

###### Napomena!

Usisač za suvo i mokro čišćenje nikad nemojte da koristite bez filtera!

Uvek pripazite da li je filter dobro pričvršćen!

##### Montaža sunderastog filtera (sl. 16/25)

Za mokro usisavanje navucite priložen sunderasti filter (25) preko filterske korpe (sl. 2/20). Naborani filter (sl. 3/24), koji je kod isporuke već montiran, nije podesan za mokro čišćenje!

##### Montaža naboranog filtera (sl. 17/24)

Za obavljanje suvog usisavanja gurnite naborani filter (sl. 3/24) na filtersku korpu (sl. 2/20). Filter (sl. 3/24) je podesan samo za suvo usisavanje!

##### Montaža predfiltera (sl. 19a)

Predfilter (16) može da se koristi za usisavanje velike količine fine prašine (sa ili bez kese za sakupljanje prašine).

**Napomena!** Predfilter nije podesan za mokro usisavanje!

Postavite predfilter (16) na ugao spremnika (10) kako je prikazano na slici 19a. Pri tome pripazite da predfilter potpuno nalegne na ivicu spremnika.

##### Montaža zaptivnog prstena (sl. 19b)

Zaptivni prsten (37) mora da se montira kod mokrog usisavanja i kada se ne koristi predfilter. Postavite zaptivni prsten (37) na ivicu spremnika (10) kako je prikazano na slici 19b. Pri tome pripazite da zaptivni prsten potpuno nalegne na ivicu spremnika.

### 5.3 Montaža kese za rezervoar (sl. 18)

Montirajte kesu za sakupljanje prljavštine (sl. 3/27) kao što je prikazano na slici 18.

### 5.4 Montaža usisnog creva (sl. 1-3/18)

Zavisno od slučaja primene, usisno crevo (9) spojite s odgovarajućim priključkom usisavača za suvo / mokro čišćenje.

#### Usisavanje

Priključite usisno crevo (9) na priključak na usisavaču (8).

#### Izduvavanje

Priključite usisno crijevo (9) na priključak za izduvavanje (19).

### Regulator strujanja vazduha (sl. 3/29)

Između usisnog creva (9) i usisne cevi (17) možete umetnuti regulator strujanja vazduha (29). Na regulatoru strujanja vazduha (29) može se kontinualno podešavati snaga usisavanja mlaznice.

Regulator strujanja vazduha koristite ciljano za mokro usisavanje da bi uz tečnost takođe usisavali i vazduh. Tako se uređaj prilikom usisavanja tečnosti rasterećuje.

### 5.5 Usisne mlaznice

#### Kombinovana mlaznica (sl. 3)

Kombinovana mlaznica (14) podesna je za usisavanje krutih tvari i tečnosti na srednjim do velikim površinama.

#### Mlaznica za fuge (sl. 3)

Mlaznica za fuge (23) podesna je za usisavanje krutih tvari i tečnosti u uglovima, na ivicama i na drugim teško pristupačnim mestima.

#### Mlaznica za tapacirane površine (sl. 3)

Mlaznica za tapacirane površine (26) specijalno je namenjena za usisavanje krutih tvari sa tapaciranih površina i tepiha.

## 6. Rukovanje

### 6.1 Prekidač za uključivanje/isključivanje (sl. 1/7)

Položaj prekidača 0: isključeno

Položaj prekidača I: normalan pogon

Položaj prekidača AUTO: automatski pogon

### 6.2 Suvo usisavanje

Za suvo usisavanje koristite naborani filter (24) (vidi tačku 5.2). Prilikom uklanjanja naročito velike prljavštine možete dodatno montirati kesu za sakupljanje prljavštine (27) (vidi tačku 5.3). Predfilter (16) se može koristiti tokom usisavanja velike količine fine prašine (vidi tačku 5.2 Montaža predfiltra).

Uvek proverite da li je filter dobro pričvršćen!

### 6.3 Mokro usisavanje

Za mokro usisavanje koristite sunderasti filter (25) (vidi tačku 5.2).

Za mokro usisavanje umetnite zaptivni prsten (37) (vidi tačku 5.2 Montaža zaptivnog prstena).

Uvek proverite da li je filter dobro pričvršćen!

### Zavrtanj za ispuštanje vode (sl. 1/11)

Za jednostavno pražnjenje kod mokrog usisavanja rezervoara (10) ima zavrtanj za ispuštanje vode (11). Otvorite zavrtanj za ispuštanje vode (11) obrtanjem ulevo i ispustite tečnost.

Da biste potpuno i jednostavno ispraznili spremnik, aktivirajte kočnicu točkića (3) i nagnite spremnik.

Prilikom mokrog usisavanja sigurnosni ventil s plovkom (sl. 2/21) zatvara kada tečnost u rezervoaru postigne maksimalni nivo. Pritom se menja zvuk uređaja tokom usisavanja koji postaje glasniji.

Tada isključite uređaj i ispraznite rezervoar.

#### Opasnost!

Usisavač za mokro i suvo usisavanje nije podesan za usisavanje zapaljivih tečnosti! Za mokro usisavanje koristite samo priložen sunderasti filter!

### 6.4 Automatski rad (sl. 1)

Priključite mrežni kabl električnog alata na automatsku utičnicu (4), a usisno crevo (9) spojite s priključkom za usisavanje prašine električnog alata. Pripazite da spoj s uređajem bude čvrst i da ne propušta vazduh.

Za priključivanje usisnog creva (9) na električni alat možete upotrebiti priložen adapter za električni alat (sl. 3/22). Postavite ga između usisnog creva i priključka električnog alata.

Prekidač (7) usisavača za suvo i mokro usisavanje postavite u položaj AUTO, automatski rad. Čim se električni alat uključi, uključuje se i usisavač za suvo i mokro usisavanje. Kada isključite električni alat, isključuje se i usisavač za suvo i mokro čišćenje uz prethodno podešeno kašnjenje.

### 6.5 Izduvavanje

Spojite usisno crevo (sl. 1/9) na priključak za izduvavanje (sl. 2/19) usisavača za suvo i mokro čišćenje.

### 6.6 Sistem čišćenja filtera (sl. 20a-20b)

Uređaj je opremljen sistemom za čišćenje filtera koji omogućuje usisavanje velike količine fine prašine bez upotrebe kese za sakupljanje.

**Napomena!** Sistem za čišćenje filtera sme da se aktivira samo za vreme upotrebe predfiltera!

**Napomena!** Sistem za čišćenje filtera sme da se aktivira samo kad uređaj radi.

Kada se smanji snaga usisavanja, možete pritiskom dugmeta aktivirati čišćenje filtera kako bi se prljavi predfilter očistio i snaga usisavanja se ponovno povećala.

Kad uređaj radi, 6 puta pritisnite taster za čišćenje (1) koristeći kraj usisne cevi. Držite taster 4 sekunde kod svakog pritiska. Pri tome pripazite da se usisno crevo ne presavije.

### 6.7 Čišćenje glave uređaja (sl.1/5)

Redovno čistite uređaj mokrom krpom i s malo kalijumovog sapuna. Nemojte koristiti rastvore i sredstva za čišćenje; oni bi mogli da oštete plastične delove uređaja.

### 6.8 Čišćenje spremnika (sl.1/10)

Spremnik se, zavisno od zaprljanja, može očistiti vlažnom krpom i s malo kalijumovog sapuna ili isprati pod tekućom vodom.

### 6.9 Čišćenje filtera

#### Čišćenje naboranog filtera (sl. 3/24)

Redovno čistite naborani filter (24) tako da ga pažljivo istresete i očistite finom četkom ili metlicom.

#### Čišćenje sunderastog filtera (sl.3/25)

Sunderasti filter (25) očistite s malo mekog sapuna pod tekućom vodom i ostavite ga da se osuši na vazduhu.

### Čišćenje predfiltera (sl. 3)

Predfilter (16) očistite kalijevim sapunom pod tečnom vodom i ostavite ga na vazduhu da se osuši.

## 7. Zamena mrežnog priključnog voda

### Opasnost!

Ako se ošteti mrežni priključni vod ovog uređaja, mora da ga zameni proizvođač ili njegova servisna služba ili kvalifikovano lice, kako bi se izbegle opasnosti.

## 8. Čišćenje, održavanje i porudžbina rezervnih delova

### Pažnja!

Pre svih radova čišćenja izvucite mrežni utikač.

### Upozorenje!

Obavljajte održavanje i čišćenje na takav način da ne postoji opasnost za personal za održavanje ili druge ljude.

Prilikom radova održavanja i popravki svi zaprljani delovi, koji se ne mogu na zadovoljavajući način očistiti, moraju biti zapakovani u nepropusne kese i odloženi u otpad u skladu s važećim nacionalnim propisima.

### U području održavanja:

- obezbediti filtrisanu prisilnu ventilaciju
- nositi ličnu zaštitnu opremu
- očistite područje održavanja nakon obavljenih radova

### 8.1 Čišćenje

- Zaštitne naprave, proreze za vazduh i kućište motora uvek očistite od prašine i prljavštine.
- Preporučujemo da očistite uređaj odmah nakon svake upotrebe.

### 8.2 Održavanje

Redovno kontrolirajte pričvršćenost filtra na usisavač za suvo/mokro čišćenje kao i pre svakog korišćenja.

Proizvođač ili obučeno lice moraju najmanje jednom godišnje obaviti proveru prašine, npr. zbog oštećenja filtra, nepropusnosti usisavača.

### 8.3 Porudžbina rezervnih delova

Na porudžbini rezervnih delova treba navesti sledeće podatke:

- Tip uređaja
- Kataloški broj uređaja
- Identifikacioni broj uređaja
- Broj potrebnog rezervnog dela

Aktuelne cene nalaze se na web stranici [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

## 9. Zbrinjavanje u otpad i recikliranje

Uređaj je zapakovan kako bi se tokom transporta sprečila oštećenja. Ova ambalaža je sirovina i može ponovno da se upotrebi ili preda na recikliranje. Uređaj i njegov pribor sastavljeni su od raznih materijala, kao npr. metala i plastike. Neispravni uređaji ne smeju da se bacaju u kućni otpad. Uređaj bi u svrhu stručnog zbrinjavanja u otpad, trebalo da se preda odgovarajućem sabiralištu takvog otpada. Ako ne znate gde se takvo sabiralište nalazi, raspitajte se u svojoj opštinskoj upravi.

## 10. Skladištenje

Uređaj i njegov pribor spremite na tamno i suvo mesto zaštićeno od smrzavanja, kojem deca nemaju pristup. Optimalna temperatura za čuvanje je između 5 i 30 °C. Električni alat čuvajte u originalnom pakovanju.

**Uklanjanje đubreta**

Električne alate, akumulacione baterije, pribor i pakovanja treba predati na reciklažu koja je u skladu sa zaštitom životne sredine.

Ne bacajte električne alate i akumulatore/ baterije u kućno djubre!

**Samo za EU zemlje:**

Prema evropskoj direktivi 2012/19/EU o starim električnim i elektronskim uređajima i njenoj primeni u nacionalnom pravu, električni alati koji se više ne mogu koristiti, a prema evropskoj direktivi 2006/66/EC akumulatori/baterije koje su u kvaru ili istrošene moraju se odvojeno sakupljati i uključiti u reciklažu koja ispunjava ekološke uslove.

Ukoliko se elektronski i električni uređaji otklone u otpad na neispravan način, moguće opasne materije mogu da imaju štetno dejstvo na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Potpuno ili delimično štampanje ili umnožavanje dokumentacije i službenih papira koji su priloženi proizvodu dozvoljeno je samo uz izričitu saglasnost firme Einhell Germany AG.

Zadržavamo pravo na tehničke promene

## Informacije o servisu

U svim zemljama koje su navedene u našem garantnom listu, imamo kompetentne servisne partnere čije kontakte možete da nađete u garantnom listu. Oni su Vam na raspolaganju za sve slučajeve servisa kao što je popravak, briga oko rezervnih i habajućih delova ili kupovina potrošnih materijala.

Treba da imate u vidu da kod ovog proizvoda sledeći delovi podležu trošenju usled korišćenja ili prirodnog trošenju odnosno potrebni su kao potrošni materijal.

| Kategorija                           | Primer                                                                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Brzoabajući delovi*                  | Kombinovana sapnica, sapnica za fuge, sapnica za presvlake, adapter elektroalata, itd. |
| Potrošni materijal/ potrošni delovi* | Naborani filter, sunderasti filter, kesa za prašinu, dodatni filter, itd.              |
| Neispravni delovi                    |                                                                                        |

\* Nije obavezno da se nalazi u sadržaju isporuke!

U slučaju nedostataka ili grešaka molimo Vas da to prijavite na internet stranici [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Obratite pažnju na tačan opis greške i u svakom slučaju odgovorite na sledeća pitanja:

- Da li je uređaj već jednom radio ispravno, ili je od samog početka neispravan?
- Da li ste uočili nešto pre pojave kvara (simptom pre kvara)?
- U čemu je, po vašem mišljenju, kvar u funkcionisanju uređaja (glavni simptom)?  
Opišite taj kvar.

### Niebezpieczeństwo!

Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu uniknięcia zranień i uszkodzeń. Z tego względu proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi/ wskazówkami bezpieczeństwa. Proszę zachować instrukcję i wskazówki, aby można było w każdym momencie do nich wrócić. W razie przekazania urządzenia innej osobie, proszę wręczyć jej również instrukcję obsługi/ wskazówki bezpieczeństwa. Nie odpowiadamy za wypadki i uszkodzenia zaistniałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

### Objaśnienie użytych symboli (patrz rys. 21)

1. **Niebezpieczeństwo!** - Aby zmniejszyć ryzyko zranienia, należy przeczytać instrukcję obsługi.
2. **Ostrożnie!** Stosować maskę przeciwpyłową. Podczas obróbki drewna lub innych materiałów może powstawać pył szkodliwy dla zdrowia. Nie obrabiać materiału zawierającego azbest!
3. **Ostrzeżenie przed ogólnym niebezpieczeństwem**
4. Czyszczenie filtra wstępnego
5. Pobór mocy
6. Maks. pobór mocy gniazdka automatycznego
7. Maks. łączny pobór mocy
8. **Ostrzeżenie!** Urządzenie zawiera pyły niebezpieczne dla zdrowia. Wszelkie czynności związane z opróżnianiem i konserwacją urządzenia, w tym również z usuwaniem zbiorników na pył, należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi, wyposażonemu w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.
9. Urządzenie nadaje się do usuwania pyłu z wartością graniczną ekspozycji powyżej 1 mg/m<sup>3</sup>.
10. Regulacja mocy zasysania
11. Blokada zbiornika

## 1. Wskazówki bezpieczeństwa

### Niebezpieczeństwo!

**Przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję.** Nieprzestrzeganie instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa może wywołać porażenia prądem, niebezpieczeństwo pożaru lub ciężkie zranienia. **Proszę zachować na przyszłość wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję.**

- Uwaga: Przed montażem i uruchomieniem urządzenia konieczne przeczytać instrukcję obsługi.
- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe zgadza się z napięciem podanym na tabliczce znamionowej.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, gdy: Urządzenie jest nieużywane, przed otwarciem urządzenia, przed czyszczeniem i przeglądem.
- Nigdy nie czyścić odkurzacza rozpuszczalnikiem.
- Nie wyjmować wtyczki z gniazdka pociągając za kabel.
- Gotowego do pracy odkurzacza nie pozostawiać bez nadzoru.
- Chronić przed dostępem dzieci.
- Uważać, aby nie uszkodzić kabla zasilającego przez przejechanie, zmiażdżenie lub wyszarpienie.
- Urządzenie nie może być używane, jeśli stan kabla zasilającego budzi wątpliwości.
- W przypadku wymiany kabla zasilającego nie wolno używać innych kabli niż podane przez producenta. Kabel zasilający: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- W żadnym wypadku nie wolno odkurzać: palących się zapalek, żarzącego się popiołu, niedopałków papierosów, łatwopalnych, żrących, grożących wybuchem lub zapaleniem materiałów, oparów i cieczy.
- Odkurzacze nie jest przeznaczony do odkurzania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia.
- Urządzenie przechowywać w suchych pomieszczeniach.
- Nie uruchamiać uszkodzonego odkurzacza.
- Serwis tylko w autoryzowanych punktach obsługi klienta.
- Urządzenie stosować tylko do prac, do których zostało skonstruowane.
- Zachować najwyższą ostrożność przy odkurzaniu schodów.
- Zabrania się stosowania urządzenia w pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.
- Zawsze stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.
- Ostrzeżenie! Urządzenie wolno stosować wyłącznie po odpowiednim poinstruowaniu użytkownika odnośnie obsługi i eksploatacji urządzenia oraz odnośnie pracy z zasysanymi materiałami i ich utylizacji.
- Eksploatacja urządzenia jest dozwolona tylko i wyłącznie, jeśli system filtrów jest kompletny. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania

przez osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub które mają niewystarczające doświadczenie lub wiedzę.  
Pilnować dzieci i nie pozwolić im bawić się urządzeniem.

## 2. Opis urządzenia i zakres dostawy

### 2.1 Opis urządzenia (rys. 1-4/15)

1. Przycisk oczyszczania filtra
2. Pałak
3. Hamulec kółek
4. Gniazdko automatyczne do podłączenia elektronarzędzia
5. Głowica urządzenia
6. Uchwyt
7. Włącznik/wyłącznik/przełącznik automatyczny
8. Przyłącze węża ssącego
9. Elastyczny wąż ssący
10. Pojemnik
11. Śruba spustowa wody
12. Kółka
13. Koła
14. Ssawka uniwersalna
15. Schowek na akcesoria
16. Filtr wstępny
17. Teleskopowa rura ssawna
18. Zaciski zamykające
19. Przyłącze nadmuchu
20. Kosz filtrujący
21. Pływakowy zawór bezpieczeństwa
22. Adapter
23. Ssawka do fug
24. Filtr harmonijkowy z pokrywą
25. Filtr piankowy
26. Ssawka do tapicerki
27. Worek na odpady
28. Uchwyt
29. Regulator powietrza
30. Podkładka do montażu kół - 4 szt.
31. Zawleczka zabezpieczająca do kół - 2 szt.
32. Nakładka na koło - 2 szt.
33. Oś do zamocowania kół
34. Śruby do mocowania kółek - 8 szt.
35. Rączka
36. Mocowanie rączki
37. Pierścień uszczelniający
38. Hak do nawijania przewodu

### 2.2 Zakres dostawy

Prosimy sprawdzić na podstawie podanego zakresu dostawy czy produkt jest kompletny. Jeżeli stwierdzono brak części, prosimy zwrócić się w ciągu 5 dni roboczych od zakupu produktu do naszego centrum serwisowego lub punktu zakupu urządzenia przedstawiając dowód zakupu. Prosimy wziąć pod uwagę umieszczoną w informacjach serwisowych na końcu tej instrukcji tabelę świadczeń gwarancyjnych.

- Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyciągnąć urządzenie.
- Zdjąć opakowanie oraz zabezpieczenia do transportu (jeśli jest).
- Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna.
- Sprawdzić, czy urządzenie i wyposażenie dodatkowe nie zostały uszkodzone w transporcie.
- W razie możliwości zachować opakowanie, aż do upływu czasu gwarancji.

### Niebezpieczeństwo!

**Urządzenie i opakowanie nie są zabawkami!**  
**Dzieci nie mogą bawić się częściami z tworzywa sztucznego, folią i małymi elementami!**  
**Niebezpieczeństwo połknięcia i uduszenia się!**

- Elastyczny wąż ssący
- Adapter
- Worek na odpady
- Filtr piankowy
- Ssawka do tapicerki
- Ssawka do fug
- Ssawka uniwersalna
- Uchwyt
- Filtr harmonijkowy z pokrywą
- Teleskopowa rura ssawna
- Nakładka na koło - 2 szt.
- Oś do zamocowania kół
- Podkładka do montażu kół - 4 szt.
- Zawleczka zabezpieczająca do kół - 2 szt.
- Koła - 2 szt.
- Śruby do mocowania kółek - 8 szt.
- Kółka - 2 szt.
- Filtr wstępny
- Rączka
- Pierścień uszczelniający
- Oryginalna instrukcja obsługi

### 3. Użycie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro przeznaczone są do odkurzania na sucho i na mokro przy jednoczesnym użyciu odpowiedniego filtra. Urządzenie nie jest przeznaczone do zasysania zapalnych lub wybuchowych substancji.

Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro wolno stosować do usuwania w trybie odkurzania na sucho pyłów niebezpiecznych dla zdrowia o wartości granicznej ekspozycji powyżej 1 mg/m<sup>3</sup> (klasa pyłów L) pod warunkiem użycia przy tym odpowiedniego filtra harmonijkowego.

Urządzenie używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde użycie, odbiegające od opisanego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia. Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik/ właściciel, a nie producent.

Proszę pamiętać o tym, że nasze urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania zawodowego, rzemieślniczego lub przemysłowego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych działalności.

### 4. Dane techniczne

Napięcie sieciowe: .....220-240V ~ 50/60 Hz  
 Pobór mocy: ..... 1300 W  
 Maks. pobór mocy  
 Gniazdko automatyczne: ..... 1800 W  
 Maks. łączny pobór mocy: ..... 3100 W  
 Maks. podciśnienie .....230 hPa (mbar)  
 Klasa pyłów ..... L  
 Poziom ciśnienia akustycznego LpA ..... 74 dB(A)  
 Odchylenie KpA ..... 2 dB (A)  
 Pojemność pojemnika: .....50 l  
 Maks. objętość napelnianej cieczy (woda):...37,5 l  
 Waga: ..... ok. 14,5 kg

### 5. Przed uruchomieniem

#### Ostrzeżenie!

Przed podłączeniem urządzenia należy się upewnić, że dane na tabliczce znamionowej urządzenia są zgodne z danymi zasilania.

#### 5.1 Montaż urządzenia

##### Montaż kół (rys. 4-11/13)

Wsadzić zawleczkę zabezpieczającą (31) w oś (33) przez przewidziany do tego celu otwór i nasadzić na oś (33) podkładkę (30), koło (13) i podkładkę (rys. 5-6). Następnie wsunąć oś (33) przez przewidziane do tego celu elementy prowadzące na spodzie pojemnika (10) (rys. 7). Nasadzić na wolny koniec osi (33) podkładkę i drugie koło (13) i zabezpieczyć je podkładką (30) i zawleczką zabezpieczającą (31) (rys. 8-10). Nałożyć nakładki (32) na zewnętrzną stronę kół (13) i przycisnąć tak, aby noski mocujące nakładek (32) zatrzasknęły się na kole (13). (rys. 11).

##### Montaż kółek (rys. 12a - 12b)

Wsadzić kółka (12) w przewidziane do tego celu mocowania na spodzie pojemnika (10). Następnie zamocować kółka przy pomocy śrub, które zostały dostarczone wraz z urządzeniem, tak jak pokazano na rys. 12b.

##### Montaż rączki (rys. 13)

Wsunąć rączkę (35) od góry w mocowania rączki (36) aż się zablokuje.

##### Montaż głowicy urządzenia (rys. 14-15/5)

Głowica urządzenia (5) zamocowana jest na pojemniku (10) przy użyciu zacisków zamykających (18). Aby zdjąć głowicę urządzenia (5) należy otworzyć zaciski zamykające (18) i następnie zdjąć głowicę (5). Podczas montowania głowicy urządzenia (5) należy zwrócić uwagę na to, aby zaciski zamykające (18) się poprawnie zatrzasknęły.

#### 5.2 Montaż filtrów

##### Wskazówka!

Zabrania się stosowania odkurzacza bez zamontowanego filtra!

Zwrócić uwagę na to, aby filtry były zawsze mocno zamocowane!

##### Montaż filtra piankowego (rys. 16/25)

Do pracy na mokro należy naciągnąć na kosz filtrujący (rys. 2/20) filtr piankowy (25), który wchodzi w skład urządzenia. Odkurzaczu dostar-

czany jest zamontowanym filtrem harmonijkowym (rys. 3/24). Filtr harmonijkowy nie może być stosowany podczas pracy na mokro!

#### **Montaż filtra harmonijkowego (rys. 17/24)**

Aby odkurzać na sucho należy naciągnąć na kosz filtrujący (rys. 2/20) filtr harmonijkowy (rys. 3/24). Filtr harmonijkowy (rys. 3/24) nadaje się wyłącznie do odkurzania na sucho!

#### **Montaż filtra wstępnego (rys. 19a)**

Filtr wstępny (16) może być używany do zasysania dużych ilości drobnego pyłu (z workiem na odpady lub bez).

**Wskazówka!** Filtr wstępny nie nadaje się do pracy na mokro!

Należy filtrowy wstępny (16) na krawędź pojemnika (10) tak jak pokazano na rys. 19a. Zwrócić przy tym uwagę na to, aby filtr wstępny całkowicie pokrył krawędź pojemnika.

#### **Montaż pierścienia uszczelniającego (rys. 19b)**

Pierścień uszczelniający (37) musi być zawsze zamontowany, gdy urządzenie pracuje bez filtra wstępnego oraz podczas pracy na mokro. Należy pierścień uszczelniający (37) na krawędź pojemnika (10) tak jak pokazano na rys. 19b. Zwrócić przy tym uwagę na to, aby pierścień uszczelniający całkowicie pokrył krawędź pojemnika.

#### **5.3 Montaż worka (rys. 18)**

Zamontować worek na odpady (rys. 3/27) tak jak pokazano na rys. 18.

#### **5.4 Montaż węża ssącego (rys. 1-3/18)**

Odpowiednio do przewidzianego zastosowania podłączyć wąż ssący (9) do wybranego przyłącza odkurzacza.

#### **Zasysanie**

Podłączyć wąż ssący (9) do przyłącza węża ssącego (8).

#### **Nadmuch**

Podłączyć wąż ssący (9) do przyłącza nadmuchu (19).

#### **Regulator powietrza (rys. 3/29)**

Pomiędzy węzłem ssącym (9) a rurą ssawną (17) można umieścić regulator powietrza (29). Regulator powietrza (29) służy do płynnej regulacji mocy zasysania ssawki.

Podczas pracy na mokro należy użyć regulatora powietrza, aby dodatkowo do zasysanych cie-

czy zasysać powietrze poprzez regulator. W ten sposób obniża się obciążenie urządzenia podczas zasysania cieczy.

#### **5.5 Ssawki**

##### **Ssawka uniwersalna (rys. 3)**

Ssawka uniwersalna (14) nadaje się do odsysania ciał stałych i cieczy ze powierzchni o średniej i dużej wielkości.

##### **Ssawka do fug (rys. 3)**

Ssawka do fug (23) nadaje się do odsysania ciał stałych i cieczy z kątów, krawędzi i innych trudno dostępnych miejsc.

##### **Ssawka do tapicerki (rys. 3)**

Ssawka do tapicerki (26) przeznaczona jest specjalnie do odsysania ciał stałych z tapicerki i dywanów.

### **6. Obsługa**

#### **6.1 Włącznik/wyłącznik (rys. 1/7)**

Położenie 0: Wyłączone  
Położenie I: Normalny tryb pracy  
Położenie AUTO: Tryb automatyczny

#### **6.2 Odkurzanie na sucho**

Do odkurzania na sucho należy używać filtra harmonijkowego (24) (patrz punkt 5.2). Podczas usuwania szczególnie silnych zabrudzeń należy można dodatkowo zamontować worek na odpady (27) (patrz punkt 5.3).

Do odsysania dużych ilości drobnego pyłu można użyć filtra wstępnego (16) (patrz punkt 5.2 Montaż filtra wstępnego).

Zwrócić uwagę na to, aby filtry były zawsze mocno zamocowane!

#### **6.3 Praca na mokro**

Do pracy na mokro należy używać filtra piankowego (25) (patrz punkt 5.2).

Do pracy na mokro należy zamontować pierścień uszczelniający (37) (patrz punkt 5.2 Montaż pierścienia uszczelniającego).

Zwrócić uwagę na to, aby filtr znajdował się zawsze w poprawnej pozycji!

#### **Śruba spustowa wody (rys. 1 / 11)**

Aby ułatwić opróżnianie pojemnika (10) przy pracy na mokro wyposażony jest on w śrubę spustową wody (11). Śrubę spustową wody (11) otworzyć przekręcając ją w lewo i spuścić nagromadzoną ciecz.

Aby móc łatwiej całkowicie opróżnić pojemnik należy zaciągnąć hamulec kótek (3) i pochylić pojemnik.

Podczas pracy na mokro pływakowy zawór bezpieczeństwa (rys.2/21) zamyka się po osiągnięciu maksymalnego poziomu napełnienia pojemnika. Odgłos zasysania zmienia się i jest głośniejszy. W tej sytuacji należy wyłączyć urządzenie i opróżnić pojemnik.

#### **Niebezpieczeństwo!**

Odkurzacz na sucho i na mokro nie nadaje się do zasysania palnych cieczy! Do pracy na mokro należy zawsze używać filtra piankowego, który został dostarczony wraz z urządzeniem!

#### **6.4 Tryb automatyczny (rys.1)**

Podłączyć przewód zasilania elektronarzędzia do gniazdka automatycznego (4) i podłączyć wąż ssący (9) do przyłącza do odsysania pyłu danego elektronarzędzia.

Zwrócić uwagę na poprawne mocowanie i szczelność połączenia urządzeń.

Do podłączenia węża ssącego (9) do elektronarzędzia można użyć adaptera (rys. 3/22), który został dostarczony z urządzeniem. W tym celu należy ułożyć go pomiędzy węzem ssącym a przyłączem do odsysania pyłu danego elektronarzędzia.

Ustawić przełącznik (7) odkurzacza w pozycji AUTO (tryb automatyczny). Włączenie elektronarzędzia powoduje automatycznie włączenie się odkurzacza. Po wyłączeniu elektronarzędzia odkurzacz wyłącza się po upływie ustawionego wcześniej opóźnienia.

#### **6.5 Nadmuchi**

Podłączyć wąż ssący (rys. 1/9) do przyłącza nadmuchu (rys. 2/19) odkurzacza.

#### **6.6 System oczyszczania filtra (rys. 20a-20b)**

Urządzenie wyposażone jest w system oczyszczania filtra, który umożliwia zasysanie dużych ilości drobnego pyłu bez założonego worka na odpady.

**Wskazówka!** System oczyszczania filtra wolno uruchamiać jedynie, gdy założony jest filtr wstępny!

**Wskazówka!** System oczyszczania filtra można uruchomić wyłącznie gdy urządzenie pracuje.

Gdy moc zasysania spada można naciskając przycisk uruchomić oczyszczanie filtra, aby oczyścić zabrudzony filtr wstępny i ponownie podwyższyć moc zasysania.

Podczas pracy urządzenia nacisnąć końcem węża ssącego 6 razy przycisk oczyszczania (1). Za każdym razem przytrzymać przycisk wciśnięty przez 4 sekundy. Uważać, aby wąż ssący się nie zagiął.

#### **6.7 Czyszczenie głowicy (rys. 1/5)**

Urządzenie czyścić regularnie wilgotną ściereczką z niewielką ilością mydła w płynie. Nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego.

#### **6.8 Czyszczenie pojemnika (rys. 1/10)**

Pojemnik może być wyczyszczony w zależności od poziomu zabrudzenia za pomocą wilgotnej szmatki, szarego mydła lub pod bieżącą wodą.

#### **6.9 Czyszczenie filtrów**

##### **Czyszczenie filtra harmonijkowego (rys. 3/24)**

Regularnie czyścić filtr (24); ostrożnie go wytrzeć oraz wyczyścić delikatną szczotką lub zmiotką.

##### **Czyszczenie piankowego (rys. 3/25)**

Filtr piankowy (25) czyścić pod bieżącą wodą, przy użyciu niewielkiej ilości mydła i odstawić do wyschnięcia na powietrzu.

## **7. Wymiana przewodu zasilającego**

#### **Niebezpieczeństwo!**

W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, przewód musi być wymieniony przez autoryzowany serwis lub osobę posiadającą podobne kwalifikacje, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

## **8. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych**

#### **Niebezpieczeństwo!**

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

**Ostrzeżenie!**

Konserwację i czyszczenie urządzenia należy przeprowadzać w taki sposób, aby nie spowodowało to niebezpieczeństwa dla personelu wykonującego prace konserwacyjne ani dla innych osób.

Podczas czyszczenia i konserwacji wszystkie zanieczyszczone części, które nie mogły zostać odpowiednio oczyszczone, należy zapakować w szczelne torby i oddać do utylizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

**W obszarze konserwacji:**

- zapewnić wentylację wymuszoną z użyciem filtrów
- nosić sprzęt ochrony osobistej
- po zakończeniu konserwacji oczyścić obszar konserwacji

**8.1 Czyszczenie**

- Elementy zabezpieczające, szczeliny powietrzne i obudowa silnika powinny być w miarę możliwości zawsze wolne od pyłu i zanieczyszczeń.
- Zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym użyciu.

**8.2 Konserwacja**

We wnętrzu urządzenia nie ma części wymagających konserwacji.

Co najmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli technicznej usuwania pyłu (np. sprawdzić filtr na obecność uszkodzeń, sprawdzić szczelność odkurzacza) producentowi lub osobie przeszkolonej w tym zakresie.

**8.3 Zamawianie części zamiennych i osprzętu:**

Zamawiając części zamienne należy podać następujące informacje:

- Typ urządzenia
- Numer artykułu urządzenia
- Numer identyfikacyjny urządzenia
- Numer wymaganej części zamiennej

Aktualne ceny i informacje można znaleźć na stronie internetowej: [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com)

**9. Utylizacja i recykling**

Sprzęt umieszczony jest w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniom w czasie transportu. Opakowanie jest surowcem i nadaje się do powtórnego użytku lub do recyklingu. Urządzenie oraz jego osprzęt składają się z różnych rodzajów materiałów, jak np. metal i tworzywa sztuczne. Nie wyrzucać uszkodzonych urządzeń do śmietnika! W celu odpowiedniej utylizacji należy oddać urządzenie do specjalistycznego punktu zbiórki odpadów. Informacji o specjalistycznych punktach zbiórki odpadów udziela administracja komunalna.

**10. Przechowywanie**

Urządzenie i wyposażenie dodatkowe przechowywać w miejscu ciemnym, suchym i wolnym od przemarzania, zabezpieczyć przed dziećmi. Optymalna temperatura przechowywania 5 do 30°C. Przechowywać urządzenie w oryginalnym opakowaniu.



Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady jest symbolem selektywnego zbierania odpadów. Zużyty sprzęt: elektronarzędzia, akumulatory, osprzęt i opakowania, nie można umieszczać łącznie z innymi odpadami. Symbol ten oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Jednocześnie informujemy, że: 1) na terenie RP istnieje system zbierania, w tym zwrotu, zużytego sprzętu – w tym punkty selektywnej zbiórki i/lub lokalne punkty zbiórki, sklepy czy inne punkty sprzedaży sprzętu. Szczegółową informację uzyskasz u swojego sprzedawcy; 2) każde gospodarstwo domowe spełnia istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu; 3) do produkcji sprzętu użyto niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych, które mogą powodować potencjalne, niebezpieczne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi, dlatego też konieczne jest prawidłowe użytkowanie sprzętu oraz jego recykling.

Należy pamiętać o tym, aby przed oddaniem urządzenia do utylizacji wyjąć z niego akumulatory i elementy oświetleniowe (np. żarówkę).

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą firmy Einhell Germany AG.

Zmiany techniczne zastrzeżone

## Informacje serwisowe

Posiadamy partnerów serwisowych we wszystkich krajach wymienionych w tym certyfikacie gwarancji. Odpowiednie dane kontaktowe znajdują Państwo w tym certyfikacie gwarancji. Nasi partnerzy są do Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach serwisowych takich jak naprawa, zamawianie części zamiennych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych.

Należy wziąć pod uwagę, że następujące części tego produktu podlegają normalnemu podczas eksploatacji lub naturalnemu zużyciu bądź że następujące części konieczne są jako materiały eksploatacyjne.

| Kategoria                                      | Przykład                                                                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Części zużywające się*                         | Ssawka uniwersalna, ssawka do fug, ssawka do tapicerki, adapter itp.              |
| Materiał eksploatacyjny/części eksploatacyjne* | Harmonijkowy wkład filtra, filtr piankowy, worek na odpady, dodatkowy filtr, itp. |
| Brakujące części                               |                                                                                   |

\* nie zawsze wchodzi w zakres dostawy!

W przypadku stwierdzenia wad lub błędów prosimy o odpowiednie zgłoszenie na stronie internetowej [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Prosimy zamieścić dokładny opis błędu oraz odpowiedzieć na poniższe pytania:

- Czy urządzenie na początku działało czy też było uszkodzone od samego początku?
- Czy przed wystąpieniem usterki zwrócili Państwo uwagę na coś szczególnego (oznaki przed usterką)?
- Pod jakim względem urządzenie działa Państwa zdaniem nieprawidłowo (główny objaw)? Prosimy o podanie opisu.

**Tehlike!**

Yaralanmaları ve hasarları önlemek için aletlerin kullanımında bazı iş güvenliği önlemlerinin alınması gereklidir. Bu nedenle Kullanma Talimatını / Güvenlik Uyarılarını dikkatlice okuyun. İçerdiği bilgilere her zaman ulaşabilmek için kullanma talimatını iyi bir yerde saklayın. Aleti kullanmak için başka kişilere verdiğinizde bu Kullanma Talimatını / Güvenlik Uyarılarını da birlikte verin. Firmamız, kullanma talimatına riayet etmemekten kaynaklanan iş kazaları ve hasarlardan herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

**Kullanılan sembollerin açıklanması  
(bkz. Şekil 21)**

1. **Tehlike!** - Yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimatını okuyunuz.
2. **Dikkat! Toz maskesi takın.** Ahşap ve diğer malzemeler üzerinde çalışıldığında sağlığa zarar veren tozlar oluşabilir. Asbest içeren malzemelerin işlenmesi yasaktır!
3. **Genel tehlike ikazı.**
4. Ön filtre temizleme
5. Anma güç
6. Maks. güç sarfiyatı
7. Otomatik priz
8. Toplam maks. güç sarfiyatı
9. **İkaz!** Bu alet sağlığa zararlı tozlar içerir. Boşaltma ve bakım çalışmaları ile toz toplama deposunun bertaraf edilmesini, uygun koruyucu giysi ile çalışan uzman personel tarafından yapılmasını sağlayın.
10. Yayılma sınır değeri 1 mg/m<sup>3</sup> den büyük tozlar için uygundur
11. Emiş gücü regülasyonu
12. Depo kilidi

## 1. Güvenlik uyarıları

**Tehlike!**

**Tüm güvenlik bilgileri ve talimatları okuyunuz.** Güvenlik bilgileri ve talimatlarda belirtilen direktiflere aykırı hareket edilmesi sonucunda elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanmalar meydana gelebilir. **Gelecekte kullanmak üzere tüm güvenlik bilgileri ve talimatları saklayın.**

- Dikkat: Montaj ve çalıştırma işleminden önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz.
- Tip etiketi üzerinde belirtilen şebeke voltaj değerinin kullanılan şebeke voltajı ile aynı olup olmadığını kontrol edin.

- Elektrikli süpürge kullanılmayacağı anda, aleti açmadan önce, temizlik ve bakım çalışmalarından önce elektrik fişini prizden çıkarın.
- Aleti kesinlikle solventli maddeler ile temizlemeyin.
- Fişi prizden çıkarırken kablodan asılarak çekmeyin.
- Çalışmaya hazır olan aleti gözetimsiz olarak bırakmayın.
- Çocukların aleti kullanmasını önleyin.
- Elektrik kablosunun üzerinden geçilerek, sıkıştırılarak, gerdirelerek veya benzer şekillerde hasar görmemesine dikkat edin.
- Elektrik kablosu kötü durumda olduğunda elektrik süpürgesinin kullanılması yasaktır.
- Üretici firma tarafından belirtilen ölçü ve özellikler dışındaki elektrik kablolarının kullanımı yasaktır. Elektrik kablosu: H 05 VV – F 3 x 1,5 mm mm<sup>2</sup>.
- Temizlenmesi kesinlikle yasak olan maddeler: Yanmakta olan kibrit, kor halindeki kül ve siğara izmariti, yanıcı, asitli, yanma veya patlama tehlikesi olan katı, sıvı ve buhar maddeleri.
- Bu alet sağlığa zararlı tozların temizlenmesi için uygun değildir.
- Aleti kuru yerlerde saklayın.
- Hasarlı ve arızalı aletleri çalıştırmayın.
- Servis çalışmaları sadece yetkili müşteri hizmetleri tarafından yapılacaktır.
- Aleti sadece tasarlandığı kullanım amacı için kullanınız.
- Merdiven temizleme çalışmalarında çok dikkatli olun.
- Sadece orijinal aksesuar ve yedek parça kullanın.
- Alet üzerinde bulunan priz sadece kullanma talimatında açıklanan amaçlar için kullanılacaktır.
- Aleti patlama tehlikesi bulunan mekanlarda kullanmayın.
- Sadece uygun koruyucu giysi giyerek kullanın.
- **İkaz!** Aleti sadece kullanım, temizlenecek maddeler ve bunların bertaraf edilmesi hakkında uygun bilgilendirme aldıktan sonra kullanın.
- Aleti sadece komple filtre sistemi ile çalıştırın.

Bu cihazın kısıtlı, fiziksel, sensörük veya zihinsel özelliklere sahip kişiler veya tecrübesiz ve/veya gerekli bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) kullanılması yasaktır. Cihaz ile oynamalarını önlemek için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

## 2. Alet açıklaması ve sevkiyatın içeriği

### 2.1 Cihaz açıklaması (Şekil 1-4/15)

1. Filtre temizleme butonu
2. Tel çember
3. Ön tekerlek freni
4. Elektrikli alet için otomatik priz
5. Alet başlığı
6. Sap
7. Açık/Kapalı/Otomatik şalteri
8. Hortum bağlantısı
9. Bükülebilir hortum
10. Depo
11. Su boşaltma vidası
12. Ön tekerlekler
13. Tekerlekler
14. Kombi başlık
15. Aksesuar gözü
16. Ön filtre
17. Teleskop boru
18. Kapak kancası
19. Üfleme bağlantısı
20. Filtre sepeti
21. Emniyet şamandıra ventili
22. Elektrikli alet adaptörü
23. Yarık başlığı
24. Kapaklı katlanır filtre
25. Sünger filtre
26. Döşeme başlığı
27. Kir tutma torbası
28. Boru sapı
29. Hava regülatörü
30. 4 x tekerlek montajı rondelası
31. 2 x tekerlek montajı kopyası
32. 2 x tekerlek montajı kapağı
33. Tekerlek montajı için aks
34. 8 x ön tekerlek montaj civatası
35. Dümen
36. Dümen tutma elemanı
37. Lastik conta
38. Kablo sarma kancası

### 2.2 Sevkiyatın içeriği

Kullanma talimatının sevkiyatın içeriği bölümünde yazılı olan parçaların tamamının ambalaj içinden çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Herhangi bir parçanın eksik olması durumunda, ürünü satın aldıktan sonraki en geç 5 iş günü içinde geçerli kasa fişi veya fatura ile birlikte Servis Merkezimize veya ürünü satın aldığınız en yakın yapı marketine başvurunuz. Bu konu ile ilgili olarak, Kullanma Talimatının son bölümünde yer alan Garanti Yönetmeliğindeki garanti tablosunu dikkate alınız.

- Ambalajı açın ve aleti dikkatlice ambalajın içinden çıkarın.
- Ambalaj malzemelerini ve ambalaj ve transport emniyetlerini sökün (bulunması halinde).
- Ambalaj içindeki parçaların eksik olup olmadığını kontrol edin.
- Alet ve aksesuar parçalarının transport esnasında hasar görüp görmediğini kontrol edin.
- Garanti süresi doluncaya kadar mümkün olduğunda ambalaj malzemelerini saklayın.

### Tehlike!

**Alet ve ambalaj malzemeleri oyuncak değildir! Çocukların plastik poşet, folyo ve küçük parçalar ile oynaması yasaktır! Çocukların küçük parçaları yutma ve poşetler nedeniyle boğulma tehlikesi vardır!**

- Bükülebilir hortum
- Elektrikli alet adaptörü
- Kir tutma torbası
- Sünger filtre
- Döşeme başlığı
- Yarık başlığı
- Kombi başlık
- Boru sapı
- Kapaklı katlanır filtre
- Teleskop boru
- 2x tekerlek montajı kapağı
- Tekerlek montajı için aks
- 4 x Tekerlek montajı için rondela
- 2 x Tekerlek montajı için kopya
- 2 x tekerlek
- 8 x ön tekerlek montaj civatası
- 2 x Ön tekerlek
- Ön filtre
- Dümen
- Lastik conta
- Orijinal Kullanma Talimatı

## 3. Kullanım amacına uygun kullanım

Islak kuru elektrikli süpürge, uygun filtre malzemesi kullanılarak ıslak ve kuru temizleme işlemleri için uygundur. Elektrikli süpürge yanıcı ve patlayıcı maddelerin temizlenmesi için uygun değildir. Toz sınıfı L ıslak kuru elektrik süpürgesi sadece, yayılma sınır değeri 1 mg/m<sup>3</sup> den (toz sınıfı L) büyük tozların uygun katlanır filtre ile temizlenmesinde kullanılmasına izin verilir.

Makine yalnızca kullanım amacına göre kullanılacaktır. Kullanım amacının dışındaki tüm kullanımlar makinenin kullanılması için uygun değildir. Bu tür kullanım amacı dışındaki kullanımlardan kaynaklanan hasar ve yaralanmalarda, yalnızca kullanıcı/işletici sorumlu olup üretici firma sorumlu tutulamaz.

Lütfen aletlerimizin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel kullanım için uygun olmadığını ve bu kullanımlar için tasarlanmadığını dikkate alın. Makinelerin ticari, zanaatkarlar veya endüstriyel veya benzer kullanımlarda kullanılmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir.

#### 4. Teknik Özellikler

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Elektrik bağlantısı .....         | 220-240 V ~ 50/60 Hz |
| Anma gücü: .....                  | 1300 W               |
| Otomatik priz                     |                      |
| maks. güç sarfiyatı: .....        | 1800 W               |
| Toplam maks. güç sarfiyatı: ..... | 3100 W               |
| Vakum maks .....                  | 230 hPa (mbar)       |
| Toz sınıfı .....                  | L                    |
| Ses basınç seviyesi LpA .....     | 74 dB (A)            |
| Sapma KpA .....                   | 2 dB(A)              |
| Depo kapasitesi: .....            | 50 lt.               |
| Maks. dolum kapasitesi (su) ..... | 37,5 lt.             |
| Ağırlık: .....                    | yakl. 14,5 kg        |

#### 5. Çalıştırmadan önce

##### İkaz!

Makineyi elektrik şebekesine bağlamadan önce makinenin tip etiketi üzerinde belirtilen değerlerin elektrik şebekesi değerleri ile aynı olup olmadığını kontrol edin.

Cihazın elektrik kablosu fişi sadece koruma kontaktlı prize takılacaktır!

##### 5.1 Cihazın montajı

###### Tekerleklerin montajı (Şekil 4-11/13)

Tekerlek montajı için kullanılacak kopilyayı (31) tekerlek aksındaki (33) delikten geçirin. Sonra tekerlek aksına (33) rondela (30) ve bir tekerlek (13) takın (Şekil 5-6). Arkasından tekerlek aksını (33) deponun (10) alt tarafındaki öngörülen yuvaların içine geçirin (Şekil 7). Tekerlek aksının (33) diğer boş ucuna bir rondela ve ikinci tekerleği (13)

takın ve geri kalan rondela (30) ve kopilya (31) ile emniyetleyin (Şekil 8-10). Kapakları (32) tekerleklerin (13) dış yüzeyine bastırarak takın ve böylece kapakların (32) tekerlekteki (13) sabitleme tırnaklarına geçmesini sağlayın. (Şekil 11).

###### Ön tekerleklerin montajı (Şekil 12a-12b)

Ön tekerlekleri (12) deponun (10) alt tarafındaki öngörülen yuvaların içine geçirin. Ön tekerlekleri Şekil 12b'de gösterildiği gibi ürün ile birlikte gönderilen civatalar ile sabitleyin.

###### Dümen montajı (Şekil 13)

Dümeni (35) yerine sabitleninceye kadar, üst taraftan öngörülen dümen tutma elemanlarının (36) içine yerleştirin.

###### Alet başlığının montajı (Şekil 14-15/5)

Alet başlığı (5) kapak kancası (18) ile depoya (10) bağlanmıştır. Alet başlığını (5) yerinden çıkarmak için kapak kancasını (18) açın ve alet başlığını (5) çıkarın. Alet başlığını (5) monte ederken kapak kancasının (18) tam doğru şekilde sabitlenmiş olmasını dikkate alın.

##### 5.2 Filtrenin montajı

Not! Islak kuru elektrikli süpürGESİNİ kesinlikle filterSİZ kullanmayın!

Filtrenin doğru ve sağlam şekilde takılmış olmasını daima kontrol edin!

###### Sünger filtrenin montajı (Şekil 16/25)

Islak temizleme işlemini uygulamak için cihaz ile birlikte gönderilmiş olan sünger filtreyi (25) filtre sepetinin (Şekil 2/20) üzerine geçirin. Cihazın sevkiyatında takılı olan katlanır filtre (3/24) ıslak temizleme işlemi için uygun değildir!

###### Katlanır filtrenin montajı (Şekil 17/24)

Kuru temizleme işlemi için katlanır filtreyi (3/24) filtre sepetinin (Şekil 2/20) üzerine geçirin. Katlanır filtre (3/24) sadece kuru temizleme için uygundur!

###### Ön filtrenin montajı (Şekil 19a)

Ön filtre (16) büyük miktardaki ince tozların temizlenmesinde kullanılabilir (kir tutma torbası ile birlikte veya kir tutma torbası olmaksızın).

**Uyarı!** Ön filtre ıslak temizleme işlemi için uygun değildir!

Ön filtreyi (16) Şekil 19a'da gösterildiği gibi hazne kenarına (10) dayayın. Ön filtrenin komple hazne kenarına dayanmış olmasını dikkate alın.

**Lastik contanın montajı (Şekil 19b)**

Lastik conta (37) ıslak temizleme işleminde ve ön filtre kullanılmadığında takılacaktır.

Lastik contayı (37) Şekil 19b'de gösterildiği gibi hazne kenarına (10) dayayın. Lastik contanın komple hazne kenarına dayanmış olmasını dikkate alın.

**5.3 Depo torbasının montajı (Şekil 18)**

Kir tutma torbasını (Şekil 3/27) Şekil 18'de gösterildiği gibi monte edin.

**5.4 Hortumun montajı (Şekil 1-3/18)**

Temizleme uygulaması türüne bağlı olarak hortumu (9) ıslak/kuru elektrikli süpürGESİNİN uygun bağlantısına bağlayın.

**Emme**

Hortumu (9) hortum bağlantısına (8) bağlayın

**Üfleme**

Hortumu (9) üfleme bağlantısına (19) bağlayın

**Hava regülatörü (Şekil 3/29)**

Hortum (9) ve boru (17) arasına bir hava regülatörü (29) yerleştirilebilir. Hava regülatöründe (29) başlığın emiş gücü kademesiz olarak ayarlanabilir. Islak temizleme işlemlerinde sıvı ile birlikte hava regülatöründen havanın emilmesi için hava regülatörünü kullanın. Böylece sıvıların temizlenmesinde aletin aşırı yük altında kalması önlenir.

**5.5 Emme başlıkları****Kombi başlık (Şekil 3)**

Kombi başlık (14), orta ve büyük yüzeylerdeki katı ve sıvı maddelerin emilerek temizlenmesi için uygundur.

**Yarık başlığı (Şekil 3)**

Yarık başlığı (23) köşe, kenar ve zor erişilebilir yerlerdeki katı madde ve sıvıların temizlenmesi için uygundur.

**Döşeme başlığı (Şekil 3)**

Döşeme başlığı (26) özellikle döşeme ve halılar üzerindeki katı madde ve sıvıların temizlenmesi için uygundur.

**6. Kullanım****6.1 Açık / Kapalı şalteri (Şekil 1/7)**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Şalter pozisyonu 0: | Kapalı           |
| Şalter pozisyonu I: | Normal işletme   |
| Şalter AUTO:        | Otomatik işletme |

**6.2 Kuru temizleme**

Kuru temizleme işlemi için katlanır filtreyi (24) kullanın (bkz. Madde 5.2). Aşırı kirli yerlerin temizlenmesinde ek olarak kir tutma torbası (27) da monte edilebilir (bkz. Madde 5.3).

Büyük miktardaki ince tozların temizlenmesinde ön filtre (16) kullanılabilir (bakınız Madde 5.2 Ön filtrenin montajı).

Filtrenin doğru ve sağlam şekilde takılmış olmasını kontrol edin!

**6.3 Islak temizleme**

Islak temizleme işlemi için sünger filtresini (25) (bkz. Madde 5.2) kullanın.

Islak temizleme işleminde lastik contayı (37) takın (bakınız Madde 5.2 Lastik contanın montajı). Filtrenin doğru ve sağlam şekilde takılmış olmasını kontrol edin!

**Su boşaltma vidası (Şekil 1/11)**

Islak temizleme işleminde deponun (10) kolay şekilde boşaltılması için su boşaltma vidası (11) bulunur. Su boşaltma vidasını (11) sola döndürerek açın ve suyu boşaltın.

Hazneyi tam ve kolay şekilde boşaltmak için ön tekerlek frenine (3) basın ve hazneyi devirin.

Islak temizleme işleminde deponun azami dolum seviyesine erişildiğinde emniyet şamandıra ventili (Şekil 2/21) kapanır. Bu durumda aletin emiş sesi değişir ve yükselir.

Ses yükseldiğinde aleti kapatın ve depoyu boşaltın.

**Tehlike!**

Islak/kuru elektrikli süpürGESİ yanıcı sıvıların temizlenmesi için uygun değildir!

Islak temizleme işlemi için sadece alet ile birlikte sevk edilen sünger filtreyi kullanın!

**6.4 Otomatik işletme (Şekil 1)**

Elektrikli aletinizin elektrik kablosunu otomatik prize (4) takın ve hortumu (9) süpürgeye bağlayacağınız elektrikli aletinizin toz çıkış deliğine bağlayın. Aletlerin sağlam şekilde bağlanmasına ve hava sızdırmayacak şekilde bağlanmış olmasına dikkat edin.

Hortumun (9) elektrikli alete bağlanması için ekte-ki elektrikli alet adaptörü (Şekil 3/22) kullanılabilir. Bu adaptörü hortum ve elektrikli aletin emiş bağlantısı arasında takın.

Islak/kuru elektrikli süpürGESİNİN şalterini (7) AUTO nolu otomatik işletme pozisyonuna getirin. Elektrikli aleti çalıştırdığınız anda ıslak/kuru elektrikli süpürGESİ de çalışacaktır. Elektrikli aleti kapatmanız durumunda ise ıslak/kuru elektrikli süpürGESİ de zaman gecikmeli olarak kapanacaktır.

#### 6.5 Üfleme

Hortumu (Şekil 1/9) ıslak/kuru elektrikli süpürGESİNİN üfleme bağlantısına (Şekil 2/19) bağlayın.

#### 6.6 Filtre temizleme sistemi (Şekil 20a-20b)

Büyük miktardaki ince tozların kir tutma torbası kullanılmadan temizlenmesini mümkün kılmak için alet, filtre temizleme sistemi ile donatılmıştır.

**Uyarı!** Filtre temizleme sistemi sadece ön filtre takılı olduğunda aktifleştirilecektir!

**Uyarı!** Filtre temizleme sistemi sadece alet çalışır durumdayken aktifleştirilecektir.

Makinenin temizleme performansı azaldığında butona basılarak filtre temizleme işlemi devreye alınabilir. Böylece ön filtre temizlenir ve makinenin temizleme performansı yükselir.

Makine çalışır durumdayken hortum ucu ile temizleme butonuna (1) 6 kez basın. Her bastığınızda butonu 4 saniye basılı tutun. Basma esnasında hortumun bükülmemesine dikkat edin.

#### 6.7 Alet başlığının temizlenmesi (Şekil 1/5)

Cihazı düzenli olarak, hafif ıslak bez ve bir miktar sıvı sabun ile temizleyin. Temizleme işleminde deterjan veya solvent malzemesi kullanmayın; bu malzemeler cihazın plastik parçalarını tahriş edebilir.

#### 6.8 Deponun temizlenmesi (Şekil 1/10)

Depo kirlenme derecesine bağlı olarak hafif ıslak bez ve bir miktar sıvı sabun ile veya suyun altına tutularak temizlenebilir.

#### 6.9 Filtrelerin temizlenmesi

##### Katlanır filtrenin temizlenmesi (Şekil 3/24)

Katlanır filtreyi (24) düzenli olarak dikkatlice silkeleyerek ve ince bir fırça veya faraş ile temizleyin.

##### Katlanır filtrenin temizlenmesi (Şekil 3/25)

Katlanır filtreyi (25) düzenli olarak dikkatlice silkeleyerek ve ince bir fırça veya faraş ile temizleyin.

##### Ön filtrenin temizlenmesi (Şekil 3)

Ön filtreyi (16) bir miktar sabunlu su ile çeşmenin altında yıkarak temizleyin ve kendiliğinden kurumasını sağlayın.

## 7. Elektrik kablosunun değiştirilmesi

### Tehlike!

Bu aletin elektrik kablosu hasar gördüğünde oluşabilecek herhangi bir tehlikenin önlenmesi için kablo, üretici firma veya yetkili servis veya uzman bir personel tarafından değiştirilecektir.

## 8. Temizleme, Bakım ve Yedek Parça Siparişi

Temizleme çalışmalarına başlamadan önce elektrik kablosunun fişini çıkarın.

### 8.1 Temizleme

- Koruma donanımları, hava yankları ve motor gövdesini toz ve kirden mümkün olduğunca arındırın.
- Cihazı her kullanım sonrasında temizlemenizi tavsiye ederiz.

### 8.2 Bakım

Islak/kuru elektrikli süpürGESİNDEKİ filtrenin, sağlam şekilde bağlı olup olmadığını her kullanımdan önce düzenli olarak kontrol edin.

Yılda en az bir kez üretici firma veya görevlendirilmiş bir personel tarafından toz emiş sisteminde örneğin filtrelerin hasarlı olması, aletin sızdırmazlığı gibi konuların kontrol edilmesini sağlayın.

### 8.3 Yedek parça siparişi:

Yedek parça siparişi yapılırken şu bilgiler verilmelidir;

- Cihaz tipi
- Cihazın ürün numarası
- Cihazın kod numarası
- İstenilen yedek parçanın yedek parça numarası

Güncel bilgiler ve fiyatlar internette [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) sayfasında açıklanmıştır.

## 9. Bertaraf etme ve geri kazanım

Transport hasarlarını önlemek için alet bir ambalaj içinde sevk edilir. Bu ambalaj hammadedir ve böylece geri kazanılabilir veya geri kazanım sistemine iade edilebilir. Alet ve aksesuarları örneğin metal ve plastik gibi çeşitli malzemelerden meydana gelir. Arızalı parçaları evsel atıkların atıldığı çöpe atmayın. Alet, yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmesi için özel atık toplama merkezlerine teslim edilmelidir. Bu atık toplama merkezlerinin nerede olduğunu yerel yönetimlerden öğrenebilirsiniz.

## 10. Depolama

Alet ve aksesuar parçalarını karanlık, kuru ve dona karşı korunmuş ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Optimal depolama sıcaklığı 5 ve 30 °C arasındadır. Elektrikli aleti orijinal ambalajı içinde saklayın.

**Tasfiye (İmha Etmek )**

Elektrikli el aletleri, şarj edilebilir aküler, aksesuarlar ve ambalaj malzemeleri çevre dostu geri dönüşüm için ayrılmalıdır.

Elektrikli el aletlerini ve aküleri/şarj edilebilir pilleri ev çöpüne atmayın!

**Yalnızca AB ülkeleri için:**

Atık elektrikli ve elektronik cihazlara ve bunun ulusal yasalara aktarılmasına ilişkin 2012/19/EU sayılı Direktife göre, artık kullanılmayan elektrikli el aletleri ve 2006/66/EC sayılı Direktife göre arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/piller ayrı ayrı toplanmalı ve çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.

Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar uygun şekilde imha edilmezse potansiyel olarak tehlikeli maddelerin varlığı nedeniyle çevre ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabilir.

Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca Einhell Germany AG firmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir.

Teknik değişiklikler olabilir

## Servis Bilgileri

Garanti Belgesinde belirttiğimiz ülkelerde uzman servis partnerleri ile birlikte çalışırız, bu partnerlerin irtibat bilgileri Garanti Belgesinde açıklanmıştır. Onarım, yedek parça ve sarf malzemesi ihtiyaçlarında bu partner kuruluşlarımız sizlere memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Bu ürünümüzde aşağıda açıklanan parçalar doğal veya kullanımdan kaynaklanan bir aşınmaya maruz kalırlar ve aşağıda açıklanan sarf malzemelerine ihtiyaç duyulur.

| Kategori                       | Örnek                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Aşınma parçaları*              | Kombi başlık, yarık başlığı, döşeme başlığı, elektrikli takım adaptörü, vs. |
| Sarf malzemesi/Sarf parçaları* | Katlanır filtre, sünger filtre, toz toplama torbası, ilave filtre, vs.      |
| Eksik parçalar                 |                                                                             |

\* sevkiyatın içeriğine dahil olması zorunlu değildir!

Ayıplı mal veya eksik parça söz konusu olduğunda durumu internette [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com) sayfasına bildirmenizi rica ederiz. Arıza bildiriminizde arızayı ayrıntılı olarak açıklayın ve bunun için aşağıda açıklanan soruları cevaplayın:

- Alet hiç bir kez çalıştı mı yoksa baştan beri mi arızalıydı?
- Arıza meydana gelmeden önce herhangi anormal bir durum dikkatinizi çekti mi (arıza öncesi semptomları)?
- Sizce aletin arızalı ana işlevi nedir (ana semptom)?  
Bu işlevi açıklayınız.

**Oht!**

Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend / ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korralikult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend / ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnnetuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.

**Kasutatud sümbolite seletus (vt joonis 21)**

1. **Oht!** - vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit.
2. **Ettevaatust! Kandke tolumumaski.** Puidu ja teiste materjalide töötlemisel võib tekkida tervisele kahjulik tolm. Asbesti sisaldavat materjali ei tohi töödelda!
3. **Hoiatus üldise ohu eest.**
4. Eelfiltri puhastus
5. Nimivõimsus
6. Automaatse pistikupesaga maksimumvõimsus
7. Maks. võimsus kokku
8. **Hoiatus!** Seade sisaldab tervist ohustavat tolmu. Laske tühjendus- ja hooldustöid, kaasa arvatud tolumukogumisanuma eemaldamist, teha ainult spetsialistidel, kes kannavad vastavat kaitsevarustust.
9. Sobib suurema kui 1 mg/m<sup>3</sup> mõjutuspiirangu-ga tolmu eraldamiseks.
10. Imivõimsuse regulaator
11. Anuma lukustus

**1. Ohutusjuhised****Oht!****Lugege kõiki ohutusjuhiseid ja juhendeid.**

Ohutusjuhiste ja juhendite eiramine võib põhjustada elektrilöögi, põletuse ja/või raskeid vigastusi.

**Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid alles.**

- Tähelepanu: Enne monteerimist ja kasutuselevõttu pöörake kindlasti tähelepanu kasutusjuhendile.
- Kontrollige, kas võrgupinge vastab tüübisildil nimetatud võrgupinge.
- Tõmmake pistik pistikupesast välja: kui seadet ei kasutata, enne kui seade avatakse, enne puhastamist ja hooldust.
- Ärge puhastage seadet mingil juhul lahustitega.
- Ärge tõmmake pistikut juhtimest hoides pisti-

kupesast välja.

- Ärge jätke töötamisvalmis seadet järelevalveta.
- Hoidke lastele kättesaamatus kohas.
- Pidage silmas, et toitejuhet ei vigastataks ega kahjustataks üle sõites, muljades, sikutades vms.
- Seadet ei tohi kasutada, kui toitejuhe ei ole laitmatus seisukorras.
- Kui asendate toitejuhtme, ei tohi selle parameetrid tootja poolt antud mudelist erineda. Toitejuhe: H 05 VV - F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.
- Ärge imege seadmega mingil juhul: põlevaid tikke, hõõguvat tuhka ja konisid, süttivaid, söövitavaid, tuleohtlikke või plahvatavaid aineid, auru ega vedelikke.
- See seade ei sobi terviseohtlike tolmude imemiseks.
- Hoidke seadet kuivas ruumis.
- Ärge võtke defektset seadet kasutusele.
- Teenindus ainult volitatud klienditeenindustes.
- Kasutage seadet ainult nendeks töödeks, milleks see on ette nähtud.
- Treppide puhastamisel tuleb olla eriti tähelepanelik.
- Kasutage ainult originaaltarvikuid ja -varuosid.
- Kasutage pistikupesaga seadmel ainult kasutusjuhendis ettenähtud otstarbel.
- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides.
- Kasutage ainult sobiva kaitsevarustusega.
- Hoiatus! Kasutage seadet ainult pärast asjakohast instrueerimist selle seadme kasutamise, imatavate ainete ning nende utiliseerimise osas.
- Käitage seadet ainult tervikliku filtrisüsteemiga.

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või vähesed kogemused ja/või teadmised.

Lapsi tuleb jälgida, kontrollimaks, et nad seadmega ei mängiks.

**2. Seadme kirjeldus ja tarnekomplekt****2.1 Seadme kirjeldus (joonis 1-4/15)**

1. Filtripuhastuse nupp
2. Traatsang
3. Rullikupidur

4. Automaatne pistikupesa elektritööriistale
5. Seadme pea
6. Käepide
7. Toitelüliti / automaatrežiimi lüliti
8. Imivooliku liides
9. Painduv imivoolik
10. Mahuti
11. Vee väljalaskekrui
12. Rattad
13. Rattad
14. Kombiotsak
15. Lisatarvikute sahtel
16. Eelfilter
17. Imitoru, teleskoop
18. Sulgur
19. Puhumislitnik
20. Filtrikorv
21. Turvaujukventiil
22. Elektritööriista adapter
23. Vuugiotsak
24. Kurdfilter kaanega
25. Vahtmaterjalist filter
26. Polstriotsak
27. Tolmukott
28. Käepide
29. Imiregulaator
30. 4 reguleerseibi ratta paigaldamiseks
31. 2 kinnitussplinti ratta paigaldamiseks
32. 2 katet ratta paigaldamiseks
33. Telg ratta paigaldamiseks
34. 8 kruvi rullikute paigaldamiseks
35. Juhtraud lükkamiseks
36. Juhtraua hoidik
37. Rõngastihend
38. Konks kaablikeri jaoks

## 2.2 Tarnekomplekt

Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puudu, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lähimasse pädevasse ehitusmaterjalide kauplusesse ning esitage kehtiv ostukviitung. Järgige siinkohal juhendi lõpus esitatud garantiitingimustes olevat garantiitabelit.

- Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult välja.
- Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja transporditoed (kui on olemas).
- Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
- Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole transpordikahjustusi.
- Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja lõpuni alles.

## Oht!

**Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguasjad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja pisidetallidega mängida! Oht alla neelata ja lämbuda!**

- Painduv imivoolik
- Elektritööriista adapter
- Tolmukott
- Vahtmaterjalist filter
- Polstriotsak
- Praootsak
- Kombiotsak
- Käepide
- Kurdfilter kaanega
- Imitoru, teleskoop
- 2 katet ratta paigaldamiseks
- Telg ratta paigaldamiseks
- 4 reguleerseibi ratta paigaldamiseks
- 2 kinnitussplinti ratta paigaldamiseks
- 2 ratast
- 8 kruvi rullikute paigaldamiseks
- 2 rullikut
- Eelfilter
- Juhtraud lükkamiseks
- Rõngastihend
- Originaalkasutusjuhend

## 3. Otstarbekohane kasutamine

Vee- ja tolmuimeja sobib vee ja tolmu imemiseks vastavat filtrit kasutades. Seade ei ole ettenähtud süttivate või plahvatavate ainete imemiseks. Tolmuklassiga L vee- ja tolmuimejaid tohib kasutada ainult suurema kui 1 mg/m<sup>3</sup> mõjutusprioranguga tervistohustavate tolmu (tolmuklass L) kuivimiseks, kasutades vastavat kurdfiltrit.

Masinat võib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Igasugune muul otstarbel kasutamine ei ole lubatud. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigastuste eest vastutab kasutaja/käitaja, mitte tootja.

Pidage meeles, et meie seadmed ei ole ette nähtud kommerts-, kutsealaseks ega tööstuslikuks kasutamiseks. Kui seadet kasutatakse tööstuslikul või ärilisel otstarbel või ka nendega võrdväärtsetes tegevustes, kaotab meiepoolne garantii kehtivuse.

## 4. Tehnilised andmed

Võrgupinge: ..... 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Nimivõimsus: ..... 1300 W  
 Maksimaalne võimsus  
 Automaatpistikupesa: ..... 1800 W  
 Maksimaalne võimsus kokku: ..... 3100 W  
 Alarõhk max ..... 230 hPa (mbar)  
 Tolmuklass ..... L  
 Helirõhu tase LpA ..... 74 dB(A)  
 Ebakindlus KpA ..... 2 dB(A)  
 Anuma maht: ..... 50 l  
 Maks. täitemaht (vesi) ..... 37,5 l  
 Kaal: ..... umbes 14,5 kg

## 5. Enne kasutuselevõttu

### Hoiatus!

Enne ühendamist veenduge, et tüübisildil toodud andmed vastaksid toiteandmetele.

Seadme tohib ühendada ainult maandusega pistikupesaga!

### 5.1 Seadme kokkupanemine

#### Rataste (joonised 4-11/13) paigaldamine

Pistke ratta paigaldamise kinnitussplint (31) läbi vastava ava rattatelje (33) ja asetage reguleeriseib (30), ratas (13) ja veel üks reguleeriseib rattatelje (33) otsa (joonis 5-6). Nüüd lükake rattatelje (33) läbi selleks ettenähtud avade anuma alaküljel (10) (joonis 7). Pange reguleeriseib ja teine ratas (13) rattatelje (33) vabale otsale ja kinnitage ülejäänud reguleeriseibi (30) ja kinnitussplindi (31) abil. (joonis 8-10). Vajutage rataste (13) välisküljel asuvaid katteid (32) nii, et katete (32) küljes olevad kinnituskohad fikseeruvad rattal (13). (joonis 11)

#### Rullikute paigaldamine (joonis 12a-12b)

Pistke rullikud (12) vastavatesse pesadesse mahuti (10) alumisel küljel. Seejärel kinnitage rullikud kaasasolevate kruvidega, nagu kujutatud joonisel 12b.

#### Juhtraua paigaldamine (joonis 13)

Pistke juhtraud (35) ülalt poolt selleks ettenähtud kinnituskohadesse (36), kuni see fikseerub.

#### Seadme pea (joonis 14-15/5) paigaldamine

Seadme pea (5) on anuma (10) külge riividega (18) kinnitatud. Seadme pea (5) äravõtmiseks avage riivid (18) ja võtke seadme pea (5) ära.

Seadme pea (5) paigaldamisel pidage silmas, et riivid (18) õigesti kinni klõpsaks.

### 5.2 Filtri paigaldamine

#### Märkus!

Ärge kasutage vee- ja tolmuimejat kunagi ilma filtrita!

Jälgige alati, et filter oleks korralikult kinnitatud!

#### Vahtmaterjalist filtri paigaldamine

##### (joonis 16/25)

Märgimiseks tõmmake kaasasolev vahtmaterjalist filter (25) filtrikorpile (joonis 2/20). Tarnimisel paigaldatud kurdfilter (joonis 3/24) ei sobi märgimiseks!

#### Kurdfiltri paigaldamine (joonis 17/24)

Kuivimiseks lükake kurdfilter (joonis 3/24) filtrikorpile (joonis 2/20). Kurdfilter (joonis 3/24) sobib ainult kuivimiseks!

#### Eelfiltri paigaldamine (joonis 19a)

Eelfiltri (16) saab paigaldada suurte peene tolmu koguste imemiseks (kas tolmuikutiga või ilma).

#### Märkus! Eelfilter ei sobi märgimiseks!

Asetage eelfilter (16) mahuti (10) servale, nagu kujutatud joonisel 19a. Jälgige, et rõngastihend oleks täielikult mahuti serval.

#### Rõngastihendi paigaldamine (joonis 19b)

Rõngastihend (37) tuleb paigaldada märgimisel ja juhul, kui eelfiltrit ei kasutata.

Asetage rõngastihend (37) mahuti (10) servale, nagu kujutatud joonisel 19b. Jälgige, et rõngastihend oleks täielikult mahuti serval.

### 5.3 Kogumiskoti paigaldamine (joonis 18)

Paigaldage kogumiskott (joonis 3/27), nagu on näidatud joonisel 18.

#### 5.4 Imivooliku paigaldamine (joonised 1-3/18)

Ühendage vastavalt kasutusvajadusele imivoolik (9) vastava vee- ja tolmuimeja liitmikuga.

##### Imemine

Ühendage imivoolik (9) imivooliku liitmikku (8)

##### Puhumine

Ühendage imivoolik (9) puhumisliitmikku (19)

#### Imiregulaator (joonis 3/29):

Imivooliku (9) ja imitoru (17) vahele saab paigaldada imiregulaatori (29). Imiregulaatorist (29) saab imemisjõudu otsaku juures astmeteta reguleerida.

Kasutage imiregulaatorit sihipäraselt märgimiseks, et lisaks vedelikule ka õhk imiregulaatori abil sisse imeda. Nii koormatakse seadet vedeliku imemisel vähem.

#### 5.5 Imiotsakud

##### Kombiotsak (joonis 3)

Kombiotsak (14) sobib tahkete osakeste ja vedelike imemiseks keskmistelt kuni suurtelt pindadelt.

##### Praootsak (joonis 3)

Praootsak (23) sobib tahkete osakeste ja vedelike imemiseks nurkadest, servadest ja teistest raskesti ligipääsetavatest kohtadest.

##### Polstriotsak (joonis 3)

Polstriotsak (26) sobib spetsiaalselt tahkete osakeste imemiseks polstritelt ja vaipadelt.

## 6. Käsitsemine

#### 6.1 Toitelüliti (joonis 1/7)

Lüliti asend 0: väljalülitatud

Lüliti asend I: normaalrežiim

Lüliti asend AUTO: automaatrežiim

#### 6.2 Kuivimemine

Kasutage kuivimiseks kurdfiltrit (24) (vt punkt 5.2). Eriti tugeva määrdumise kõrvaldamisel võib lisaks paigaldada veel kogumiskoti (27) (vt punkt 5.3).

Suurte peene tolmu koguste imemiseks võib paigaldada eelfiltri (16) (vt punkti 5.2 – Eelfiltri paigaldamine).

Jälgige, et filter oleks alati korralikult kinnitatud!

#### 6.3 Märgimemine

Kasutage märgimiseks vahtmaterjalist filtrit (25) (vt punkt 5.2).

Märgimiseks paigaldage rõngastihend (37) (vt punkti 5.2 – Eelfiltri paigaldamine).

Jälgige, et filter oleks alati korralikult kinnitatud!

#### Vee väljalaskekruvi (joonis 1/11)

Mahuti (10) lihtsamaks tühjendamiseks märgimisel on see varustatud vee väljalaskekruviga (11). Avage vee väljalaskekruvi (11) vasakule poole pööramise teel ja laske vedelik välja.

Mahuti põhjalikuks ja lihtsaks tühjendamiseks vajutage rullikupidurit (3) ning kallutage mahuti.

Märgimisel sulgub turvaujukventiil (joonis 2/21) anumal maksimaalse täitetaseme saavutamisel. Sealjuures muutub imemisel tekkiv müra valjemaks.

Sellisel juhul lülitage seade välja ja tühjendage mahuti.

#### Oht!

Vee- ja tolmuimeja ei sobi süttivate vedelike imemiseks! Kasutage märgimisel ainult kaasasolevat vahtmaterjalist filtrit!

#### 6.4 Automaatrežiim (Joonis 1)

Pistke elektritööriista toitejuhe automaatsesse pistikupessa (4) ja ühendage imivoolik (9) elektritööriista tolmuärastusliitmikuga. Pöörake tähelepanu korralikule kinnitusele ja seadmete õhukindlale ühendusele.

Imivooliku (9) elektritööriistaga ühendamiseks võib kasutada kaasasolevat elektritööriista adapterit (joonis 3/22). Paigaldage see imivooliku ja elektritööriista tolmuärastusliitmiku vahele.

Seadke vee- ja tolmuimeja lüliti (7) asendisse "AUTO", automaatrežiimile. Elektritööriista sisselülitamisel lülitub vee- ja tolmuimeja sisse. Elektritööriista väljalülitamisel lülitub vee- ja tolmuimeja eelnevalt seadistatud viitajaga välja.

#### 6.5 Puhumine

Ühendage imivoolik (joonis 1/9) vee- ja tolmuimeja puhumisliitmikuga (joonis 2/19).

#### 6.6 Filtripuhastussüsteem (joonis 20a–20b)

Seade on varustatud filtripuhastussüsteemiga, mis võimaldab imeda suuri peene tolmu koguseid, ilma et oleks vaja paigaldada tolmuksotti.

**Märkus!** Filtripuhastussüsteemi tohib aktiveerida üksnes juhul, kui eelfilter on paigaldatud!

**Märkus!** Filtripuhastussüsteemi saab aktiveerida üksnes töötaval seadmel.

Kui imemisvõimsus väheneb, saab nupuvajutusega aktiveerida filtripuhastuse – määratud eelfiltri puhastamiseks ja imemisvõimsuse suurendamiseks.

Kui seade töötab, vajutage imivooliku otsaga 6x puhastusnuppu (1). Iga vajutuse ajal hoidke nuppu 4 sekundi jooksul all. Jälgige, et te seejuures imivoolikut ei murraks.

#### 6.7 Seadme pea (Joonis 1/5) puhastamine

Puhastage seadet regulaarselt niiske rätiku ja vähese kogusega vedelseebiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid või lahusteid, sest need võivad kahjustada seadme plastidetaile.

#### 6.8 Anuma (Joonis 1/10) puhastamine

Anumat võib vastavalt määrdumusele puhastada kas niiske lapi ja vähese vedelseebiga või voolava vee all.

#### 6.9 Filtri puhastamine

Kurdfiltri puhastamine (joonis 3/24)

Puhastage kurdfiltrit (24) korrapäraselt nii, et klopitate seda ettevaatlikult ja puhastate peene harja või käsiharjaga.

#### Vahtmaterjalist filtri (joonis 3/25) puhastamine

Puhastage vahtmaterjalist filtrit (25) vähese vedelseebiga voolava vee all ja laske õhu käes kuivada.

#### Eelfiltri puhastamine (joonis 3)

Puhastage eelfiltrit (16) vähese vedelseebiga voolava vee all ja laske õhu käes kuivada.

## 7. Toitejuhtme vahetamine

#### Oht!

Kui käesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohtude vältimiseks lasta tootjal või teda esindaval klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul vahetada.

## 8. Puhastus, hooldus ja varuosade tellimine

#### Oht!

Enne puhastustööd eemaldage seade vooluvõrgust.

#### Hoiatus!

Teostage hooldus- ja puhastustöid nii, et ei tekiks ohtu hooldustöötajatele ega teistele isikutele. Hooldus- ja puhastustööde teostamise korral tuleb kõik määratud detailid, mida ei saa rahuldavalt puhastada, pakendada läbilaskmatutesse kottidesse ja utiliseerida vastavalt kohapeal kehtivatele eeskirjadele.

#### Hooldustööde piirkonnas:

- tagage filtreeritud sundventilatsioon,
- kandke isiklikku kaitsevarustust,
- puhastage hooldustööde piirkond pärast hooldustöid.

#### 8.1 Puhastamine

- Hoidke kaitseseadised, õhupilud ja mootori-kestad võimalikult tolmu- ja mustusevabad.
- Soovitame puhastada seadet kohe pärast iga kasutuskorda.

#### 8.2 Hooldus

Kontrollige vee- ja tolmuimeja filtrite korralikku kinnitust korrapäraselt ja enne iga kasutamist.

Vähemalt üks kord aastas peab tootja või selleks juhendatud isik läbi viima tolmuimeja tehnilise kontrolli, nt filtrite kahjustuste, imemistiheduse osas.

#### 8.3 Varuosade tellimine:

Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised andmed:

- Seadme tüüp
- Seadme artikli number
- Seadme identifitseerimisnumber
- Vajamineva varuosa varuosanumber

Kehtivad hinnad ja info leiata aadressilt [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com).

## 9. Jäätmekäitlus ja taaskasutus

Transpordikahjustuste vältimiseks on seade pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosnevad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust omavalitsusest.

## 10. Hoiustamine

Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas, kuivas ja külmakindlas ning lastele ligipääsmatus kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus 5 kuni 30°C. Hoidke elektritööriista originaalpakendis.

**Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus**

Elektrilised tööriistad, akud, lisatarvikud ja pakendid tuleb keskkonnasäästlikult ringlusse võtta. Ärge käidelda elektrilisi tööriistu ja akusid/ patareisid koos olmejäätmetega!

**Üksnes EL liikmesriikidele:**

Vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning nende kohaldamisele riigi õigusaktides tuleb kasutusressursi ammendanud elektritööriistad ja vastavalt direktiivile 2006/66/EÜ defektsed või kasutusressursi ammendanud akud/patareid eraldi kokku koguda ja suunata keskkonnasäästlikku taaskasutusse.

Vale jäätmekäitluse korral võivad vanad elektri- ja elektroonikaseadmed, milles sisaldub kahjulikke aineid, kahjustada keskkonda ja inimeste tervist.

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrukk või muul viisil paljundamine, ka osaliselt, on lubatud ainult Einhell Germany AG loal.

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud

## Hooldusteave

Meil on kõikides garantiitunnistusel loetletud riikides pädevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed leiate garantiitunnistusest. Nead on Teie käsutuses seoses mis tahes hooldusküsimustega, nagu remonditööd, varu- ja kuluosade muretsemine või kulumaterjalid.

Tuleb tähele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid või loomulikke kulumisilminguid järgmistel detailidel ning neid detaile käsitletaksekulumaterjalina.

| Kategooria               | Näide                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kuluosad*                | Kombiotsik, vuugiotsik, polstriotsik, elektritööriis-<br>ta adapter jne |
| Kulumaterjal / Kuluosad* | Kurdfilter, vahtmaterjalist filter, tolmutkott, lisafilter<br>jne       |
| Puuduolevad detailid     |                                                                         |

\* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!

Puuduste või rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil [www.Einhell-Service.com](http://www.Einhell-Service.com). Märkige kindlasti vea täpne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul järgmistele küsimustele.

- Kas seade on töötanud või oli ta algusest peale defektne?
- Kas Teile hakkas enne defekti ilmnemist midagi silma (defekti tunnused)?
- Missugune tõrge Teile arvates seadmel on (põhitunnus)?  
Kirjeldage seda tõrget.



**D** Konformitätserklärung: Wir erklären Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel  
**GB** Declaration of conformity: We declare conformity in accordance with the EU directive and standards for article  
**F** Déclaration de conformité : Nous déclarons la conformité conformément aux directives et normes UE pour l'article  
**I** Dichiarazione di conformità: dichiariamo la conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo  
**DK** Overensstemmelseerklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. EU-direktiv samt standarder for artikel  
**S** Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln  
**CZ** Prohlášení o shodě: Prohlašujeme shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek  
**SK** Vyhlásenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok  
**NL** Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-richtlijn en normen voor artikel  
**E** Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo  
**FIN** Standardinmukaisuustodistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin ja standardien vaatimukset täyttyvät tuotteelle  
**SLO** IZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek  
**H** Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányvonal és normák szerinti konformitást jelentjük ki a cikkekehez  
**RO** Declarație de conformitate: Declaram conformitate conform directivei și normelor UE pentru articolul  
**GR** Δήλωση συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωση σύμφωνα με Οδηγία ΕΕ και πρότυπα για τα προϊόντα  
**P** Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de acordo com a diretiva CE e normas para o artigo

**HR** IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl  
**BIH** IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl  
**RS** DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl  
**TR** Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve ürün standartları uyarınca uygunluğunu beyan ederiz  
**RUS** Заявление о соответствии товара: Настоящим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС  
**EE** Vastavusdeklaratsioon: Tõendame toote vastavust EL direktiivile ja standarditele  
**LV** Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un standartiem tālāk minētajām precēm  
**LT** Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminy's atitinka ES direktyvą ir standartus  
**PL** Deklaracja Zgodności - deklarujemy zgodność wymienionego poniżej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU  
**BG** Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие на Директивите и нормите (ЕС) за изделия  
**UKR** Декларація відповідності: ми заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула  
**MK** Izjava za soobraznost: Izjavујамо сообразност со регулативата и со нормите на ЕУ за артикли  
**N** Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv og standarder for artikkel  
**IS** Samræmisýfirlýsing: Við útskrðum samræmi við EU-reglugerð og stöðlum fyrir vörutegund

### Nass-Trockensauger \* TE-VC 5090 SACL (Einhell)

- |                                                             |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2014/29/EU                         | <input type="checkbox"/> 2006/42/EC                                                                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2005/32/EC_2009/125/EC  | <input type="checkbox"/> Annex IV<br>Notified Body:<br>Reg. No.:                                                                           |
| <input type="checkbox"/> (EU)2015/1188                      |                                                                                                                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2014/35/EU              | <input type="checkbox"/> 2000/14/EC_2005/88/EC                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> 2006/28/EC                         | <input type="checkbox"/> Annex V                                                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2014/30/EU              | <input type="checkbox"/> Annex VI<br>Noise: measured $L_{WA}$ = dB (A); guaranteed $L_{WA}$ = dB (A)<br>P = kW; L/Q = cm<br>Notified Body: |
| <input type="checkbox"/> 2014/32/EU                         |                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> 2014/53/EU                         | <input type="checkbox"/> 2012/46/EU_(EU)2016/1628<br>Emission No.:                                                                         |
| <input type="checkbox"/> 2014/68/EU                         |                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> (EU)2016/426<br>Notified Body:     |                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> (EU)2016/425                       |                                                                                                                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EU_(EU)2015/863 |                                                                                                                                            |

Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-2; EN 62233;  
EN IEC 55014-1; EN IEC 55014-2; EN IEC 61000-3-2; EN IEC 61000-3-3

Einhell Germany AG · Wiesenweg 22 · D-94405 Landau/Isar

Landau/Isar, den 19.12.2024

Andreas Weichselgartner/General-Manager

Jeff Dong/Product-Management

First CE: 2024  
Art.-No.: 23.474.50 I.-No.: 21014  
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR028606  
Documents registrar: Felix Hofner  
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

\* GB Wet and dry vacuum cleaner · F Aspirateur eau et poussières · I Aspiratutto · DK/V Våd-/tørsuger · S Våt- och torrsugare · CZ Vysavač pro vysávání zamokra i zasucha · SK Mokro-suchý vysávač  
· NL Nat-droogzuiger · E Aspirador en seco y húmedo · FIN Märkä-kuivaimuri · SLO Sesalniki za mokro in suho sesanje · H Nedves- szárazszívó · RO Aspirator umed-uscata · GR Ηλεκτρική μηχανή  
σuction και υγρού καθαρισμού · P Aspirador universal · HR/BIH Usisavač za mokro/suho čišćenje · RS Usisavač za mokrosuho čišćenje · PL Odkurzacz na sucho i na mokro · TR Isık kuru elektrik  
süpürgesi · RUS Пылесос для влажной и сухой очистки · EE Vee- ja tolmuimeja · LV Putekļu sūcējs mitrai un sausai tīrīšanai · LT Šlapiojo ir sausojo valymo siurblys · BG Прахосмукачка за мокро и  
сухо почистване · UKR Пилосос для вологого і сухого прибирання · MK Aparat za suvo i vlažno smučenje · NO Torr-/våtsuger · IS Blaut- þurrkyguga



## Declaration of conformity

We, Einhell UK Ltd

Champions Business Park, First Floor Unit 10, Arrowe Brook Rd, Upton, Wirral CH49 0AB,  
United Kingdom

declare the conformity to UK standards and legislation was assessed for:

### Wet and dry vacuum cleaner TE-VC 5090 SACL (Einhell)

#### UK legislation

- |                                                                                                                                                  |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Simple Pressure Vessels (Safety) Regulation                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Electromagnetic Compatibility Regulation |
| <input checked="" type="checkbox"/> Electrical Equipment (Safety) Regulation                                                                     | <input type="checkbox"/> Measuring Instruments Regulation                    |
| <input type="checkbox"/> Radio Equipment Regulation                                                                                              | <input type="checkbox"/> Pressure Equipment (Safety) Regulation              |
| <input type="checkbox"/> Personal Protective Equipment Regulation                                                                                |                                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulation                                  |                                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation |                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulation                                              |                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Annex V                                                                                                                 |                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Annex VI                                                                                                                |                                                                              |
| Noise: measured $L_{WA}$ = dB (A); guaranteed $L_{WA}$ = dB (A)                                                                                  |                                                                              |
| P = kW; L/Ø = cm                                                                                                                                 |                                                                              |
| UK Approved Body:                                                                                                                                |                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Supply of Machinery (Safety) Regulation                                                                                 |                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Annex IV                                                                                                                |                                                                              |
| UK Approved Body:                                                                                                                                |                                                                              |
| UKTE Certificate No.:                                                                                                                            |                                                                              |

**Standards: BS EN 60335-1; BS EN 60335-2-2; BS EN 62233;  
BS EN IEC 55014-1; BS EN IEC 55014-2; BS EN IEC 61000-3-2; BS EN IEC 61000-3-3**

Wirral, 2024.12.19

  
Tom Chambers, Managing Director Einhell UK Ltd.

Article Number: 23.474.50 I-No.: 21014  
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR028606  
Documents registrar: Felix Hofner  
Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar, Germany



Two horizontal lines for a header, followed by 25 horizontal lines for the main body of the page, providing a template for writing.



EH 03/2025 (01)

