

Gerätehauszelt Runddach


3 x 3 x 2,4 m - Grau

Aufbauanleitung


#70458



EMPFOHLENE WERKZEUGE

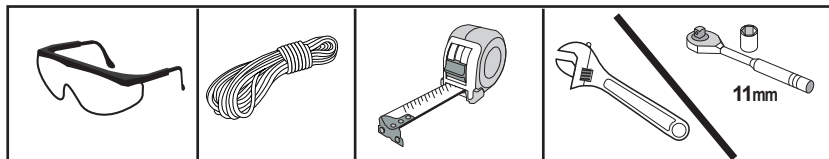

Bitte lesen Sie sich vor dem Zusammenbau die Aufbauanleitung sorgfältig durch.

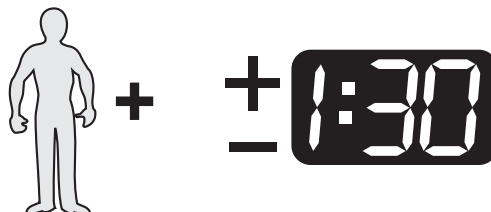



50 NRTH

SERVICE HOTLINE

TEL.: +49 (0) 6571 / 95117-0

FAX: +49 (0) 6571 / 95117-98

E-MAIL: INFO@50NRTH.COM

50NRTH GmbH


STRASSBURGSTR. 14-16

54516 WITTLICH / GERMANY


www.50NRTH.com



GB

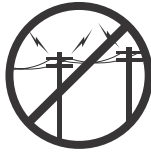

DE

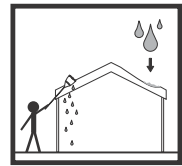

FR

IMPORTANT:

The shelter product was not tested for wind and snow loads. Please watch the weather forecasts to be able to properly protect or disassemble the shelter before problems appear. This shelter product is manufactured with quality materials. Please read and understand the installation detail, warnings and cautions prior to beginning installation and keep it for future reference.

WARNINGS:

1. Your shelter's cover can be quickly removed and stored prior to severe weather conditions. If strong winds or adverse weather is forecasted in your area, we recommend removal of cover.
2. DO NOT install near rooflines or other structures that could shed snow, ice or excessive run off onto your shelter. DO NOT hang objects from the roof or support cables.
3. **Danger: Keep away from electrical wires.** Check for overhead utility lines, tree branches or other structures. Check for underground pipes or wires before you dig.
4. Prior to installation, consult with all local municipal codes regarding installation of temporary shelters.
5. Risk of fire. DO NOT smoke or use open flame devices (including grills, fire pits, deep fryers, smokers or lanterns, etc.) in or around the shelter. DO NOT store flammable liquids (gasoline, kerosene, propane, etc.) in or around your shelter. Do not expose top or sides of the shelter to open fire or other flame source.
6. Please anchor this ShelterLogic® Corp. structure properly. See manual for more anchoring details. Proper anchoring, keeping cover tight and free of snow and debris is the responsibility of the consumer.
7. Use CAUTION when erecting the frame. Use safety goggles during installation. Secure and bolt together overhead poles during assembly. Be aware of pole ends.
8. Immediately remove any accumulated snow or ice from the roof structure with a broom, mop or other soft-sided instrument. Use extreme caution when removing snow from cover- always remove from outside the structure. DO NOT use hard-edged tools or instruments like rakes or shovels to remove snow. This could result in punctures to the cover.

PROPER ANCHORING AND INSTALLATION OF FRAME:

PROPER ANCHORING OF THE FRAME IS THE RESPONSIBILITY OF THE CONSUMER.

ShelterLogic® Corp. is not responsible for damage to the unit or the contents from acts of nature. Any shelter that is not anchored securely has the potential to fly away causing damage, and is not covered under the warranty. Periodically check the anchors to ensure stability of shelter. ShelterLogic® Corp. cannot be responsible for any shelter that blows away and cause personal injury or property damage. Adjustable cover slides up and down to fit height of wood stack. Neatly store your firewood outside your door. It is ready for use without the clutter.

CAUTION:

1. Choose the location of your shelter carefully. Please find a flat and even ground base.
2. Please check whether the ground base is suitable for your purpose.
3. Bungees are consumable parts. Used bungees must be replaced.
4. ShelterLogic® Corp. custom fabric should not come into contact with any objects with sharp edges.

BEFORE FIRST USAGE:

1. Please unpack the cartons and check against the packing list enclosed whether all parts have been delivered.
4. The screws joining the pipes with connectors must be tightened manually.

CARE AND CLEANING:

1. A tight cover ensures longer life and performance. Always maintain a tight cover. Loose fabric can accelerate deterioration of cover fabric. DO NOT use bleach or harsh abrasive products to clean the fabric cover. Cover is easily cleaned with mild soap and water.

WARRANTY, REPLACEMENT PARTS, QUESTIONS:

If you need have any problems, please contact your local dealer or contact us at: **shelterlogic.eu**

WICHTIG!

Diese Zelthalle wurde nicht auf Wind- und Schneelast geprüft. Bitte verfolgen Sie den Wetterbericht, um die Halle bei Gefahr ggf. abzubauen oder zu sichern. Die Zelthalle wird aus Qualitätsmaterialien hergestellt. Lesen Sie die Aufbauanleitung, die Warnhinweise und die Gefahrenhinweise vor dem Aufbauen durch und bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

WARNUNGEN:

1. Bei drohendem Unwetter lässt sich die Plane schnell abnehmen und verstauen. Wir empfehlen, die Plane abzunehmen, wenn in Ihrer Region Sturm- oder Schlechtwetterwarnungen ausgegeben werden.
2. Bauen Sie die Zelthalle NICHT in der Nähe von Dachüberständen oder anderen Strukturen auf, von denen Schnee, Eis oder starke Regengüsse auf die Halle niedergehen könnten. Hängen Sie KEINE Gegenstände an das Dach oder an die Tragkonstruktion.
3. **Gefahr: Halten Sie Abstand zu elektrischen Kabeln.** Achten Sie auf Versorgungsleitungen, Äste oder andere Strukturen. Achten Sie auf im Boden verlegte Rohre oder Kabel, bevor Sie graben.
4. Informieren Sie sich vor dem Aufbauen über die geltenden kommunalen Vorschriften zum temporären Aufbau von Zelthallen.
5. Brandgefahr. Rauchen Sie NICHT in oder in Nähe der Zelthalle und verwenden Sie keine Geräte mit offener Flamme (wie beispielsweise Grills, Feuerstellen, Fritteusen, Räucheröfen oder Laternen usw.). Lagern Sie KEINE brennbaren Flüssigkeiten (wie beispielsweise Benzin, Kerosin, Propan usw.) in oder in Nähe der Zelthalle. Richten Sie kein offenes Feuer oder eine sonstige Flammenquelle gegen das Dach oder die Seiten der Zelthalle.
6. Verankern Sie die ShelterLogic® Corp.-Zelthalle vorschriftsmäßig. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Anleitung. Der Kunde ist dafür verantwortlich, das Produkt einwandfrei zu verankern, die Plane zu straffen und frei von Schnee und Ablagerungen zu halten.
7. Seien Sie beim Aufbau des Gestänges VORSICHTIG. Tragen Sie beim Aufbauen eine Schutzbrille. Befestigen Sie beim Aufbauen die Pfetten und verschrauben Sie diese miteinander. Achten Sie auf die Gestängeenden.
8. Entfernen Sie auf dem Dach befindlichen Schnee unverzüglich mit einem Besen, Mopp oder einem anderen Gerät, das eine weiche Seite hat. Gehen Sie sehr vorsichtig vor, wenn Sie Schnee von der Plane entfernen. Entfernen Sie den Schnee immer von außen. Verwenden Sie KEINE scharf- oder harkantigen Werkzeuge oder Geräte, wie beispielsweise Harken, Rechen oder Schaufeln, um Schnee zu entfernen. Dies könnte die Plane beschädigen.

VORSCHRIFTSMÄSSIGES VERANKERN UND AUFBAUEN DES GESTÄNGES:

DER KUNDE IST DAFÜR VERANTWORTLICH, DAS GESTÄNGE VORSCHRIFTSMÄSSIG ZU VERANKERN.

ShelterLogic® Corp. haftet nicht für Schäden an dem Produkt oder dessen Inhalt, die auf Naturereignisse oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Eine nicht vorschriftsmäßig verankerte Zelthalle kann vom Wind erfasst werden und Schäden verursachen, die nicht unter die Gewährleistung fallen. Prüfen Sie die Verankerung regelmäßig, um die Stabilität der Zelthalle sicherzustellen.

ShelterLogic® Corp. haftet nicht für Zelthallen, die vom Wind erfasst werden und dadurch Personen- oder Sachschäden verursachen. Die Plane lässt sich in der Höhe auf den Holzstapel einstellen. Das Brennholz findet vor dem Haus einen geeigneten Platz. So liegt es griffbereit, ohne Schmutz zu machen.

ACHTUNG:

1. Wählen Sie den Aufstellort für die Zelthalle sorgfältig aus. Der Untergrund sollte eben und flach sein.
2. Prüfen Sie, ob der Boden für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
3. Gummis sind Verschleißteile. Gebrauchte Gummis sind zu ersetzen.
4. Das ShelterLogic® Corp.-Gewebe darf nicht mit scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommen.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH:

1. Packen Sie die Kartons aus und kontrollieren Sie anhand der Packliste, ob alle Teile vorhanden sind.
4. Die Schrauben zur Verbindung der Rohre mit den Verbindungselementen werden von Hand angezogen.

PFLEGE UND REINIGUNG:

1. Gute Spannung trägt zur Funktion und Lebensdauer der Plane bei. Halten Sie die Plane daher stets gut gespannt. Das Gewebe der Plane altert ohne Spannung schneller. Verwenden Sie zur Reinigung der Plane keine Bleichmittel oder abrasiven Produkte. Säubern Sie die Plane mit milder Seifenlauge und Wasser.

GEWÄHRLEISTUNG, ERSATZTEILE, FRAGEN:

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns unter: **shelterlogic.eu**

IMPORTANT :

L'abri n'a pas été testé pour résister au vent et aux charges de neige. Veuillez surveiller les prévisions météo afin de protéger correctement ou de démonter l'abri avant l'apparition de complications. Cet abri est fabriqué avec des matériaux de qualité. Veuillez lire attentivement les consignes d'installation, avertissements et mises en garde avant de commencer l'installation et conservez-les pour une consultation ultérieure.

AVERTISSEMENTS :

1. La toile de votre abri se démonte rapidement afin d'être rangée avant des intempéries. En cas de prévision de fortes rafales de vent ou d'intempéries dans votre région, nous recommandons de démonter la toile.
2. NE PAS installer près de toits ou d'autres structures pouvant entraîner un écoulement d'eau excessif ou la chute de neige ou de glace sur votre abri. NE PAS suspendre d'objets au toit ou aux câbles de support.
3. **Danger : restez à l'écart des lignes électriques.** Vérifiez qu'il n'y ait pas de lignes aériennes, de branches d'arbres ou d'autres structures à proximité de l'abri. Vérifiez qu'il n'y ait pas de conduites enterrées ou de câbles avant de creuser.
4. Avant l'installation, consultez tous les règlements de votre municipalité concernant l'installation d'abris temporaires.
5. Risque d'incendie. NE PAS fumer ou utiliser d'équipements à flamme nue (grills, feux de camp, friteuses, fumoirs ou lanternes, etc.) dans l'abri ou à proximité. NE PAS stocker de liquides inflammables (gasol, kérosène, propane, etc.) dans l'abri ou à proximité. Ne pas exposer le haut ou les côtés de l'abri au feu ou à d'autres sources de flammes.
6. Veuillez ancrer cette structure ShelterLogic® Corp. de manière sécurisée. Consultez le manuel pour de plus amples détails concernant l'ancrage. L'utilisateur est responsable de l'ancrage correct, du maintien de la tension de la toile et de l'absence de neige et de débris sur l'abri.
7. Procédez avec PRUDENCE lors du montage du cadre. Utilisez des lunettes de sécurité lors de l'installation. Sécurisez et vissez les mâts supérieurs durant l'assemblage. Faites attention aux extrémités des mâts.
8. Retirez immédiatement toute accumulation de neige ou de glace de la structure du toit avec un balai, une serpillière ou tout autre instrument à bords souples. Procédez avec une extrême prudence lorsque vous retirez la neige du toit ; passez toujours par l'extérieur de la structure. NE PAS utiliser des outils ou des instruments à bords durs comme des râtaux ou des pelles pour enlever la neige. Cela pourrait trouer la toile.

ANCRAGE ET INSTALLATION CORRECTS DU CADRE:

L'UTILISATEUR EST RESPONSABLE DE L'ANCRAGE CORRECT DU CADRE.

ShelterLogic® Corp. n'est pas responsable des dommages du produit ou de son contenu en cas d'événement naturel. Tout abri qui n'est pas correctement ancré risque de s'envoler et de causer des dommages ; cela n'est aucunement couvert par la garantie. Contrôlez régulièrement les ancrages pour assurer la stabilité de l'abri. ShelterLogic® Corp. ne saurait être tenu responsable d'un abri qui s'envolerait et qui causerait des dégâts matériels voire des blessures physiques.

La couverture ajustable monte et descend en fonction de la hauteur du tas de bois.

Rangez proprement le bois de chauffage à l'extérieur.

Il est prêt à l'utilisation et bien rangé.

ATTENTION :

1. Choisissez attentivement l'emplacement de votre abri. Veuillez opter pour une surface de base plane et régulière.
2. Veuillez contrôler si la surface de base convient à l'utilisation visée.
3. Les tendeurs sont des produits soumis à l'usure. Les tendeurs usés doivent être remplacés.
4. La toile ShelterLogic® Corp. ne doit pas entrer en contact avec des objets coupants.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION:

1. Veuillez déballer les cartons et contrôler que toutes les pièces sont présentes, conformément à la liste.
4. Les vis qui raccordent les tubes avec des connecteurs doivent être serrées manuellement.










ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

1. Une toile tendue assure une durée de vie plus longue et de meilleures performances. Tendez toujours la toile. Une toile détendue peut se détériorer plus rapidement. NE PAS utiliser d'eau de Javel ou de produits abrasifs pour nettoyer la toile. La toile se nettoie facilement avec un savon doux et de l'eau.

GARANTIE, PIÈCES DE RECHANGE, QUESTIONS :


En cas de problème, veuillez contacter votre revendeur local ou contactez-nous sur : **shelterlogic.eu**

Gerätehauszelt Runddach - Teileliste - Model 70458


Description of Parts:		Quantity	Part #
	oberer Bogen 103,6 cm	3	801034
	Außenbogen 121,8 cm	6	801033
	Stütze oben 104,1 cm	6	800921
	Stütze unten 62,8 cm	2	800923
	Eckfüße 86,1 cm	4	800922
	untere Querstange, mit Ansatz 61,5 cm	4	13345
	untere Querstange 92,4 cm	4	800163
	obere Querstange, mit Ansatz 80,5 cm	9	800599
	obere Querstange 77,8 cm	3	800598
	Klemmkreuz	4	13201
	Klemmplatte	8	13202
	ShelterLock® 3X Verbinder	9	800939
	Ratsche	8	10240
	Mittelfuß	2	12270
	Mutter 6,4 mm	46	01010
	Unterlegscheibe 6,4 mm	8	01011
	Zeltgummis (für Türbefestigung)	2	10066
	Schrauben 6,4 x 41,3 mm	28	10115
	Schrauben 6,4 x 47,6 mm	18	03032
	Abdeckung - Grau	1	803304
	Reißverschlusstür - Grau (Model # 70435)	1	803305
	Rückwand - Grau (Model # 70435)	1	803306
	38 cm Bohr-Anker	4	10014 } 00847
	Kabel - 30,5 cm	4	
	Kabelklemmen	4	

MONTAGE DES FRONT- UND ENDBOGENS

Befestigen Sie die verwendeten Schrauben mit den #01010 Muttern.





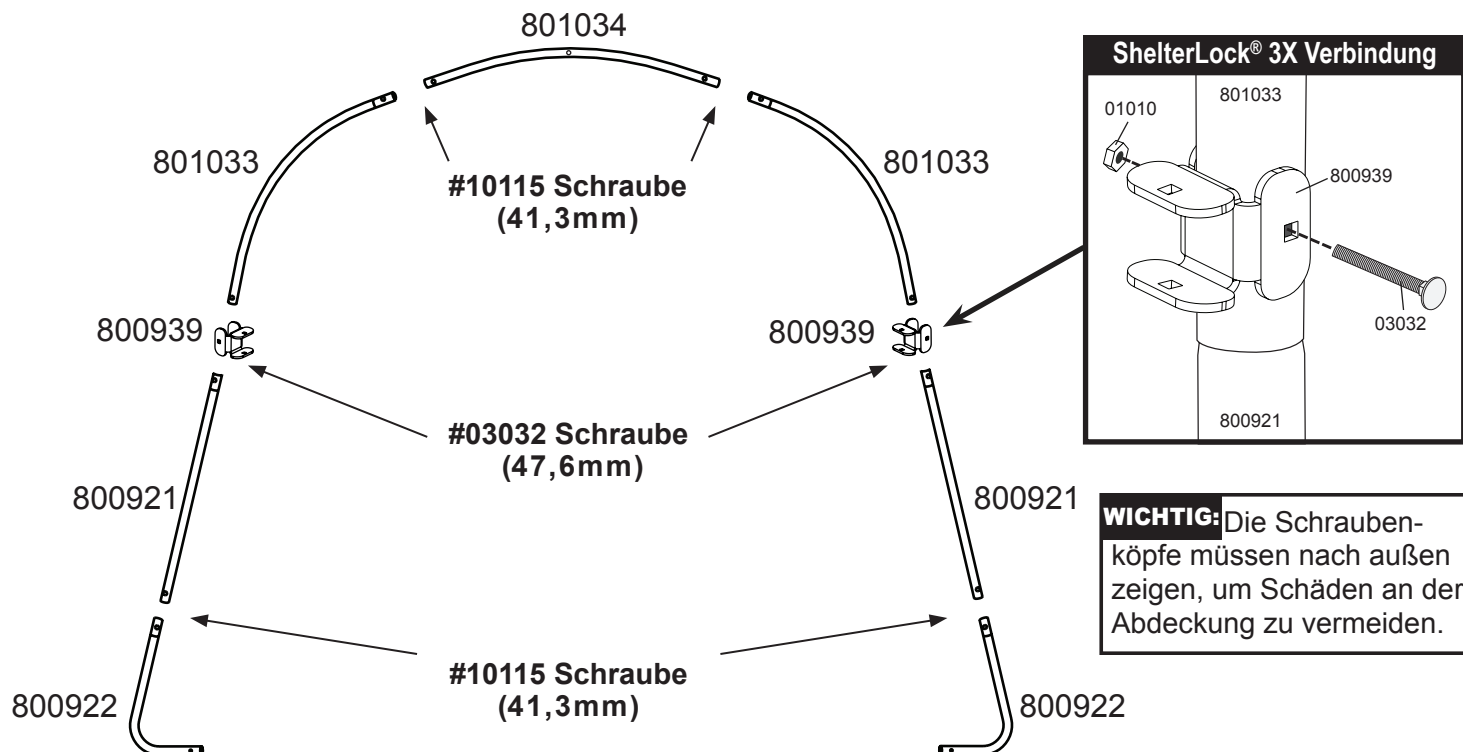


2. MONTAGE DER MITTELBÖGEN

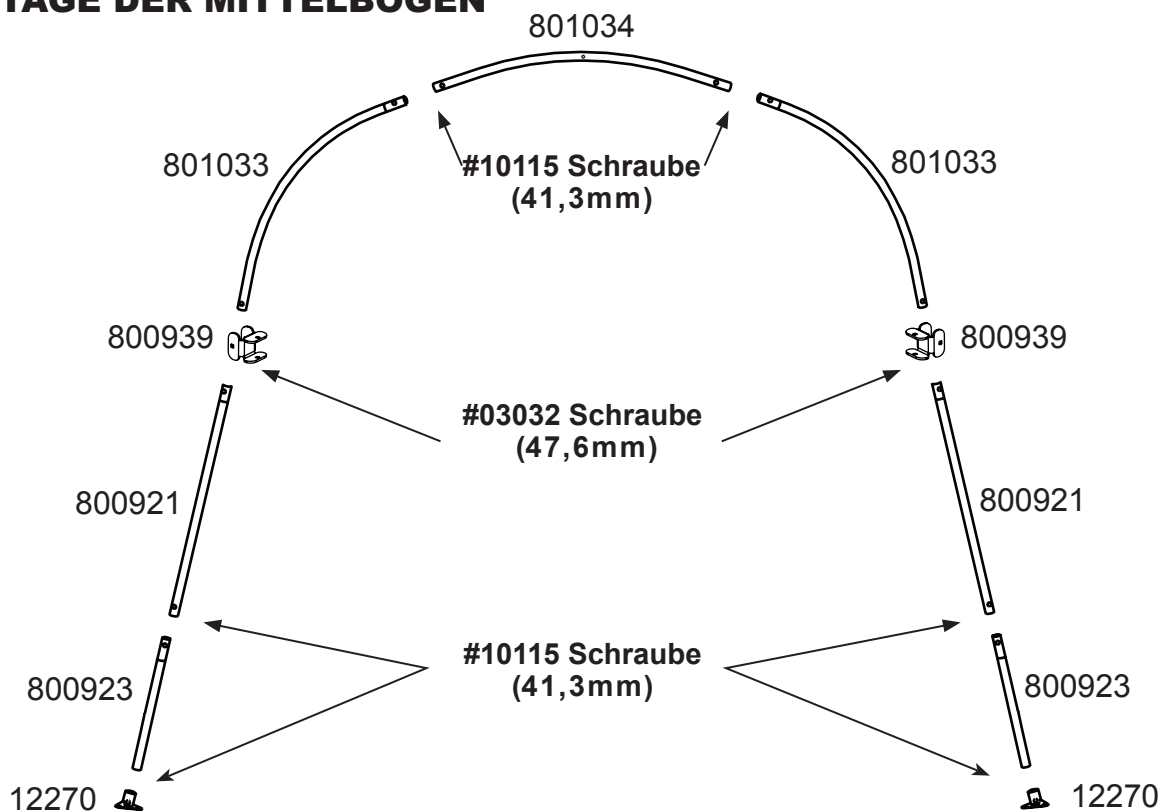



3. VERBINDEN SIE DEN FRONTBOGEN MIT DEM ERSTEN MITTELBOGEN

- A. Stecken Sie die 2 unteren Querstangen zusammen, nicht verschrauben!
- B. Stecken Sie die 3 oberen Querstangen zusammen und verschrauben Sie diese.
- C. Montieren Sie die 3 oberen Querstangen mit dem ShelterLock® 3X (#800939) innenliegend.
- D. Befestigen Sie die unteren Querstangen in einer Höhe von ca. 20 cm zwischen den Stützen und verschrauben Sie diese mit einer Klemmplatte. **Ziehen Sie die Schrauben nur Handfest an!**

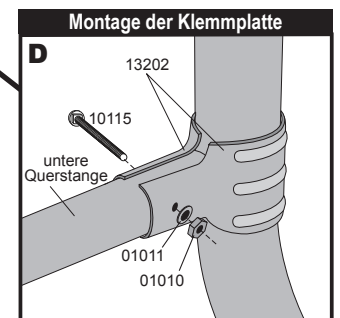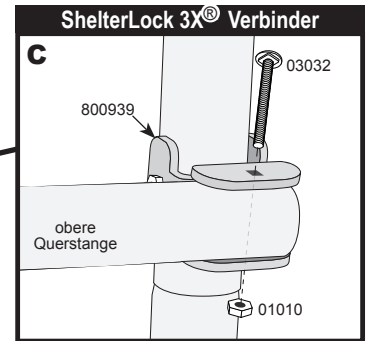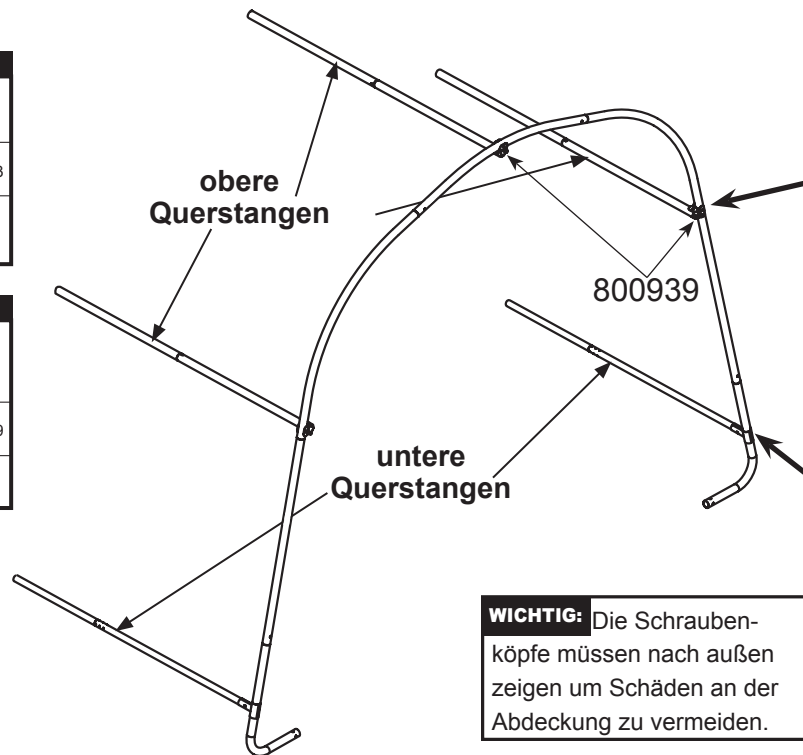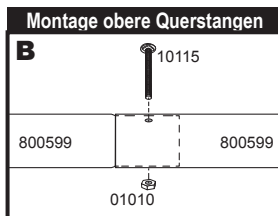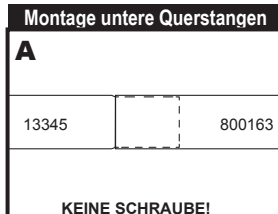

WICHTIG: Die Schraubenköpfe müssen nach außen zeigen um Schäden an der Abdeckung zu vermeiden.



4. VERBINDEN DES MITTELBOGENS

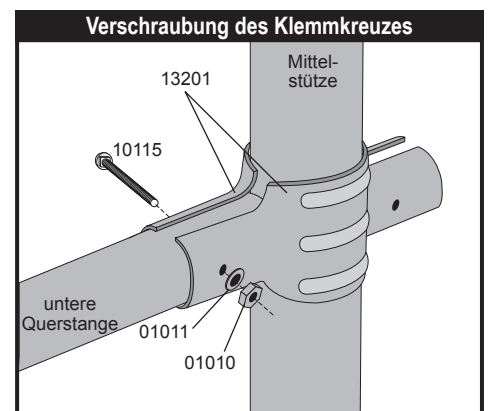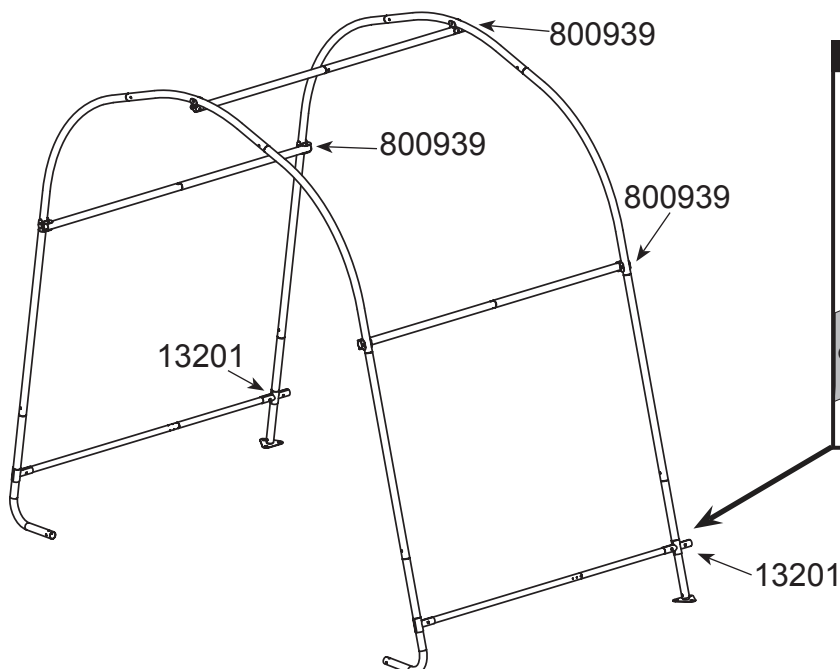




Hinweis: Die Detailsichten sind von innen dargestellt!

5. VERBINDUNG DES ENDSEGMENTES


- A. Wiederholen Sie die Montage der unteren Querstangen
- B. Wiederholen Sie die Montage der oberen Querstangen.(ACHTUNG ANDERE STANGEN),
- C. Wiederholen Sie die Verschraubung der oberen Querstangen mit der ShelterLock® 3X (#800939)
- D. Befestigen Sie die unteren Querstangen in einer Höhe von ca. 20 cm zwischen den Stützen und verschrauben Sie diese mit einer Klemmplatte. **Ziehen Sie die Schrauben nur Handfest an!**

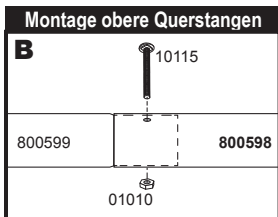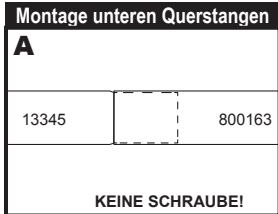

WICHTIG: Die Schraubenköpfe müssen nach außen zeigen um Schäden an der Abdeckung zu vermeiden.

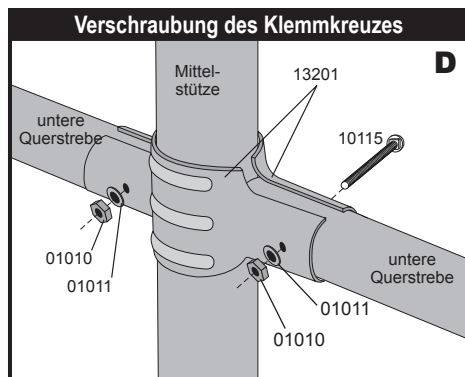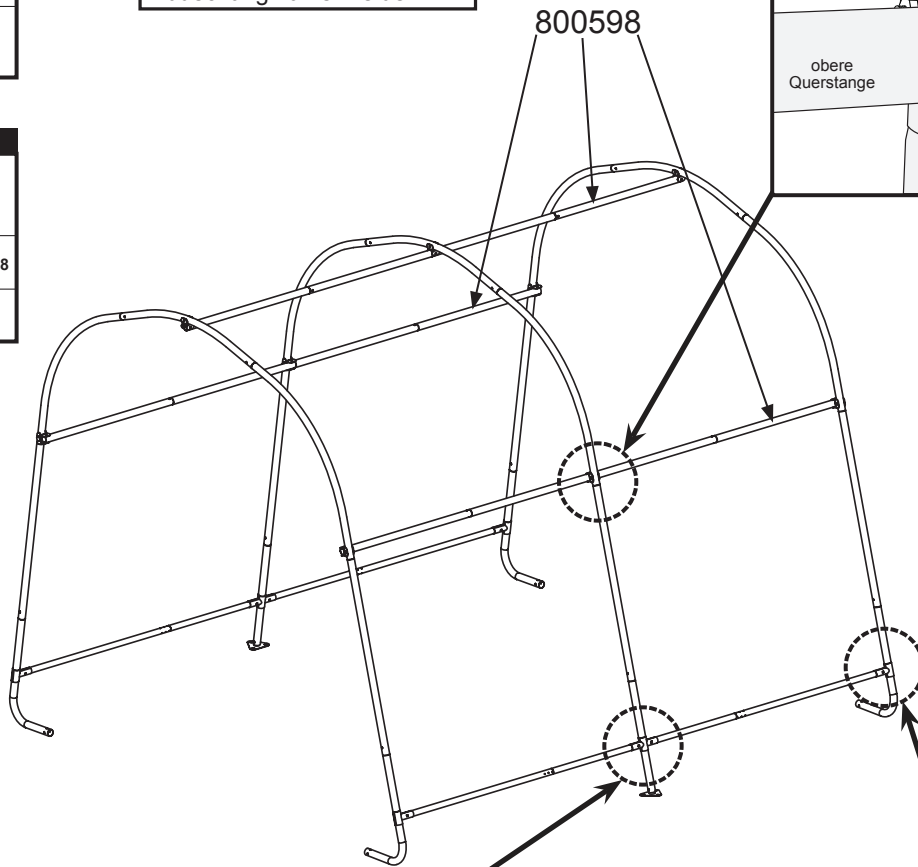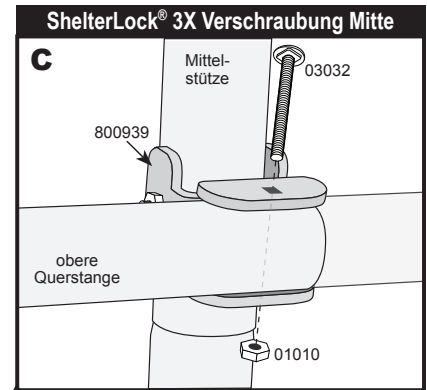


Hinweis: Die Detailansichten sind von innen dargestellt!

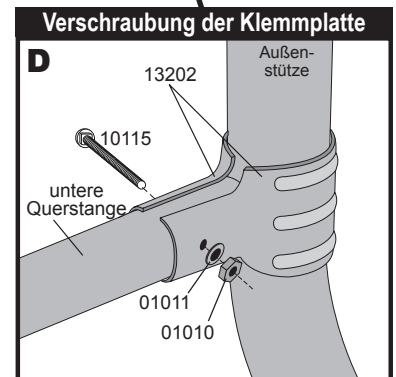

6. DAS GESTELL

- A. Setzen Sie das Gestell auf eine ebene Fläche.
- B. Der Abstand zwischen Front- und Rückseite soll in der Breite 3 m betragen.
- C. $a=b$ Maximalabweichung 2,5 cm


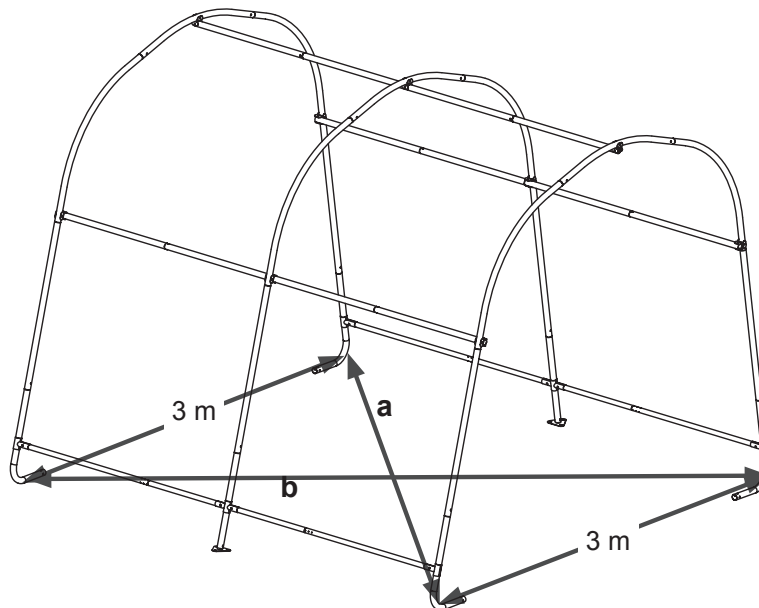


7. BEFESTIGUNG DES GESTELLS

- A. Die Bohr-Anker werden an den vier Eckpunkten innenliegend befestigt.
- B. Führen Sie ein Rohr oder Stab (max. 19mm) durch die Ankeröse um diese in den Boden zu drehen. Die Öse sollte ca. 2,5 - 5cm aus der Erde ragen um die Füße optimal zu befestigen.
Sollte der Boden zu fest sein, graben Sie ein Loch und betonieren Sie die Anker ein.
- C. Befestigen Sie die Bohr-Anker mit dem Seil durch die Löcher an den Ecken und ziehen diese mit den Klemmen fest.

Hinweis:

38 cm Anker sind nur für den vorrübergehenden Gebrauch geeignet!
Für längerfristige Anwendung empfehlen wir 76 cm Anker.

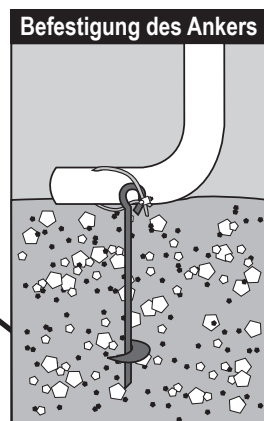
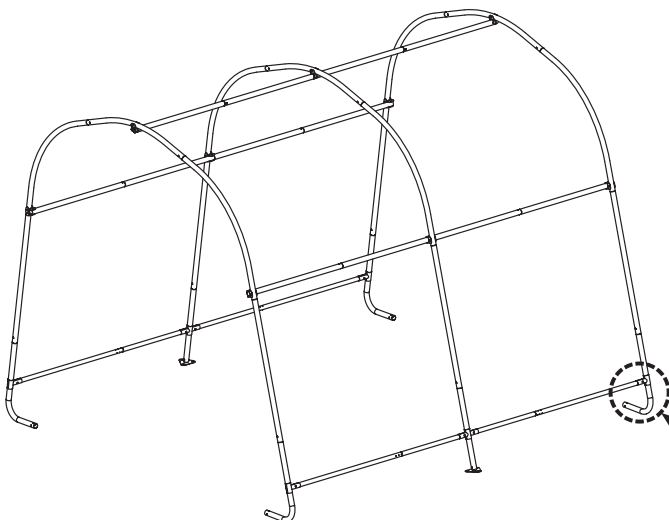


WARNUNG:




Das Gerätehauszelt muss zwingend verankert werden. Ohne Verankerung können ernsthafte Verletzungen oder Schäden entstehen.

8. BEFESTIGUNG DER VORDER- UND RÜCKSEITE




A. (A1) Halten Sie die Vorder- und Rückseite mit der weißen Fläche nach Innen an die Dachmitte und (A2) wickeln Sie die Ecken der Plane um das Gestell.

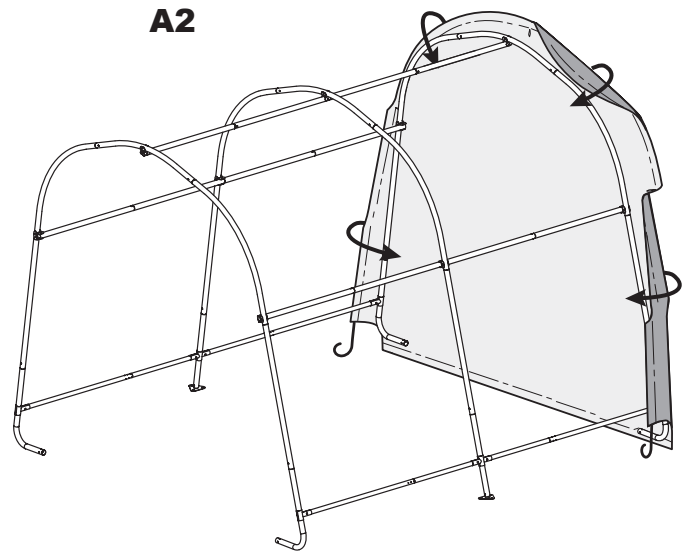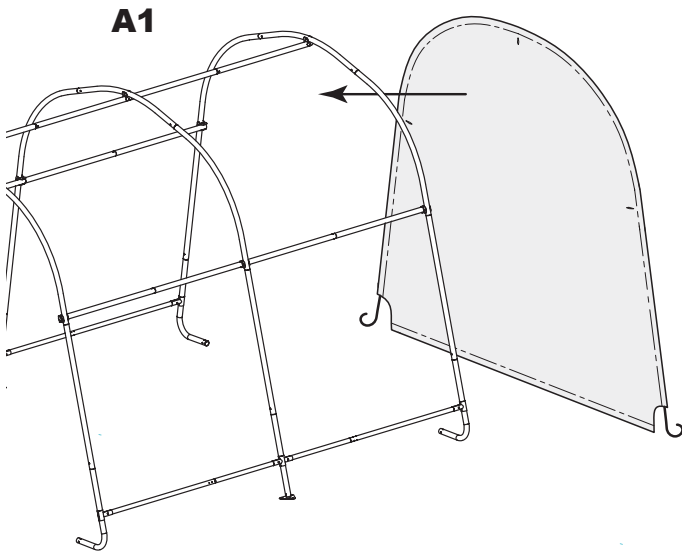


B. (B1) Lösen Sie die obere Querstange von dem ShelterLock® 3X. (B2) Ziehen Sie die Plane in das vorgegebene Loch. (B3) Verbinden Sie die obere Querstange wieder mit dem ShelterLock® 3X und verschrauben diese.

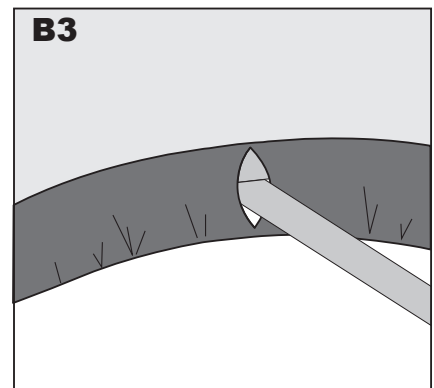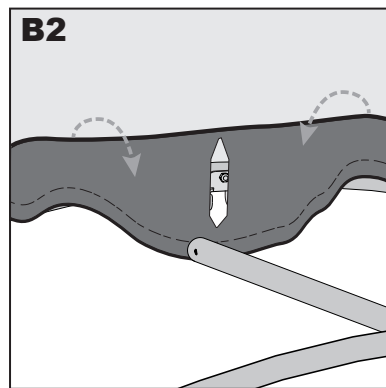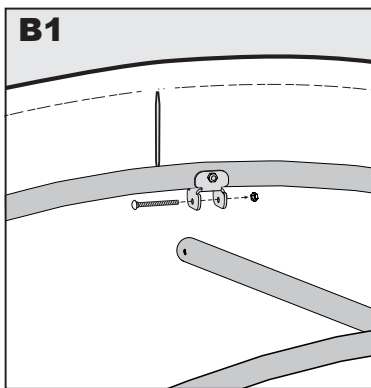

C. (C1) Lösen Sie die obere Querstange vom ShelterLock® 3X. (C2) Ziehen Sie die Plane in das vorgegebene Loch nach Innen über die Verbindung. (C3) Verbinden Sie die obere Querstange mit dem ShelterLock® 3X und schrauben Sie diese fest. Wiederholen Sie den Schritt bei allen 4 Ecken.

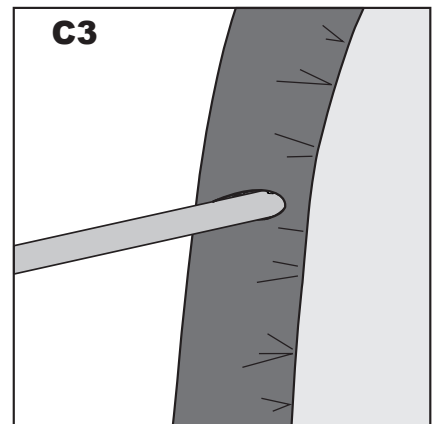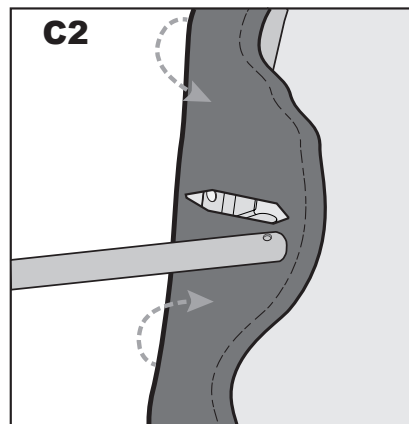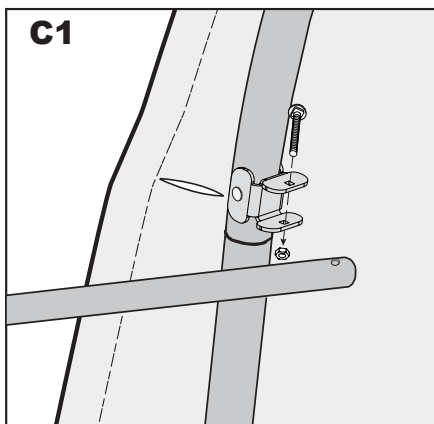



- D. Ziehen Sie beidseitig das Gurtband mit der Hand stramm. Achten Sie darauf, dass Sie jeweils das andere Ende dabei nicht durchziehen. Auf beiden Seiten sollte das Gurtband etwa die gleich Länge haben.

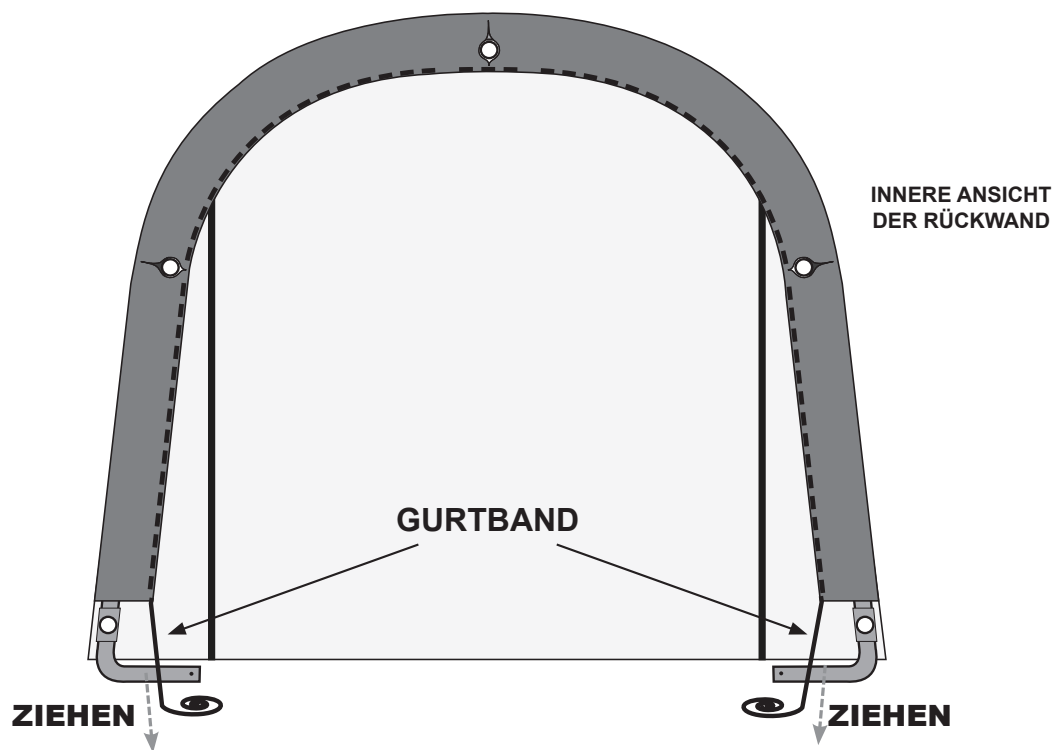

- E. Führen Sie den "S"-Haken an der Ratsche in das Loch an dem Gestellfuß. Anschließend schieben Sie das Gurtband durch die Ratsche. Achten Sie darauf, dass die Vorder- und Rückwand mittig angebracht ist.

- F. Ziehen Sie nun alle Ratschen gleichmäßig an.


Hinweis: Die Reißverschlussstür muss beim ratschen geschlossen sein!

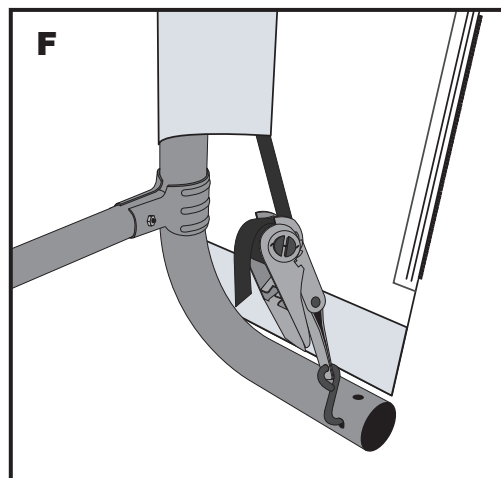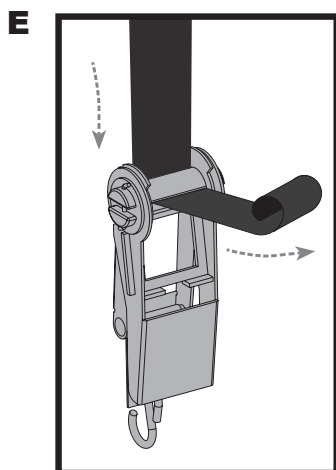

9. ANBRINGEN DER PLANE

- A.** Legen Sie die Plane mit der Innenseite nach unten auf den Boden neben das Gestell. Achten Sie darauf, dass sich die Taschen für die unteren Querstangen innen befinden.
- B.** Ziehen Sie die Plane mittig über das Gestell. Der Überhang sollte auf beiden Seiten etwa gleich sein.
- C.** Befestigen Sie den "S"-Haken der Ratsche am Gestellfuß, führen Sie den Gurt ein und ziehen diesen fest.
- D.** Demontieren Sie beidseitig nacheinander die unteren Querstreben, schieben Sie diese durch die Taschen an der Plane. Führen Sie die Stangen wieder ein, ziehen Sie alles stramm nach unten, um die Plane zu spannen und schrauben Sie diese wieder fest.
- E.** Kontrollieren Sie monatlich die Ratschen und unteren Querstreben um sicher zugehen, dass die Plane straff sitzt.

HINWEIS: Das **ShelterLogic®** Logo sollte sich an der vorderen linken Seite befinden

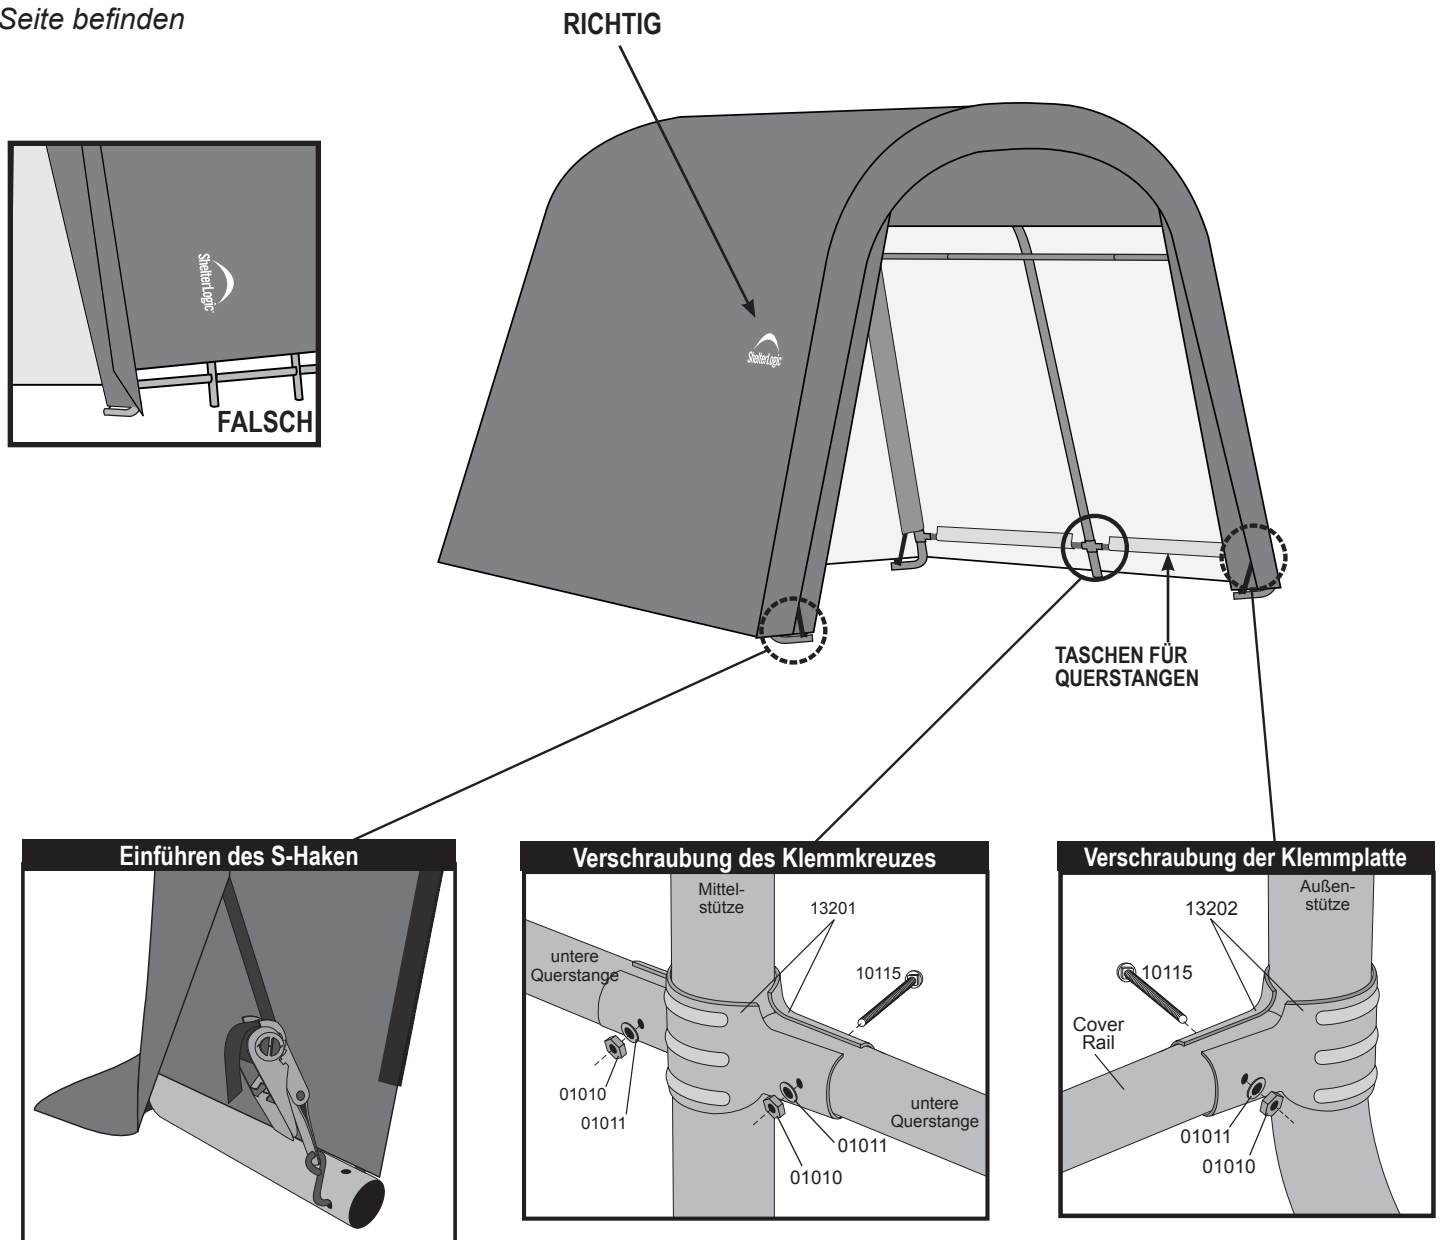

Hinweis: Die Detailansichten sind von innen dargestellt!