



BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG STANDVENTILATOR „MODERN“

inkl. Fernbedienung

Kopf mit elektrisch
verstellbarer Neigung



Art.-Nr. 311003

Hergestellt für:
HELLWEG – Ihr Baufreund Einkaufs GmbH
Neubauzeile 102
A-4030 Linz, Austria
kundenservice@hellweg.de

Unsere Garantiebestimmungen
finden Sie auf folgenden Webseiten:
• hellweg.de/garantie
• baywa-baumarkt.de/garantie
• hellweg.at/garantie



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anleitung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.



Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

LEGENDE DER VERWENDETEN PIKTOGRAMME

	Warn-und Sicherheitshinweise beachten
	Bedienungsanleitung lesen!
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Vorsicht! Explosionsgefahr!
	Entsorgungshinweise
	Entsorgungshinweise für Batterien

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt eignet sich zum Umwälzen von Luft in trockenen Innenräumen. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!



WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Verpackungsmaterials. Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder damit spielen oder sich darin verfangen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, leicht zugängliche Steckdose an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin leicht zugänglich sein.

- Dieses Produkt darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Produktes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Von Elektrogeräten können Gefahren für Haus- und Nutztiere ausgehen. Des Weiteren können auch Tiere einen Schaden am Produkt verursachen. Halten Sie deshalb Tiere grundsätzlich von Elektrogeräten fern.
- Halten Sie keine Fremdkörper an den Propeller, da diese Feuer, Stromschläge, Personen- oder Sachschäden verursachen können.
- Bedecken Sie niemals Ein- und Auslässe des Luftstromes.
- Um Produktüberlastungen und Sicherungsdefekte zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass keine anderen Produkte in derselben Steckdose angeschlossen sind.
- Beim Umstellen des Produktes schalten Sie zuerst das Produkt aus.
- Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn Sie es nicht gebrauchen oder Sie den Raum verlassen.
- Verwenden Sie nur originales Zubehör.



VERMEIDEN SIE LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG

- Das Produkt, die Netzanschlussleitung und der Netzstecker dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Benutzen Sie das Produkt niemals in unmittelbarer Nähe eines Spülbeckens, einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens, da Spritzwasser in das Produkt gelangen könnte.

- Sollte Flüssigkeit in das Produkt gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Produkt prüfen lassen.
- Bedienen Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen.
- Sollte das Produkt doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker und nehmen Sie erst danach das Produkt heraus. Benutzen Sie das Produkt in diesem Fall nicht mehr, sondern lassen Sie es von einer Fachwerkstatt überprüfen.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn das Produkt oder die Netzanschlussleitung sichtbare Schäden aufweist oder wenn das Produkt zuvor fallen gelassen wurde.
- Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, darf es nicht mehr verwendet werden und muss von qualifiziertem Fachpersonal repariert werden.
- Achten Sie beim Gebrauch des Produktes darauf, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
- Das Produkt ist auch nach Ausschalten nicht vollständig vom Stromnetz getrennt. Um dies zu tun, ziehen Sie den Netzstecker.
- Um den Netzstecker von der Steckdose zu trennen, immer am Netzstecker, nie an der Netzanschlussleitung ziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
 - wenn eine Störung auftritt;
 - wenn Sie das Produkt nicht benutzen;
 - bevor Sie das Produkt reinigen;
 - bei Gewitter.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.

- Versichern Sie sich, dass der Netzstecker vollständig in die dafür vorgesehene Steckdose gesteckt wurde. Beachten Sie hierbei, dass Steckdosen durch permanente Nutzung und Alter verschleiben.
- Stecken Sie das Produkt niemals in die Steckdose, wenn es auseinander genommen wird oder nicht vollständig ist.
- Überprüfen Sie den Netzstecker und die Steckdosen in regelmäßigen Zeitabständen auf Verschleißerscheinungen. Bei Verschleißerscheinungen kontaktieren Sie sofort einen Fachmann und sehen Sie bis auf Weiteres von der Nutzung ab.
- Wickeln Sie die Netzanschlussleitung im Betrieb vollständig ab, um eine Überhitzung und Durchschmoren zu verhindern.
- Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss dieses den gültigen Sicherheitsbestimmungen entsprechen.
- Achten Sie darauf, dass die Netzsteckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Notfall den Netzstecker schnell ziehen können.



VERMEIDEN SIE BRAND- UND VERLETZUNGSGEFAHR!

- Achten Sie darauf, dass die Netzanschlussleitung nie zur Stolperfalle wird oder sich jemand darin verfangen oder draufsetzen kann.
- Versuchen Sie niemals mit Fingern oder Gegenständen durch die Öffnungen in das Innere des Produktes zu fassen.
- Das Produkt darf ausschließlich auf einem festen, ebenen, trockenen und nicht brennbaren Untergrund aufgestellt werden.
- Stellen Sie das Produkt niemals auf heiße Oberflächen (z. B. Herdplatten) oder in die Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer.

LIEFERUMFANG

Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung. Breiten Sie diese übersichtlich auf einem weichen Untergrund aus, sodass Sie den gesamten Lieferumfang gut erkennen können. Die folgenden Teile sind enthalten:

Teil	Beschreibung	Anzahl
1	Standfuß 	1
2	Fernbedienung 	1
3	Standventilator 	1

MONTAGE

Bitte überprüfen Sie das Produkt nach dem Auspacken auf eventuelle Transportschäden, um Gefährdungen zu vermeiden. Benutzen Sie es im Zweifelsfalle nicht, sondern wenden Sie sich an Ihren Hersteller. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit den zu installierenden Elementen.

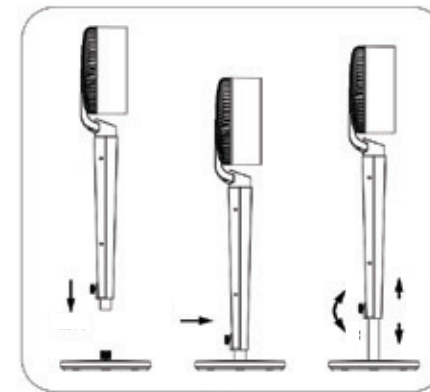



Abb.1

- Wie in Abbildung 1 dargestellt, setzen Sie das Stahlrohr am Gehäuseboden auf dem Standfuß an.
- Richten Sie das Innengewinde des Stahlrohrs auf das Außengewinde des Standfuß aus, führen Sie es ein und drehen Sie es im Uhrzeigersinn fest.
- Anschließend können Sie die Höhe des Geräts mit der Klemm-Schraube an der Rückseite einstellen.

INBETRIEBNAHME

1. Stellen Sie den Ventilator auf einen stabilen Untergrund und schließen Sie ihn an die Stromversorgung an. Der Ventilator befindet sich nun im Standby-Modus. Drücken Sie entweder die Taste am Gehäuse oder die „“-Taste auf der Fernbedienung. Der Ventilator beginnt nun mit der Arbeit in Stufe 4, und das Display zeigt „04“ an.
2. Drücken Sie die „“-Taste, um im Betriebsmodus in die Lüfterstufen-Einstellung zu gelangen. Wählen Sie dann je nach Bedarf die gewünschte Stufe aus (Stufe 01 bis 24). 

3. Drücken Sie die „⌚“-Taste, um im Betriebsmodus den Timer für das automatische Abschalten einzustellen. Die entsprechende Anzeige leuchtet für die eingestellte Zeit. Die maximale Abschaltzeit beträgt 12 Stunden. Jeder Tastendruck erhöht die Zeit um 1 Stunde. Die Anzeige schaltet sich im Zyklus von "01-02-03... 12-00-01 " durch die Einstellungen.
4. Drücken Sie die „≡“-Taste, um im Betriebsmodus die Pendelfunktion einzustellen.
 - a. Erstes Drücken: Der Ventilator pendelt automatisch in einem Winkel von ca. 60°.
 - b. Zweites Drücken: Der Winkel vergrößert sich auf ca. 90°.
 - c. Drittes Drücken: Der Winkel vergrößert sich auf ca. 120°.
 - d. Viertes Drücken: Die Pendelfunktion wird ausgeschaltet. Die Einstellungen werden in dieser Reihenfolge durchgeschaltet.
5. Drücken Sie die „≡“-Taste, um im Betriebsmodus die Hoch-/Runter-Pendelfunktion einzustellen. Ein Druck auf die Taste schaltet die Auf- und Abwärtsbewegung ein, ein weiterer Druck schaltet sie wieder aus.
6. Ausschalten: Drücken Sie die Taste am Gehäuse oder die „⏻“-Taste (Stopp-Symbol) auf der Fernbedienung, um das Gerät während des Betriebs in den Standby-Modus zu schalten. Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.
7. Display-Abblendfunktion: Das Display des Geräts blendet sich automatisch nach 3 Minuten Betrieb ab. Drücken Sie eine beliebige Taste am Gerät oder der Fernbedienung, um das Display wieder zu aktivieren.

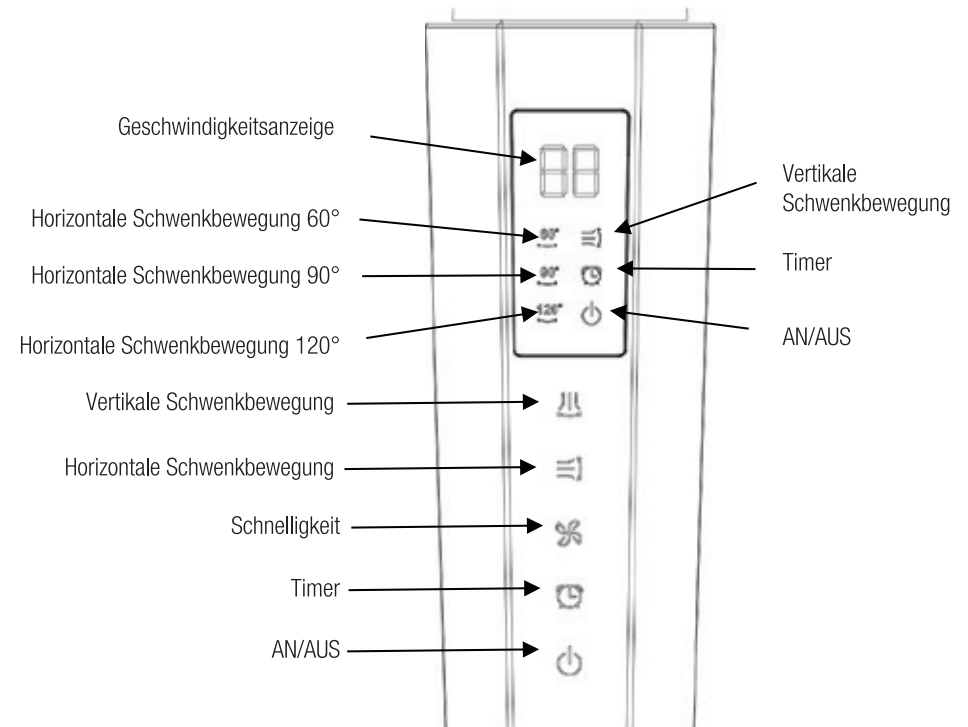

1. Fernbedienungsfunktion: Fernbedienung Ein-/Standby-Taste: Steuerung der Ventilator-Ein-/Standby-Funktion, Standby-Zustand durch Drücken der Taste starten, erneut drücken, um in den Standby-Modus zu wechseln;
2. Fernbedienung Windgeschwindigkeitstaste: Ändern der Windgeschwindigkeit

3. Fernbedienung Auf- und Ab-Schütteltaste: Steuert die Auf- und Ab-Schütteltaste
4. Fernbedienung Links- und Rechts-Schütteltaste: Steuert die Links- und Rechts-Schüttelfunktion
5. Fernbedienung Timing-Taste: Ändern des Timing-Status.
6. Fernbedienung Bildschirm-Aus-Taste: Steuert das Ein- und Ausschalten des Bildschirms des gesamten Geräts.
7. Die Fernbedienungstaste hat die gleiche Funktion wie die Touch-Taste am Gerät, die Fernbedienung verfügt zusätzlich über eine Taste zum Ausschalten des Bildschirms).
8. Speicherfunktion: Zusätzlich zur Zeitsteuerungsfunktion behalten andere Funktionen nach dem Ausschalten den zuletzt eingestellten Zustand bei (keine Speicherfunktion nach dem Ausschalten).
9. Pendel-Nullpunkt-Funktion: Wenn die Pendelfunktion erstmalig eingeschaltet wird, fährt das Gerät automatisch in die Ausgangsposition. Wählen Sie die gewünschte Pendelfunktion entsprechend Ihren Bedürfnissen aus. Beim Ausschalten des Geräts erfolgt ebenfalls eine automatische Rückstellung in die Nullposition



WICHTIGE HINWEISE

1. Installation:
 - Vor der Montage oder Demontage des Ventilators ist der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, um ein gefährliches Anlaufen des Geräts zu verhindern.
2. Transport:
 - Vor dem Bewegen des Geräts muss der Ventilator vollständig zum Stillstand kommen und der Netzstecker gezogen werden.
3. Netzkabel:
 - Vor Wartungsarbeiten oder dem Bewegen des Geräts ist das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen.
 - Das Netzkabel darf nicht eingeklemmt, übermäßig geknickt oder gedreht werden, da sonst die innenliegenden Kupferleiter freigelegt oder beschädigt werden können.
 - Verwenden Sie keine ungeeigneten Wechselstromsteckdosen.
 - Das mit diesem Produkt gelieferte Netzkabel darf nicht für andere Geräte verwendet werden.
 - Im Falle eines beschädigten Netzkabels muss dieses aus Sicherheitsgründen vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer Fachwerkstatt ersetzt werden.
4. Bei Gebrauch:
 - Montieren Sie das Produkt gemäß der Montageanleitung.
 - Zur Inbetriebnahme stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose. Die Anforderungen an Steckdose und Kabel sind: 220-240 V ~ 50 Hz, muss

mehr als 6 A Strom führen können. Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen, um Stromschlaggefahr zu vermeiden. Vor dem Bewegen des Geräts ist der Netzstecker zu ziehen.

- Vor der Inbetriebnahme sind die Gerätespezifikationen sowie die Spannungs- und Frequenzangaben auf dem Typenschild zu beachten. Stellen Sie sicher, dass das Stromnetz die entsprechenden Werte bereitstellt.
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in den Schutzgitter-Käfig vorne oder hinten, um Verletzungs- und Unfallrisiken zu vermeiden.
- Wenn das Produkt ungewöhnliche Geräusche, Gerüche, übermäßige Hitze, unregelmäßige Lüfterdrehung oder ähnliche Anzeichen aufweist, stellen Sie den Betrieb bitte sofort ein.

WICHTIGE HINWEISE

- Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Elektroschlag, Brand, Personenschäden und anderen Schäden kommen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht an leicht kippbaren oder instabilen Stellen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von leicht umkippenden oder instabilen Gegenständen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in heißen oder feuchten Umgebungen wie Badezimmern.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist oder der Netzstecker locker sitzt.
- Betreiben Sie dieses Produkt nicht, wenn das vordere Schutzgitter nicht angebracht oder die hintere Abdeckung des Ventilators locker oder entfernt ist.
- Lassen Sie Kinder oder Personen, die nicht mit dieser Bedienungsanleitung vertraut sind, nicht mit diesem Produkt hantieren.

- Es ist verboten, das Netzkabel unbefugt zu ändern, anzuspießen oder parallel mit anderen Elektrogeräten zu verwenden.
- Stellen Sie den Ventilator nicht in der Nähe einer Wasserquelle auf.
- Es ist verboten, interne Teile eigenmächtig zu demontieren, zu verändern oder zu reparieren.
- Stellen oder setzen Sie sich nicht auf den Ventilator
- Bewahren Sie keine brennbaren oder explosiven Materialien in der Nähe des Ventilators auf und stellen Sie ihn nicht in die Nähe von Wärmequellen.
- Spülen Sie den Ventilator nicht direkt mit Wasser ab.
- Schalten Sie den Ventilator nicht aus, indem Sie den Netzstecker ziehen.
- Stecken Sie keine Finger oder andere Fremdkörper in das vordere Schutzgitter, die hintere Abdeckung des Ventilators oder in die laufenden Lüfterblätter.
- Halten Sie Haare, Stoffe usw. vom Ventilator fern, um ein Erfasstwerden und die damit verbundene Gefahr zu vermeiden.
- Sprühen Sie keine Reinigungsmittel oder Insektensprays auf den Ventilator, um die Kunststoffoberfläche zu schützen.
- Nicht im Außenbereich verwenden.
- Säuglinge, Kranke und ältere Menschen sollte nicht über einen längeren Zeitraum der direkten Luftströmung ausgesetzt werden.
- Personene mit körperlichen und geistigen Einschränkungen oder ohne Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit diesem Produkt müssen vor der Benutzung von der für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen beaufsichtigt werden oder eingewiesen werden, um die persönliche Sicherheit des Nutzer zu gewährleisten.
- Von Kindern fernhalten, um Unfälle zu vermeiden.
- Beim Verlassen der Maschine oder bei der Nichtbenutzung ist der Strom auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen, um Stromkreiströmungen und Unfälle zu vermeiden.

- Das Unternehmen nimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Bedienung verursacht werden.

HÄUFIG AUFTRETENDE FEHLER UND LÖSUNGEN

Fehler	Ursache	Behandlungsmethode
Das Gerät lässt sich nicht anschalten	• Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt oder hat schlechten Kontakt • Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet • Gerätedefekt	• Kabel vollständig einstecken für guten kontakt • Zuerst den Ein-/Ausschalter bestätigen, dann andere tasten drücken, um das Gerät in Betrieb zu nehmen • zur Reparatur an einer Wartungsstelle senden
Kann nicht ausgeschaltet werden	• Der Ein-/Ausschalter wurde nicht richtig gedrückt • Gerätedefekt	



WARTUNGS- UND REINIGUNGSHINWEISE VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!

- Schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie die Außenflächen des Produktes mit einem weichen, feuchten Tuch und bei Bedarf mit einer milden Seifenlösung.
- Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt von innen niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Das Produkt würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie auch keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch.
- Lassen Sie das Produkt nach jeder Reinigung vollständig trocknen.

AUFBEWAHRUNG

Bitte bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und frostfreien Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es empfiehlt sich, das Produkt in der Originalverpackung aufzubewahren und mit einem Tuch abzudecken, um es gegen Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

TECHNISCHE DATEN

Modellnummer	FS-210L
Artikelnummer	311003
Betriebsspannung	220-240 V ~ / 50 Hz
Nennleistung	40 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IPX0
Batterietyp für die Fernbedienung	Lithium CR2025 x 1

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Volumenstrom	F	24,93	m3/min
Ventilator-Leistungsaufnahme	P	26,4	W
Serviceverhältnis	SV	0,94	(m3/min)/W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	PSB	0,454	W
Ventilator-Schallleistungspegel	LWA	62,8	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	C	4,828	meters/sec
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnis	IEC 60879:2019		

ENTSORGUNG

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zugeführt.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m2 oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m2, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden.

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt).

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Im Falle eines Mangels, der während der Garantiezeit auftritt, wird HELLWEG gegen Rückgabe des Produktes und Vorlage des Kassenbons, nach eigenem Ermessen den Mangel entweder durch eine Reparatur beheben, im Austausch ein identisches oder vergleichbares Ersatzprodukt bereitstellen oder den Kaufpreis erstatten. Von der Garantie ausgenommen sind Akkus, Batterien und Verschleißteile sowie Mängel und Abnutzungserscheinungen, die durch gebrauchstüblichen Verschleiß, unsachgemäße Bedienung bzw. Reinigung oder vorsätzliche bzw. fahrlässige Beschädigung entstanden sind.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantieleistung ist, dass dem Garantiegeber die Prüfung des Garantiefalls ermöglicht wird (z. B. durch Übergabe oder Einschicken der Ware). Es ist für die Beantragung der Garantieleistung ein Kassenbon vorzulegen bzw. eine Rechnungskopie der Warensendung beizufügen, damit HELLWEG prüfen kann, ob die Garantiefrist eingehalten worden ist. Ohne Kassenbon/Rechnungskopie kann die Garantieleistung abgelehnt werden.