

Metall-Gerätehaus »Mauritius« Bedienungs- und Montageanleitung



LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE
DIESE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitätsproduktes. Dieses Produkt entspricht europäischen und nationalen Anforderungen. Um diese Anforderungen zu erhalten und die Konformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich an diese Anleitung zu halten. Sie beinhaltet wichtige Informationen bzgl. der Bedienung und Montage dieses Produktes. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.



Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. Auch für Sach- oder Personenschäden durch nicht ordnungsgemäße Bedienung unter Nichtberücksichtigung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen. Bitte nehmen Sie selbst aus Sicherheitsgründen keine Veränderungen an dem Produkt vor.



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aufmerksam durch. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise können schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Legende der verwendeten Piktogramme

	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Bedienungsanleitung lesen!
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist für den Außenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Das Produkt sollte nur auf einer geraden und festen Grundlage montiert werden. Dafür empfiehlt sich ein vollständig getrockneter Zement. Das Produkt ist nicht dafür ausgelegt, direkt auf dem Erdreich bzw. der Rasenfläche installiert zu werden.

Sicherheitshinweise

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!




WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Verpackungsmaterials. Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder damit spielen oder sich darin verfangen. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.
- Das Produkt eignet sich nicht als Spielplatz für Kinder. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes fern. Zu diesem Produkt gehören Schrauben und andere Kleinteile. Diese können zur Erstickung führen, wenn sie verschluckt oder eingeatmet werden.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Erkundigen Sie sich bei der örtlichen Behörde, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
- Befolgen Sie die örtlichen Bauvorschriften für Arbeitsräume, Fundamente, Standorte usw.
- Bestimmen Sie vor der Montage die geeigneten Gebäudefundamente und Ankersysteme.
- Richten Sie den Boden des Produktes aus, indem Sie ihn rundum mit einer Wasserwaage prüfen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Metallplatten, um Verformungen zu vermeiden.
- Tragen Sie während der Montage des Produktes Oberbekleidung mit langen Ärmeln, lange Hosen sowie eine Schutzausrüstung, z. B. Arbeitshandschuhe und Augenschutz.
- Die Montage sollte durch mindestens 2 Personen erfolgen. Achten Sie auf scharfe Kanten und seien Sie beim Umgang mit den Bauteilen vorsichtig.
- Verwenden Sie für die Montage dieses Produktes ausschließlich das in dieser Bedienungsanleitung empfohlene Werkzeug und befolgen Sie die nachfolgend beschriebenen Anweisungen.
- Montieren Sie das Produkt nicht bei starkem Wind oder anderen extremen Witterungsverhältnissen.
- Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge in nasser oder feuchter Umgebung. Stromschlaggefahr!
- Stützen Sie sich während der Montage nicht auf Teile des Produktes ab und lehnen Sie keine schweren Gegenstände an das Produkt.
- Stellen Sie das Produkt nicht direkt auf unbefestigtem/unebenem Untergrund auf.
- Wählen Sie einen geeigneten, festen Untergrund aus. Der Hersteller haftet nicht für die Auswahl des Untergrundes.
- Verankern Sie Ihr Produkt fest mit dem Fundament, um es vor starkem Wind zu schützen.
- Lassen Sie das Fundament ausreichend trocknen.
- Meiden Sie, so weit wie möglich, große überhängende Bäume in unmittelbarer Nähe des Produktes.
- Schraubverbindungen grundsätzlich erst am Ende der Montage festziehen.
- Prüfen Sie die Konstruktion regelmäßig auf Schäden und den festen Sitz der Verbindungselemente, um die Sicherheit der Konstruktion sicherzustellen. Ziehen Sie lose Verbindungselemente fest und befestigen Sie lose Teile.
- Teile, die Schäden aufweisen und die Stabilität der Konstruktion negativ beeinflussen können, sind umgehend auszutauschen. Erst nachdem der sichere Zustand des Produktes wiederhergestellt ist, kann es wieder genutzt werden.
- Ändern oder entfernen Sie keine Bauteile. Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Befestigen Sie alle in der Anleitung aufgeführten Bauteile.
- Betreten Sie nicht das Dach.
- Lagern Sie keine Chemikalien innerhalb des Produktes.

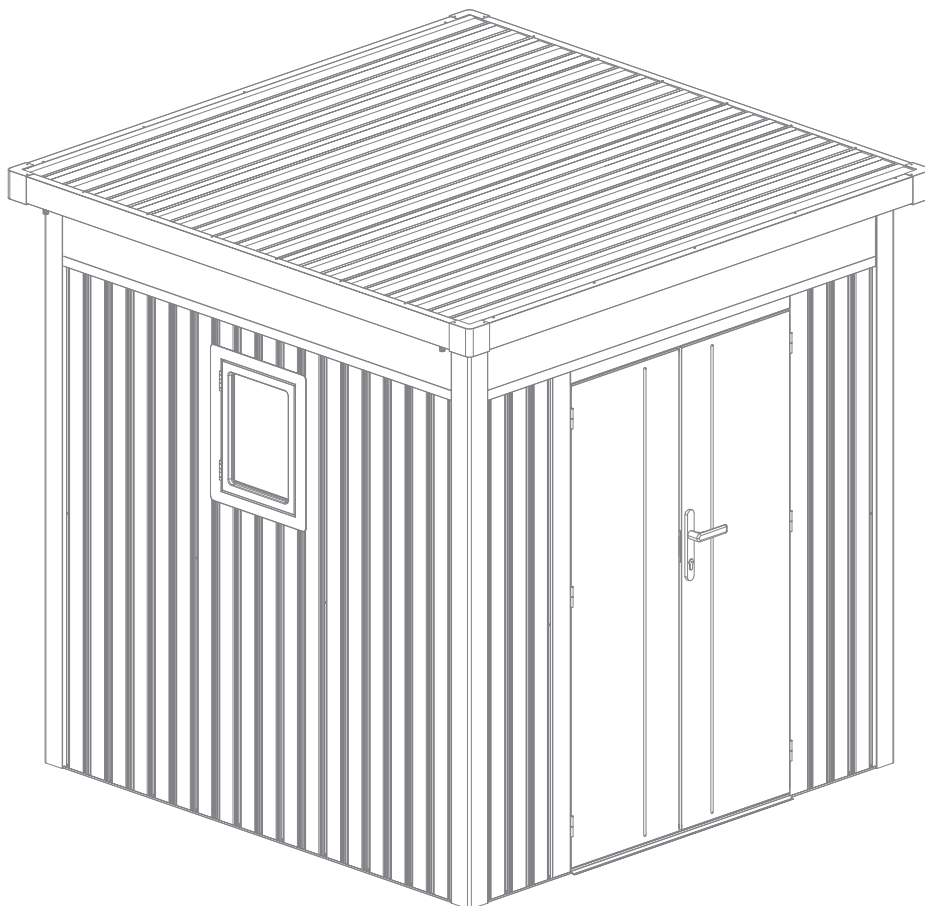


Lieferumfang

Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung. Breiten Sie diese übersichtlich auf einem weichen Untergrund aus, sodass Sie den gesamten Lieferumfang gut erkennen können. Entfernen Sie die Folien der Metallplatten erst nach der Montage, um Verformungen zu vermeiden. Die folgenden Teile sind enthalten:


Teil	Beschreibung	Menge
Ac-A1		1
Ana-A2		1
Ana-B3		2
Ana-A4		1
Ab-4		12
Ana-A5		4
Ac-A6		8
Ac-A7		1
Ac-A8		2
Ac-A9		1
Ana-B10		2
Ac-A11		2

Ana-A12		1
Ana-A13		1
Ana-B14		2
Ana-A16		1
Ana-A16a		1
Ana-A17		1
Ana-A18		8
Ana-A22b		4
Ana-A22a		4
Ana-A23		2
Ana-A36		3
Ana-A38		1
Ana-B26		2

Ana-A27		2
Ana-B27		2
Ana-P1		4
Ana-B37	 16,5 M	1
Ac-A29		1
Ac-A29a		1
Ana-54		1
Ana-55		1
Ana-56		1
Ana-57		1
Ab-50		6
Ana-P6		1
Ana-P7		1


Ana-P8		1
Ana-A24		5
Ana-A25		1
Ana-A25a		1
Ana-A28		2
Ana-B28		2
Ana-P2		4
Ana-B40		159
Ana-B41		271
Ana-A42		2
Ana-A43		18
Ana-A44		4
Ana-B45		16
Ana-58		3

Technische Daten:

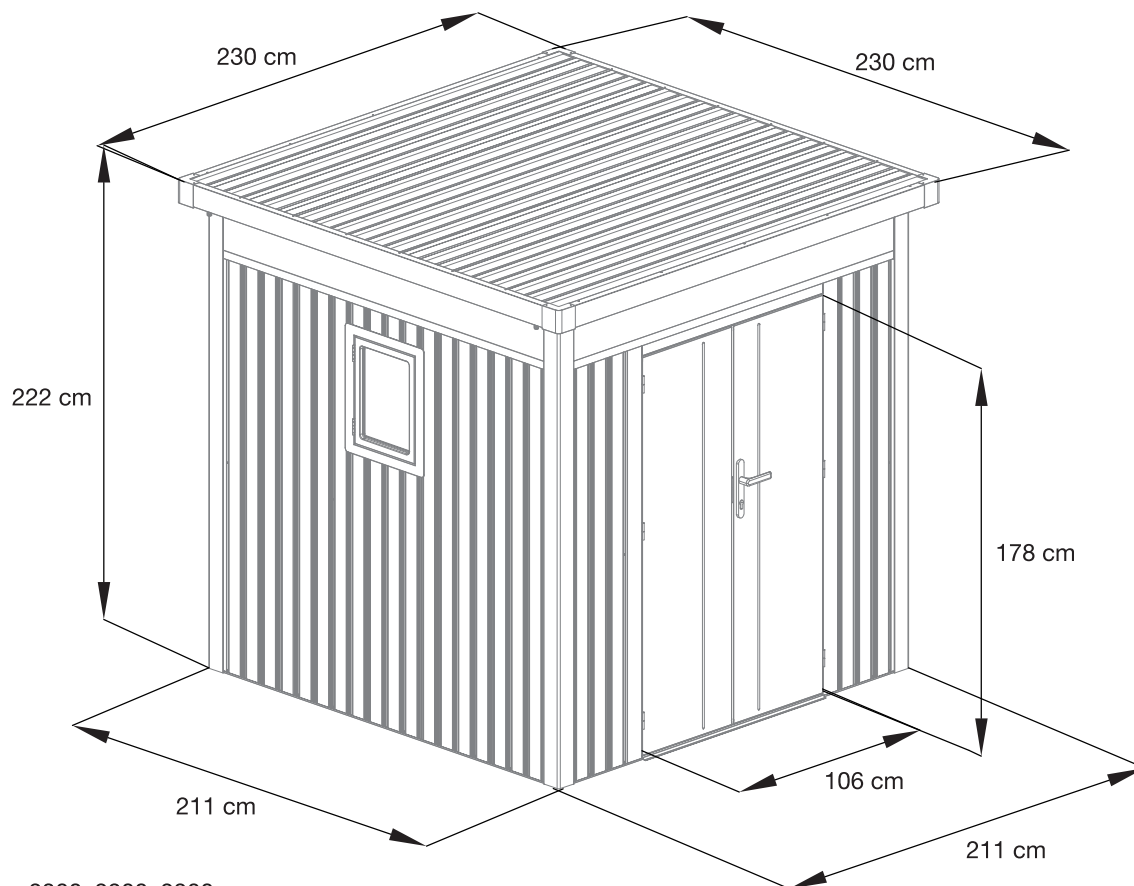

BxHxT ca. 2300x2200x2300 mm
Innenmaße (von Wand zu Wand) BxHxT ca. 2090x2190x2090 mm
Lagerfläche: 4,36 m²
Türmaße BxH: 1060x1780 mm
Dach belastbar bis: 100 kg/m²
Anzahl der für den Aufbau benötigten Personen: 2
Montagezeit: ca. 4-5 Stunden

Für die Montage benötigtes Werkzeug

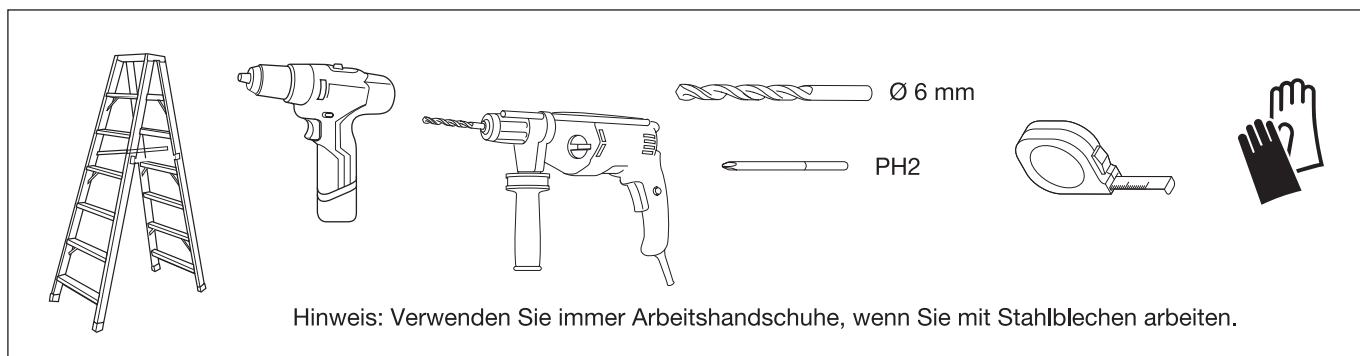



Entfernen Sie die Kunststoffolie (falls vorhanden) vor der Montage der überlappenden Elemente.



Um Kratzer/Beschädigungen auf der Oberfläche zu vermeiden, entfernen Sie die Kunststoffolie jedoch noch nicht vollständig.

Montage

Wählen Sie einen windgeschützten Ort und einen windstillen Tag für die Montage.

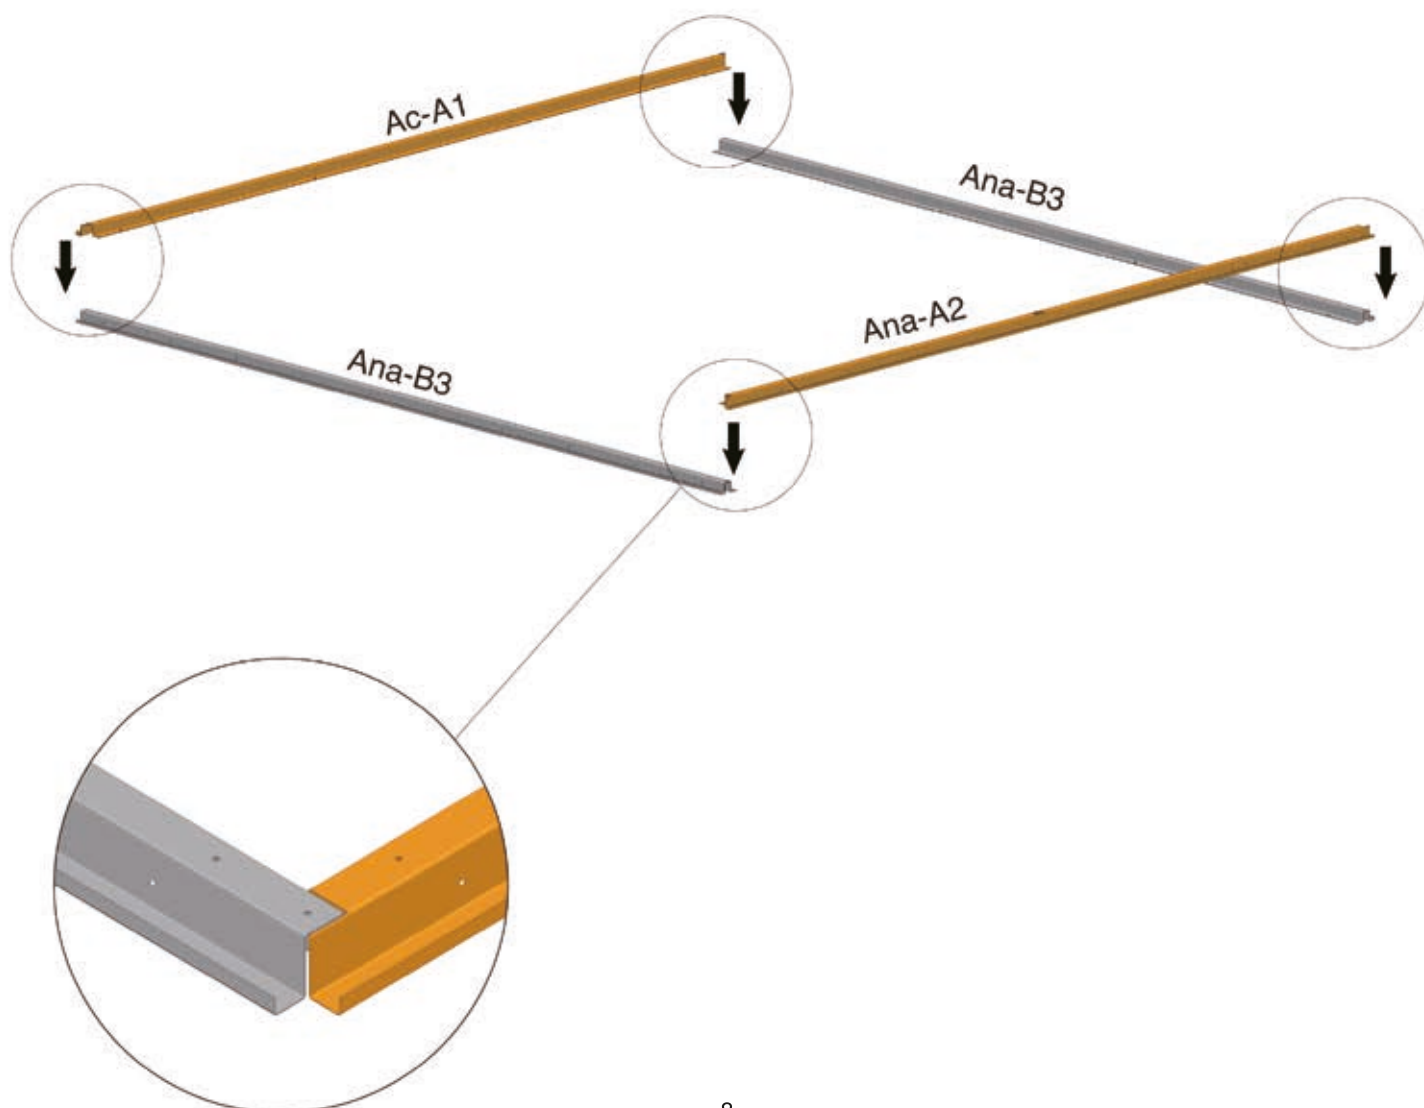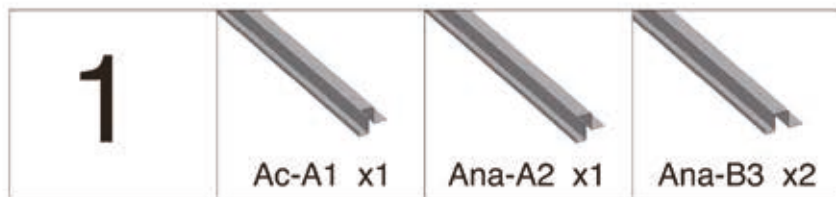

2




Ab-4 x4



Ana-A4 x1



Ana-B41 x14




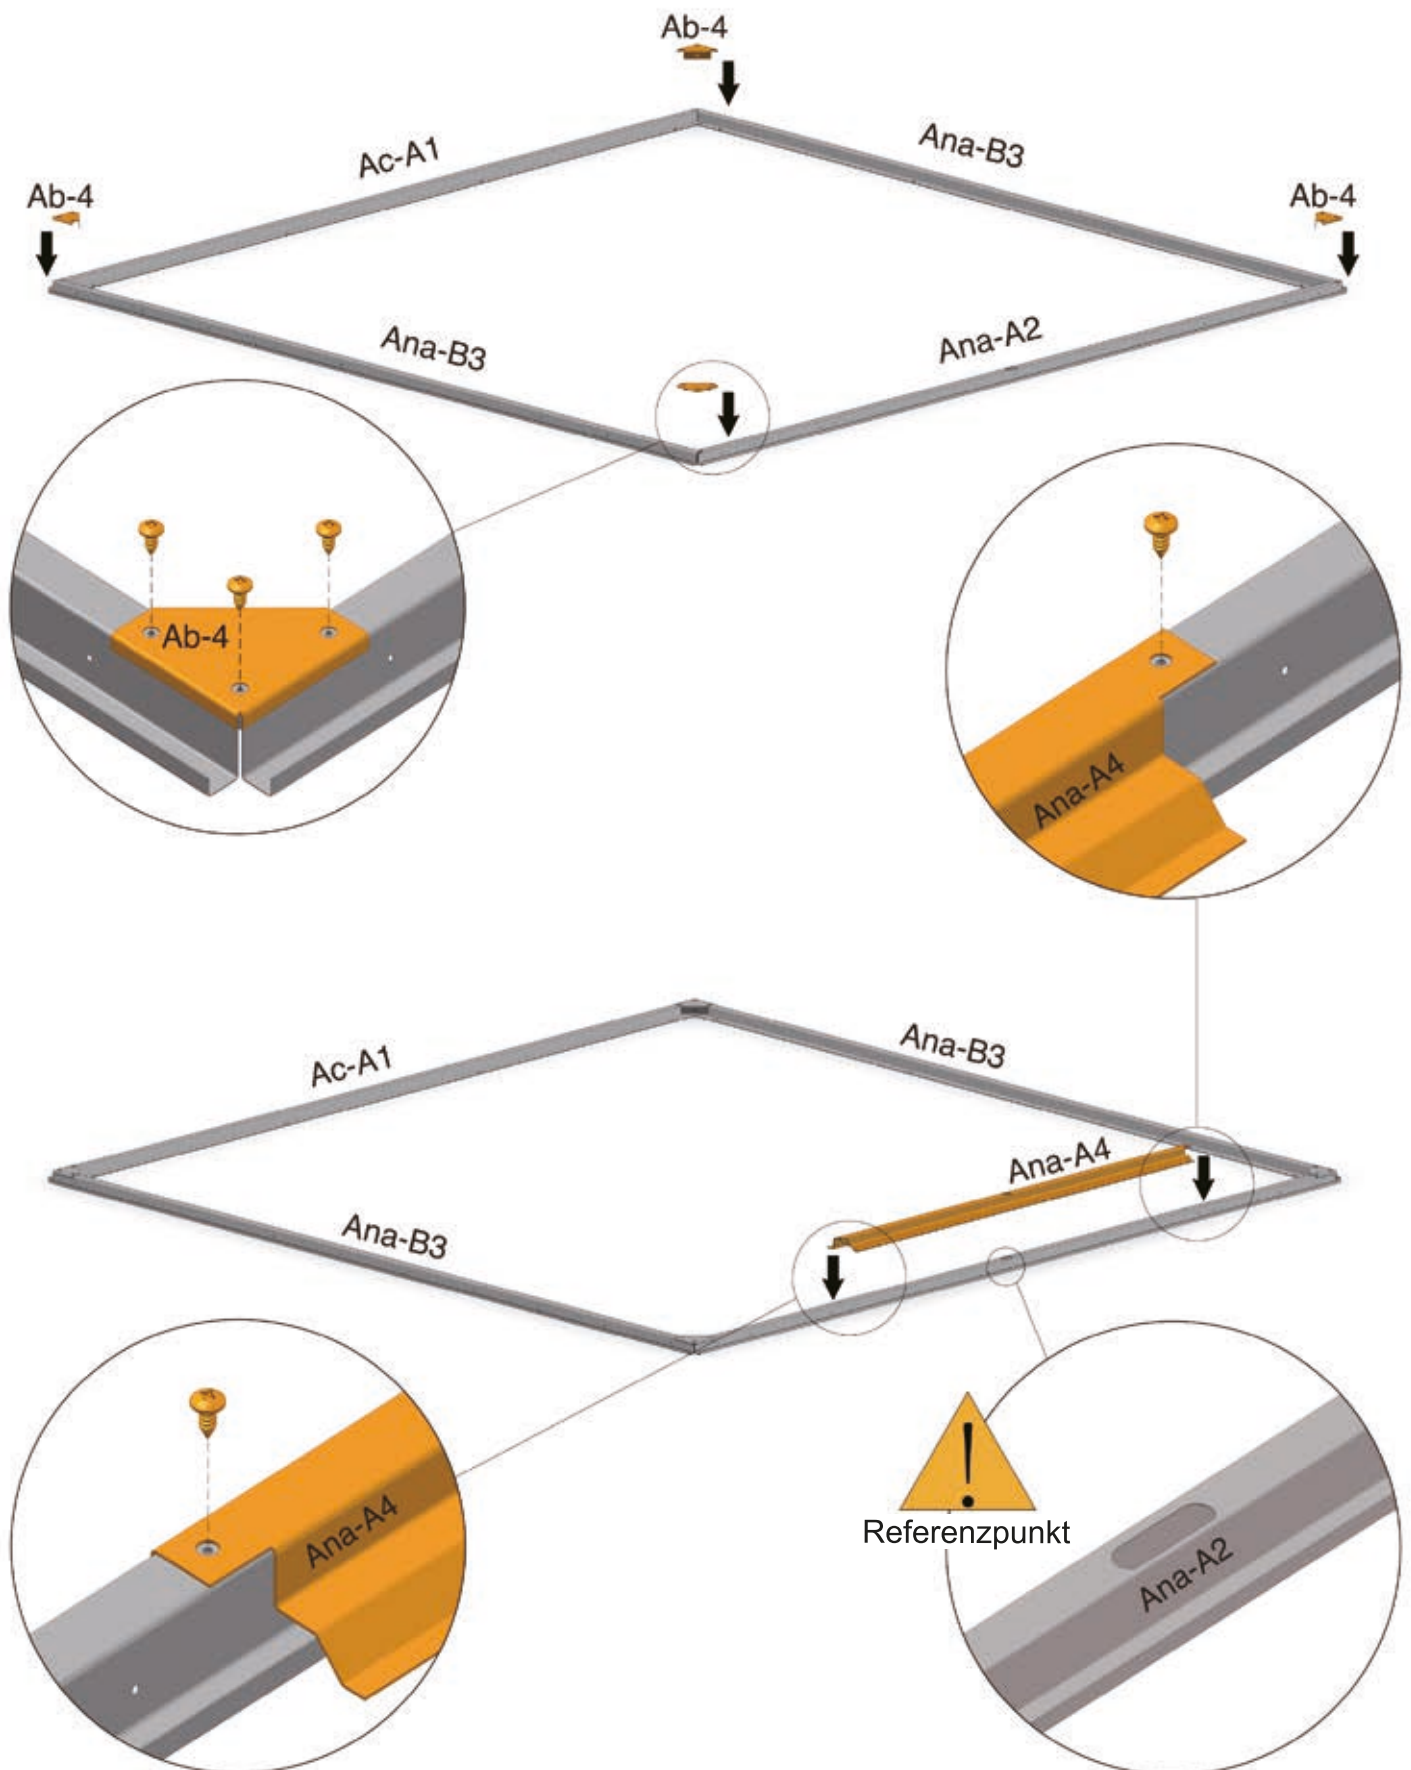





3



Ana-A5 x1

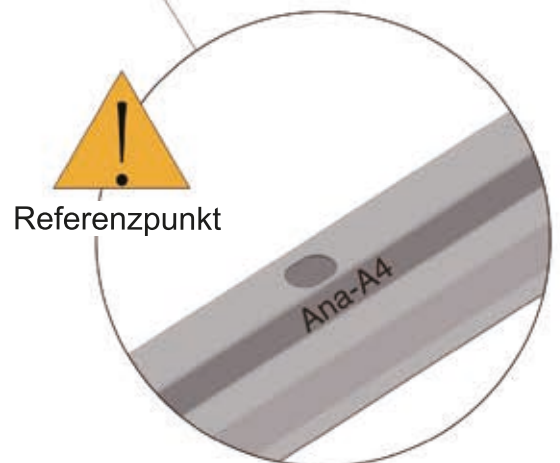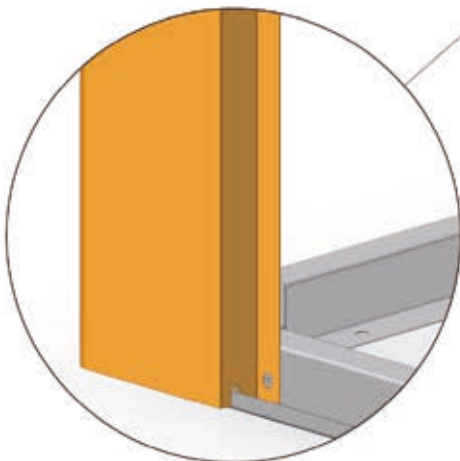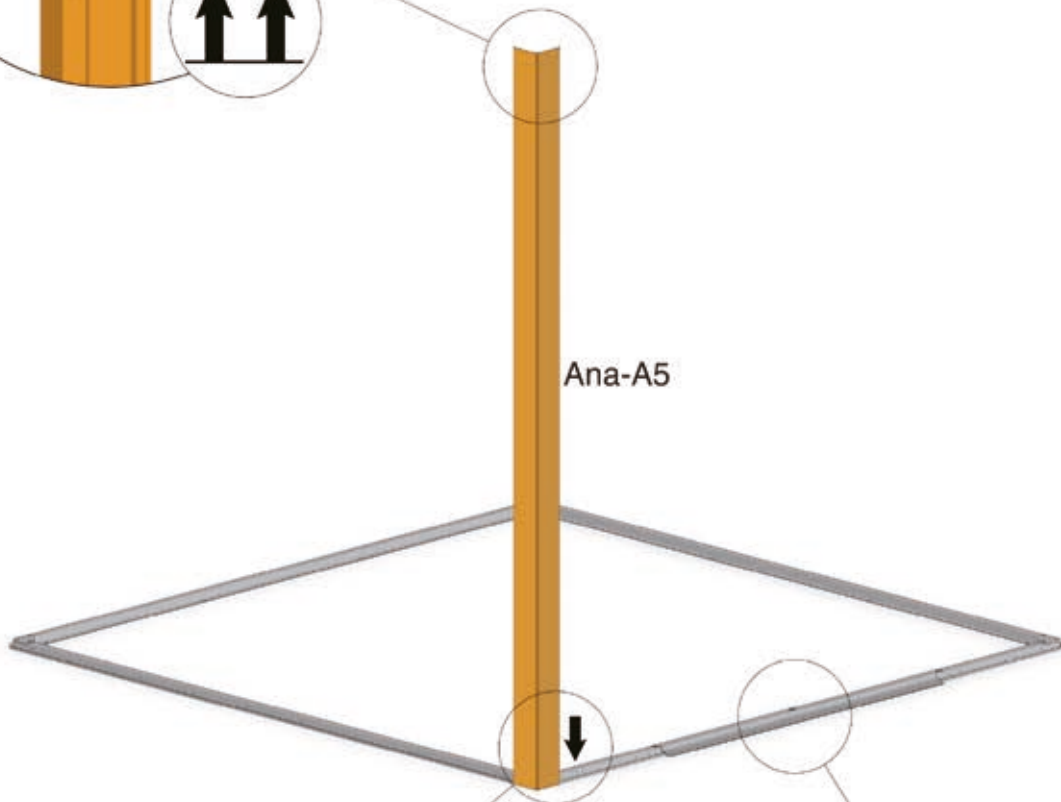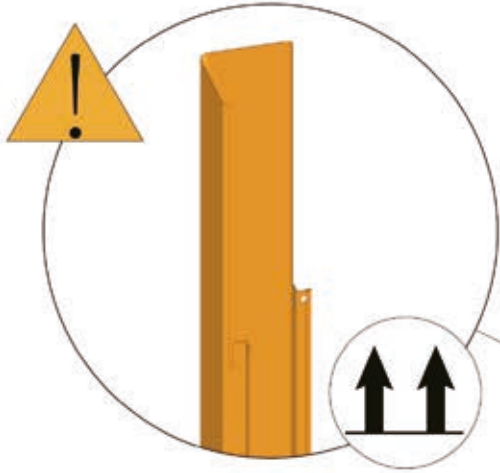

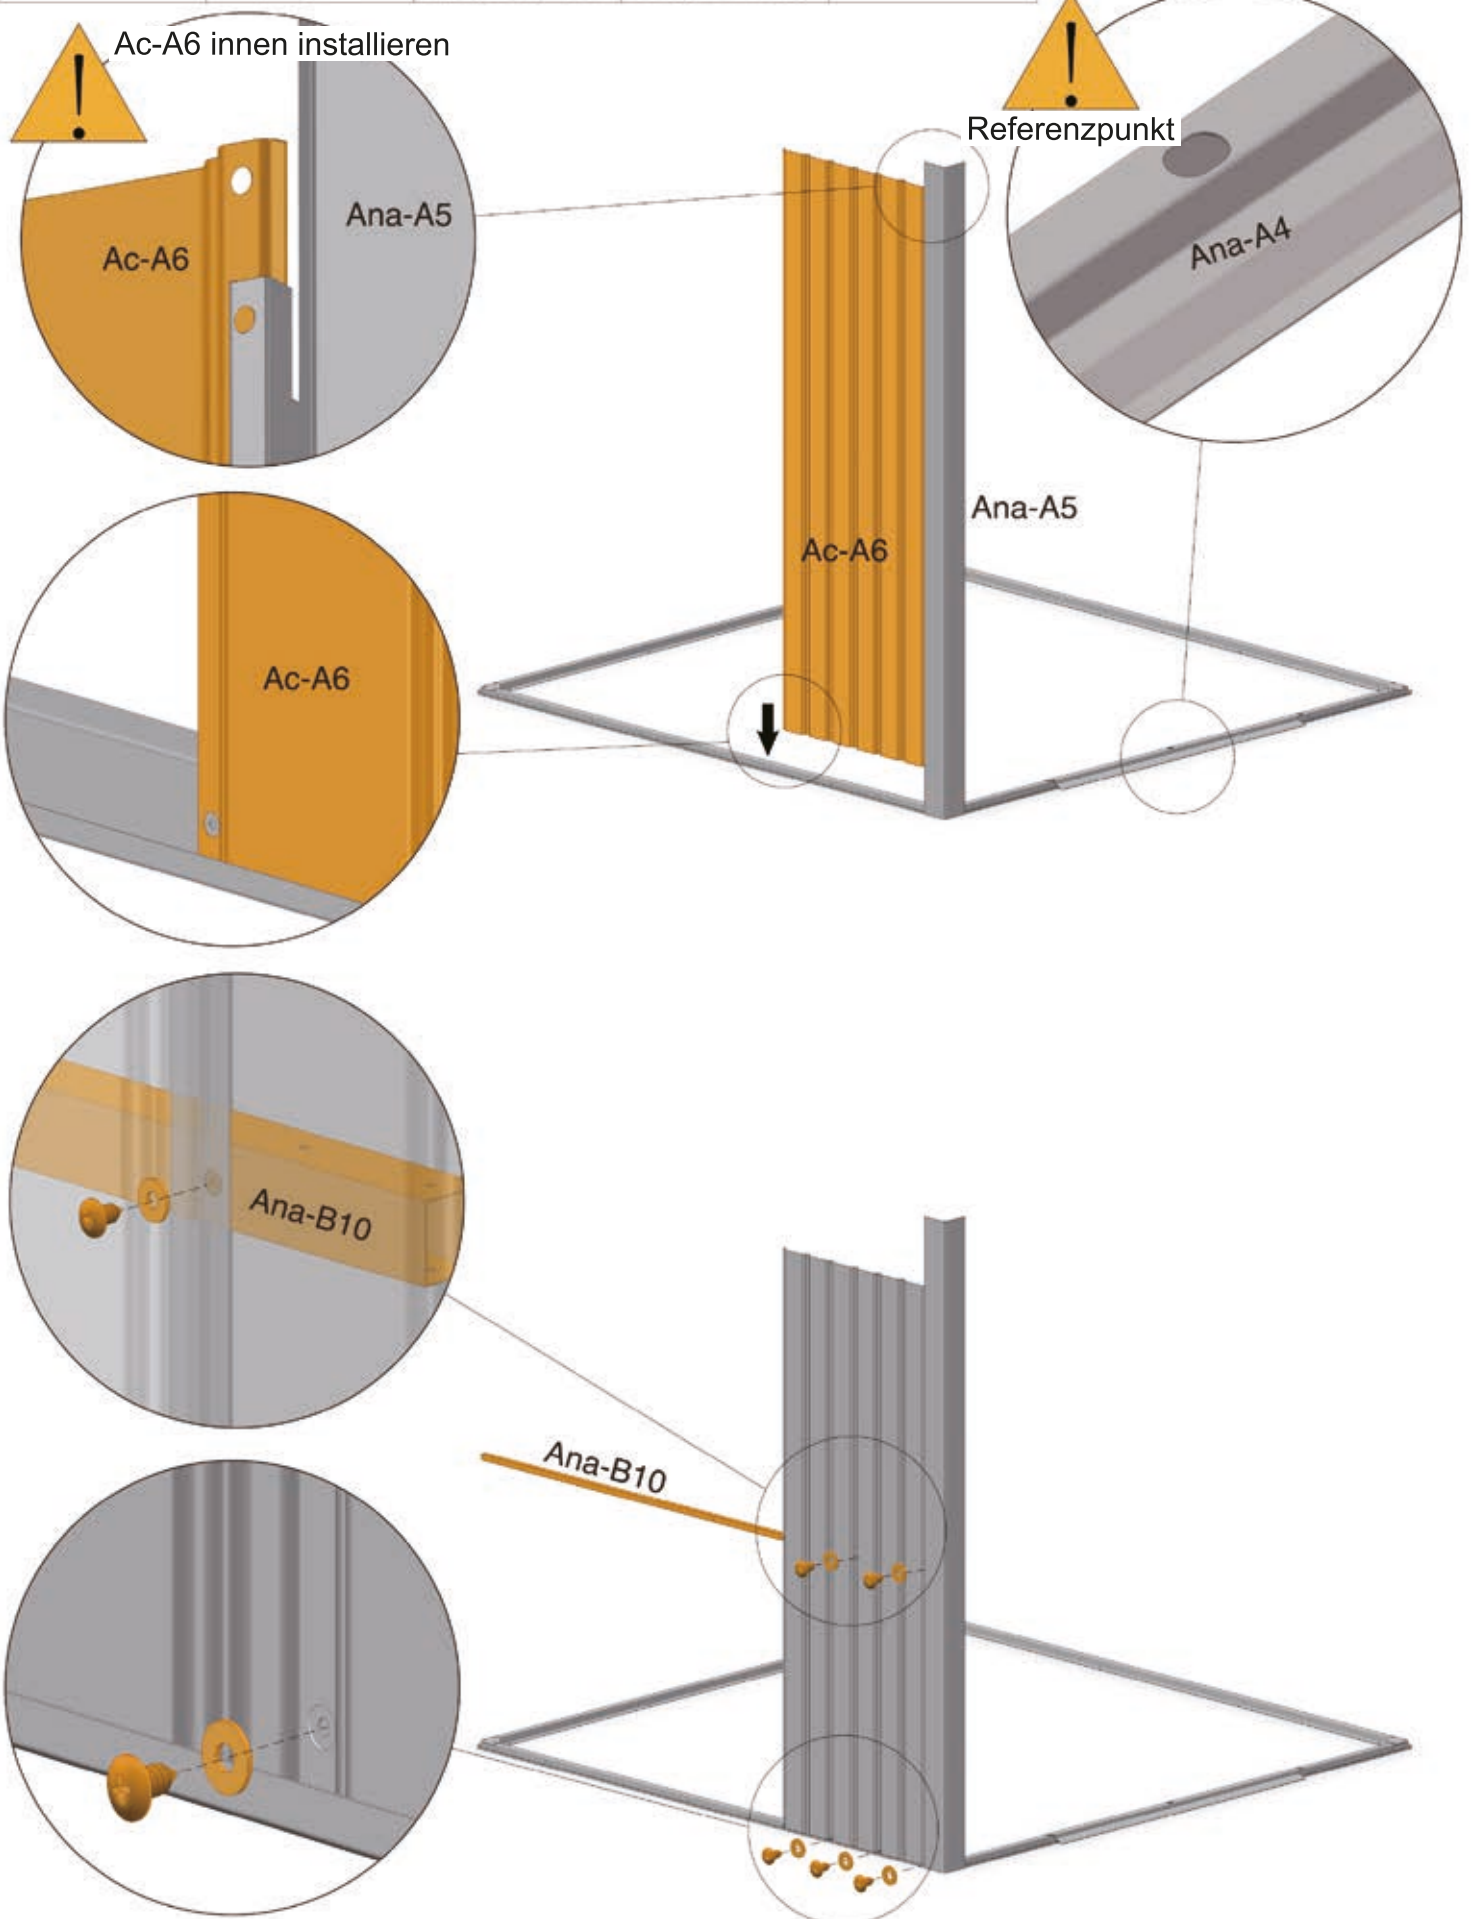

5	 Ac-A8 x1	 Ac-A11 X1	 Ana-B41 x3	 Ana-B40 x3
---	--	---	--	---

Ac-A11 X1

Ana-B40 x3

en



Ana-A5

Ac-A8

Ac-A11



6




Ab-4 x1





Ana-B41 x3

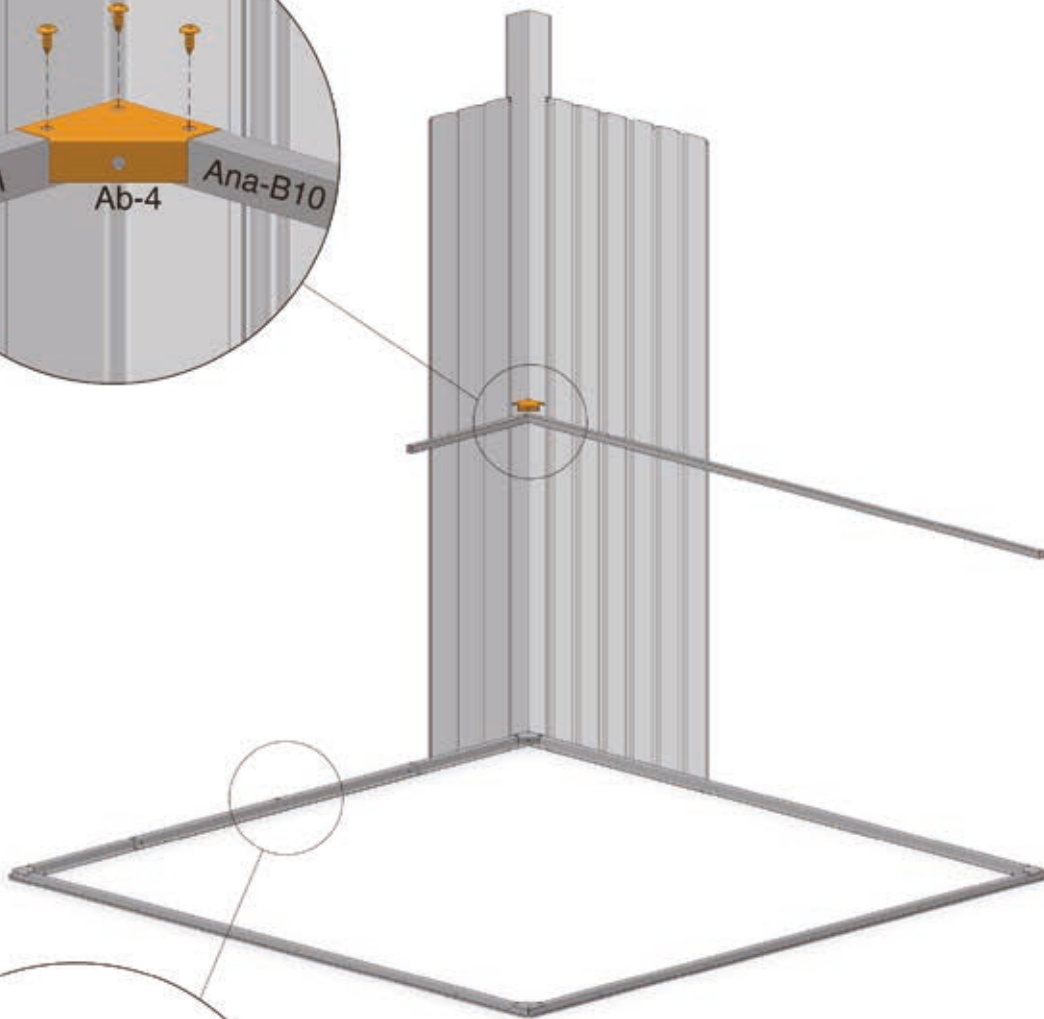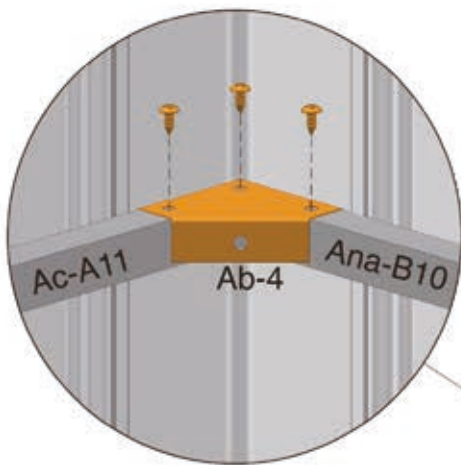


Referenzpunkt

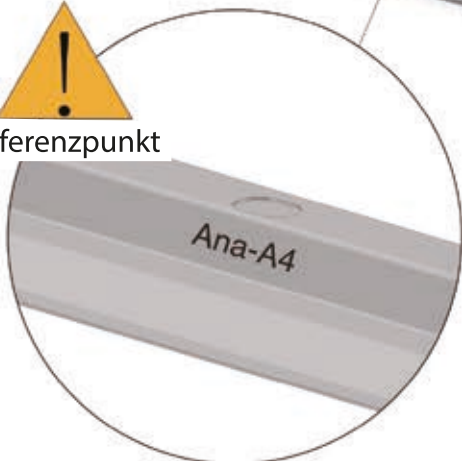

7			
	Ac-A7 x1	Ana-B41 x5	Ana-B40 x5


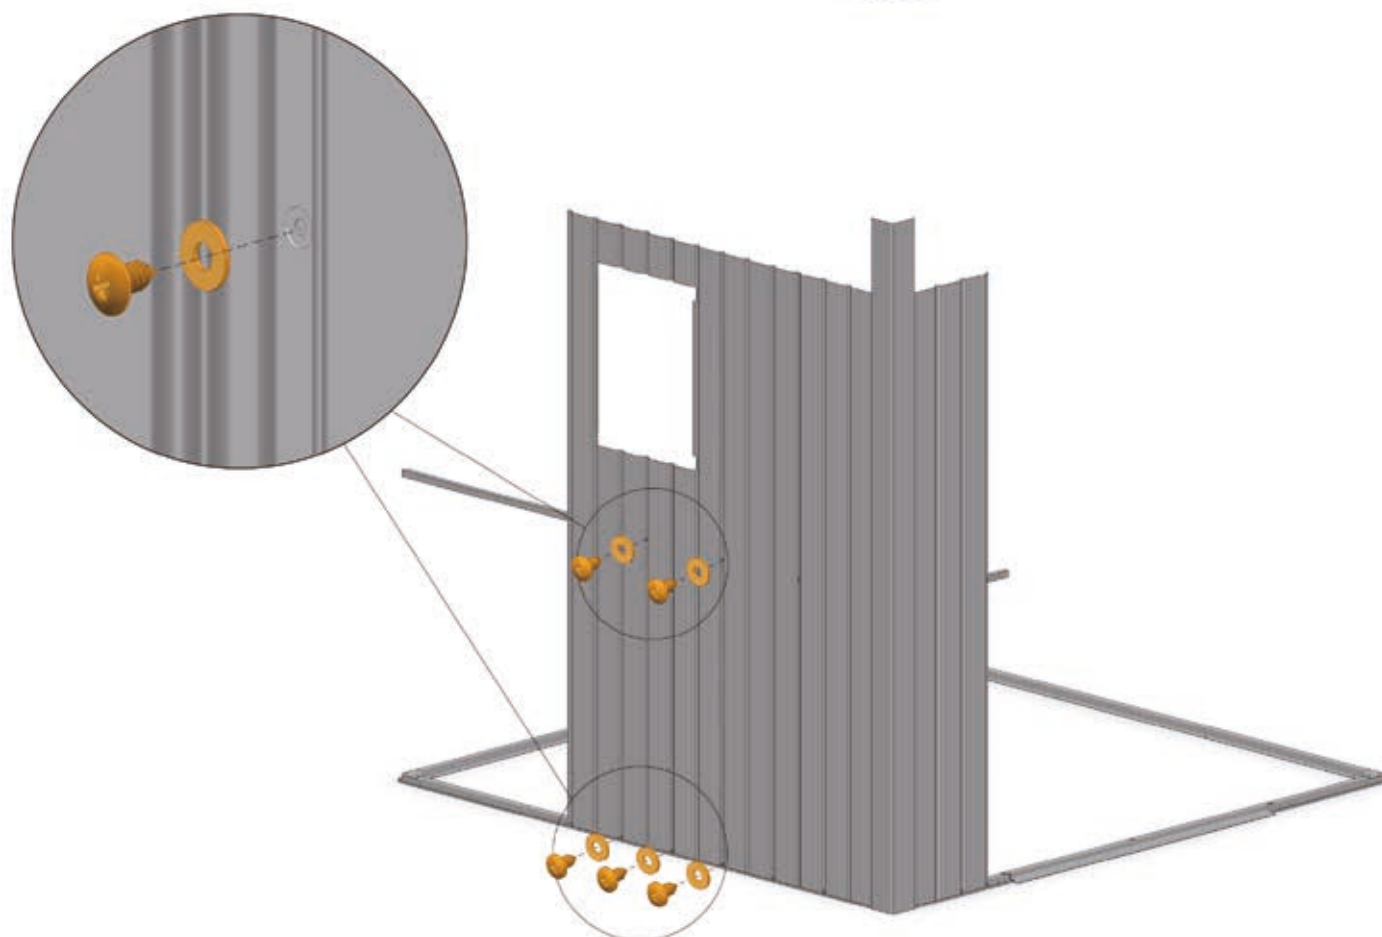
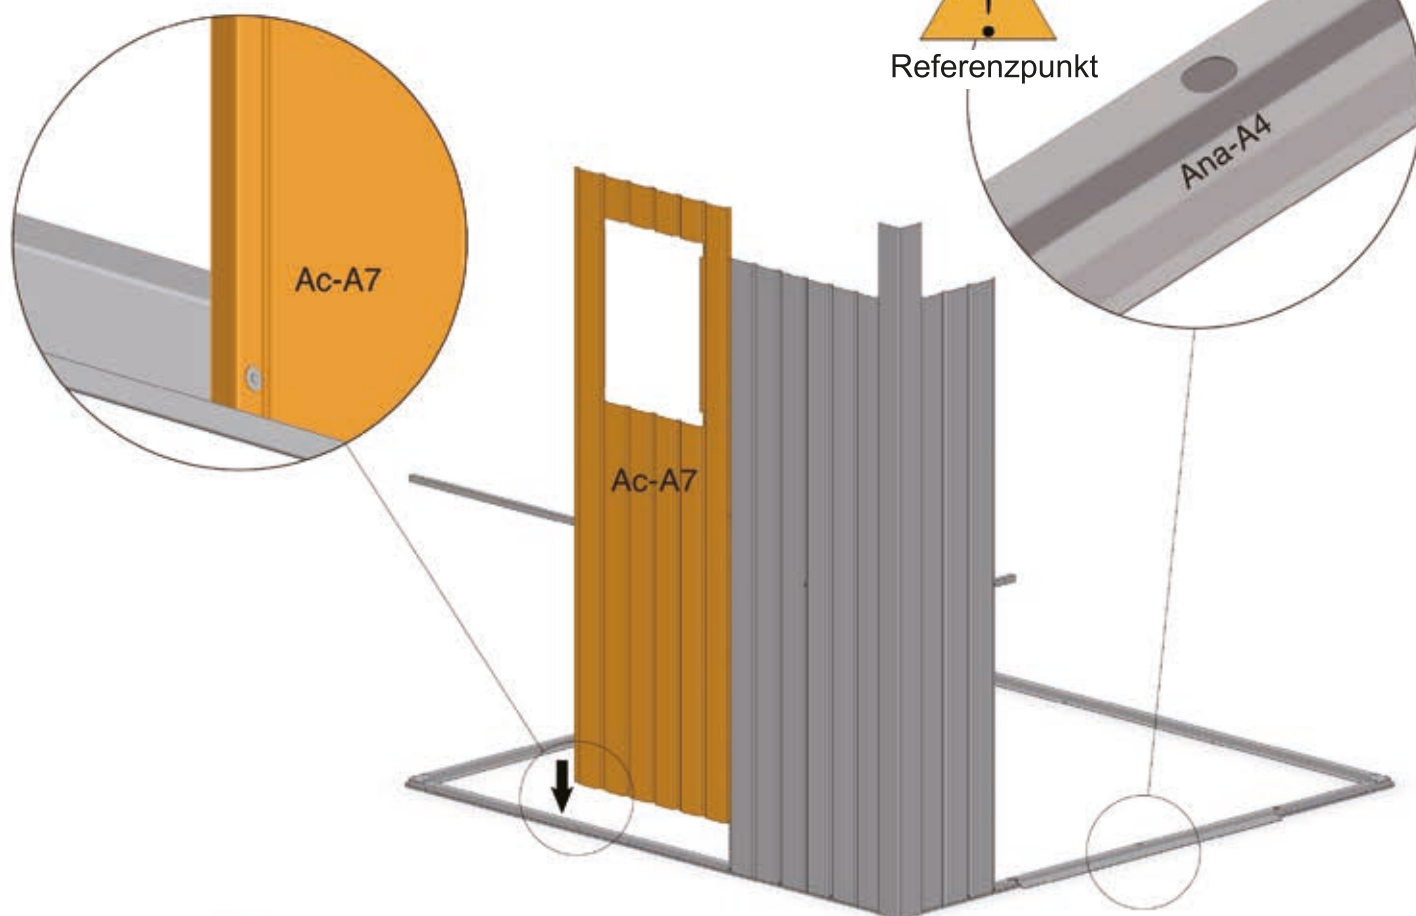


8			
	Ac-A6 x1	Ana-B41 x5	Ana-B40 x5

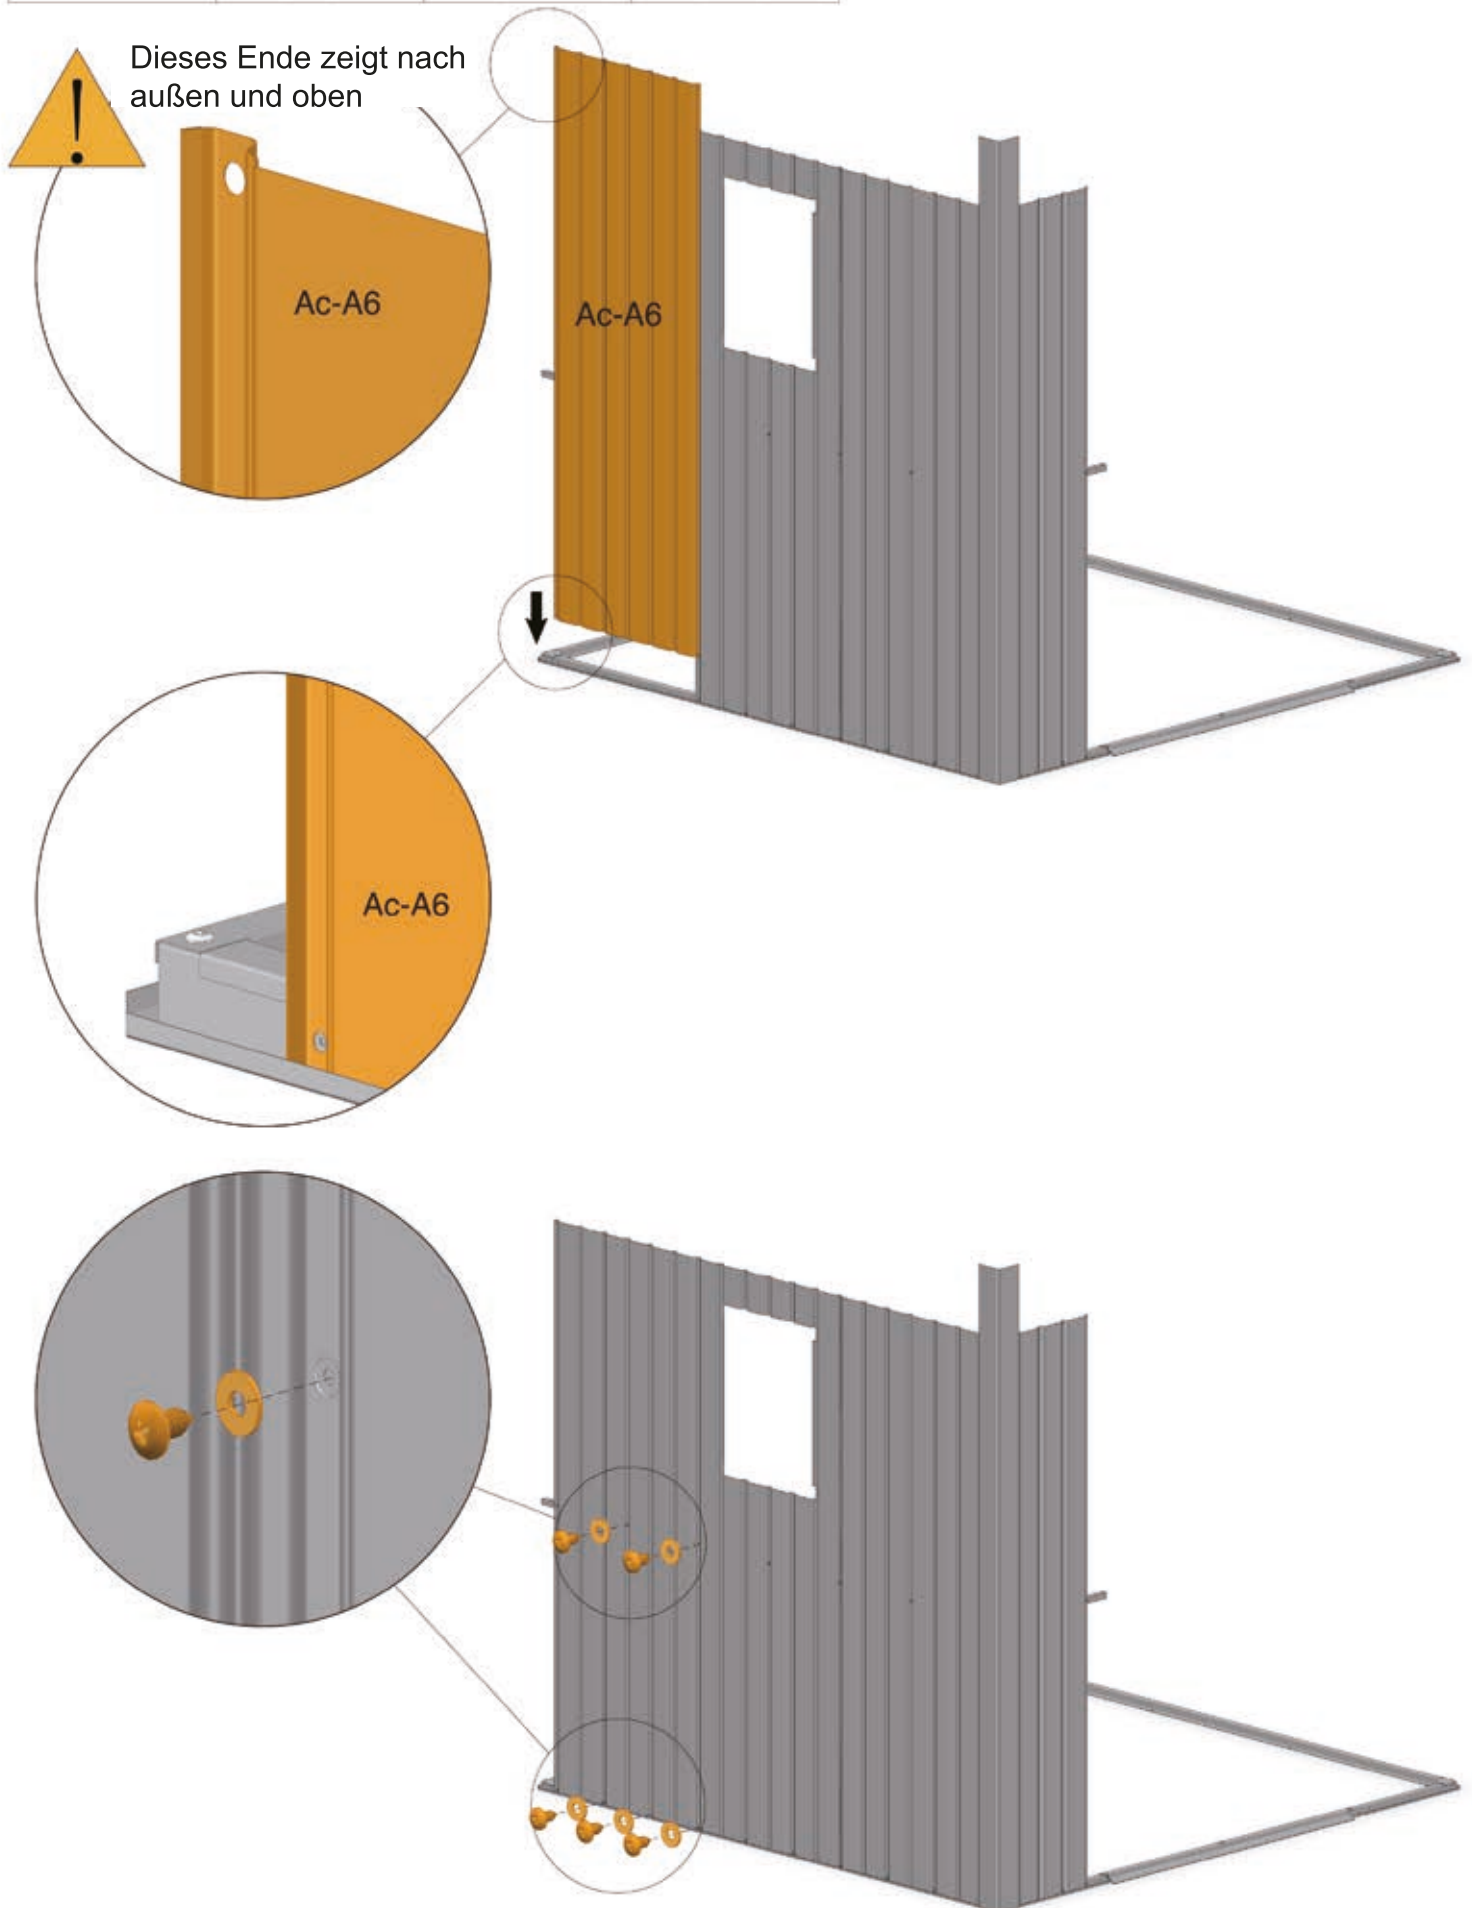


9	 Ana-A5 x1	 Ana-B41 x2	 Ana-B40 x2
---	---	---	---

Ac-A6 innen installieren

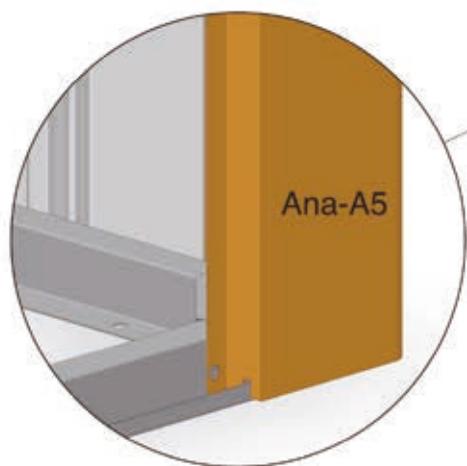
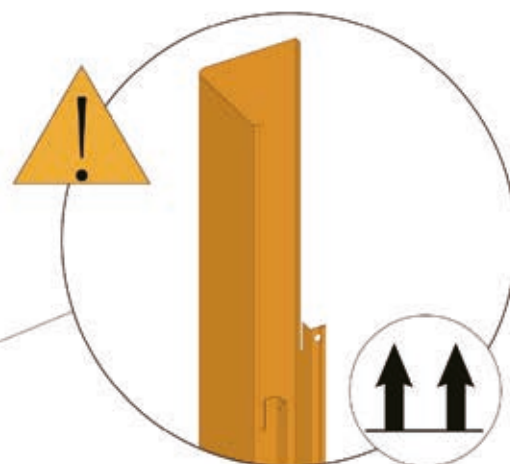
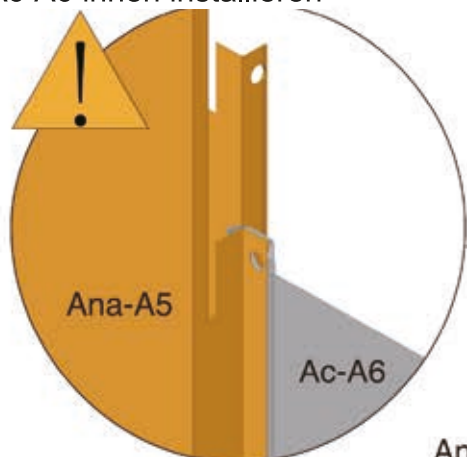


Ana-A5

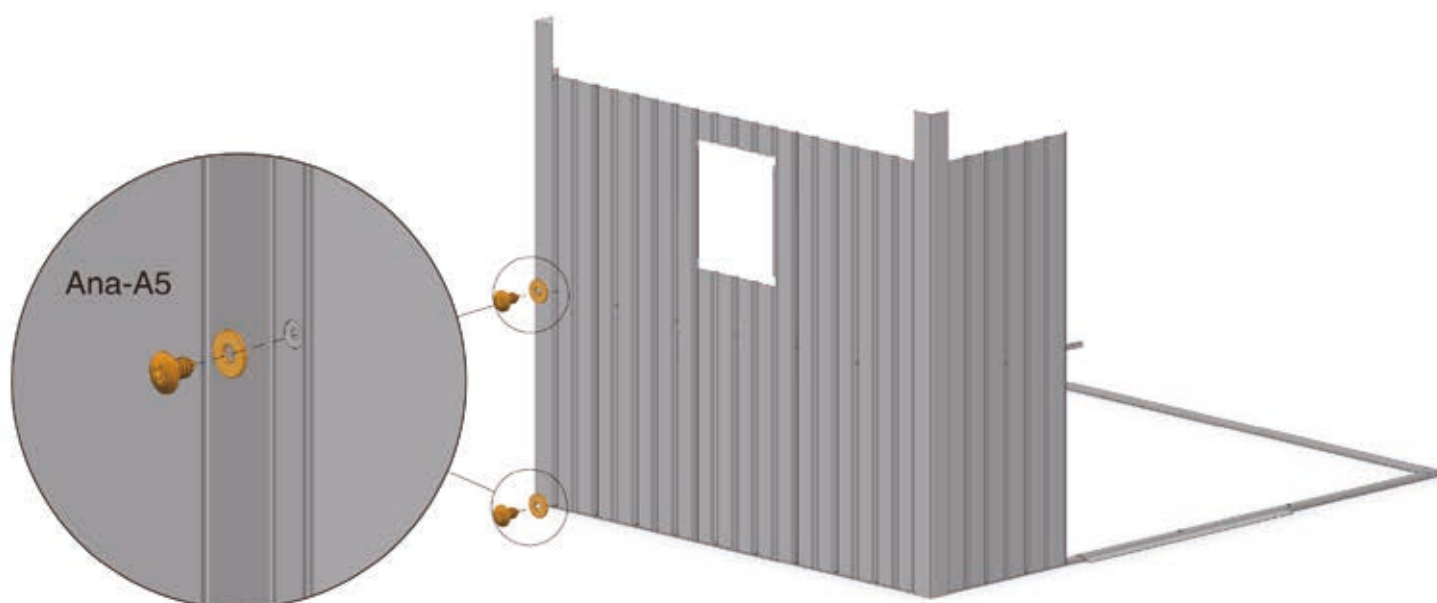



Ac-A6 innen installieren

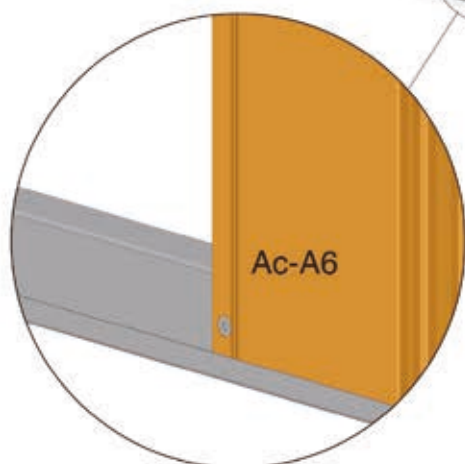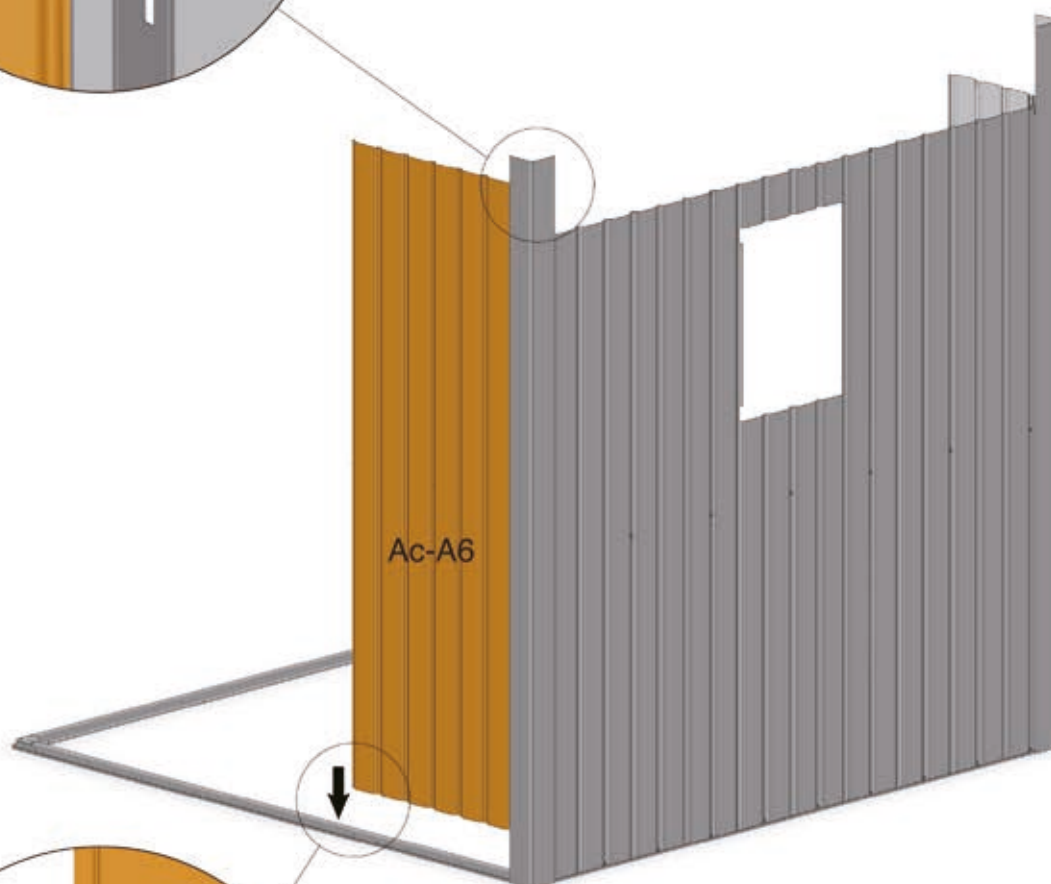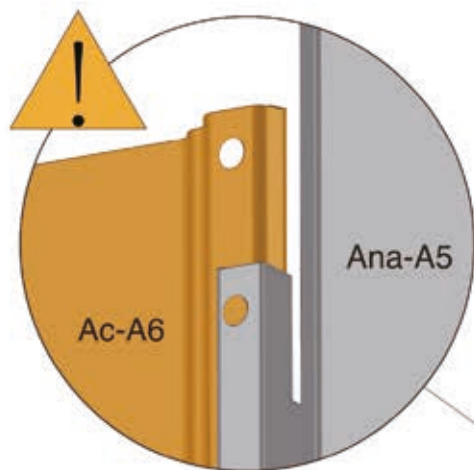

11



Ab-4 x1








Ac-A9 x1



Ana-B41 x8



Ana-B40 x5

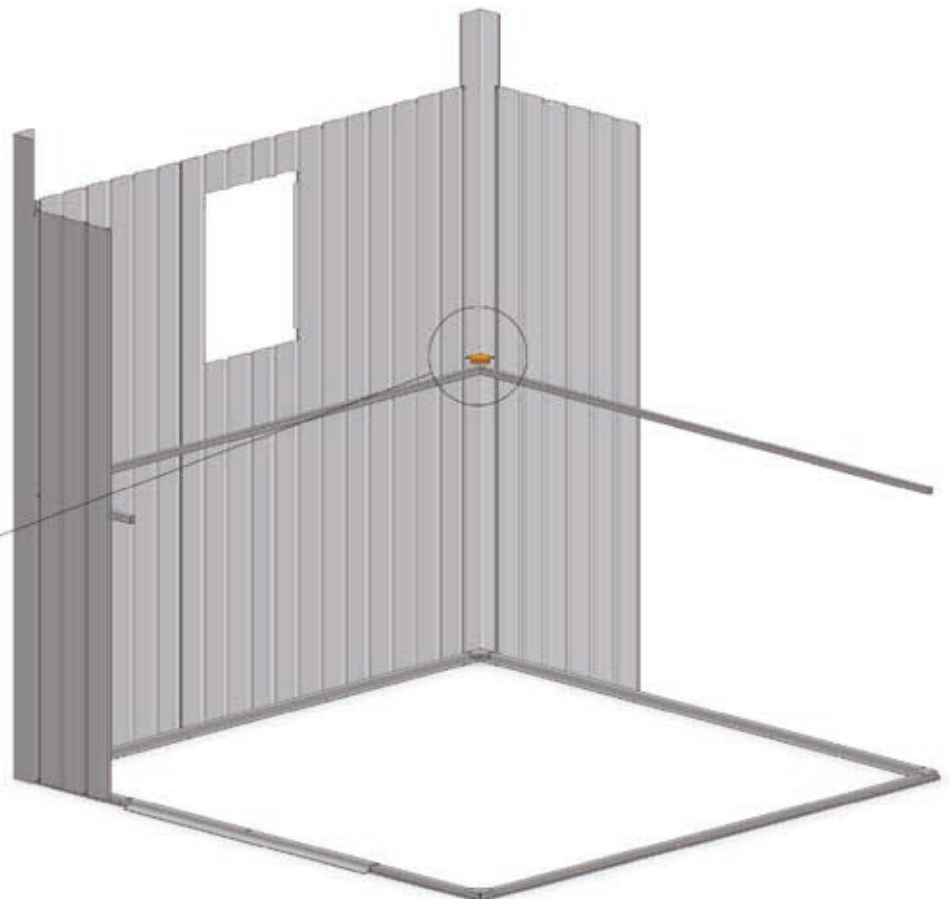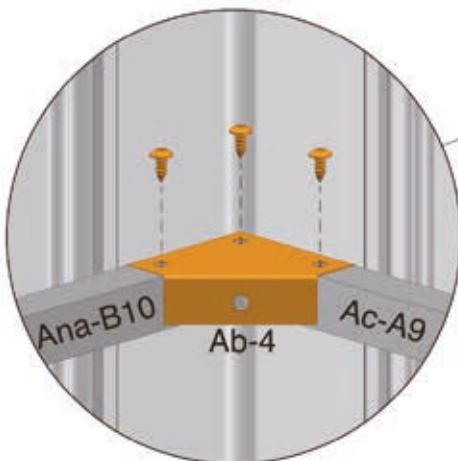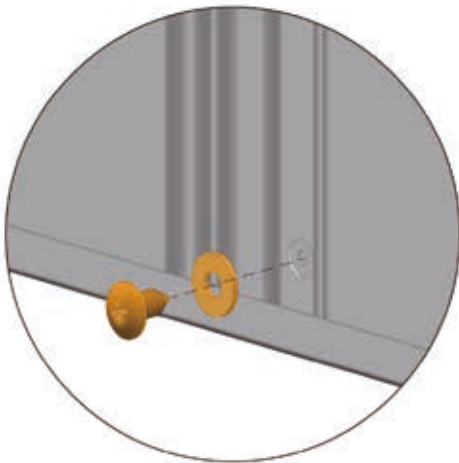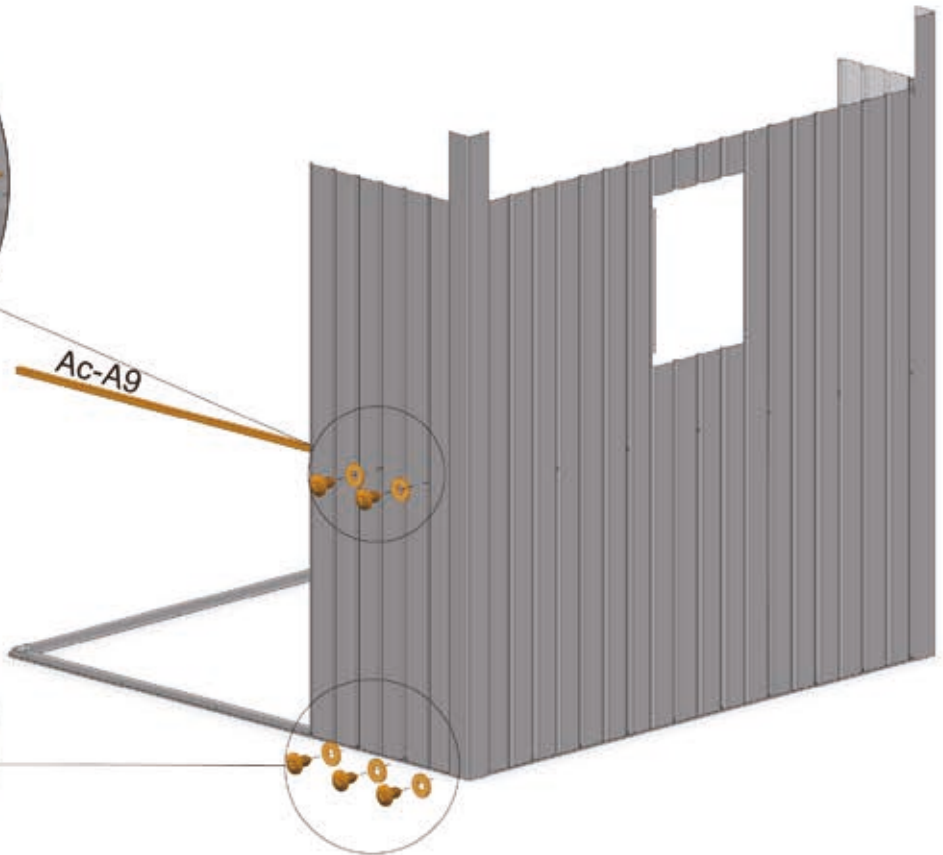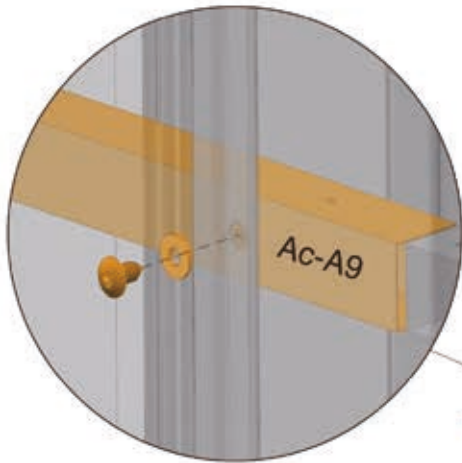

12







Ac-A6 x1



Ana-B41 x5



Ana-B40 x5

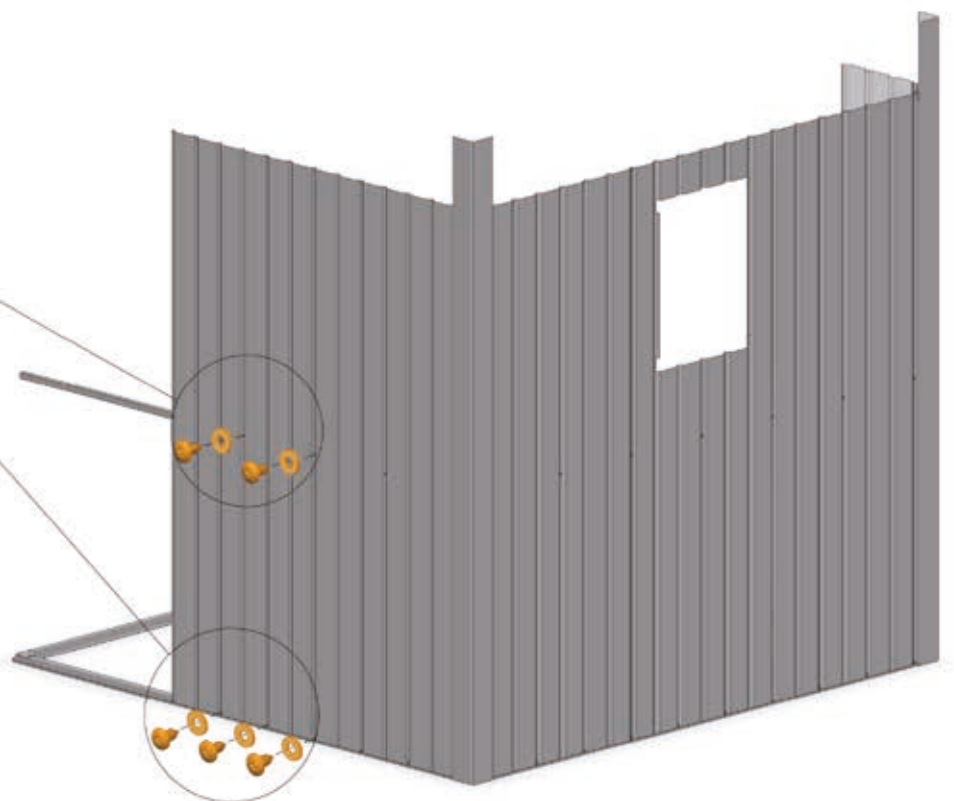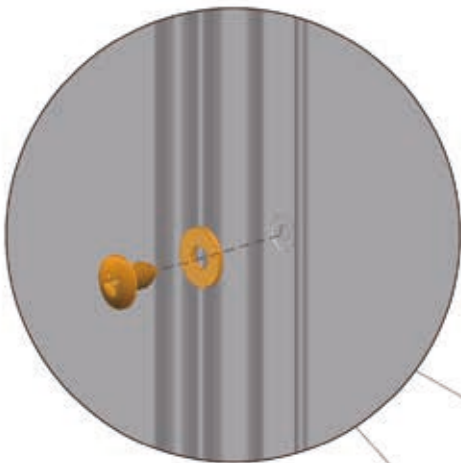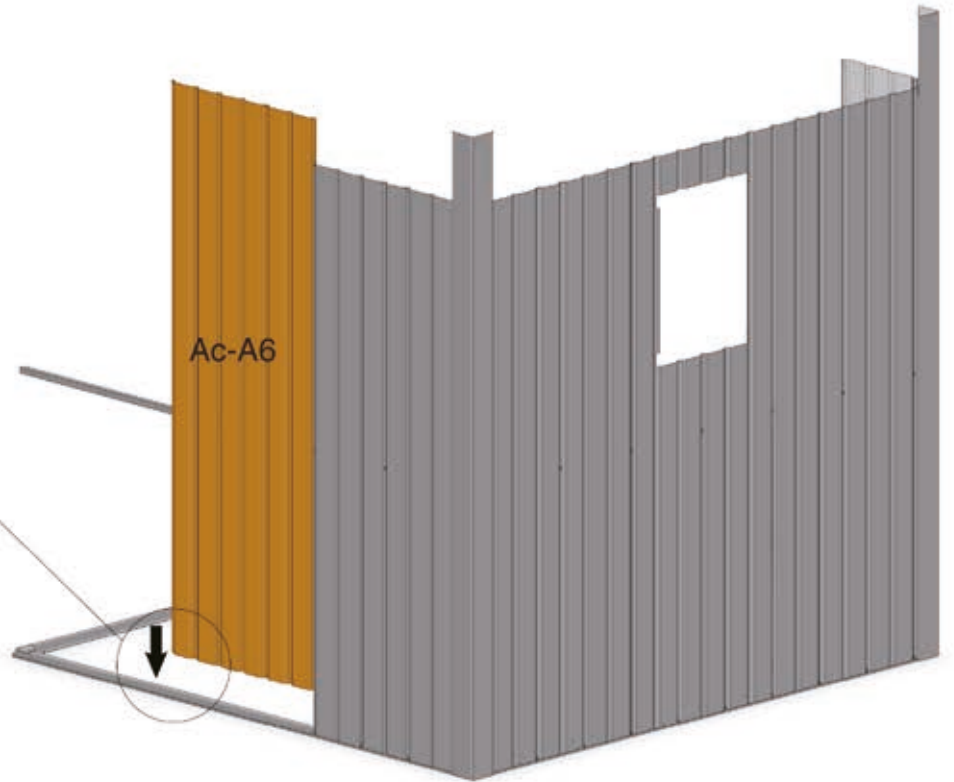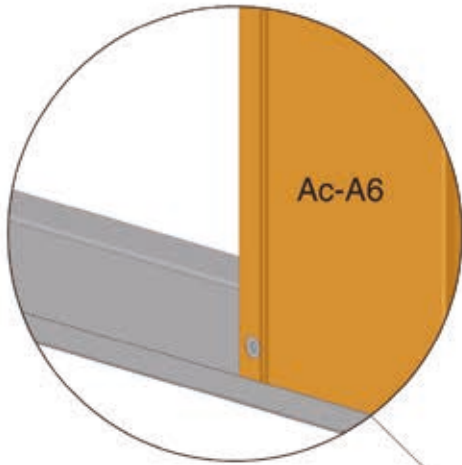

13



Ac-A6 x1




Ana-B41 x5




Ana-B40 x5



Dieses Ende zeigt nach außen und oben

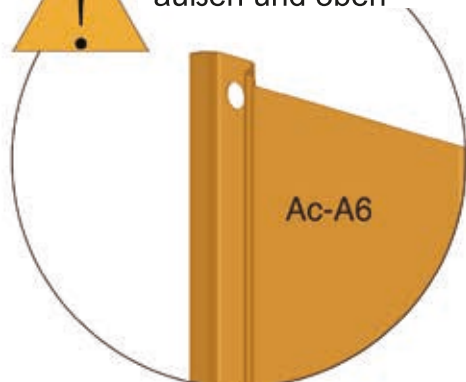

Ac-A6

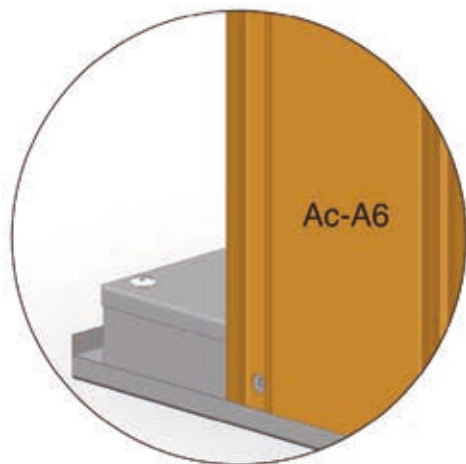

Ac-A6









Ac-A6







14	 Ana-A5 x1	 Ana-B41 x2	 Ana-B40 x2
----	---	---	---

Ac-A6 innen installieren

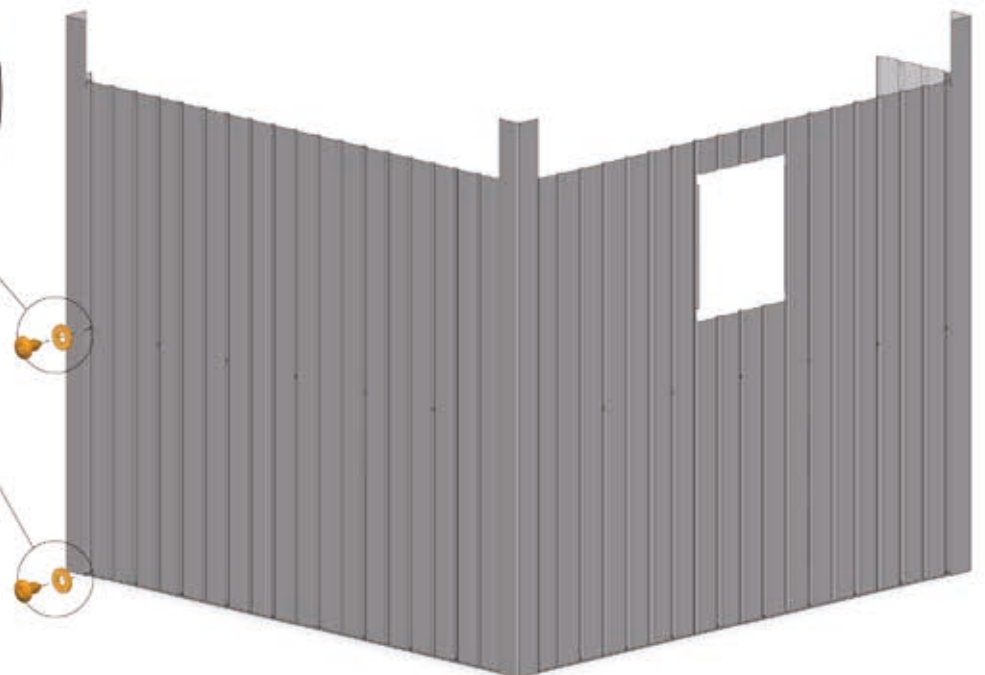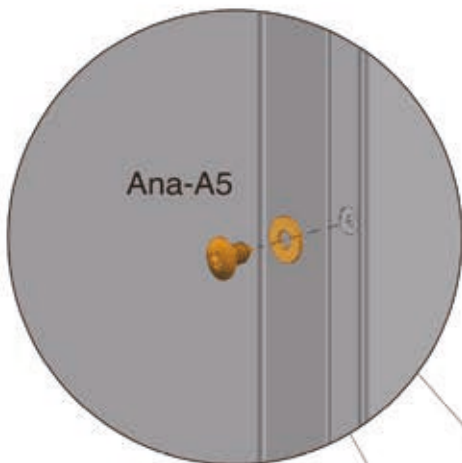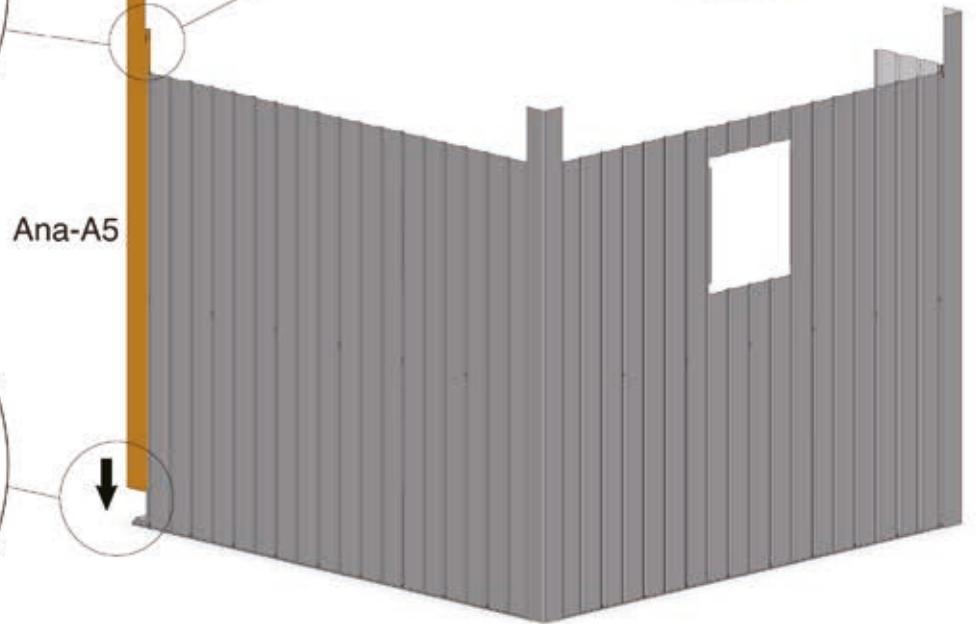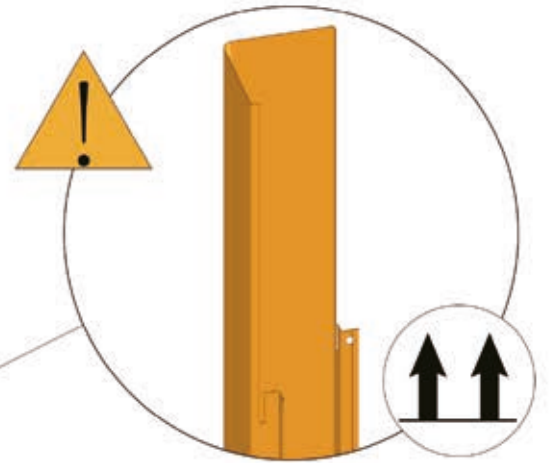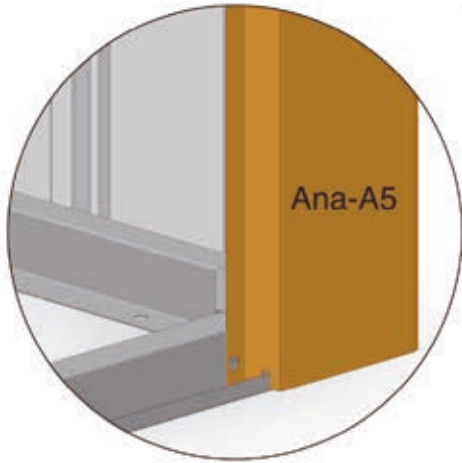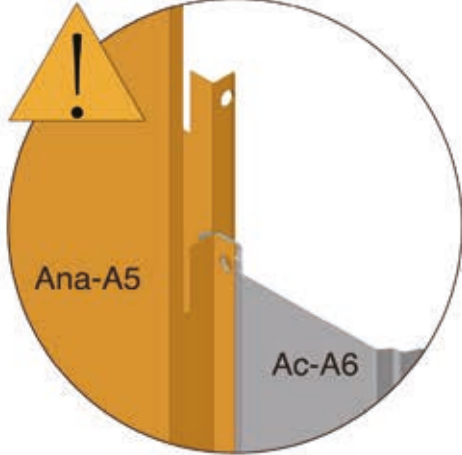



Ac-A6 innen installieren

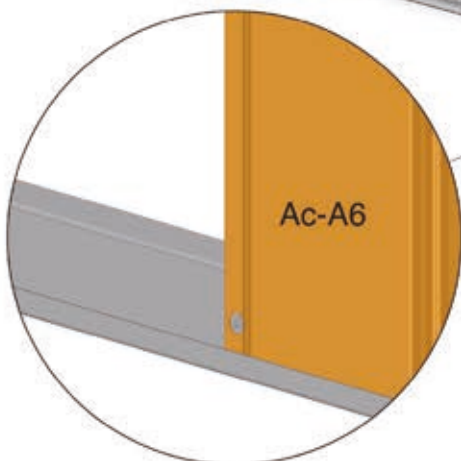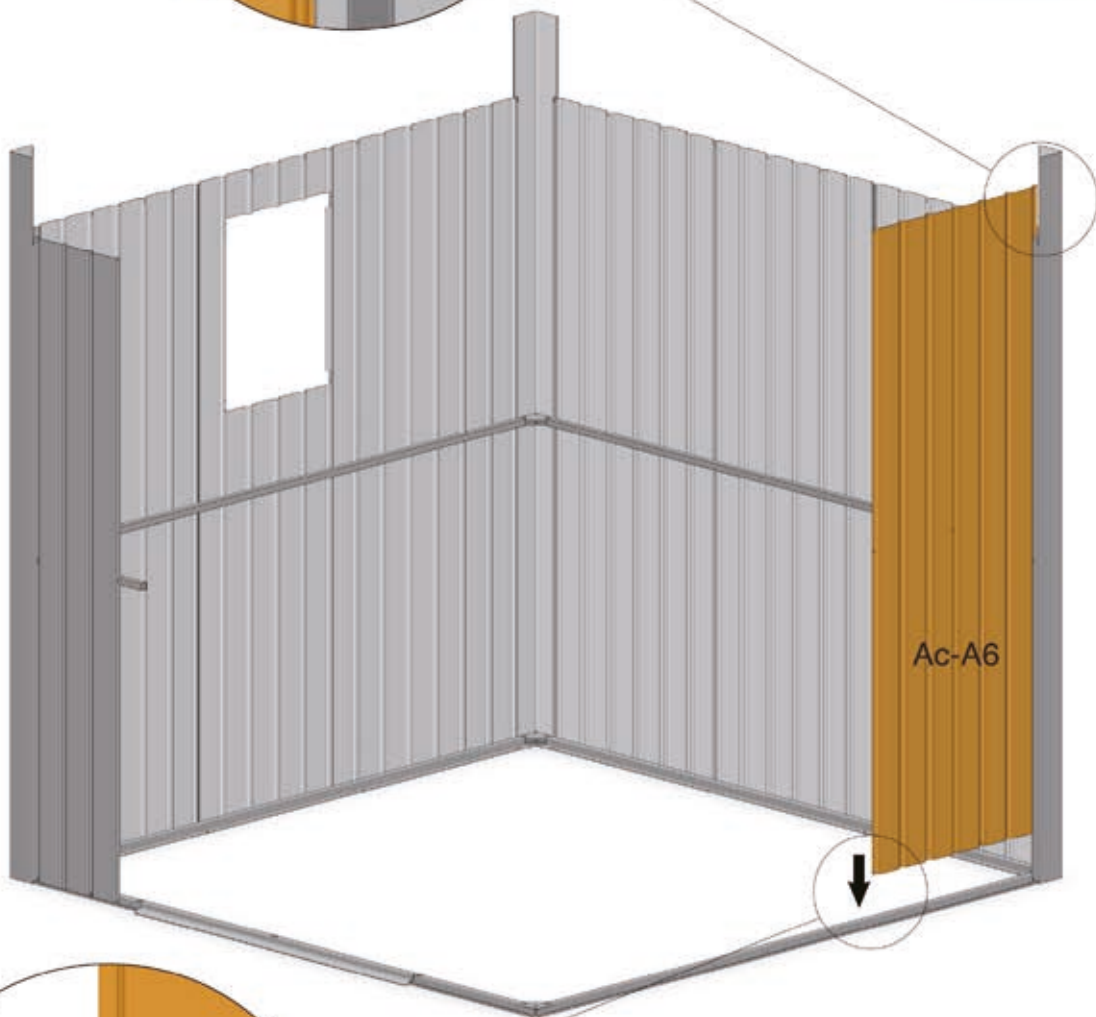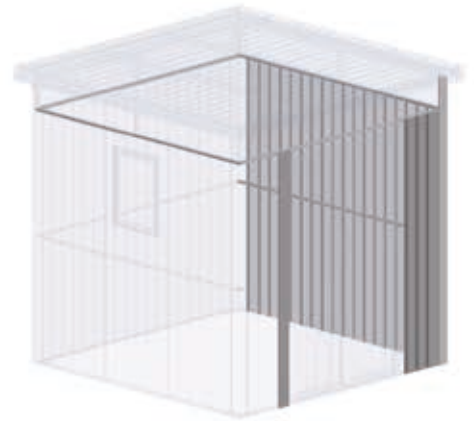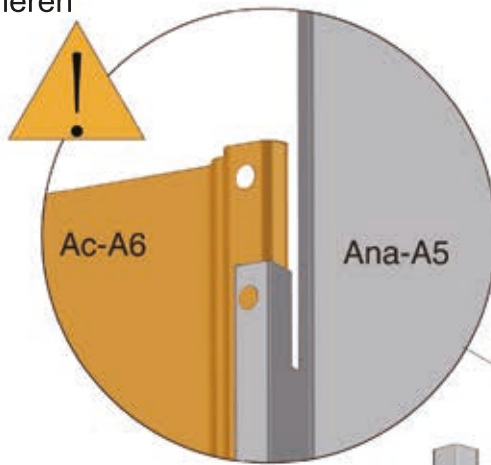

16



Ab-4 x1








Ana-B10 x1



Ana-B41 x8



Ana-B40 x5

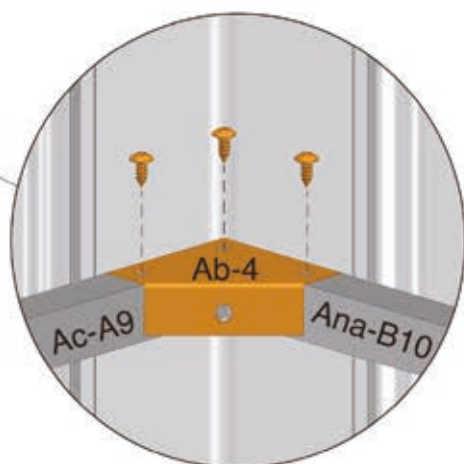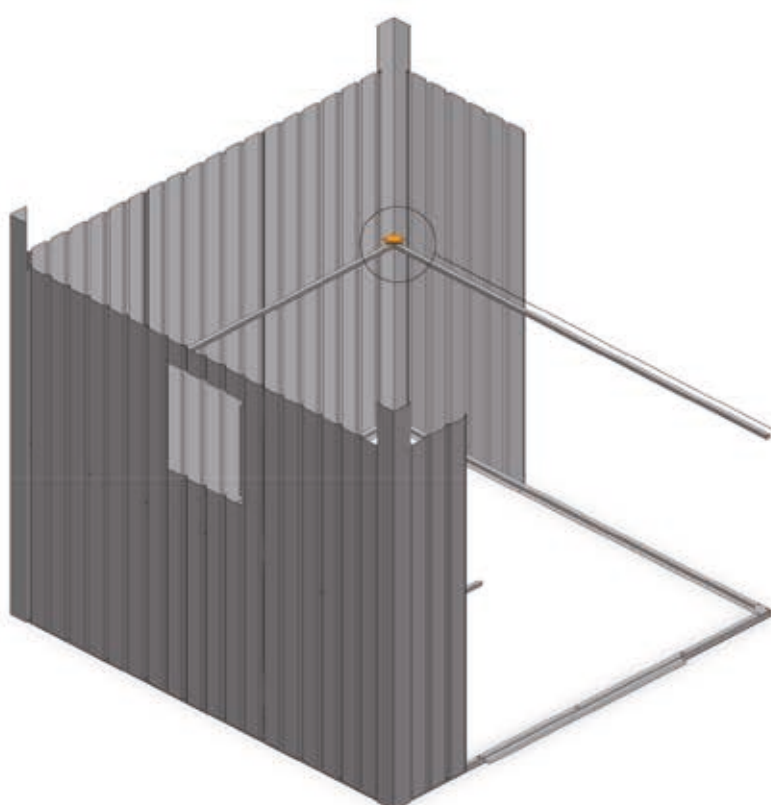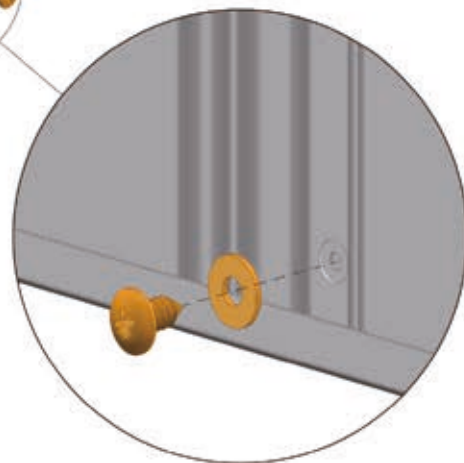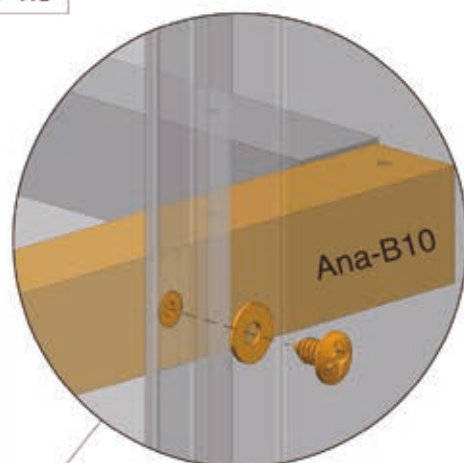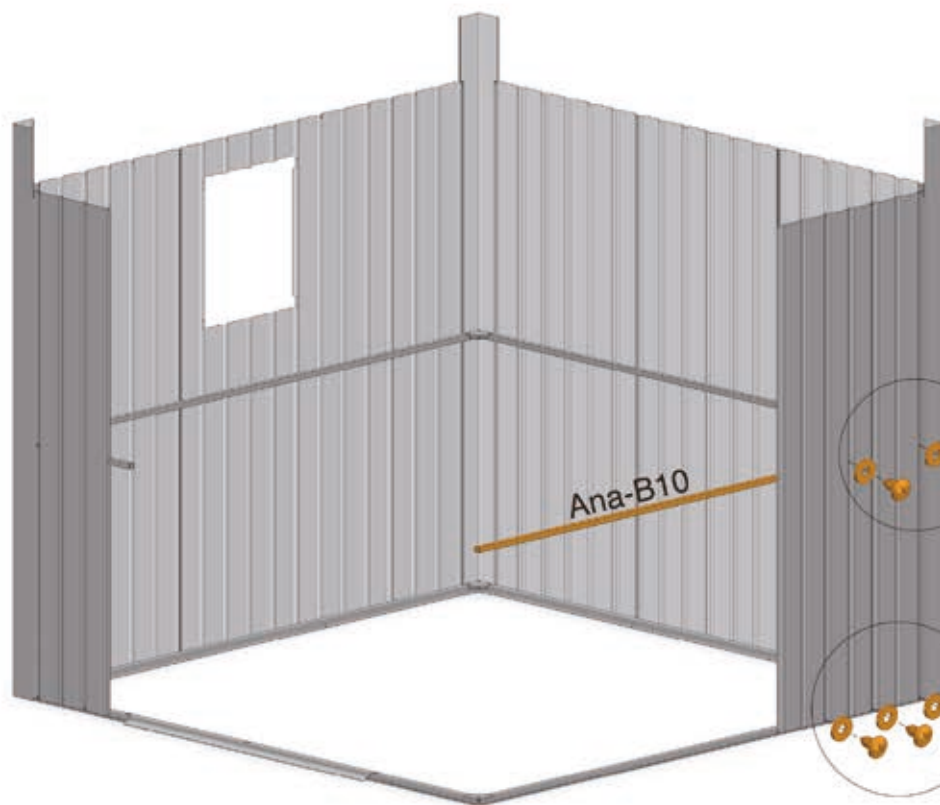

17







Ac-A6 x1




Ana-B41 x5








Ana-B40 x5

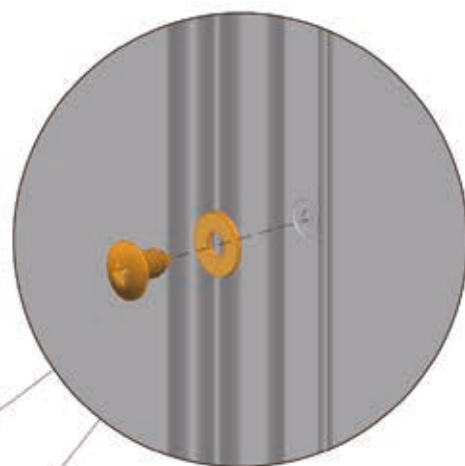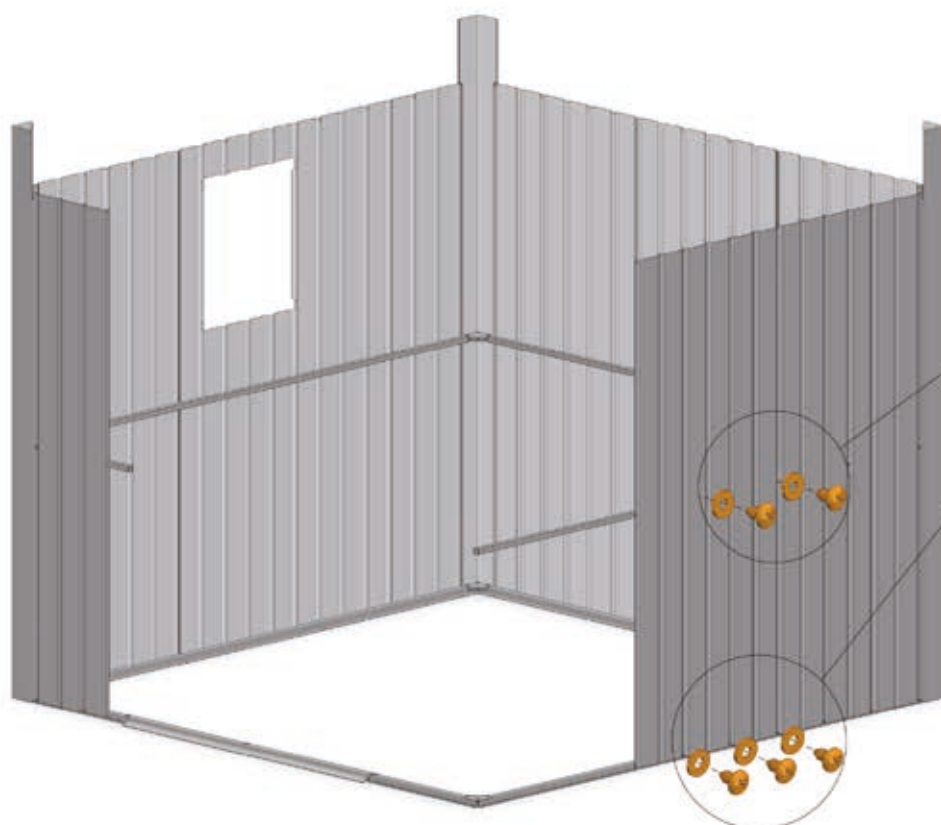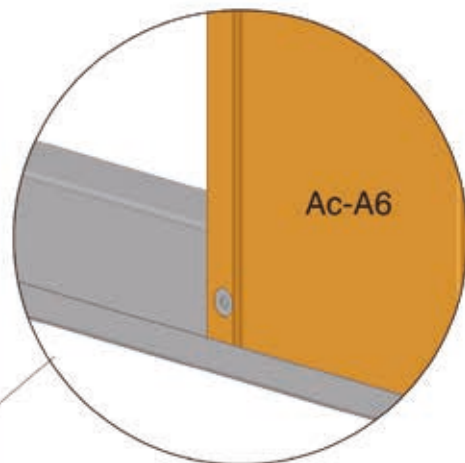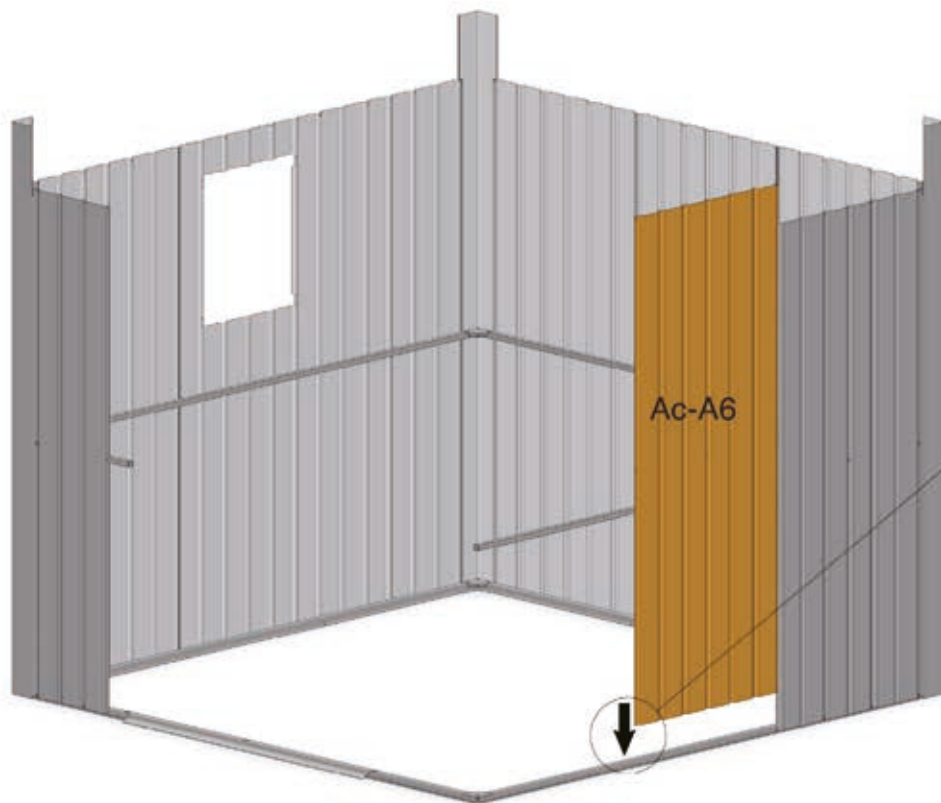

18





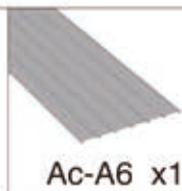


Dieses Ende zeigt nach außen und oben

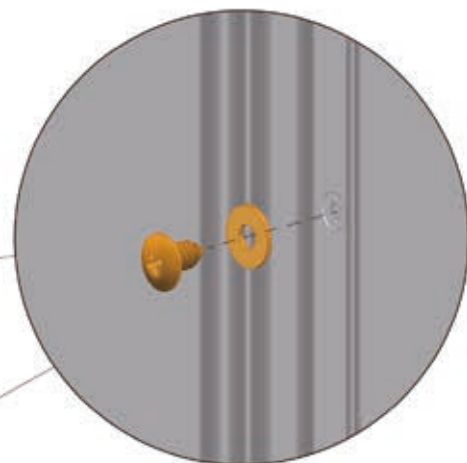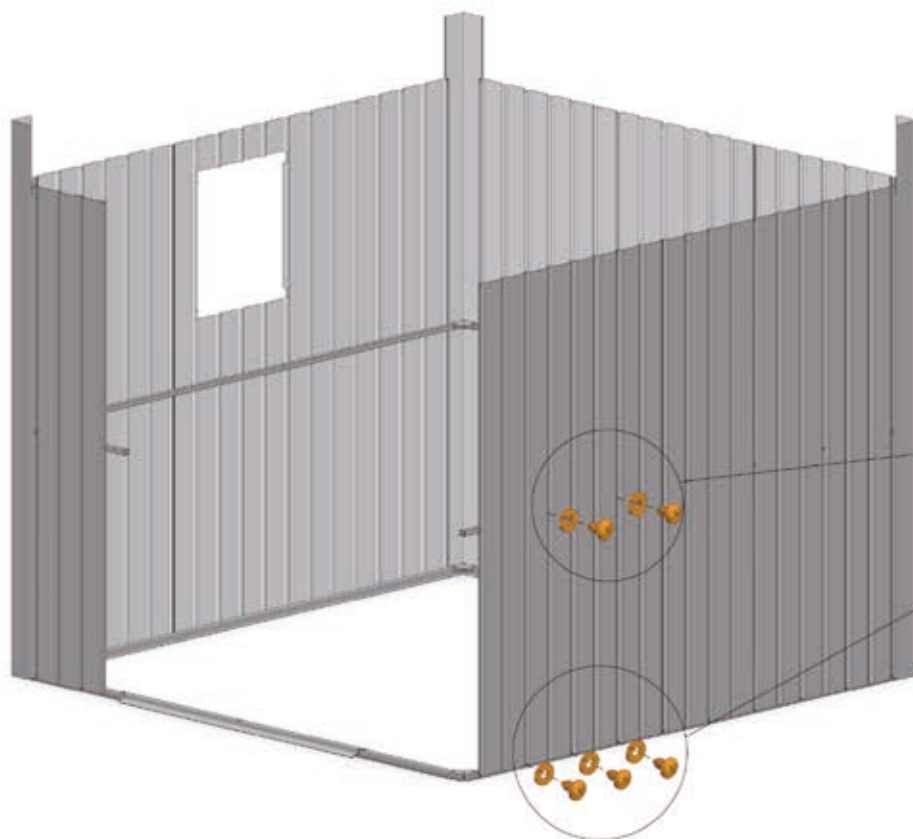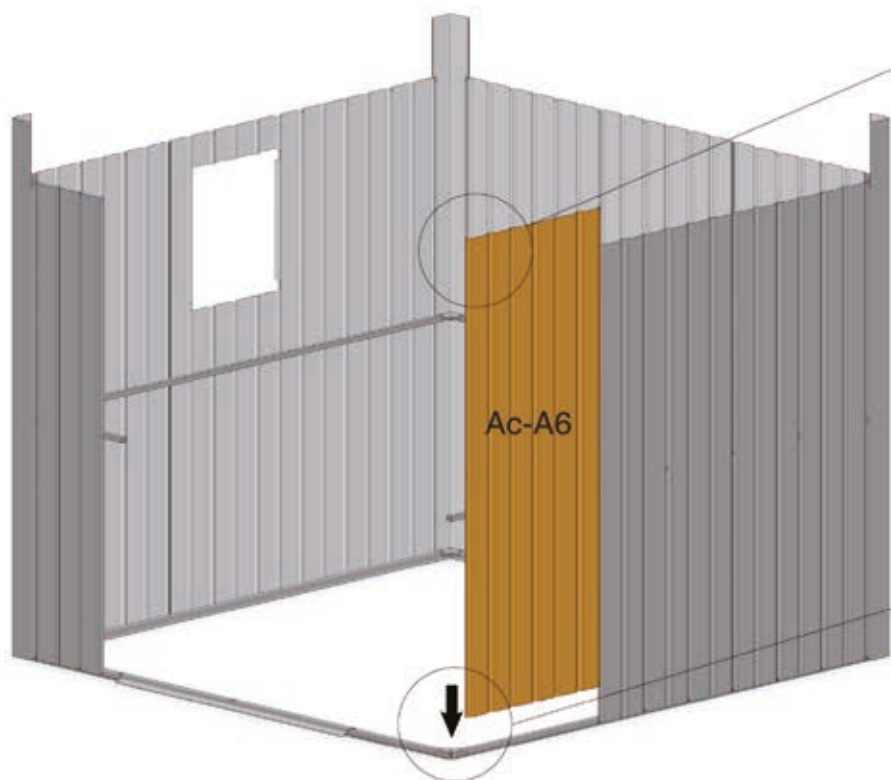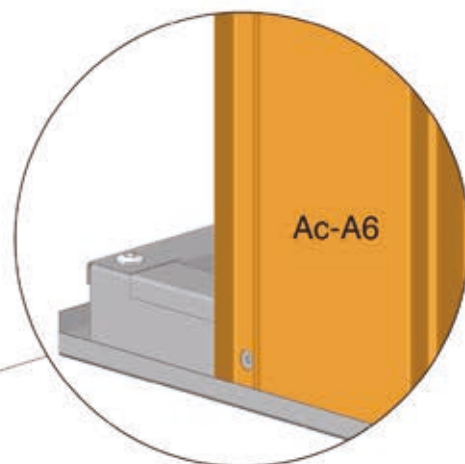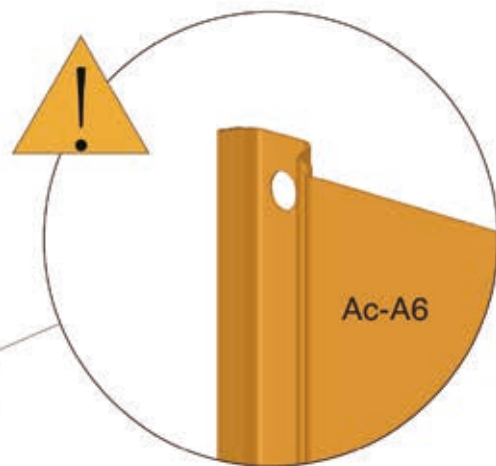

19	 Ana-A5 x1	 Ana-B41 x2	 Ana-B40 x2
----	---	---	---

Ac-A6 innen installieren

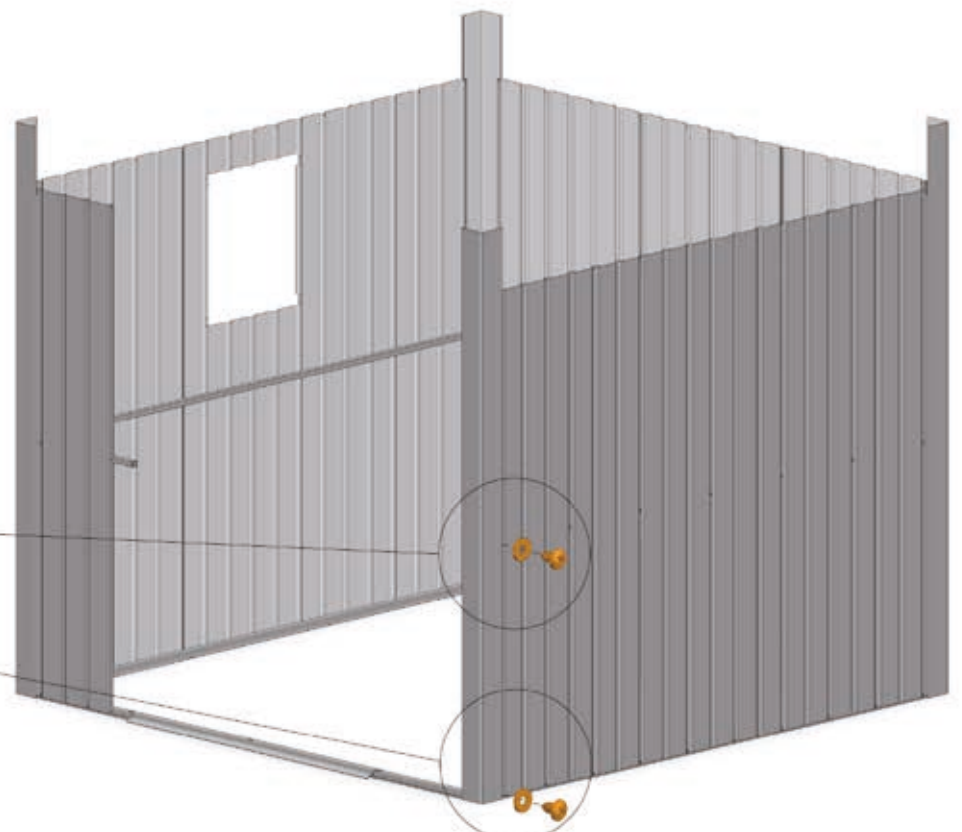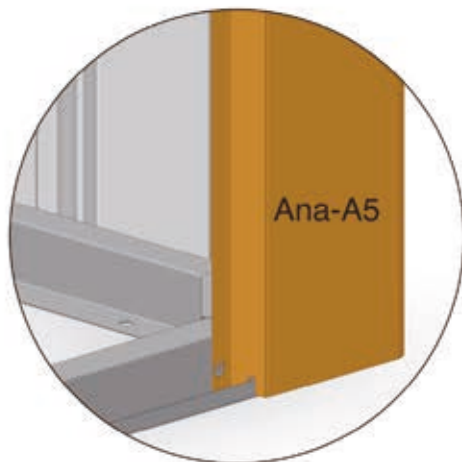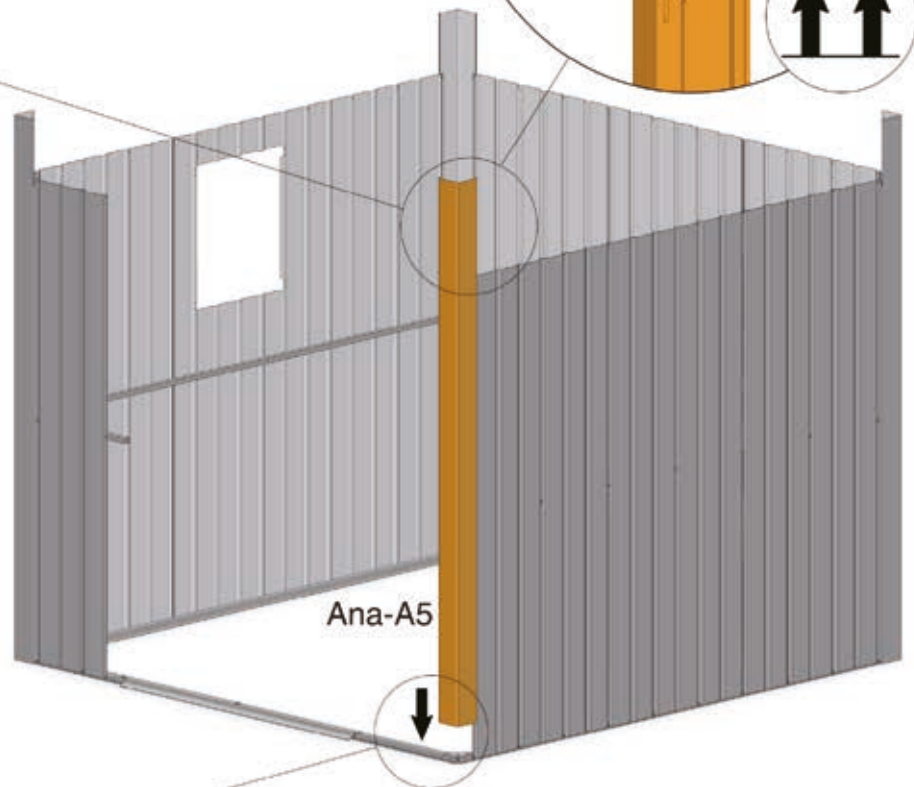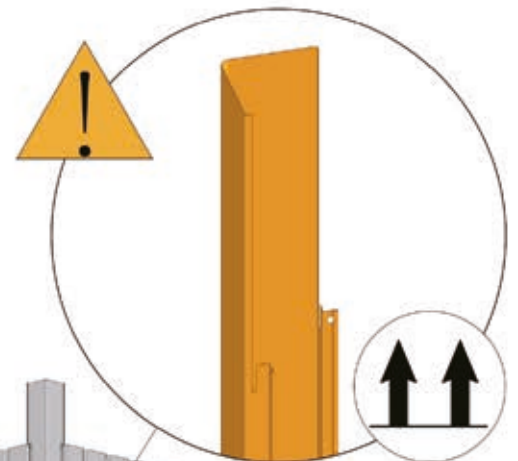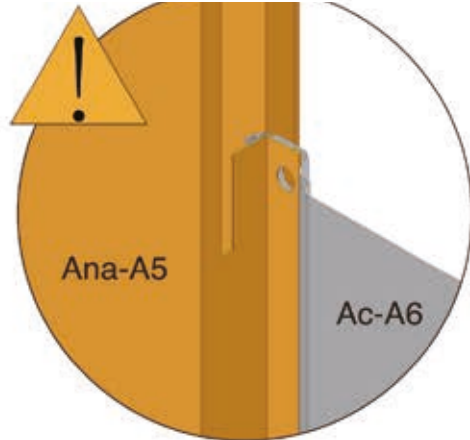

20



Ac-A8 x1



Ac-A11 X1









Ana-B41 x3



Ana-B40 x3

Ac-A8 innen installieren

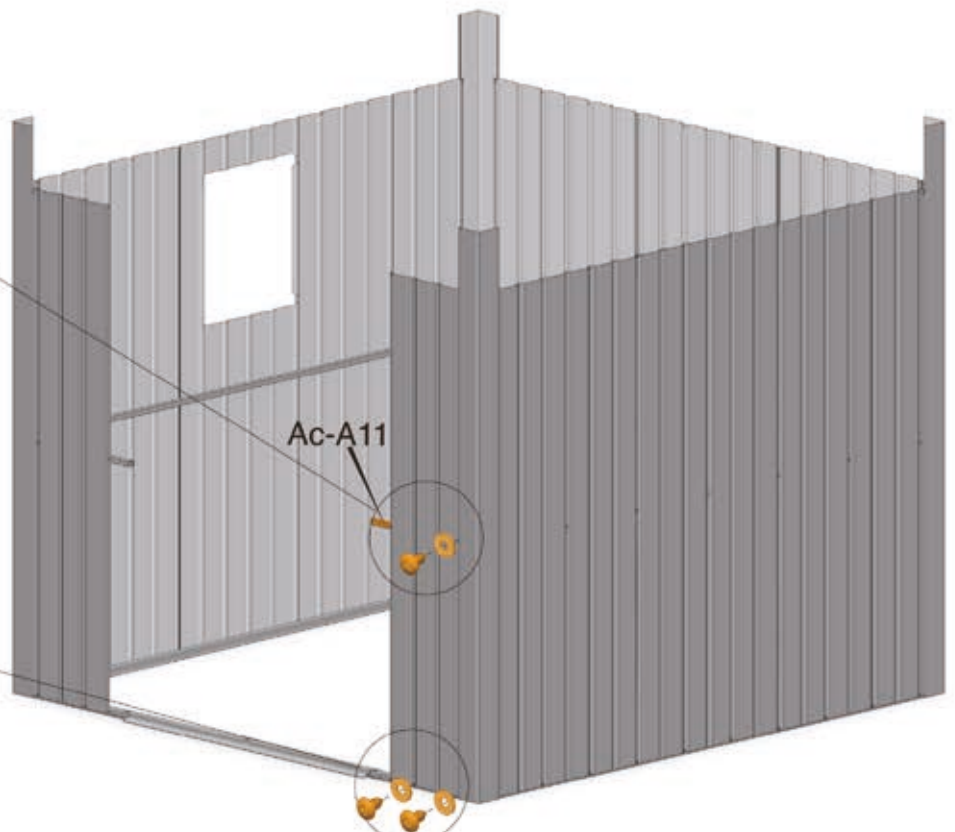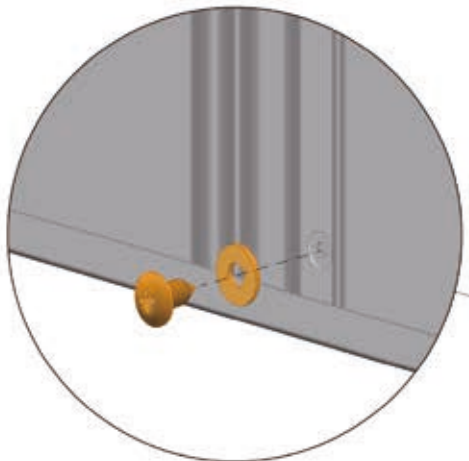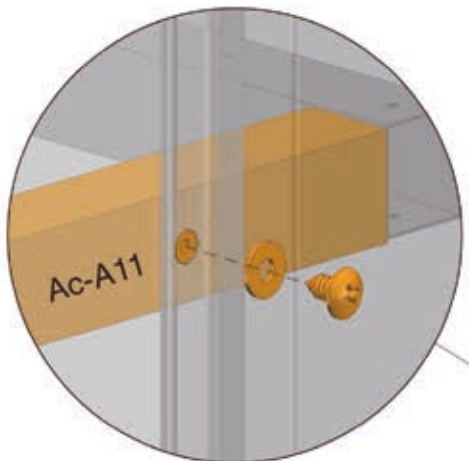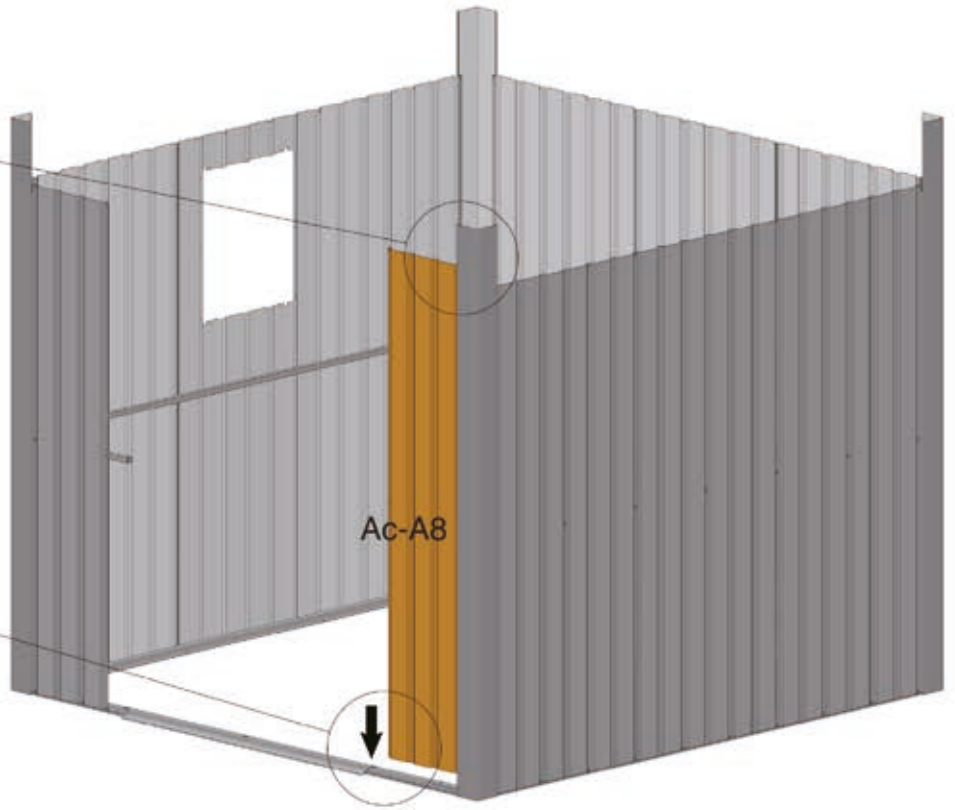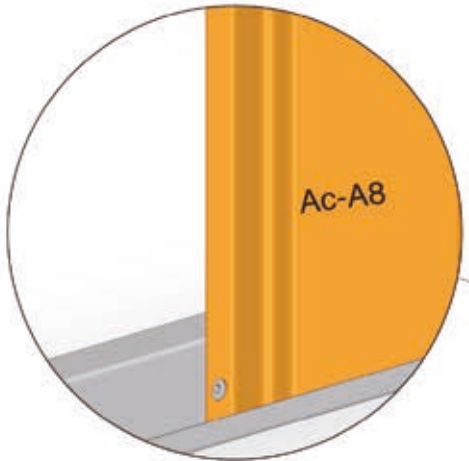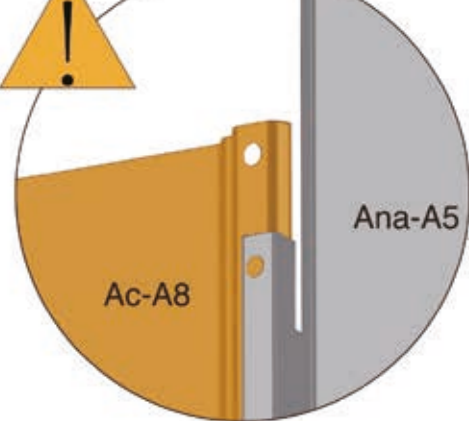


21



Ab-4 x1



Ana-B41 x3

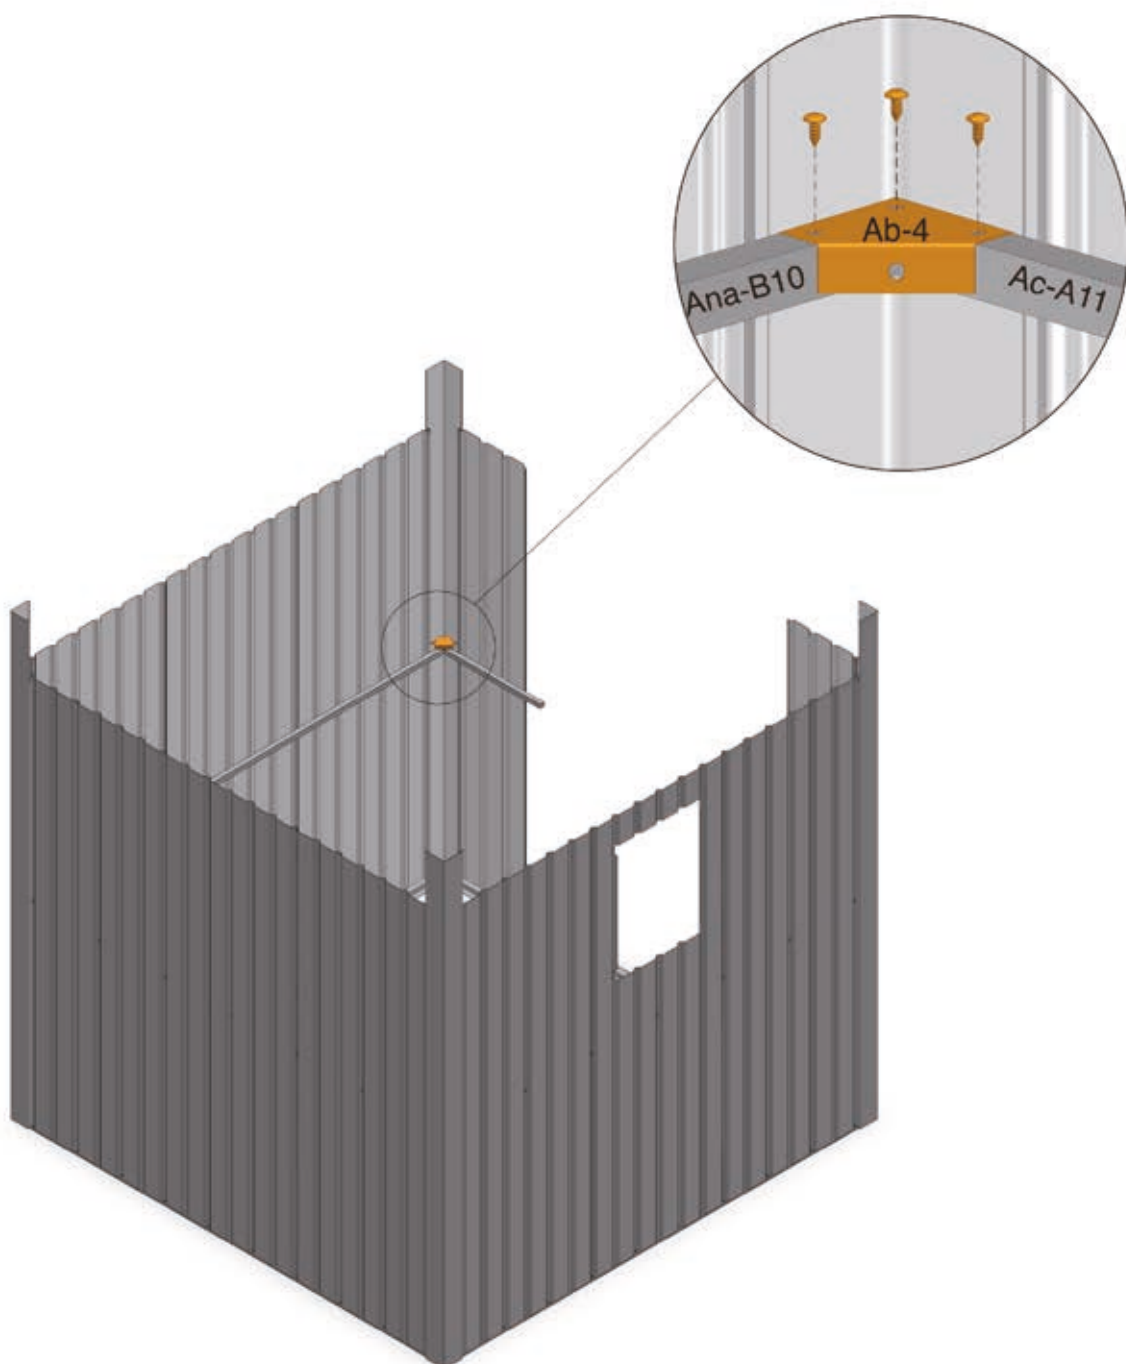

22









Ana-A16 x1



Ana-B41 x2



Ana-B40 x2

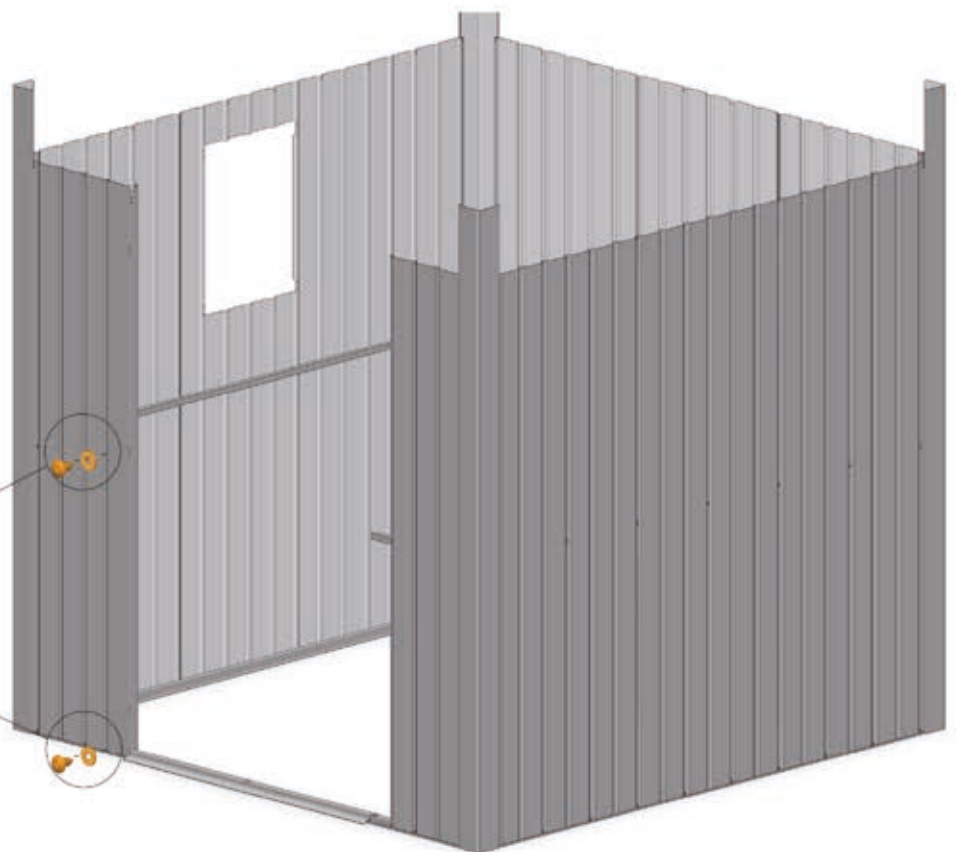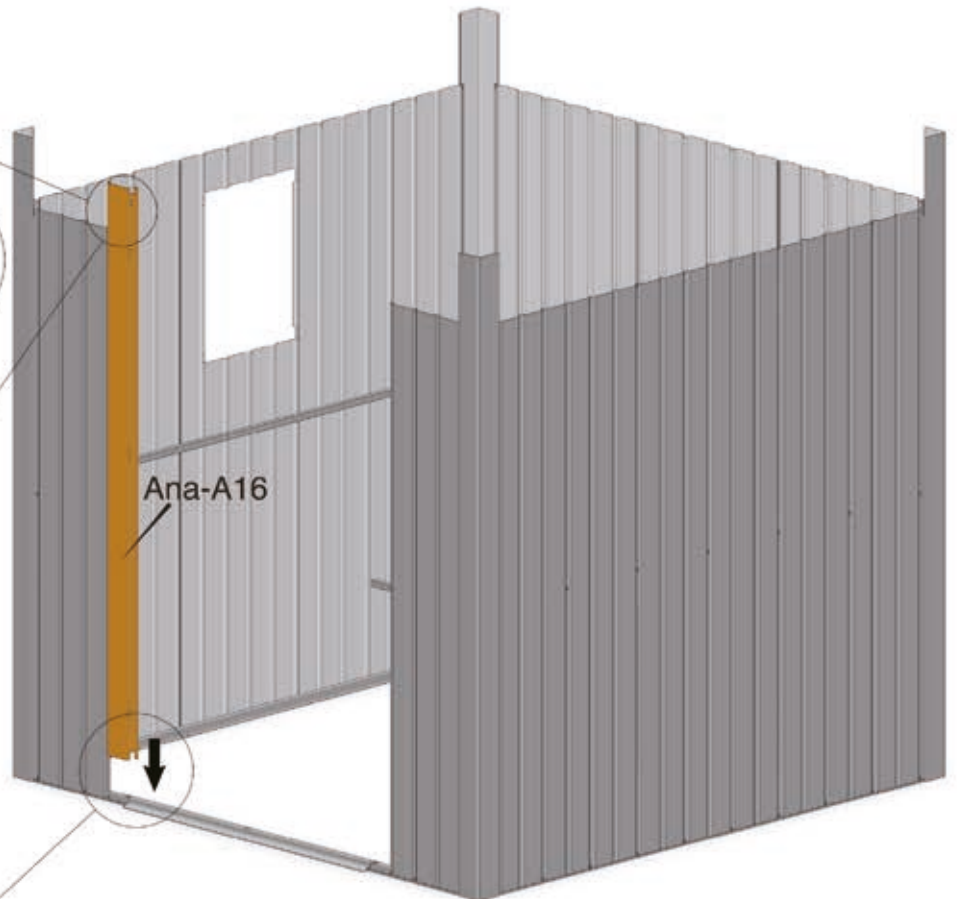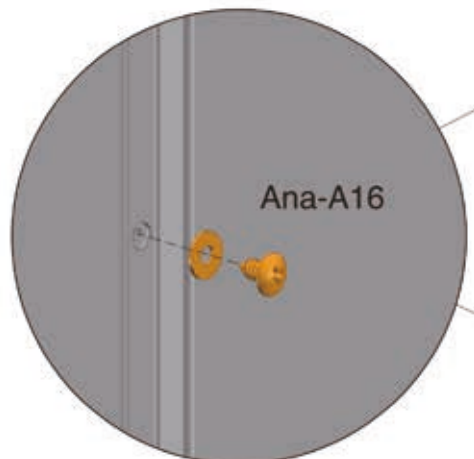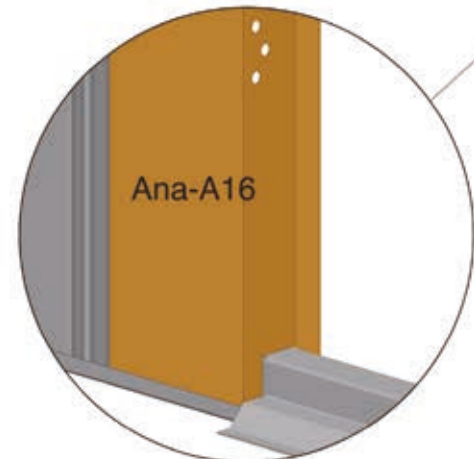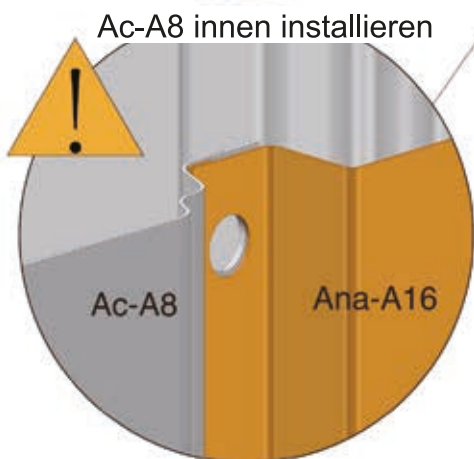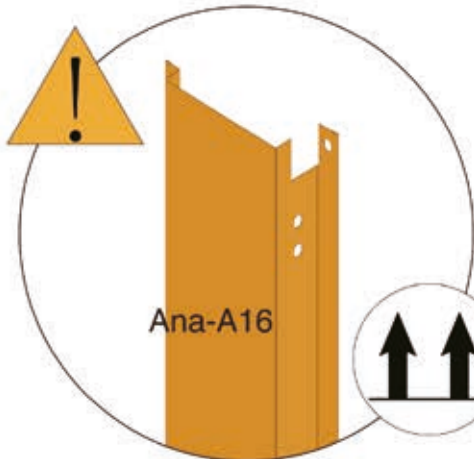

23









Ana-A16a x1



Ana-B41 x2



Ana-B40 x2

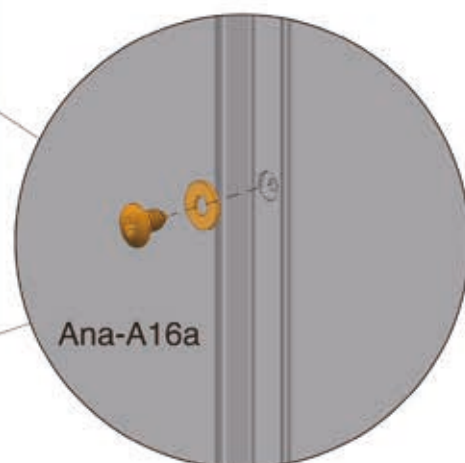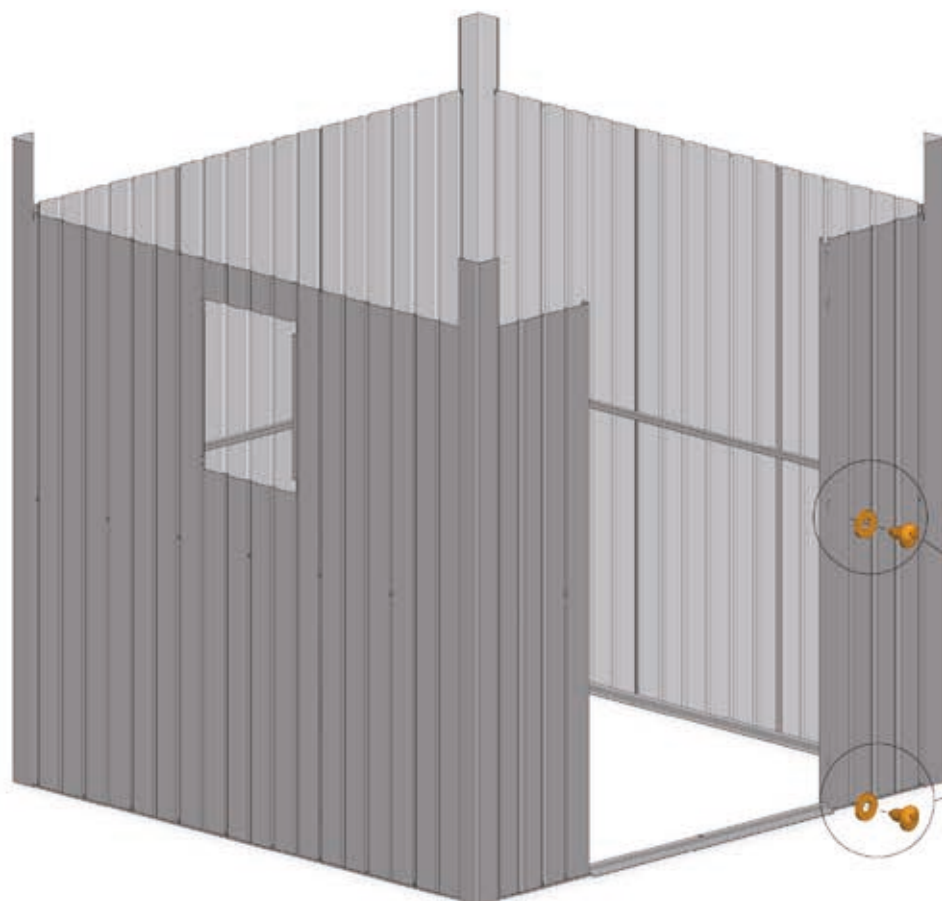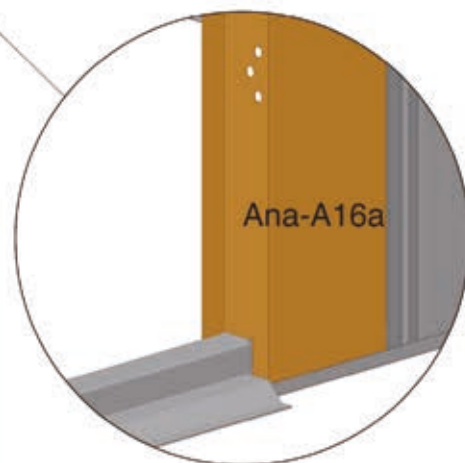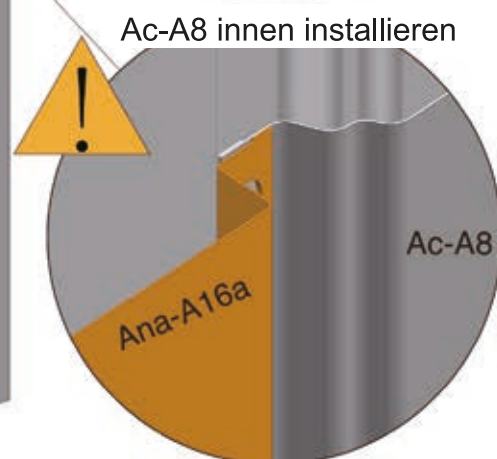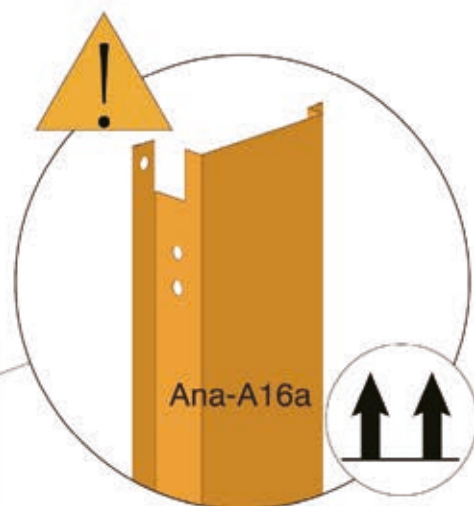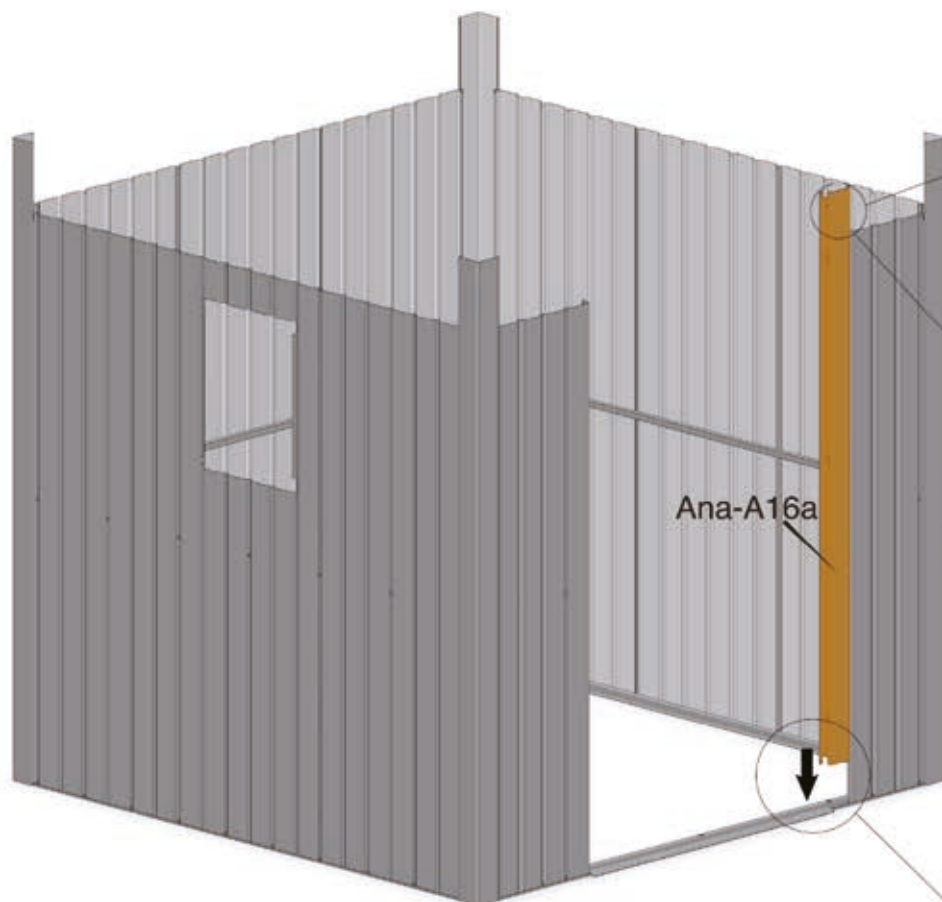

24



Ana-A13 x1



Ana-B14 x1







Ana-B41 x16






Ana-B40 x16

Pfeil zeigt nach oben

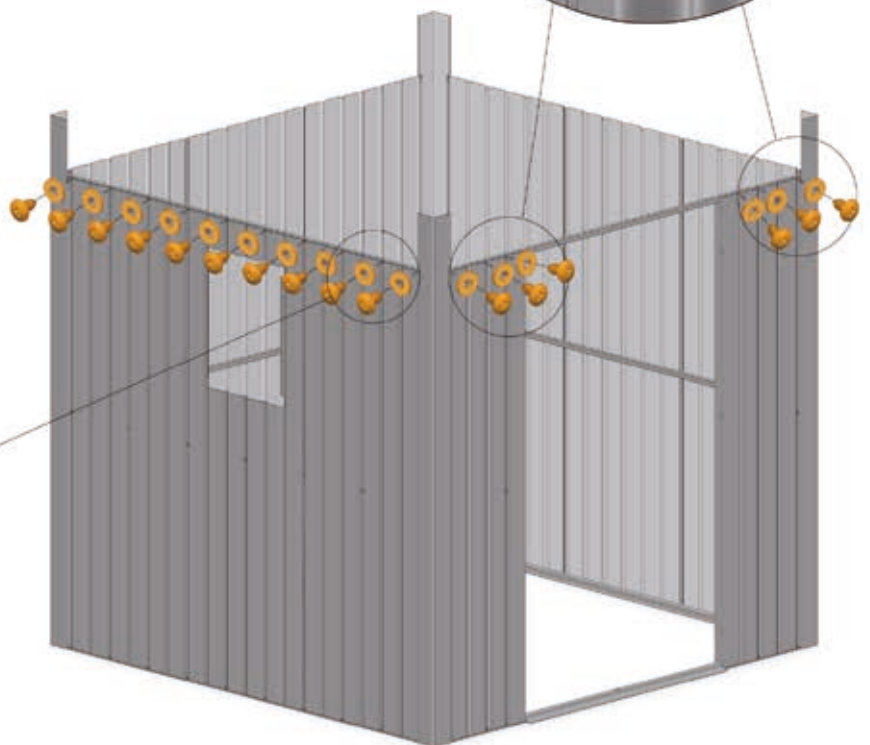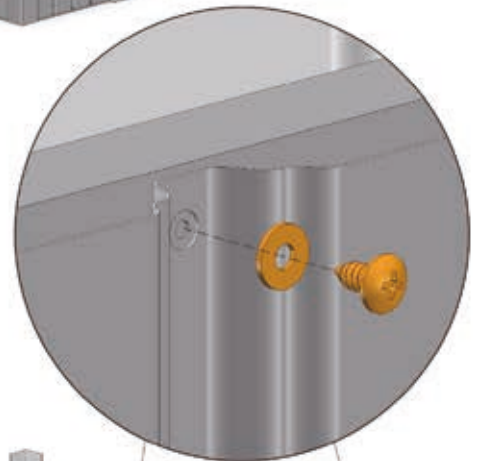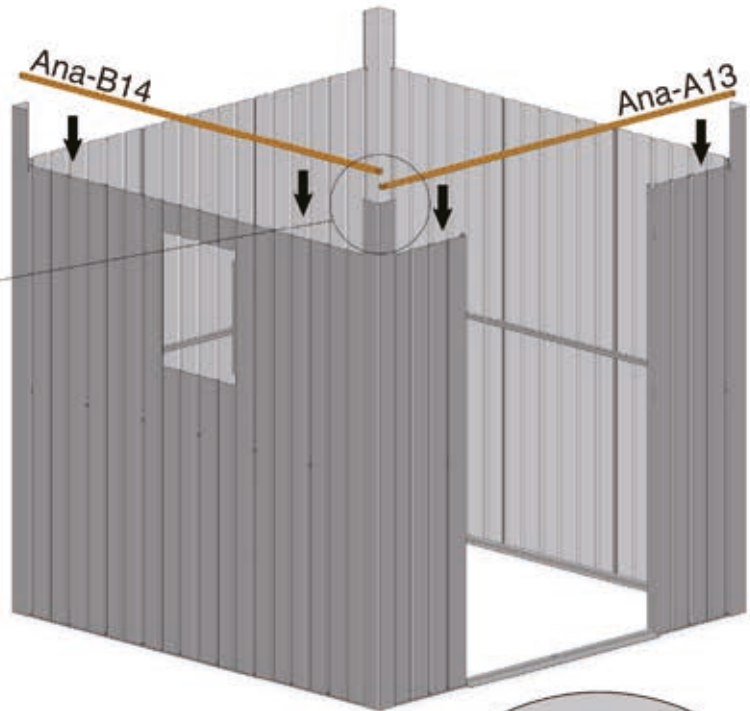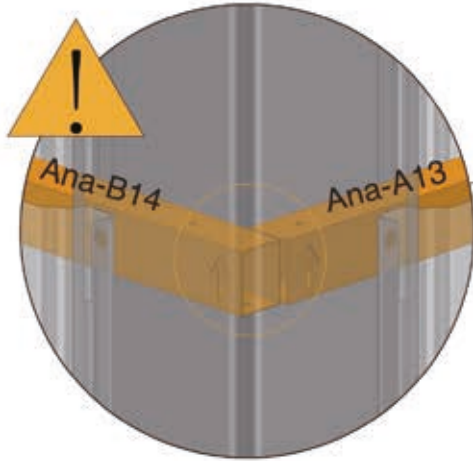

25				
	Ana-A12 x1	Ana-B14 x1	Ana-B41 x20	Ana-B40 x20

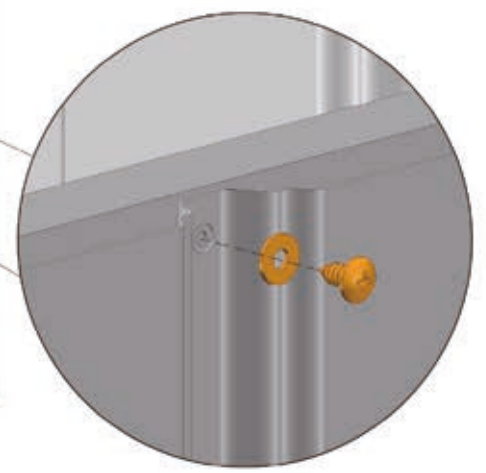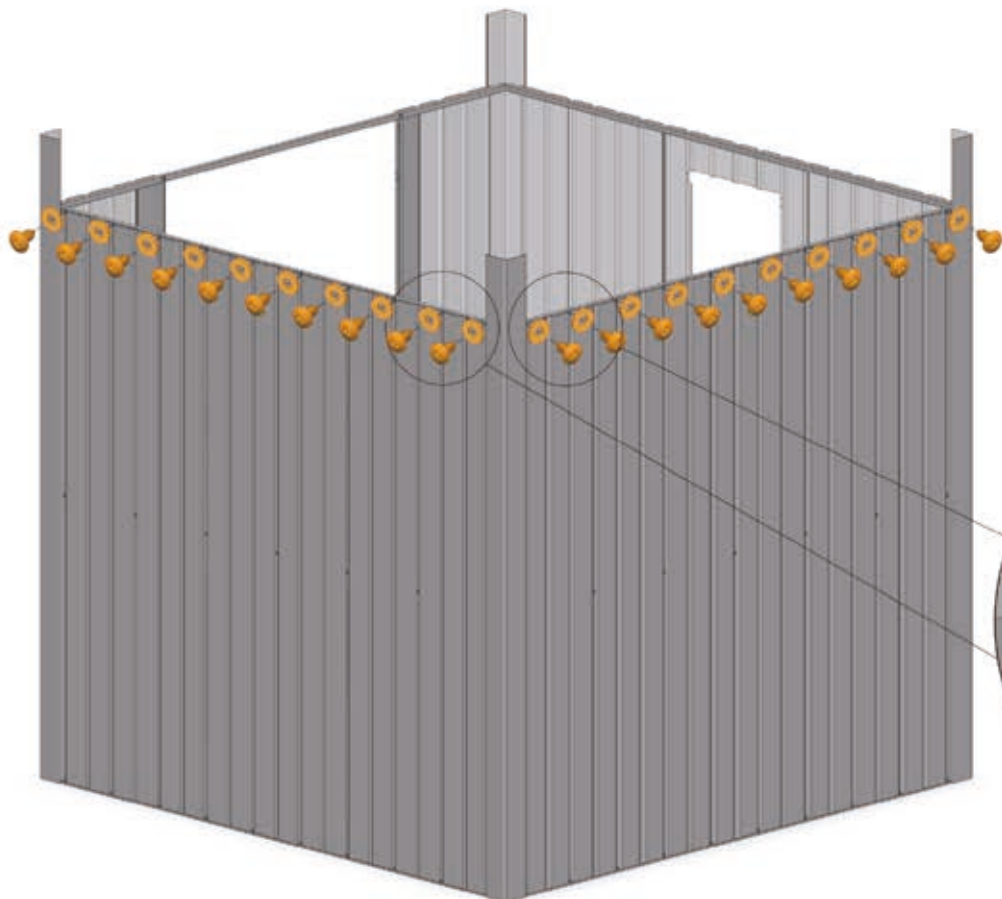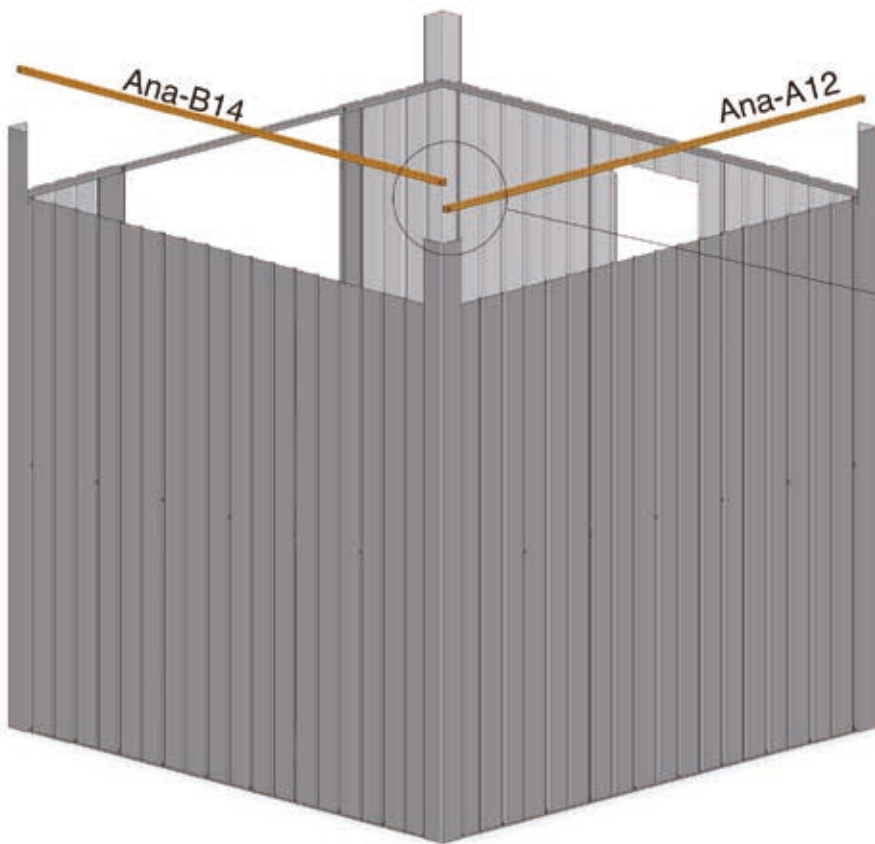





26





Ab-4 x4



Ana-B41 x16

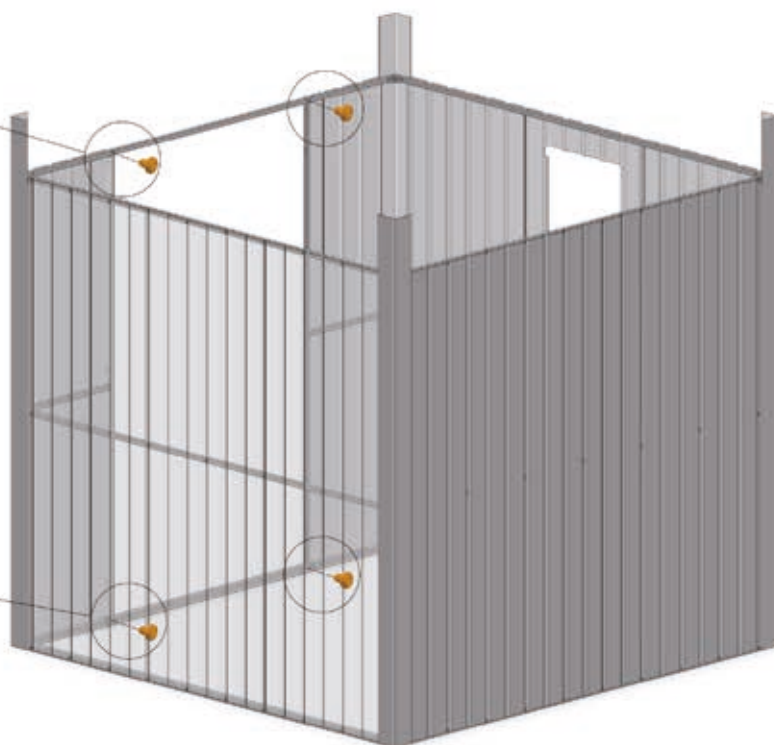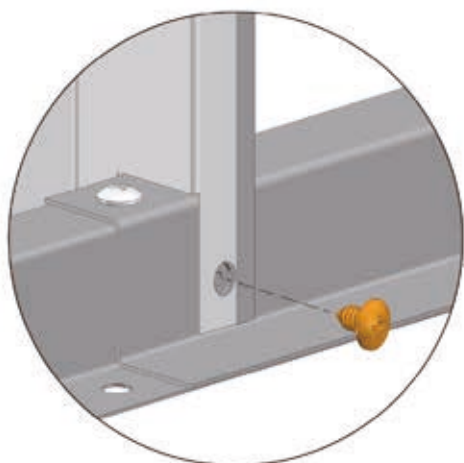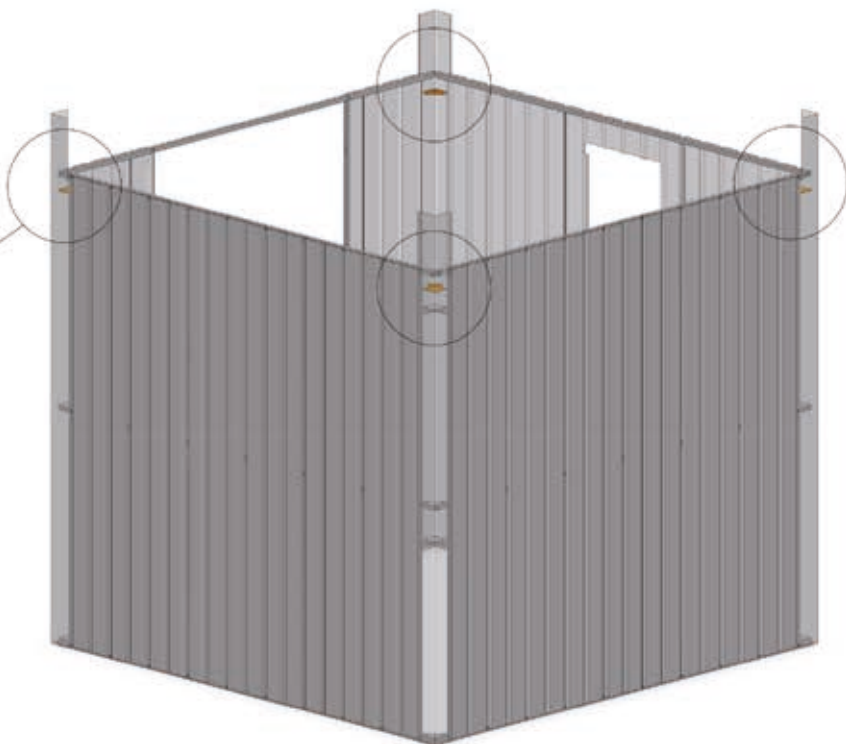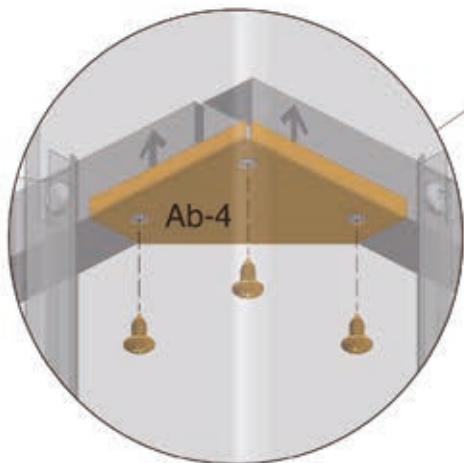

27	 Ana-A17 x1	 Ana-A44 x4
----	--	---

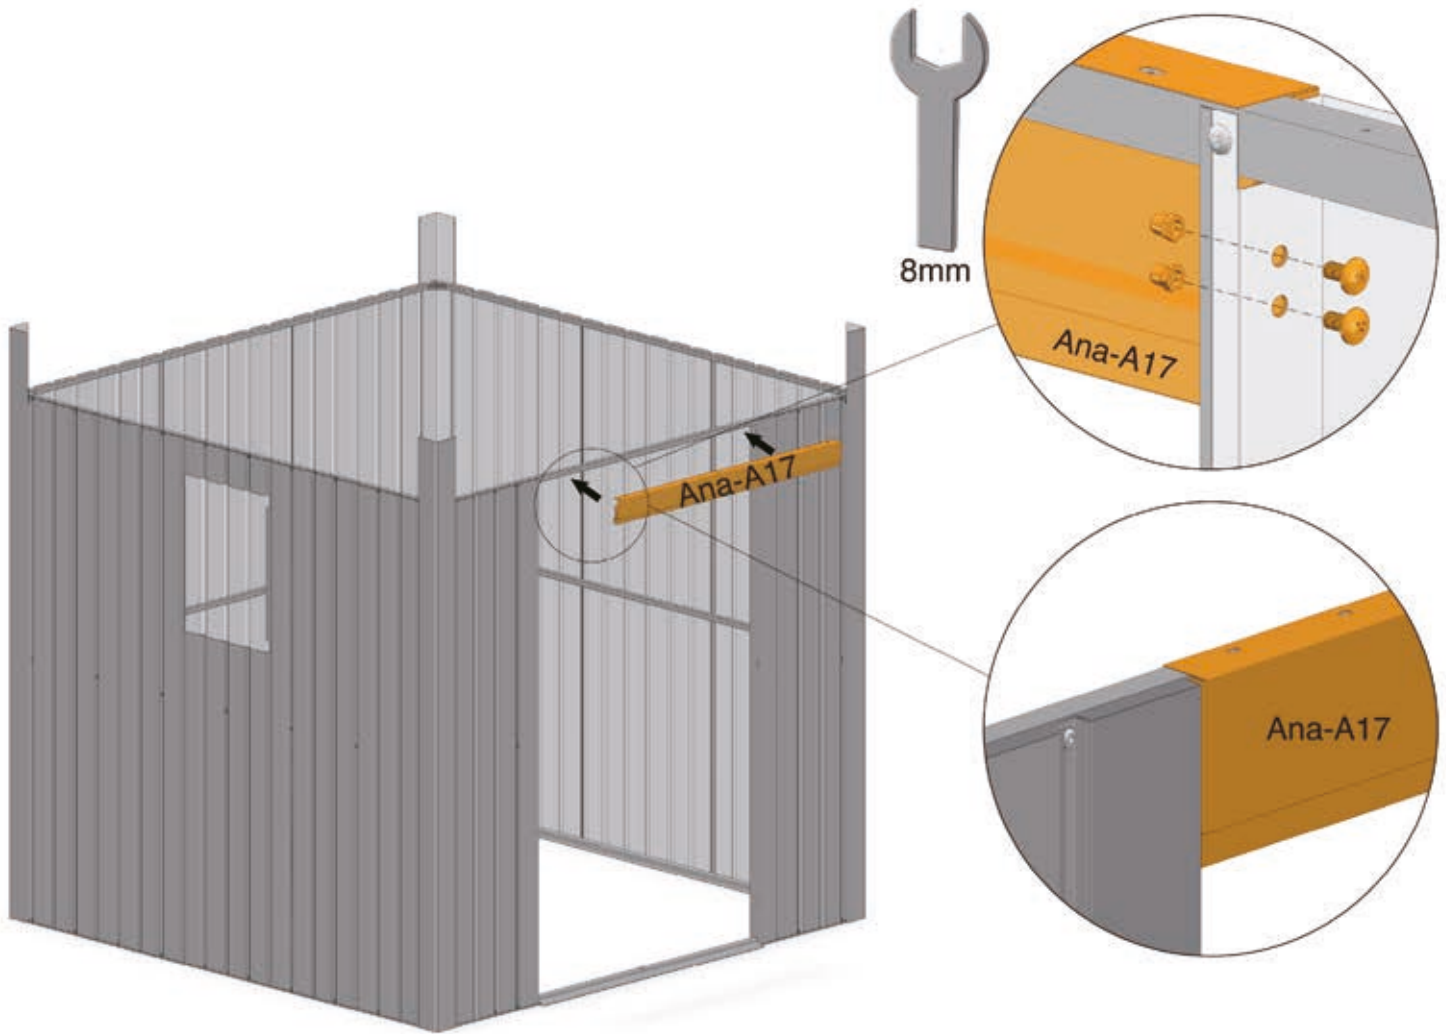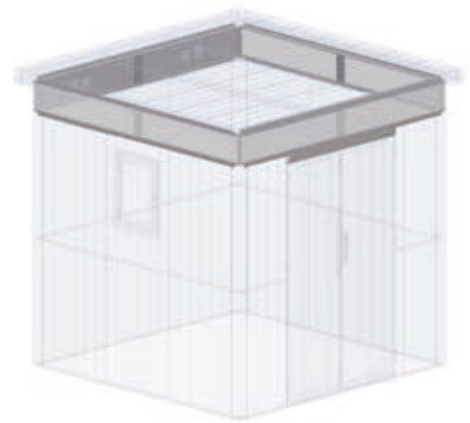

28



Ana-A18 x4



Ana-A22a x4









Ana-A22b x4



Ana-B41 x16

Diese Seite nach oben

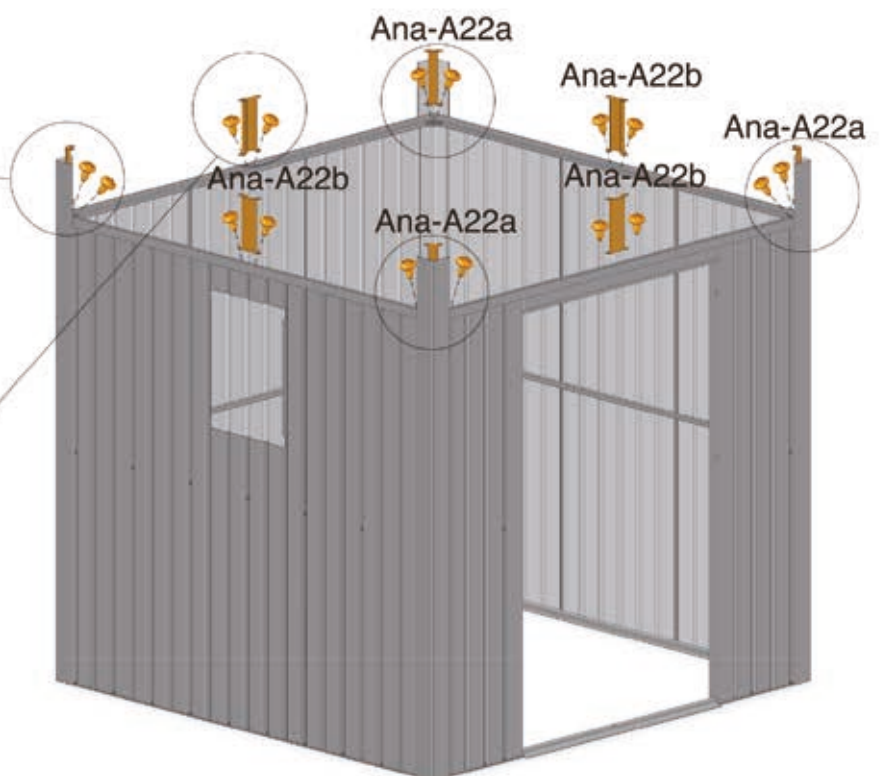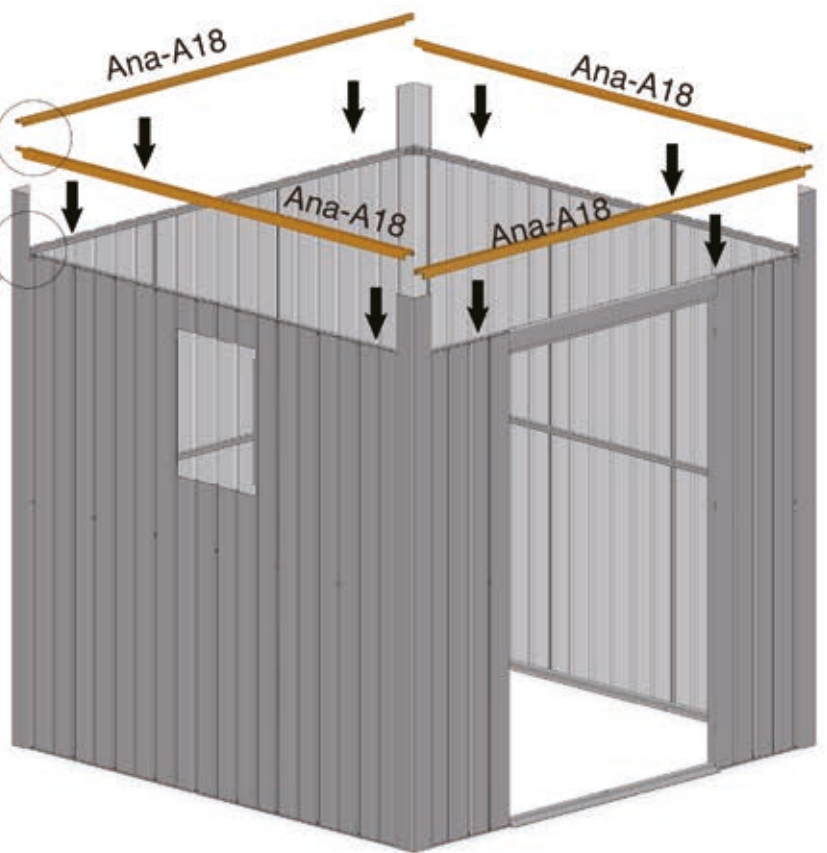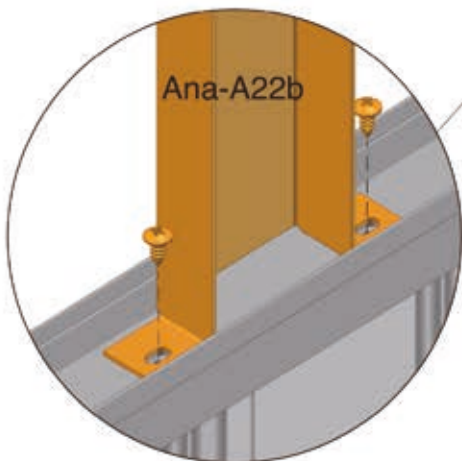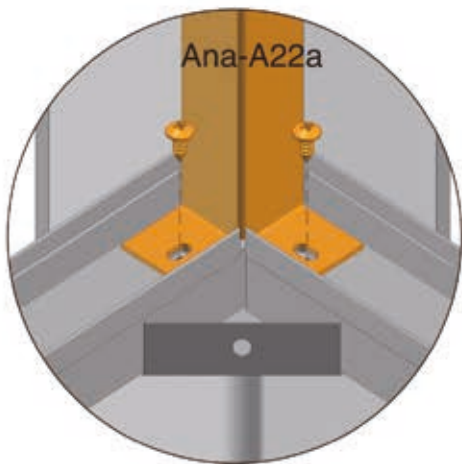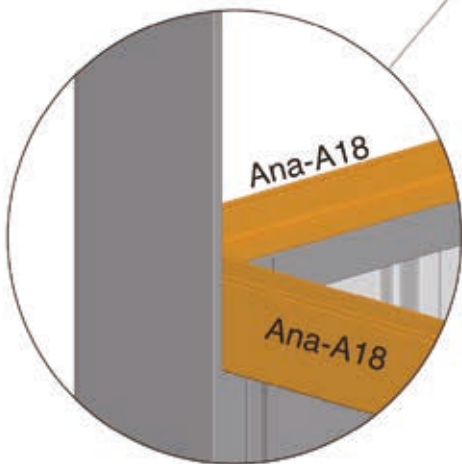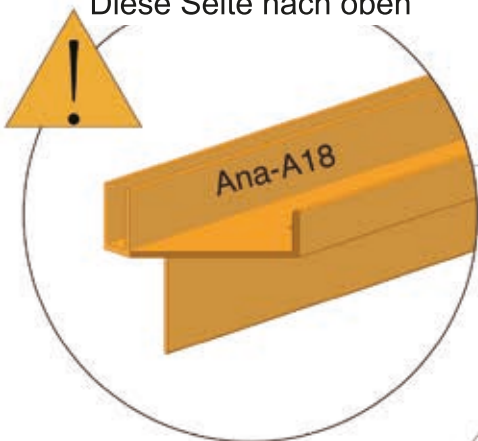

29



Ana-A18 x4



Ana-A38 x1



Ana-A36 x3



Auf die Richtung der Lüftungslöcher achten







Ana-A38

A-A

Schutzfolie entfernen

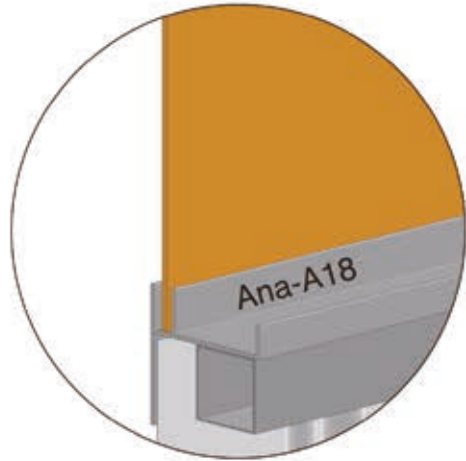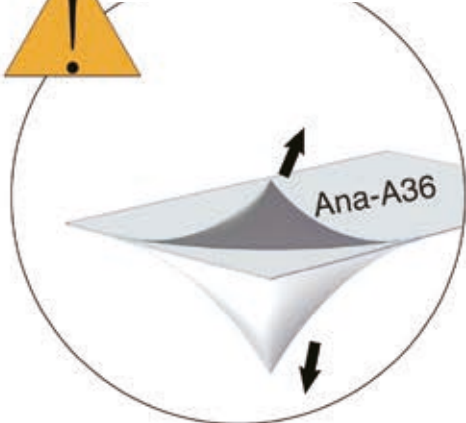

Diese Seite nach oben

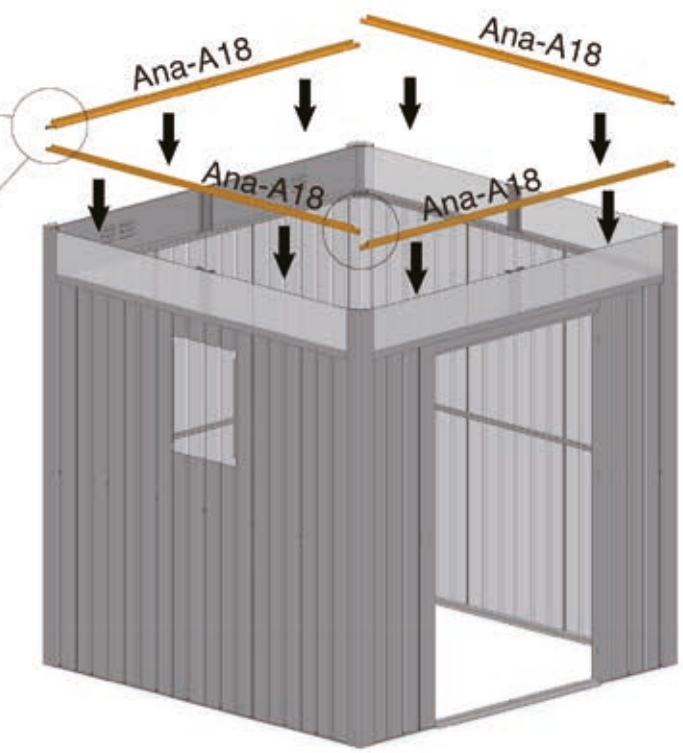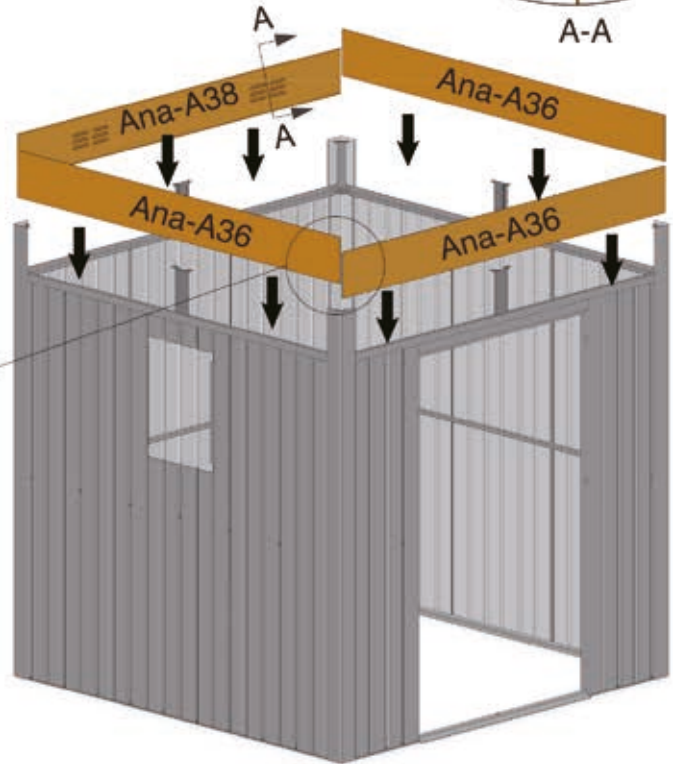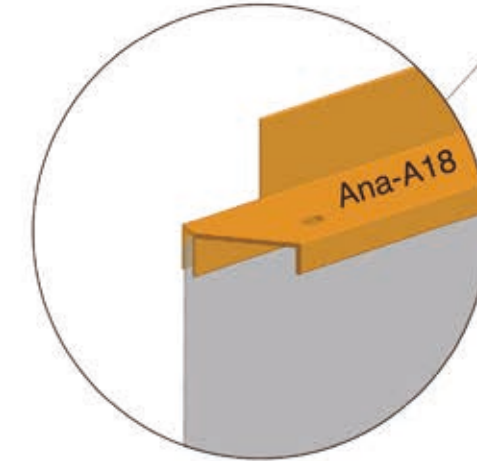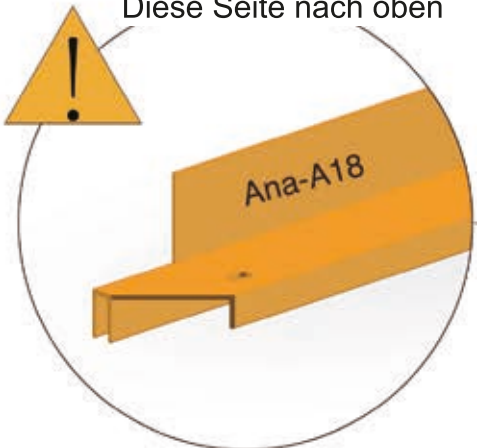

30









Ana-A23 x2




Ana-B41 x8



Pfeil zeigt nach oben

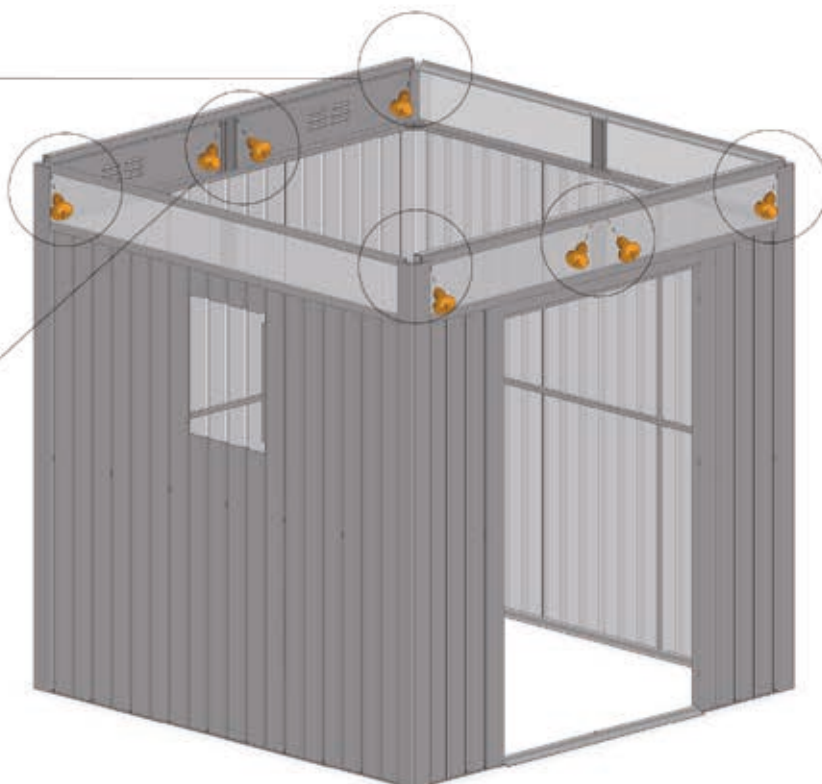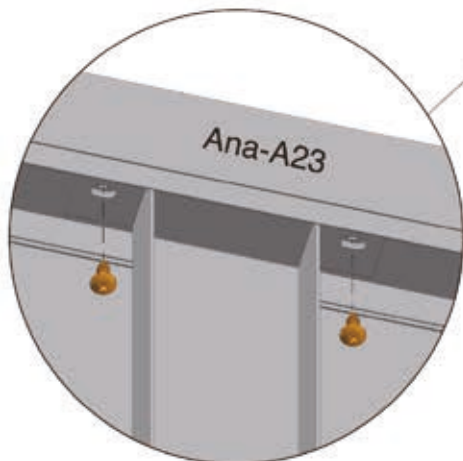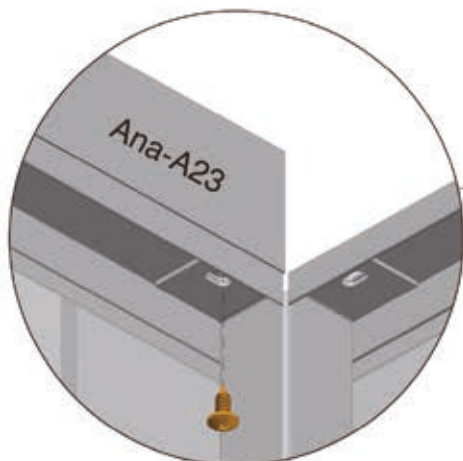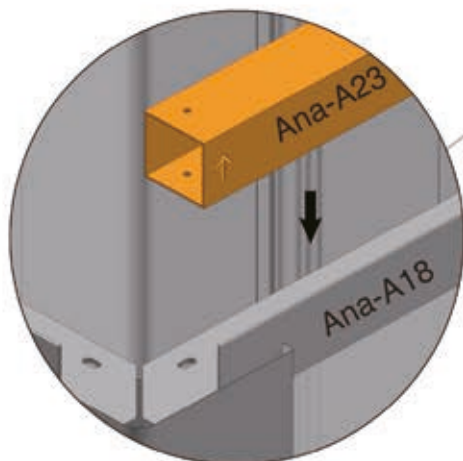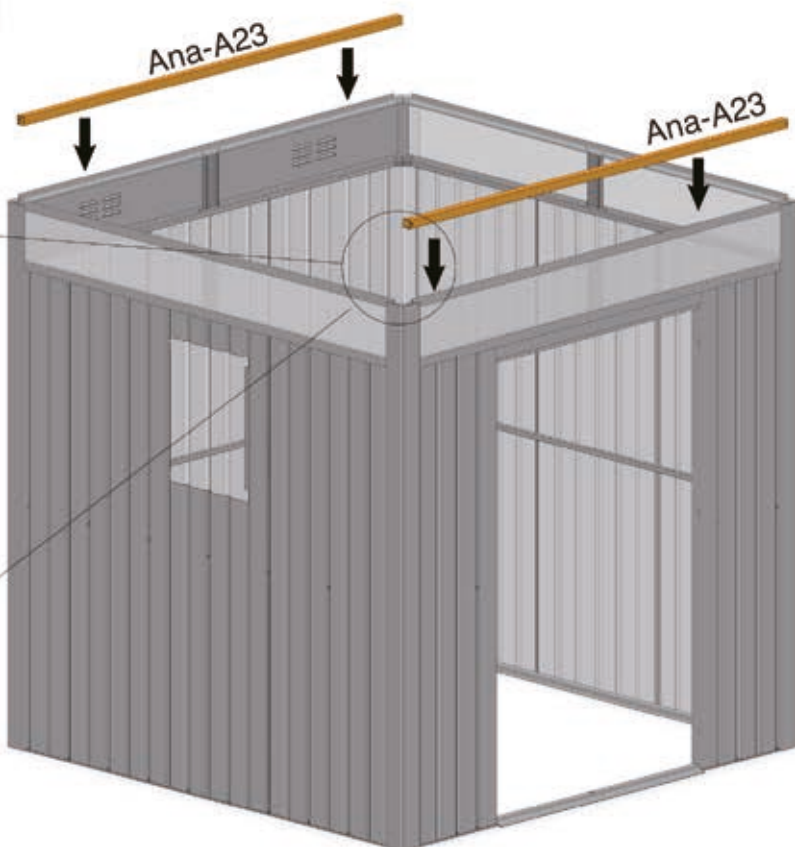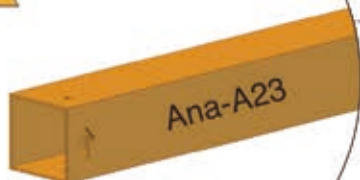




31	 Ana-B27 x2	 Ana-P1 x4
-------------	--	--

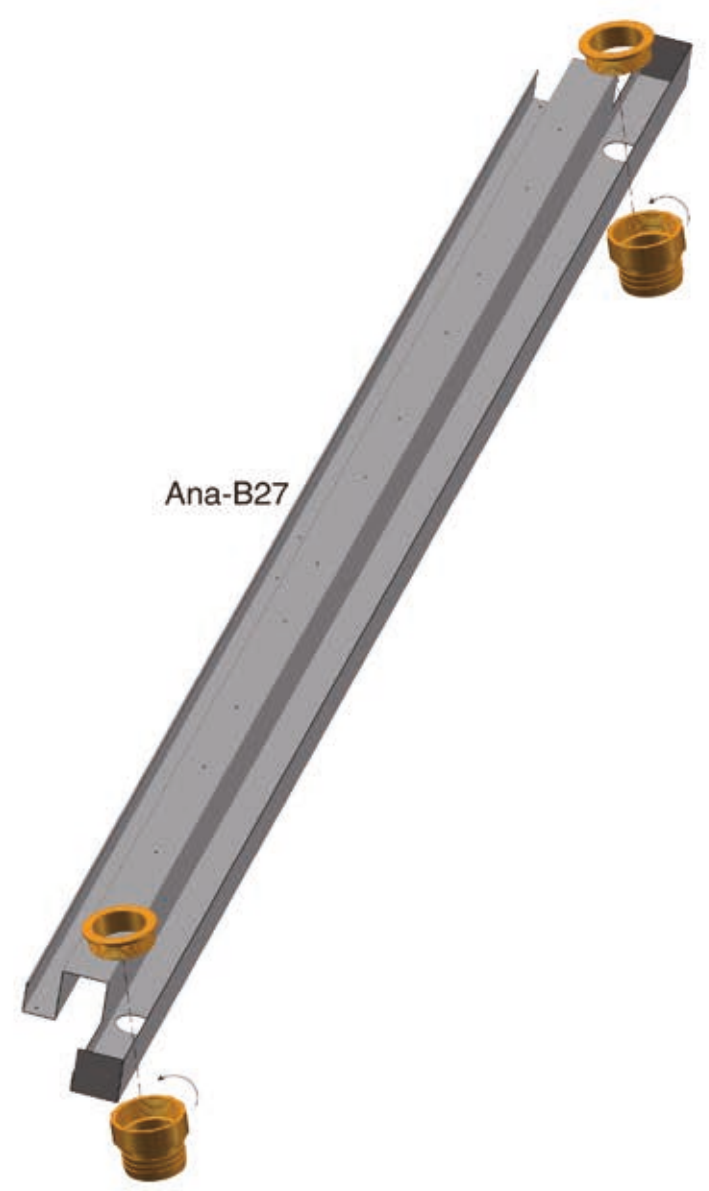

32



Ana-B41 x8

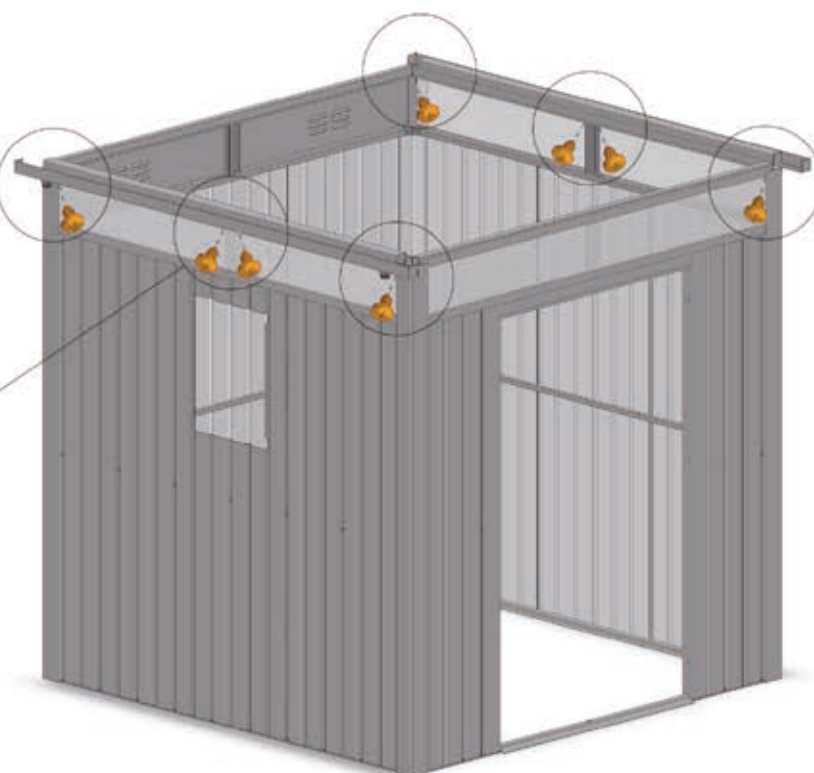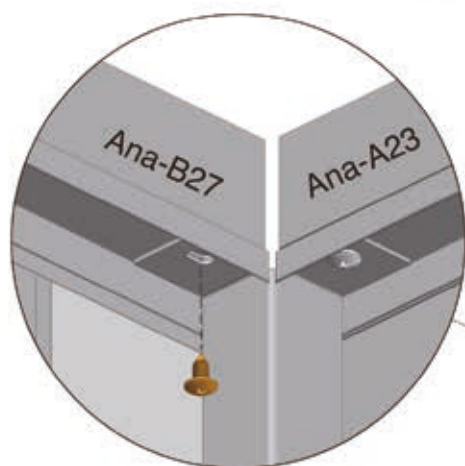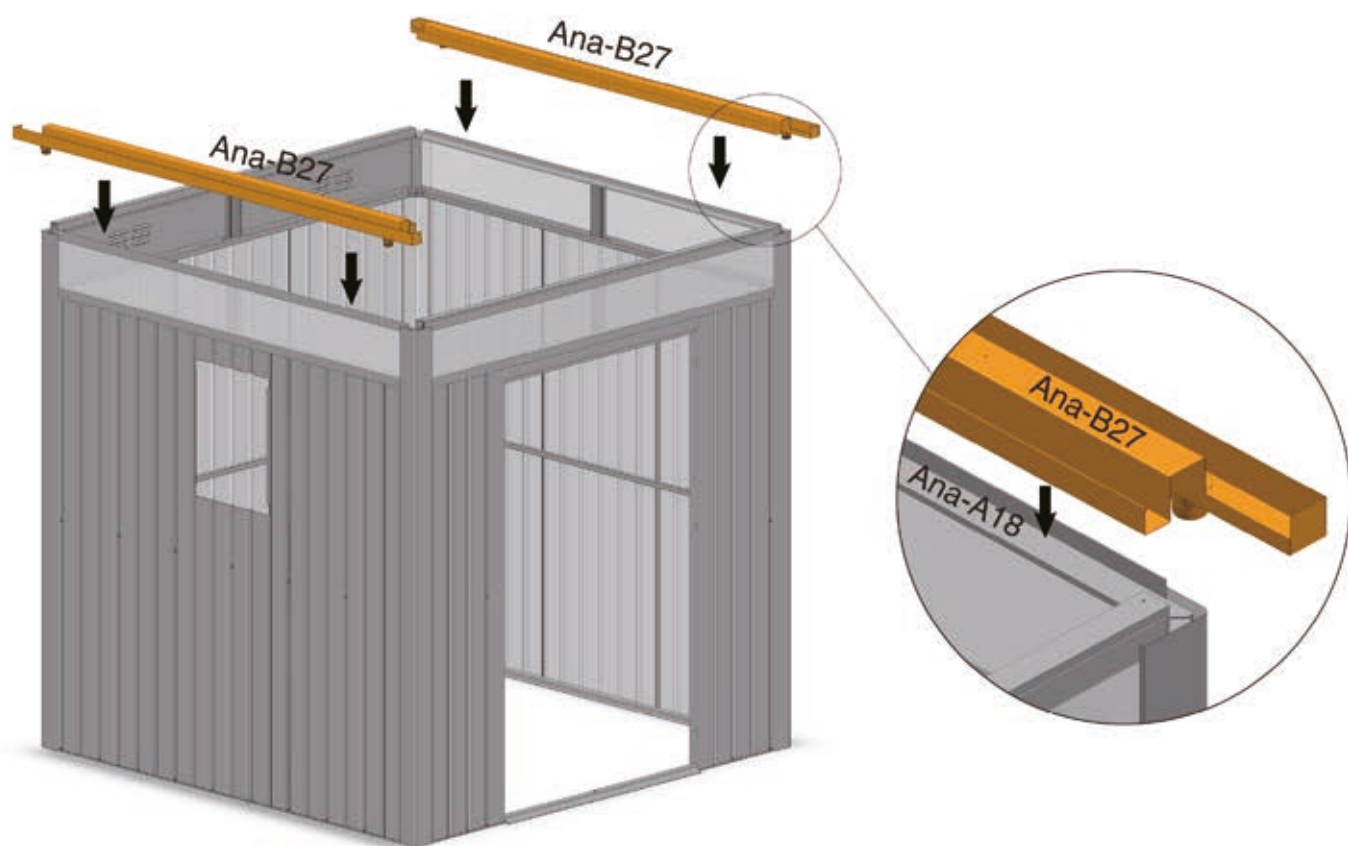

33







Ana-B26 x2



Ana-A27 x2



Ana-B41 x8

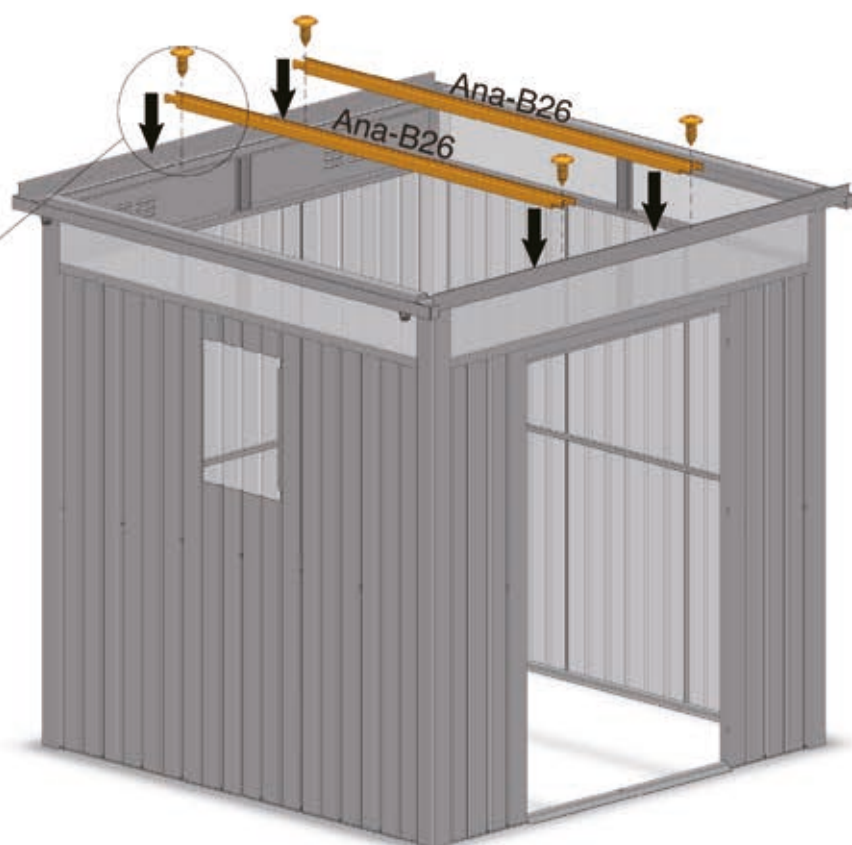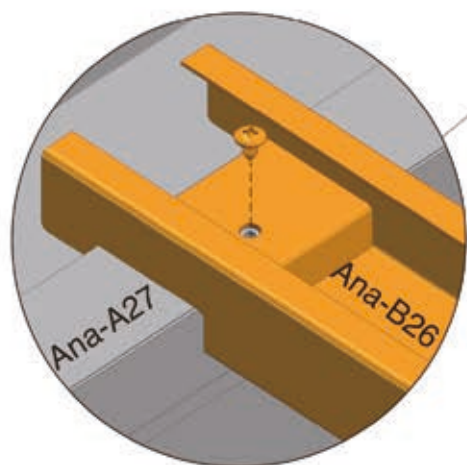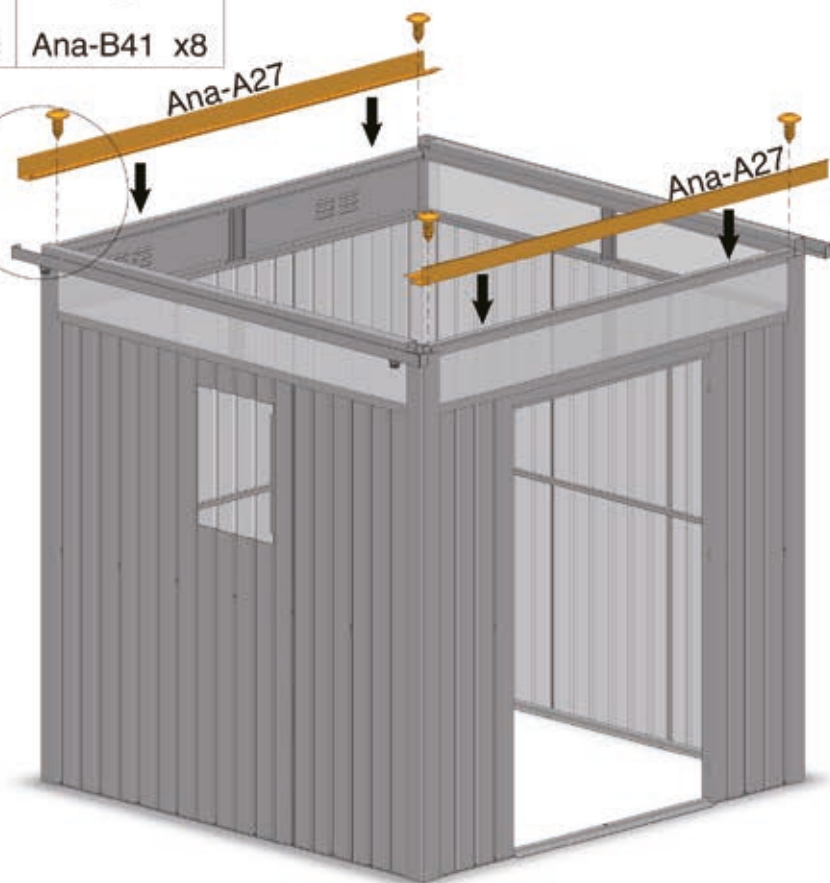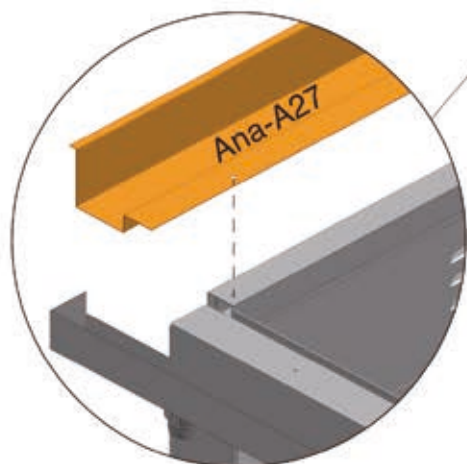

34





Ana-A25 x1



Ana-B41 x2



Ana-B40 x2

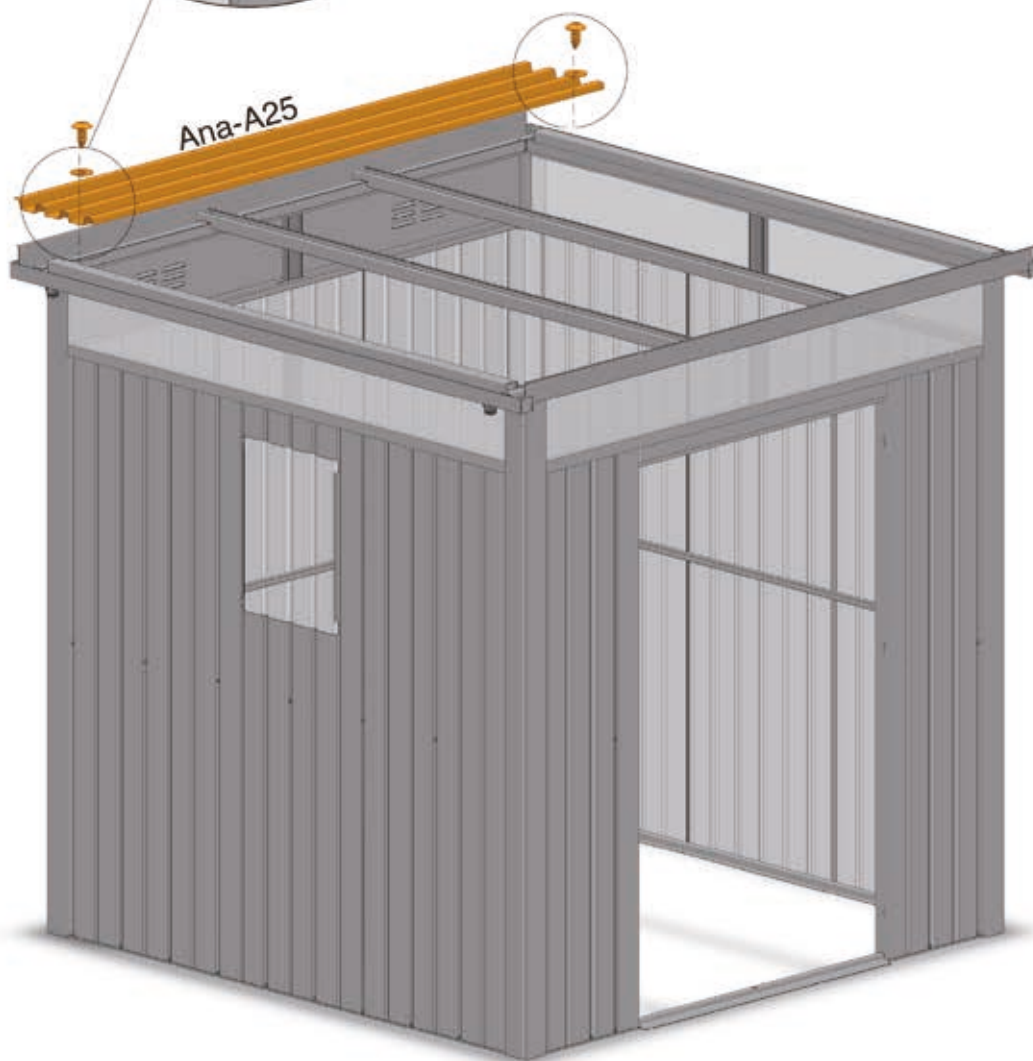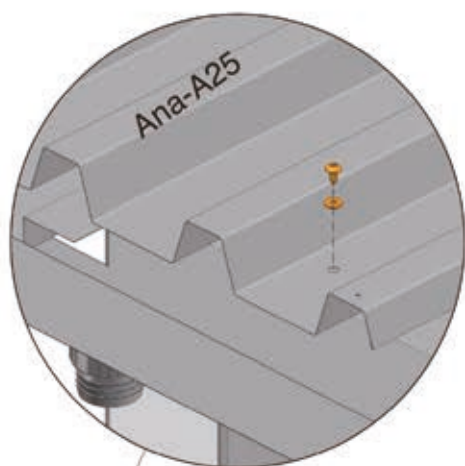

35









Ana-A24 x5



Ana-B41 x30



Ana-B40 x30

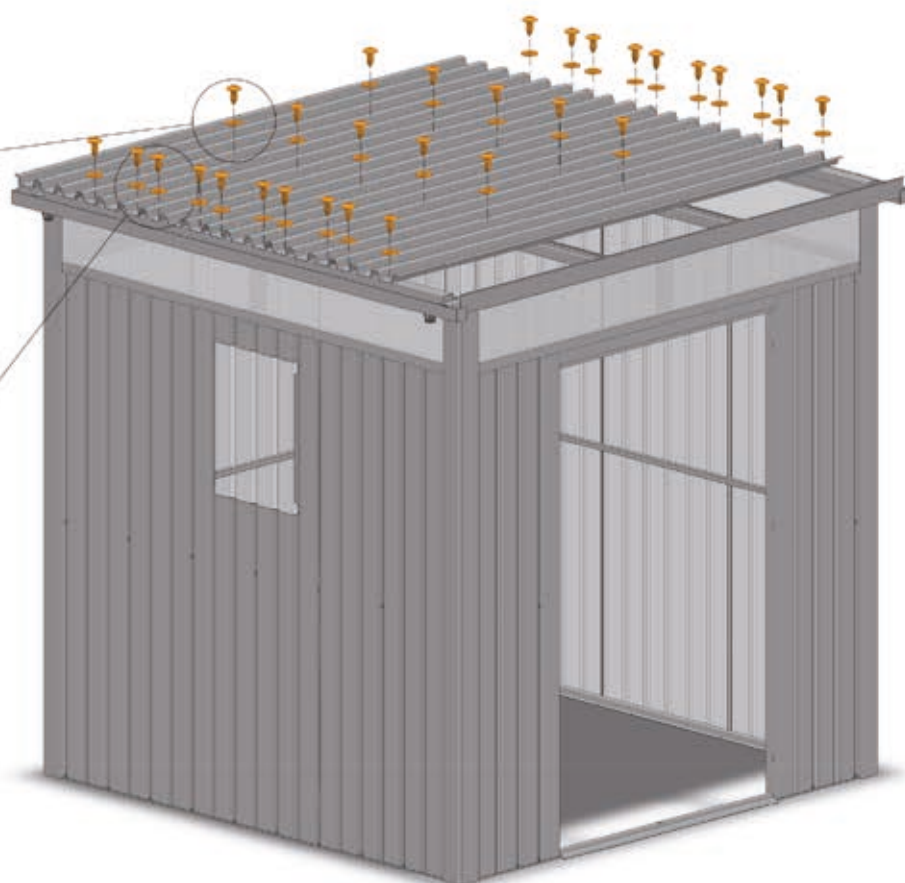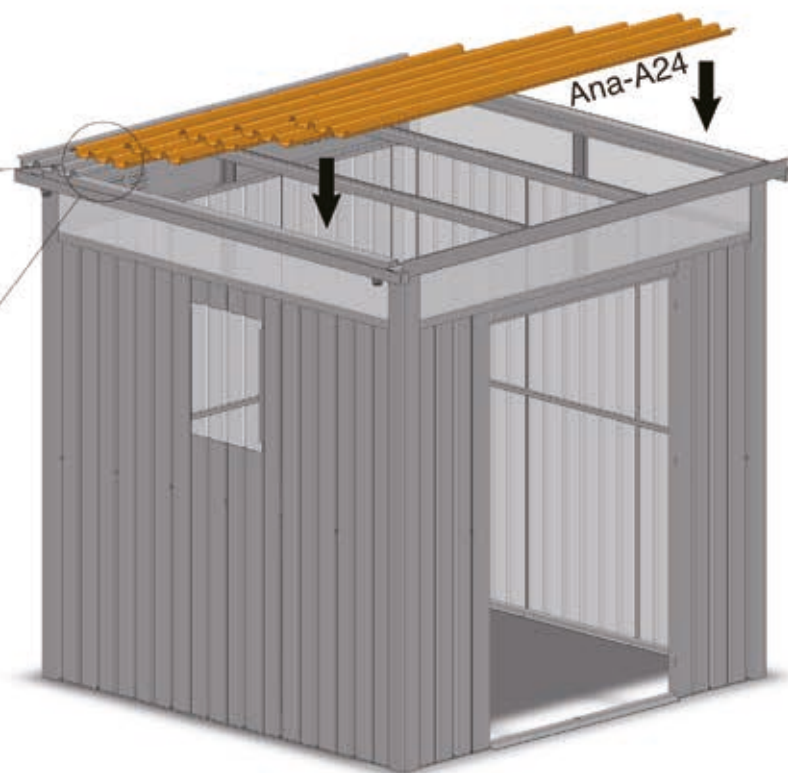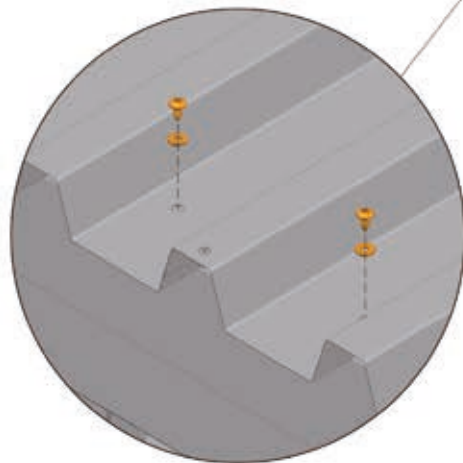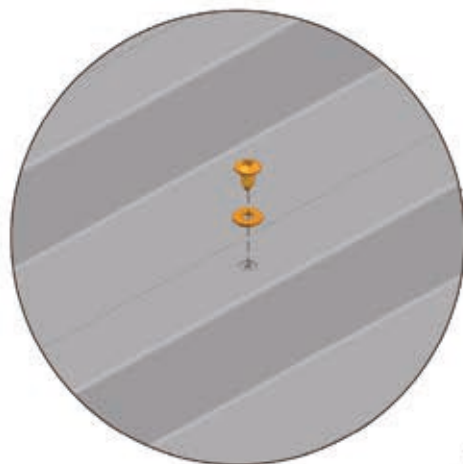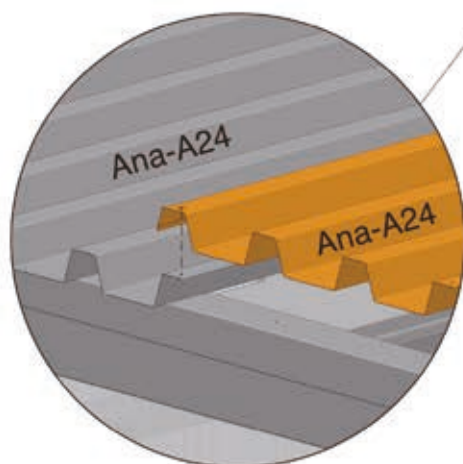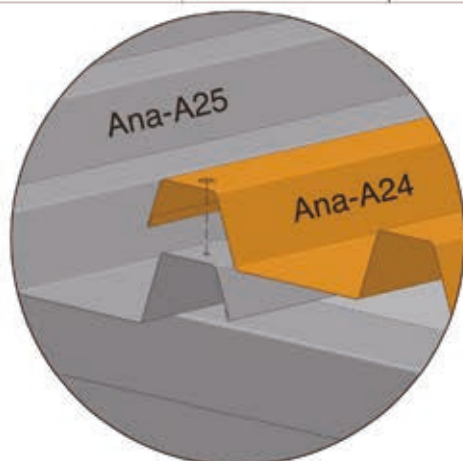

36








Ana-A25a x1



Ana-B41 x4



Ana-B40 x4

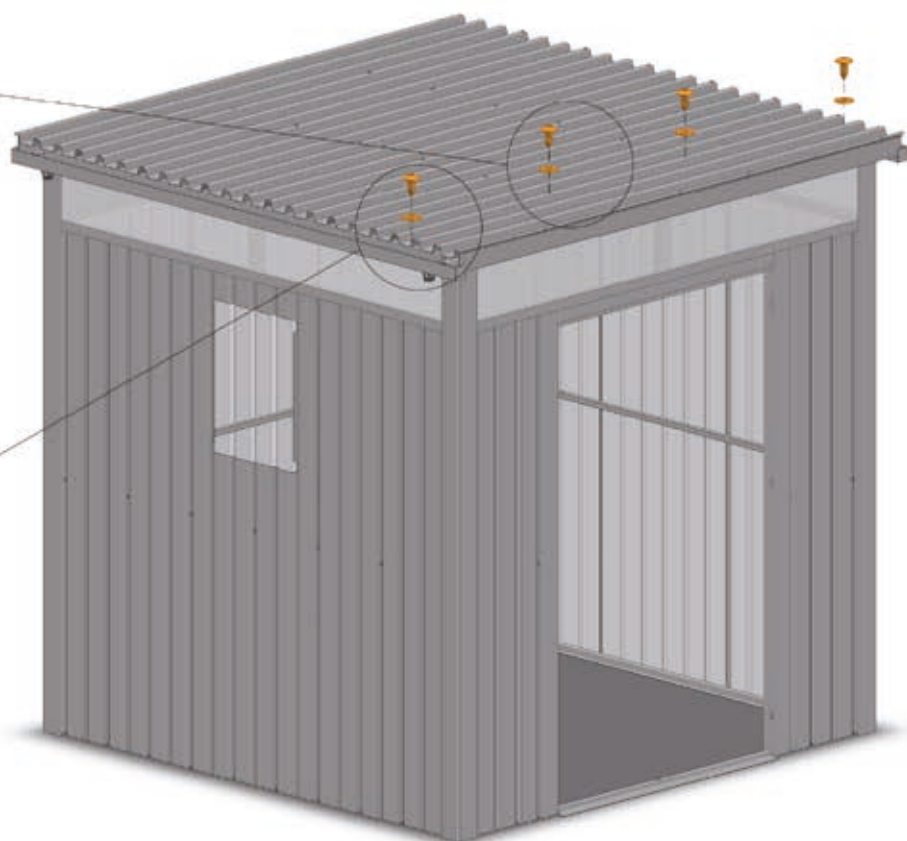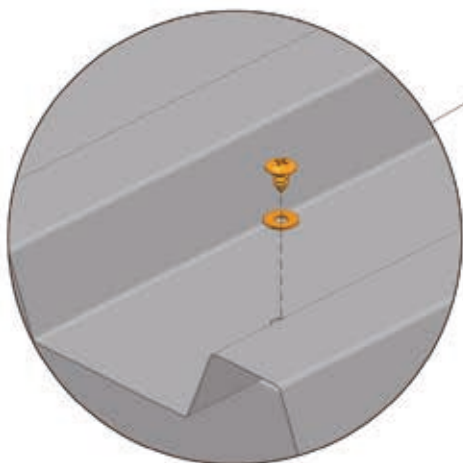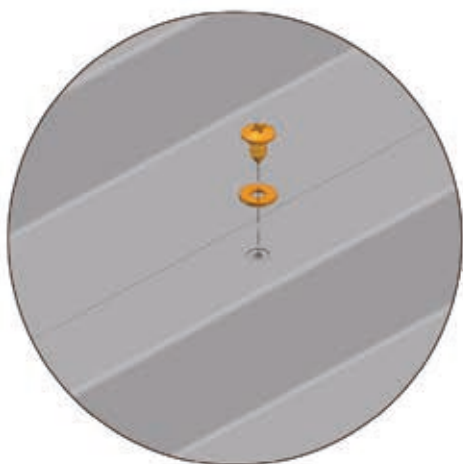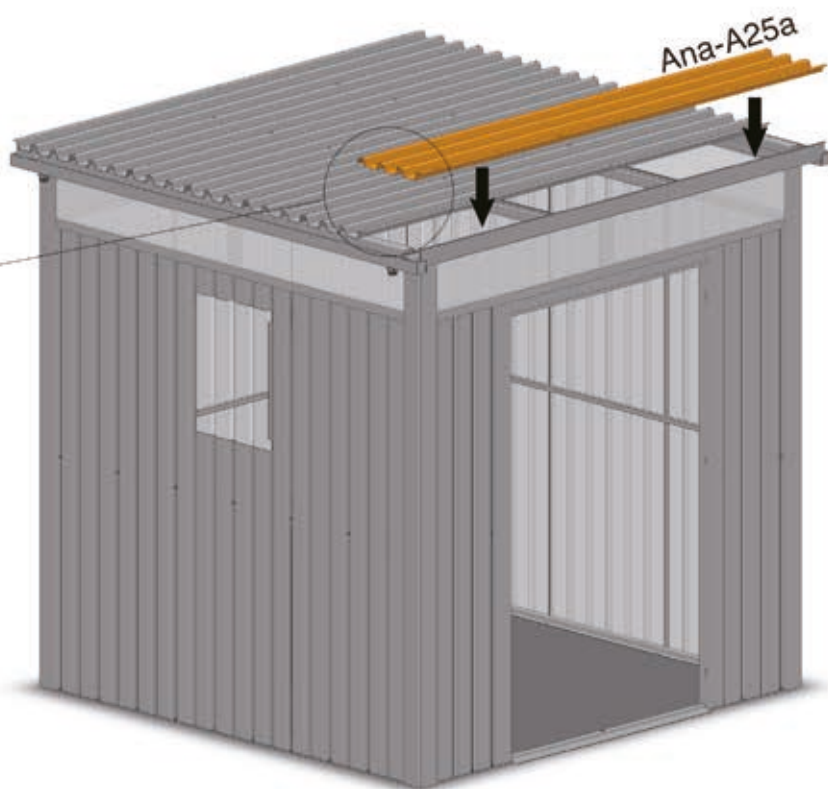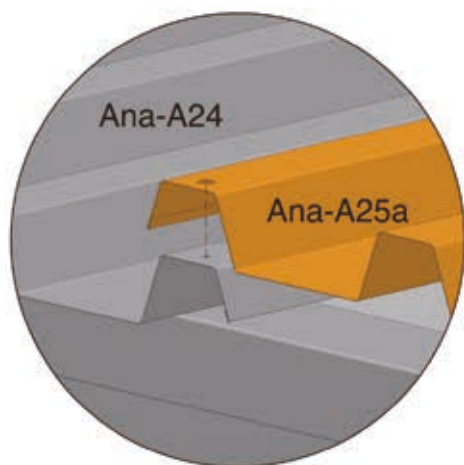

37



Ana-B28 x1





Ana-A28 x1



Ana-B41 x13



Ana-B40 x13

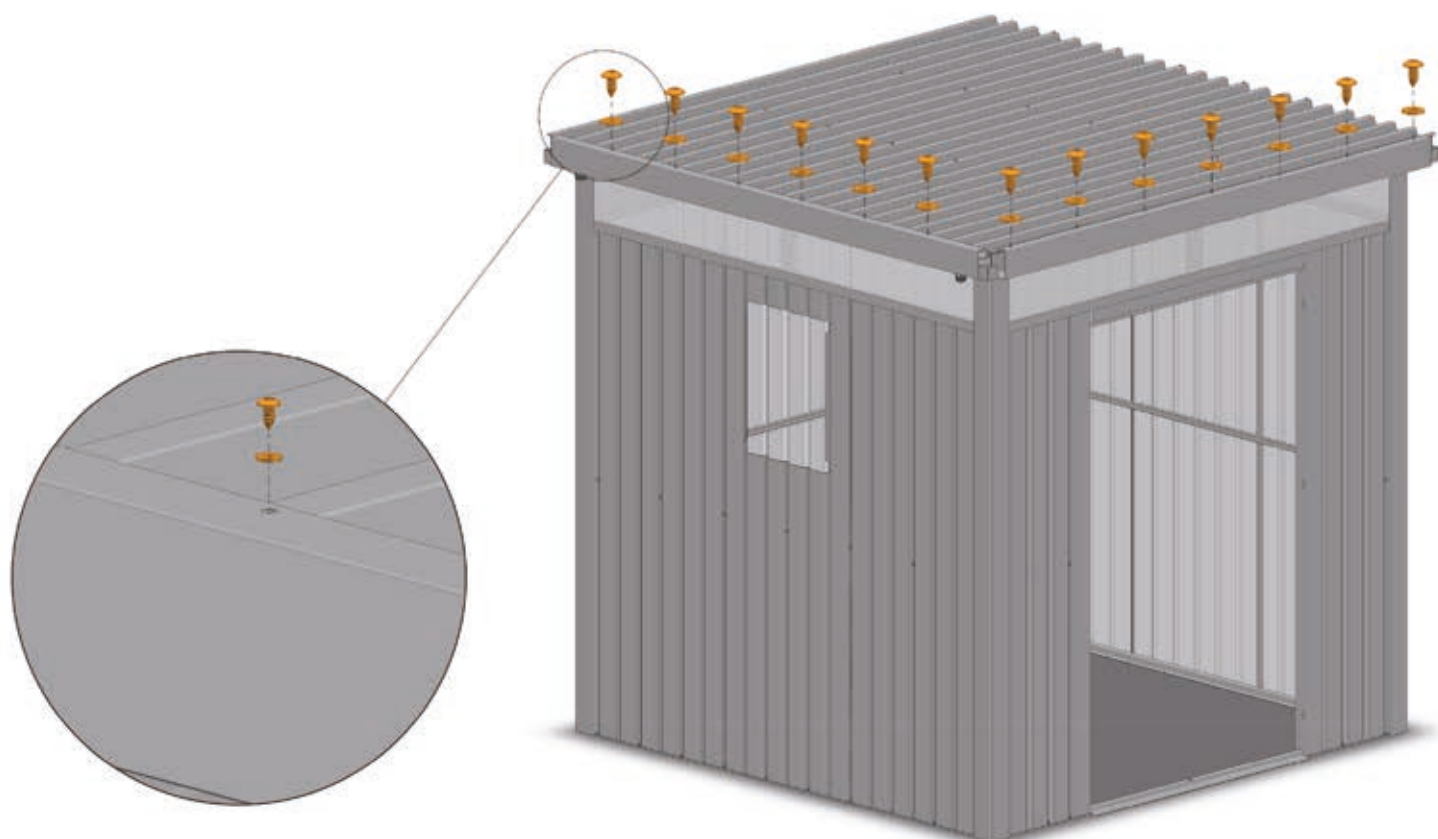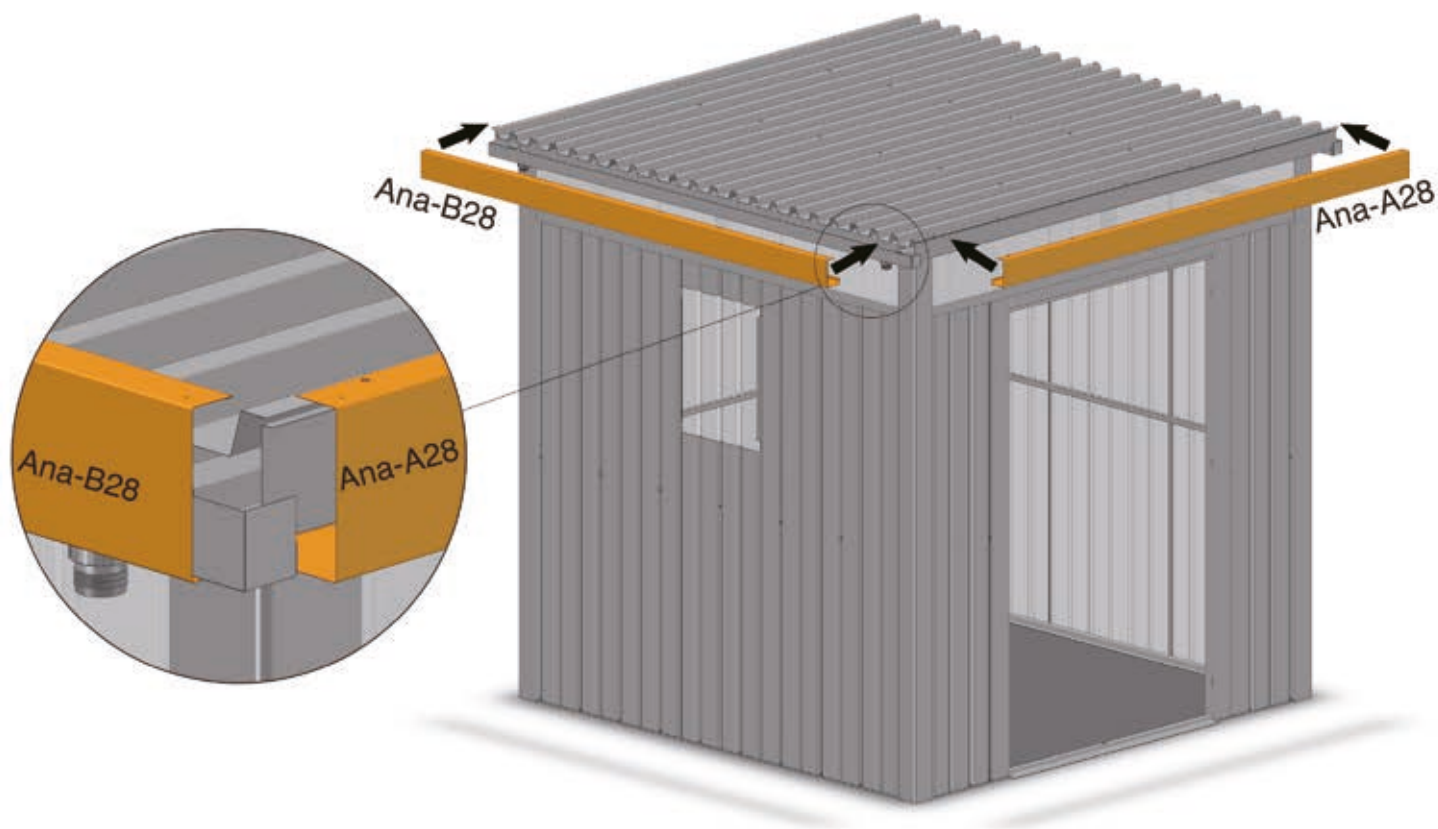

38



Ana-A28 x1





Ana-B28 x1



Ana-B41 x13



Ana-B40 x13

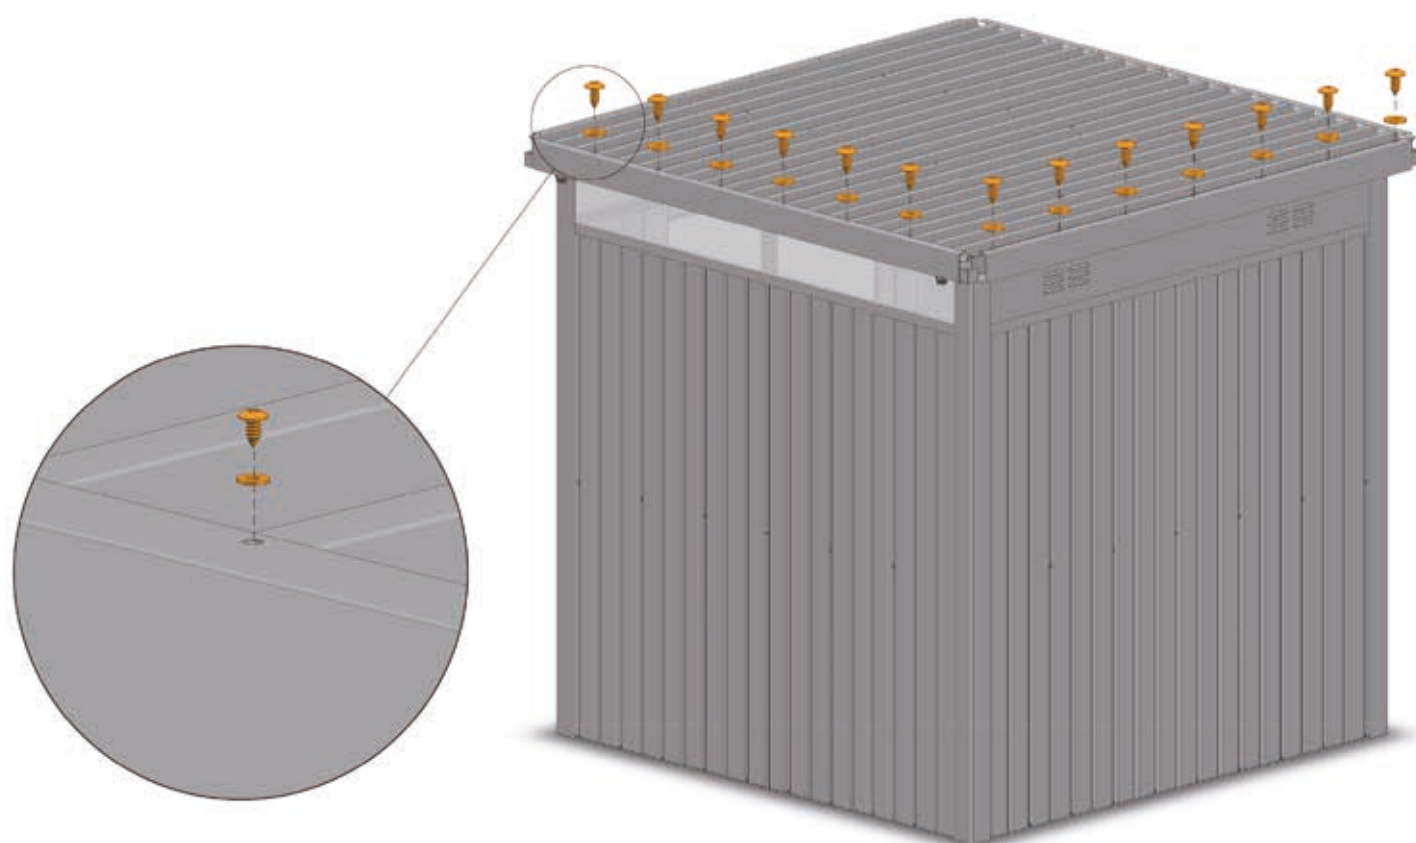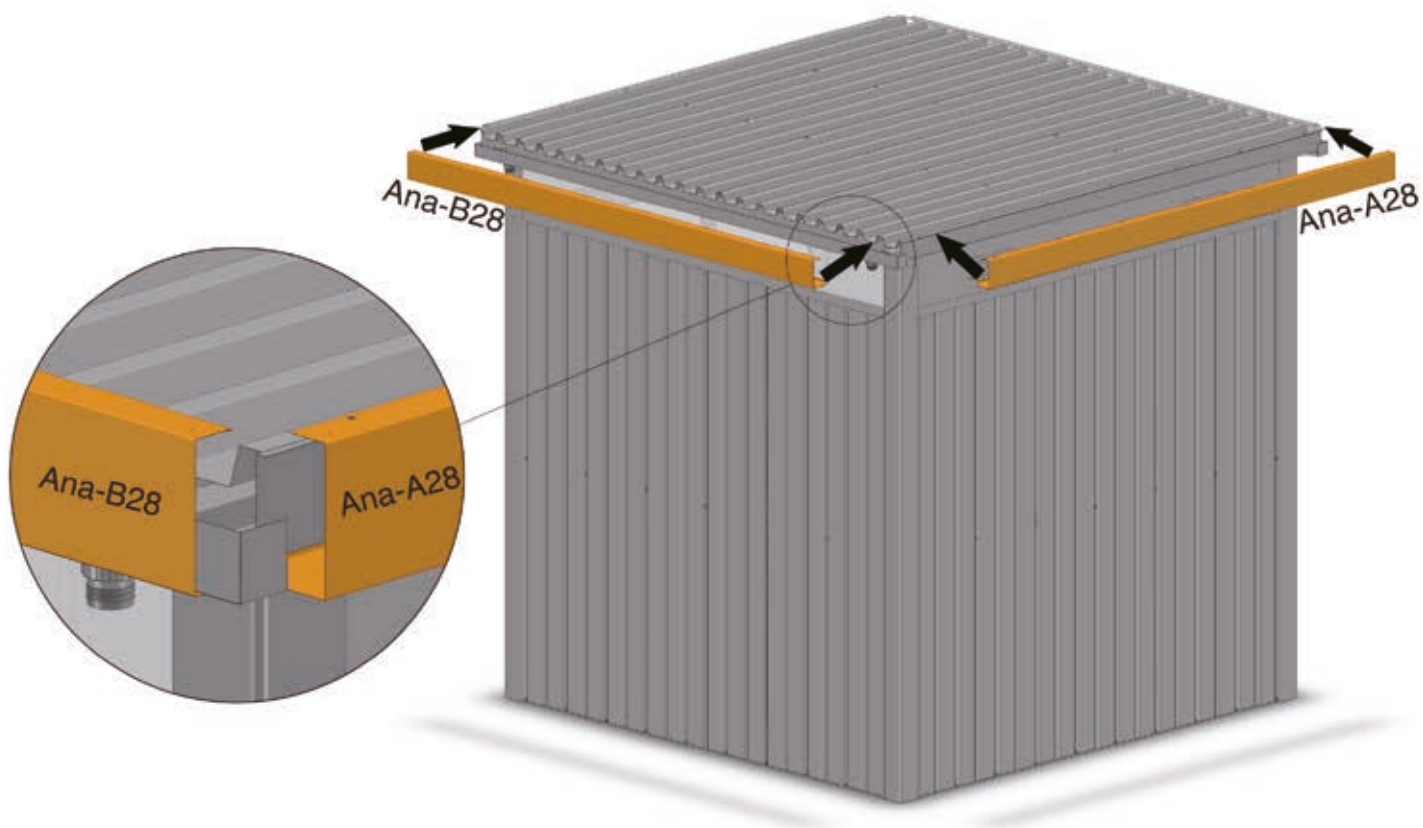

39



Ana-P2 x4



Ana-B41 x16

Ana-P2

Ana-P2


Ana-P2

Ana-P2

Ana-P2

Ana-P2



40



Ana-P6 x1



Ana-B41 x4

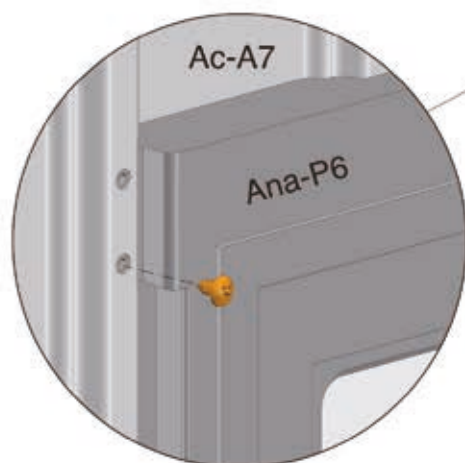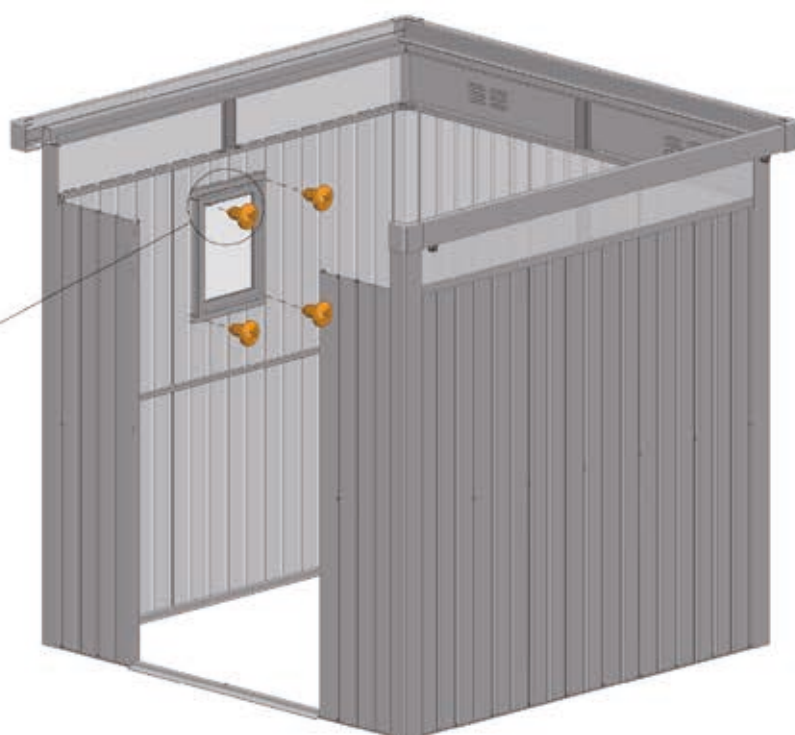

41



Ana-P7 x1







Ana-P8 x1




Ana-A42 x2



Ana-B41 x10

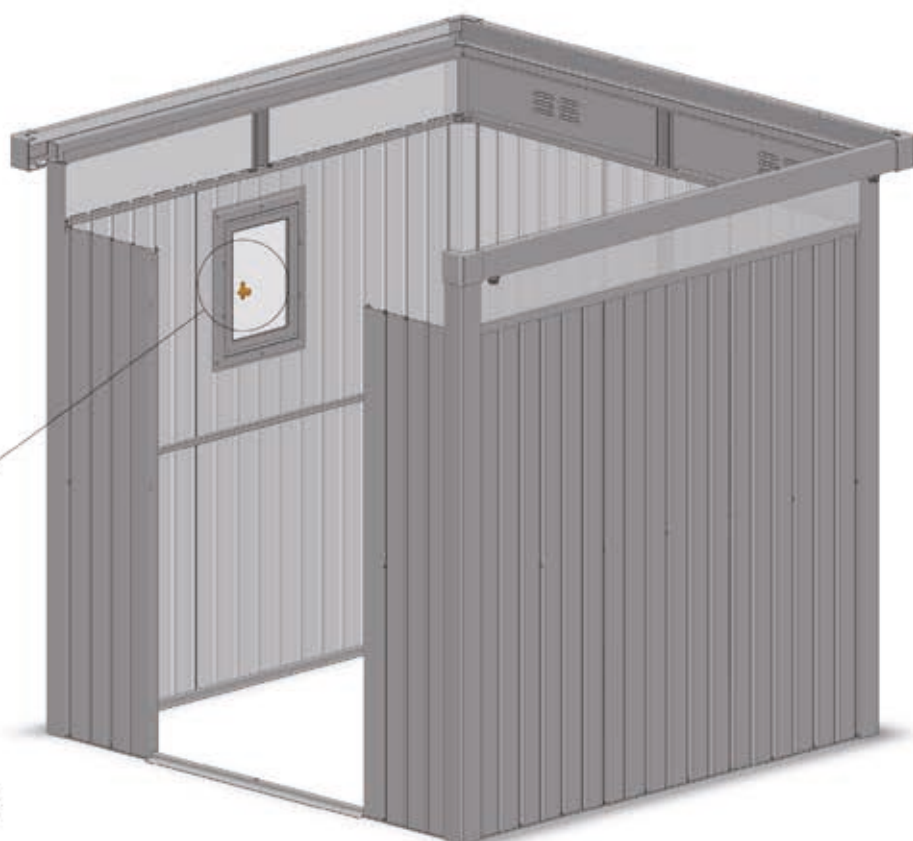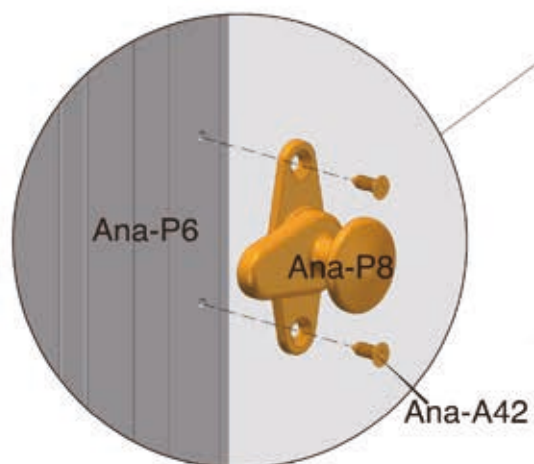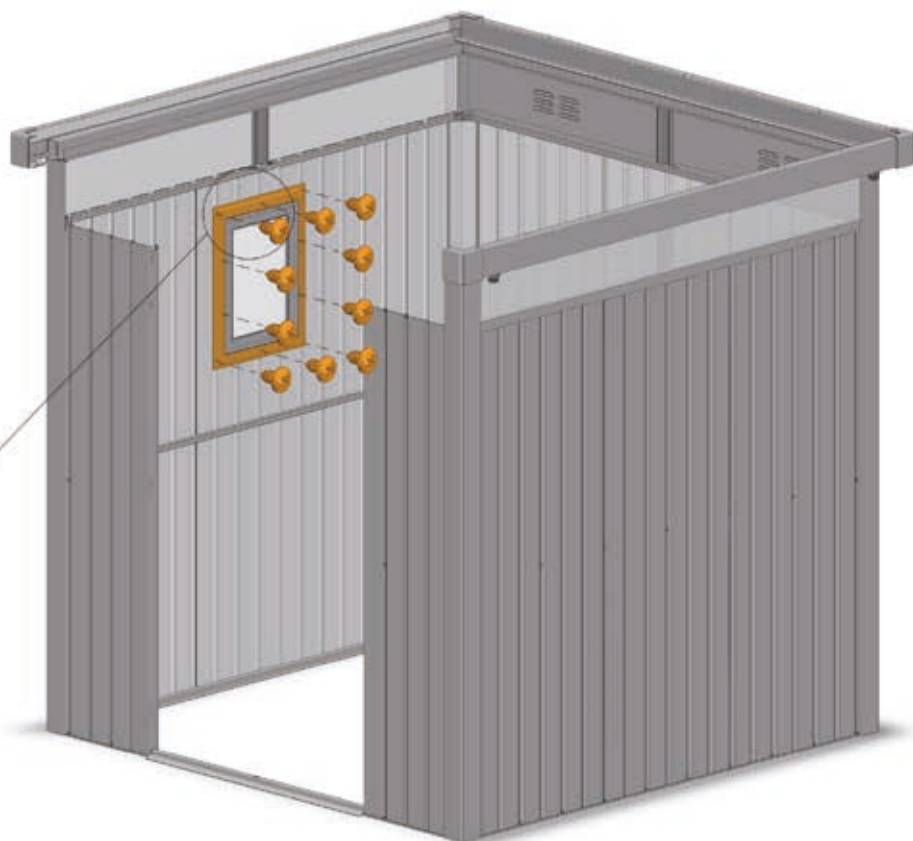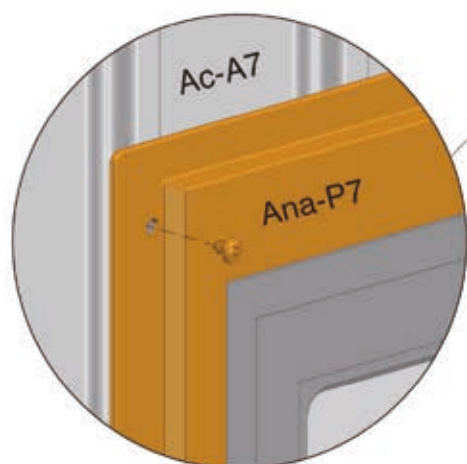

42

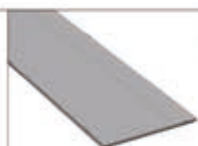

Ac-A29 x1




Ac-A29a x1




Ab-50 x6





Ana-A43 x18

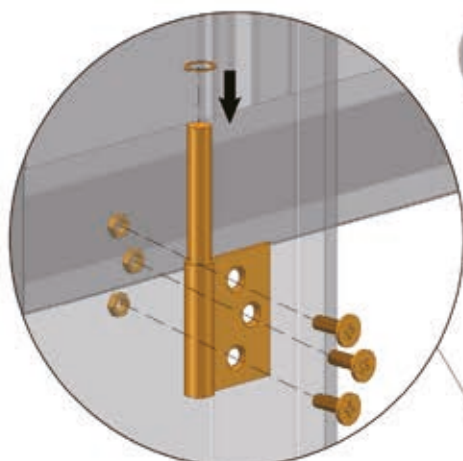

7mm

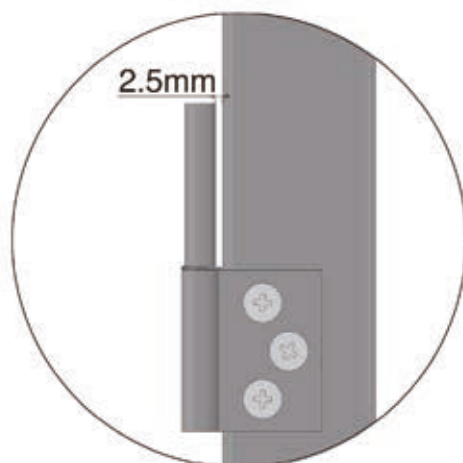

2.5mm

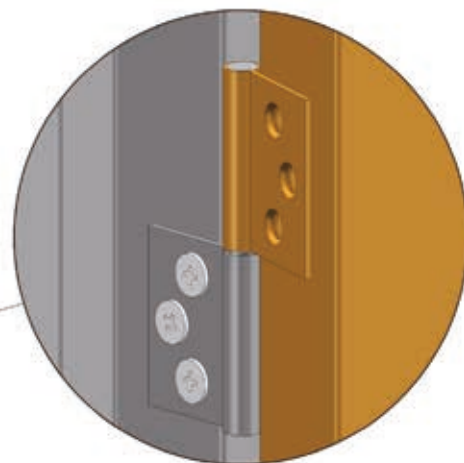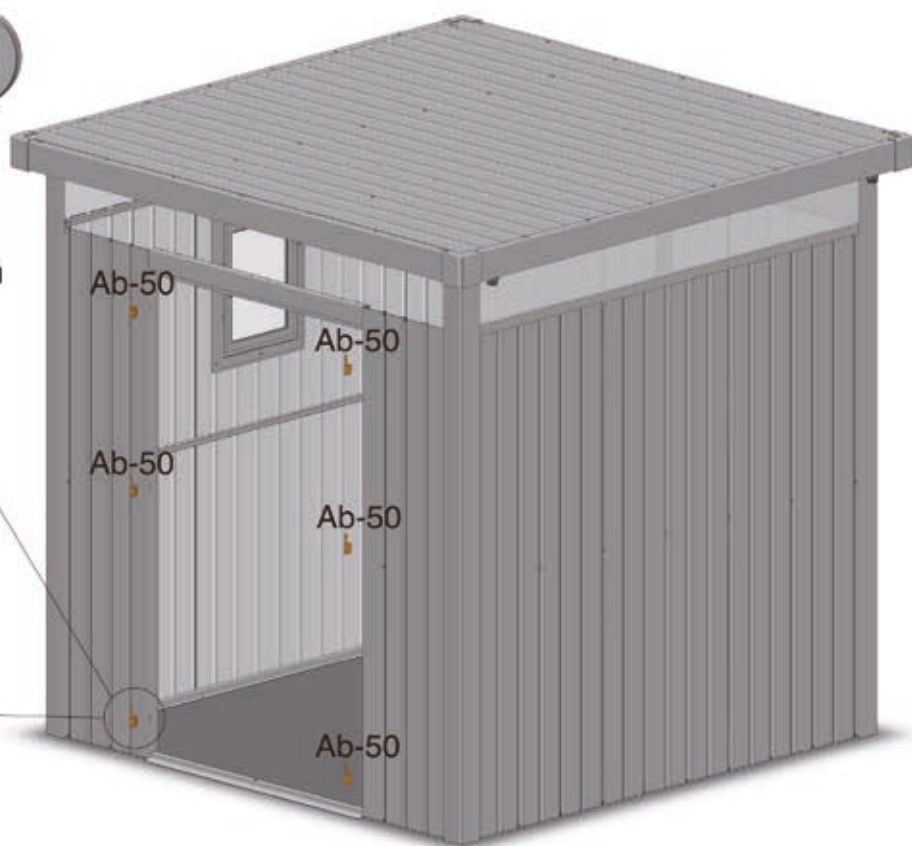

43



Ana-54 x1



Ana-55 x1





Ana-56 x1





Ana-57 x1




Ana-58 x3

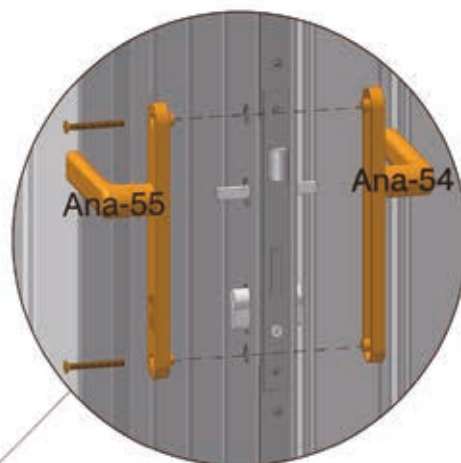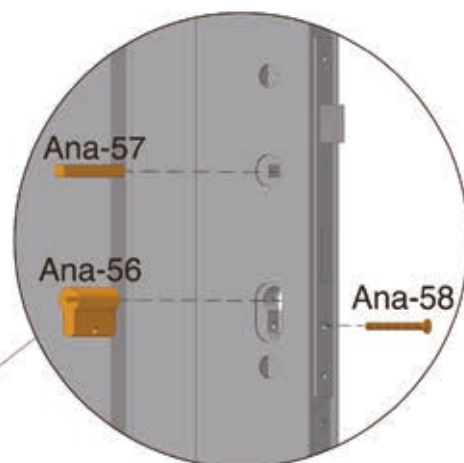

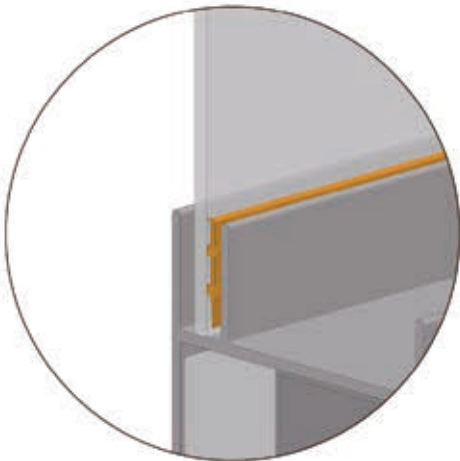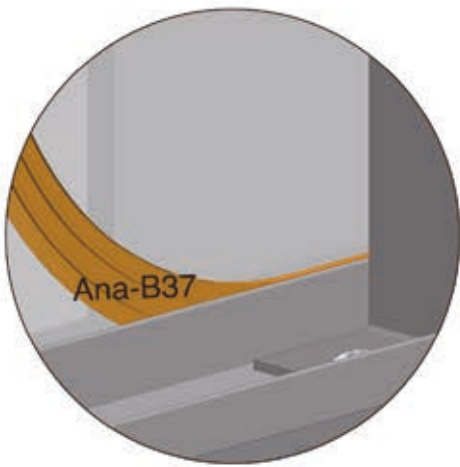




B-B

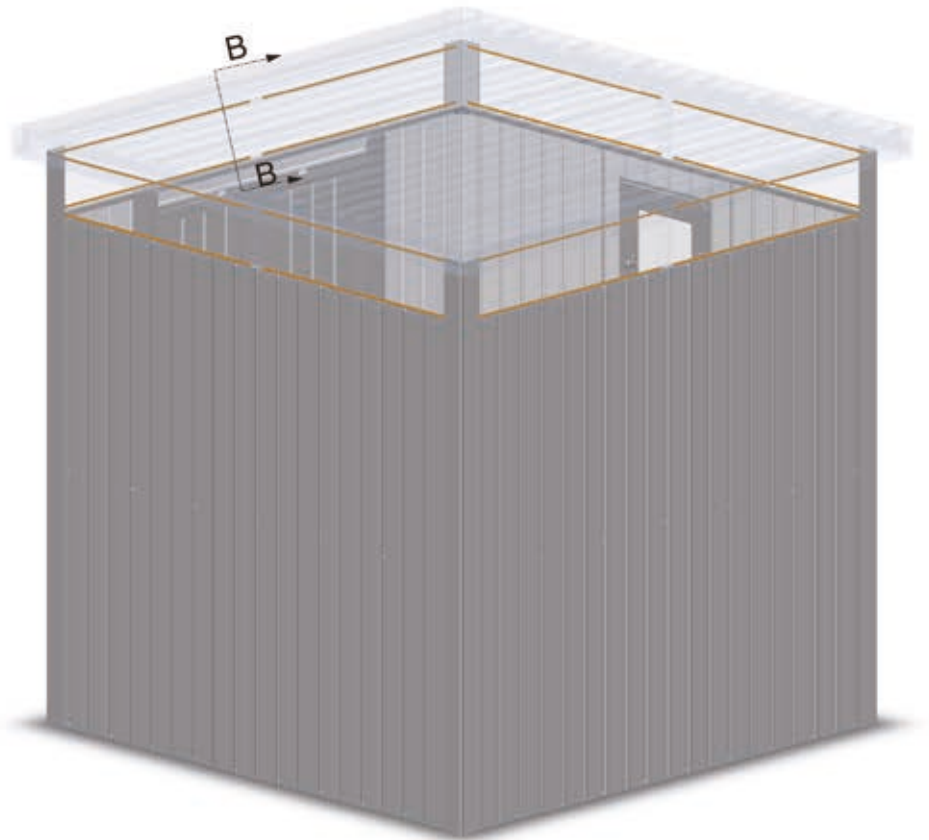


45



Ana-B45 x16

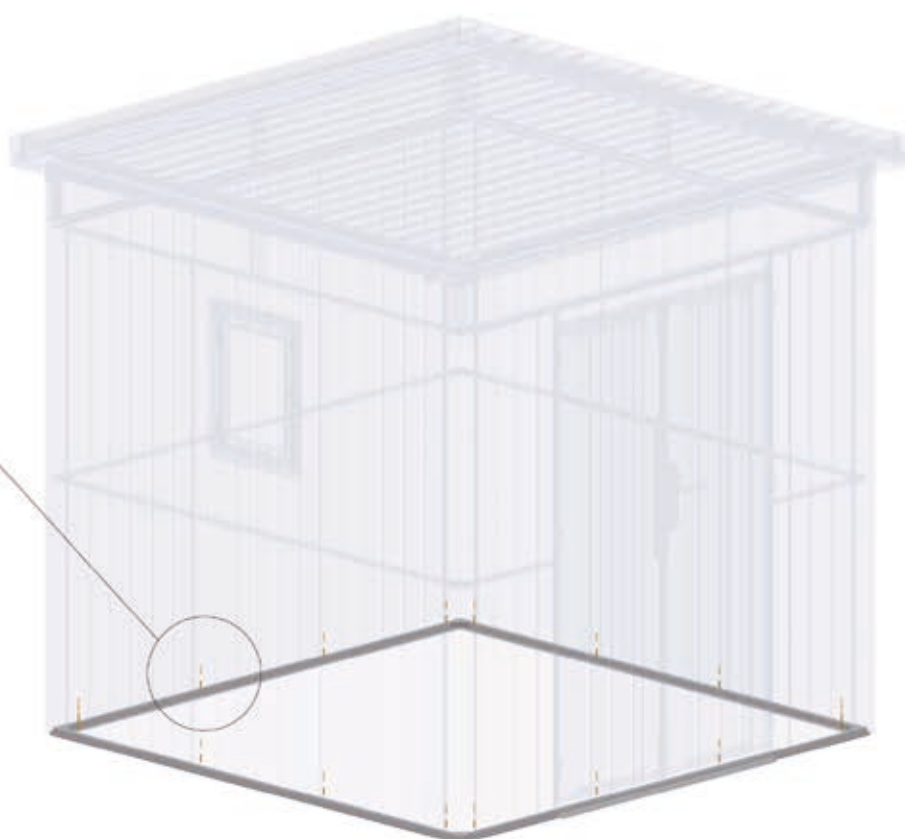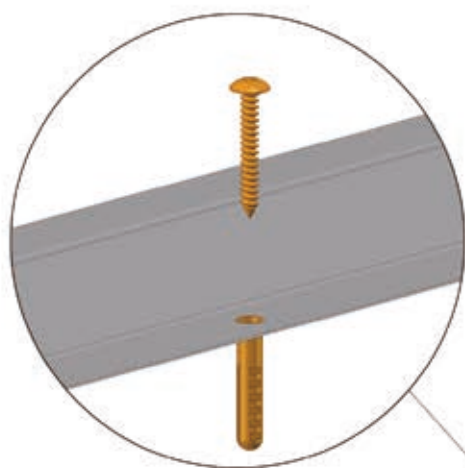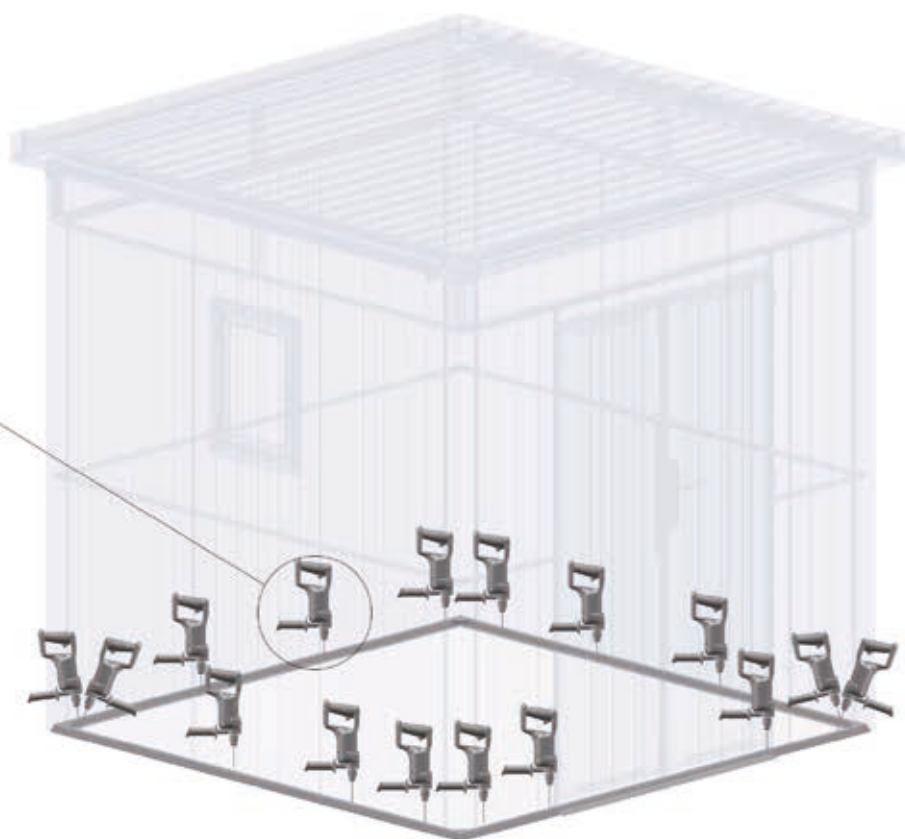

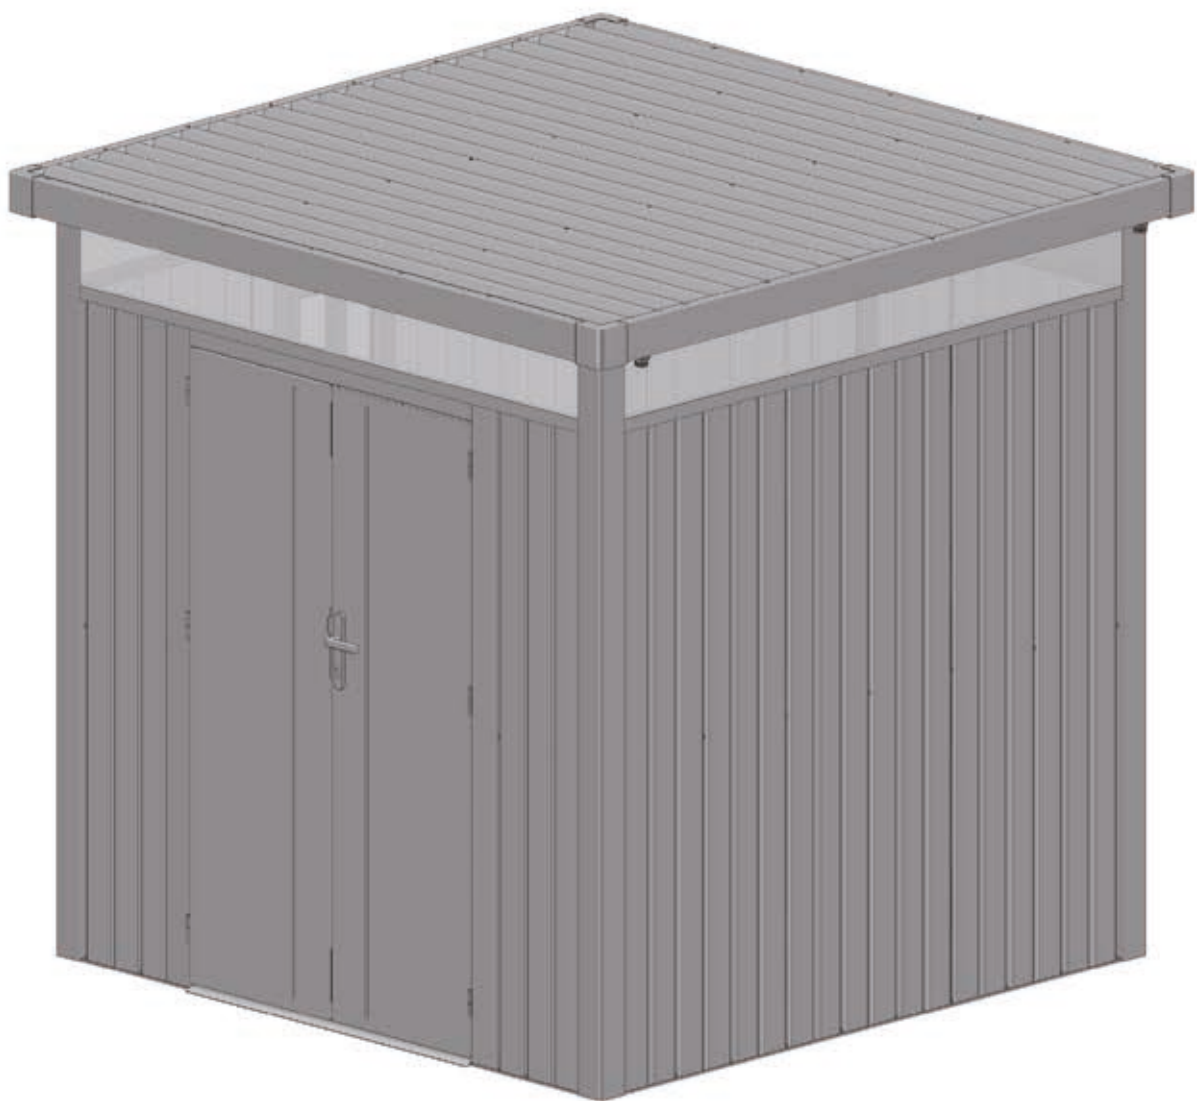

Reinigung

Schützen Sie das Produkt durch regelmäßige Reinigung und Pflege. Nur so beugen Sie unerwünschten Korrosionserscheinungen vor, die durch Umwelteinflüsse und nutzungsbedingte Verunreinigungen verursacht werden.

Die Oberfläche des Produktes oder die der angrenzenden Bauteile kann durch aggressive, ätzende oder schmirgelnde Stoffe wie zum Beispiel Säuren oder durch Stahlbürsten beschädigt werden.

Verwenden Sie zur Pflege des Produktes nur handelsübliche, milde Reinigungs- und Pflegemittel und weiche Lappen oder Tücher. Beachten Sie bei Pflegemitteln stets die Herstellerhinweise.

Wartung

- Das Produkt bietet Wind und Sturm eine große Angriffsfläche. Schraubverbindungen können sich dadurch schnell lösen. Kontrollieren Sie daher nach stärkerem Wind oder Sturm, ob die Baukomponenten festsitzen und die Schraubverbindungen fest sind.
- Kontrollieren Sie alle drei bis vier Monate, ob die Schraubverbindungen des Produktes noch fest sind.
- Schlagen Sie bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nicht mit harten Gegenständen gegen das Produkt.
- Bei Temperaturwechseln kann Feuchtigkeit entstehen, die sich als Kondenswasser an den Wänden des Produktes absetzt. Sorgen Sie deshalb stets für eine gute Belüftung.
- Entfernen Sie Blätter regelmäßig mit einem Besen.
- Befreien Sie das Dach des Produktes in den Wintermonaten von Schnee und Eis. Achtung! Große Mengen Schnee auf dem Dach können das Produkt beschädigen oder zum Einsturz bringen!
- Beachten Sie die landesübliche Bauordnung.

Technische Daten

Artikelnummer	HHM 106745
Modellnummer	ATMS4535B
Maße LxBxH	2300x2300x 2220 mm
Innenmaße LxBxH	2090x2090x 2190 mm
Türöffnung LxB	1780x1060 mm
max. Dachstütze	100 kg/m ²
Lagerfläche	ca. 4, 36 m ²

Entsorgung



Die Verpackungen bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgen können. Sollte das Produkt einmal nicht mehr verwendet werden können, entsorgen Sie es entsprechend den in Ihrem Bundesland oder Land geltenden Bestimmungen.

Konformitätserklärung



Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE-Kennzeichnung bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt).

Garantiebestimmungen

Im Falle eines Mangels, der während der Garantiezeit auftritt, wird HELLWEG gegen Rückgabe des Produktes und Vorlage des Kassenbons, nach eigenem Ermessen den Mangel entweder durch eine Reparatur beheben, im Austausch ein identisches oder vergleichbares Ersatzprodukt bereitstellen oder den Kaufpreis erstatten. Von der Garantie ausgenommen sind Akkus, Batterien und Verschleißteile sowie Mängel und Abnutzungserscheinungen, die durch gebrauchstüblichen Verschleiß, unsachgemäße Bedienung bzw. Reinigung oder vorsätzliche bzw. fahrlässige Beschädigung entstanden sind.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantieleistung ist, dass dem Garantiegeber die Prüfung des Garantiefalls ermöglicht wird (z. B. durch Übergabe oder Einschicken der Ware). Es ist für die Beantragung der Garantieleistung ein Kassenbon vorzulegen bzw. eine Rechnungskopie der Warensendung beizufügen, damit HELLWEG prüfen kann, ob die Garantiefrist eingehalten worden ist. Ohne Kassenbon/Rechnungskopie kann die Garantieleistung abgelehnt werden.

Art.-Nr. 106745

Hergestellt für:
HELLWEG – Ihr Baufreund Einkaufs GmbH
Neubauzeile 102
A-4030 Linz, Austria
kundenservice@hellweg.de

Unsere Garantiebestimmungen
finden Sie auf folgenden Webseiten:
- hellweg.de/garantie
- baywa-baumarkt.de/garantie
- hellweg.at/garantie

DECLARATION OF PERFORMANCE / LEISTUNGSERKLÄRUNG

No. / Nr. 2025/83777/12437/057-00

1. Unique identification code of the product-type: / Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Steel components and kits / Stahlbauteile und Bausätze																				
2. Intended use(es): / Verwendungszweck(e):	For use as structural component in metal shed / Zur Verwendung als Bauteil in Metallhäusern																				
3. Manufacturer: / Hersteller:	Zhejiang Changhong Trading Co., Ltd. 13th Floor, Jindu Building, Headquarters Center, Dongcheng Subdistrict, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province, China																				
4. Authorised representative: / Bevollmächtigter:	N/A																				
5. System/s of AVCP: / System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 2+																				
6.																					
a) Harmonised standard: / Harmonisierte Norm:	EN 1090-1:2009+A1:2011																				
Notified body(ies): / Notifizierte Stelle(n):	SGS ICS – Serviços Internacionais de Certificação, Lda. NB: 1029																				
7. Declared performance(s): / Erklärte Leistung(en):																					
<table><tr><th>The list of essential characteristics / die Auflistung der wesentlichen Merkmale</th><th>Performance class / Leistungsklassen</th></tr><tr><td>Steel Type / Stahlsorte</td><td>DX51D according to EN 10346 / DX51D gemäß EN 10346</td></tr><tr><td>Tolerances on geometrical data / Toleranzen der geometrischen Daten</td><td>EN 1090-2:2018</td></tr><tr><td>Weldability / Schweißfähigkeit</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Fracture toughness / Bruchfestigkeit</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Reaction to fire / Brandverhalten</td><td>Class A1 / Klasse A1</td></tr><tr><td>Release of cadmium and its compounds / Freisetzung von Cadmium und seinen Verbindungen</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Emission of radioactivity / Freisetzung von Radioaktivität</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Durability / Haltbarkeit</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Execution class / Güteklasse</td><td>EXC1</td></tr></table>		The list of essential characteristics / die Auflistung der wesentlichen Merkmale	Performance class / Leistungsklassen	Steel Type / Stahlsorte	DX51D according to EN 10346 / DX51D gemäß EN 10346	Tolerances on geometrical data / Toleranzen der geometrischen Daten	EN 1090-2:2018	Weldability / Schweißfähigkeit	NPD	Fracture toughness / Bruchfestigkeit	NPD	Reaction to fire / Brandverhalten	Class A1 / Klasse A1	Release of cadmium and its compounds / Freisetzung von Cadmium und seinen Verbindungen	NPD	Emission of radioactivity / Freisetzung von Radioaktivität	NPD	Durability / Haltbarkeit	NPD	Execution class / Güteklasse	EXC1
The list of essential characteristics / die Auflistung der wesentlichen Merkmale	Performance class / Leistungsklassen																				
Steel Type / Stahlsorte	DX51D according to EN 10346 / DX51D gemäß EN 10346																				
Tolerances on geometrical data / Toleranzen der geometrischen Daten	EN 1090-2:2018																				
Weldability / Schweißfähigkeit	NPD																				
Fracture toughness / Bruchfestigkeit	NPD																				
Reaction to fire / Brandverhalten	Class A1 / Klasse A1																				
Release of cadmium and its compounds / Freisetzung von Cadmium und seinen Verbindungen	NPD																				
Emission of radioactivity / Freisetzung von Radioaktivität	NPD																				
Durability / Haltbarkeit	NPD																				
Execution class / Güteklasse	EXC1																				
8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: / Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:	1029-CPR-CN23/00003176																				
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.																					

Signed for and on behalf of the manufacturer by: / Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name, Title / Name, Funktion

ppa. Ing. Christoph Angerer / Prokurist

Place / Ort

Linz

Date / Datum

2025-09-03

Signature / Unterschrift

HELLWEG - Ihr Baufreund
Einkaufs GmbH,
Neubauzeile 102,
A-4030 Linz,
Austria

