


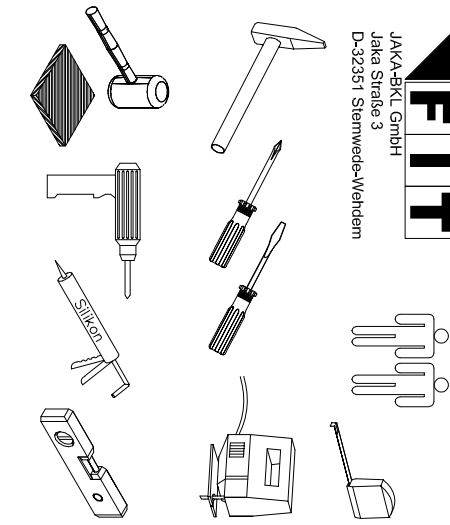


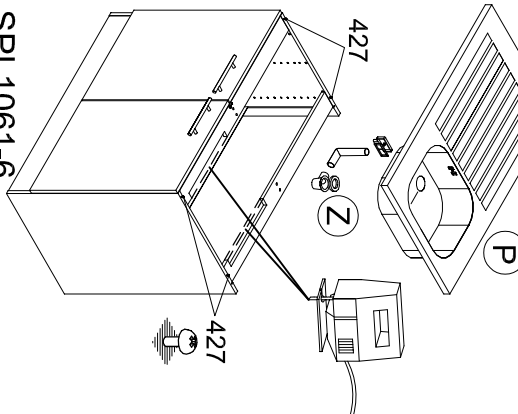





SA100-60

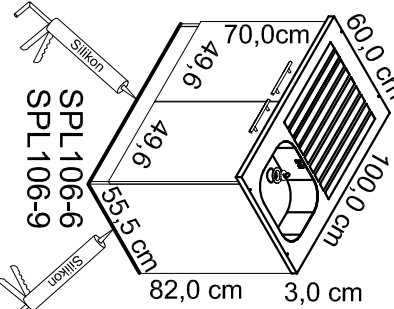


SPL1061-6
SPL1061-9

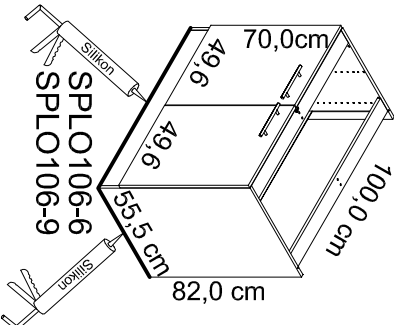

Montageanleitung

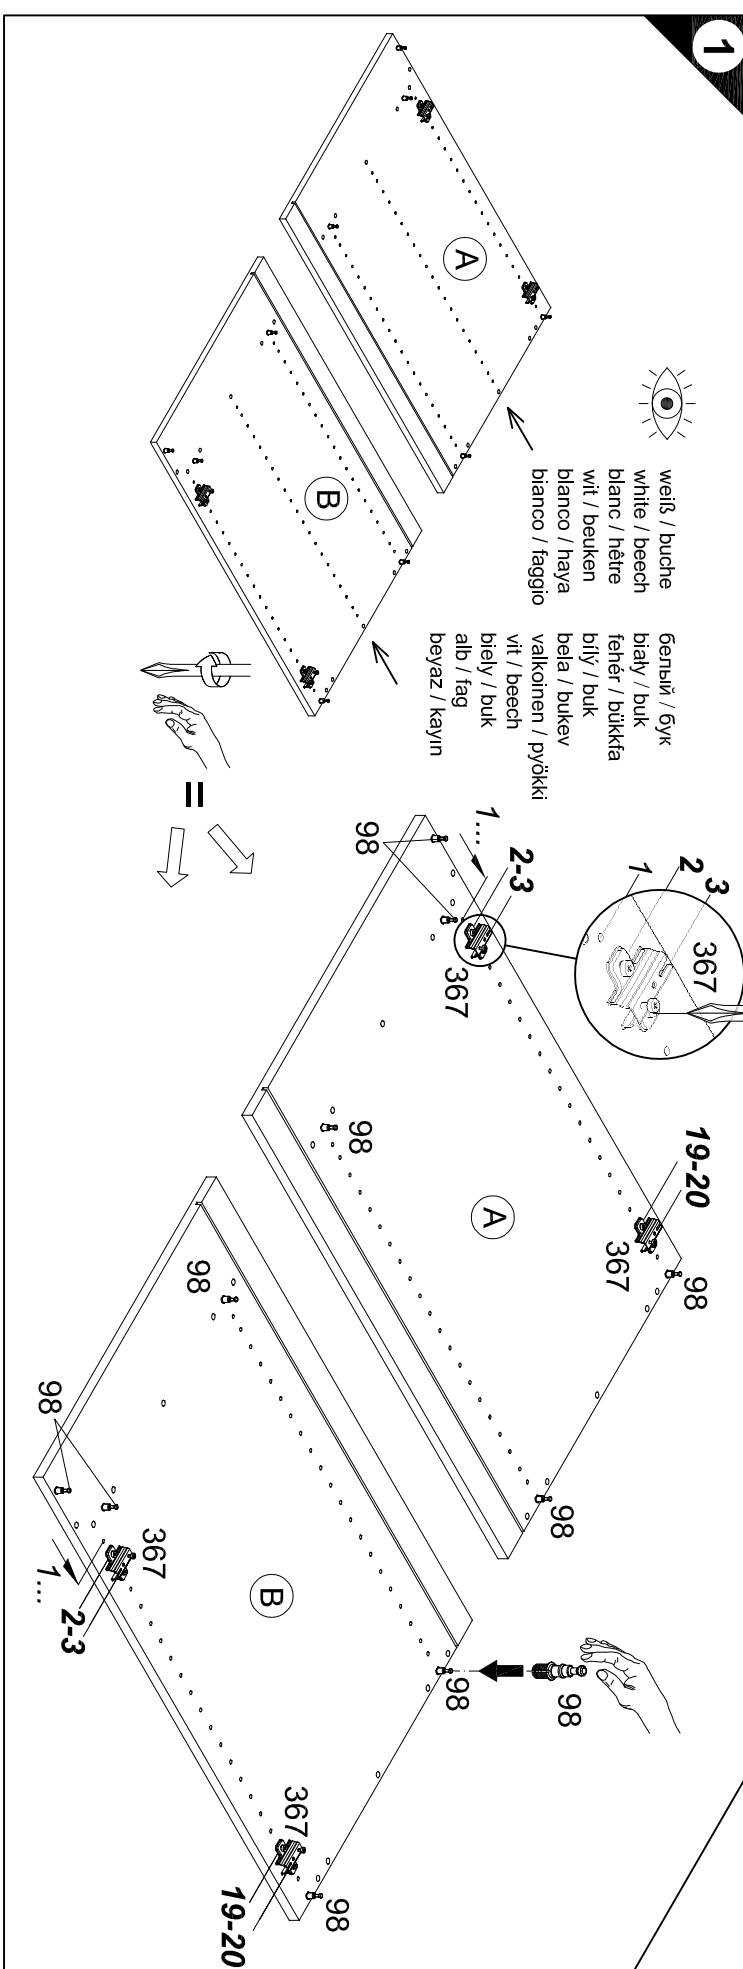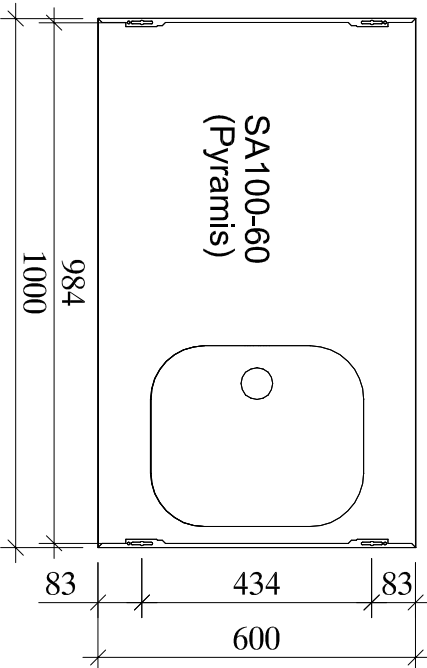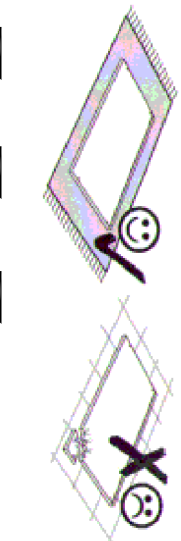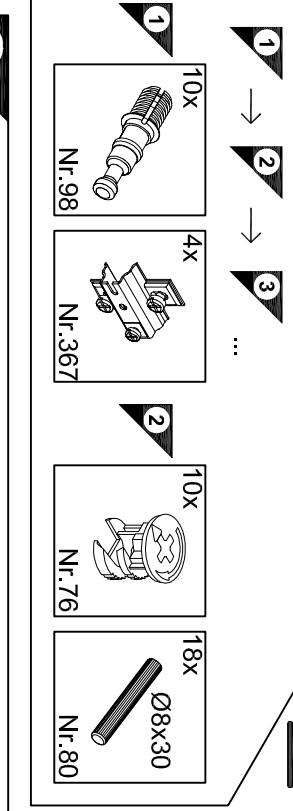

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de













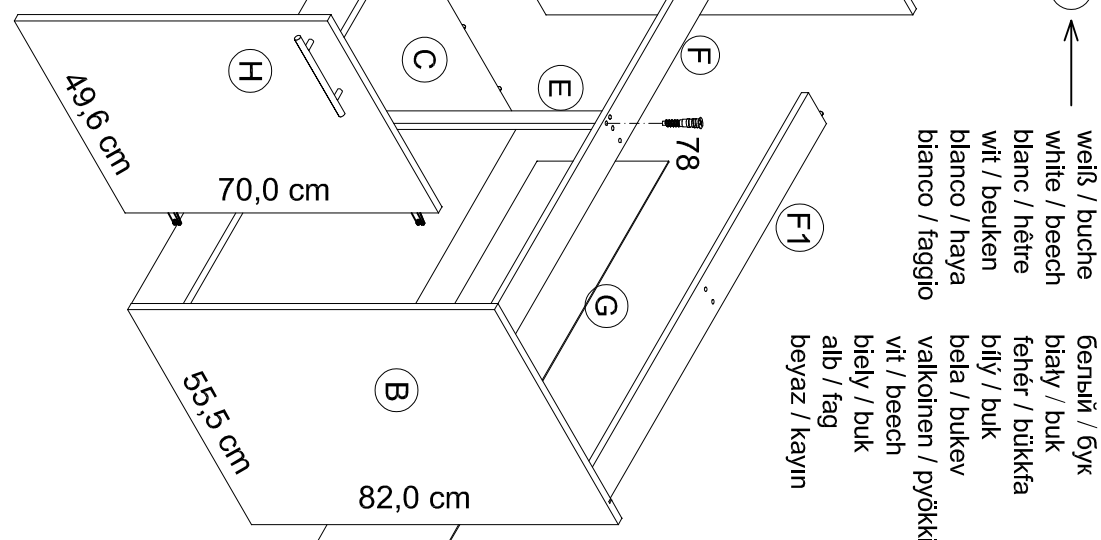


Ersatzteile / Spare parts / pièces de rechange / Reserveonderdelen / Piezas de recambio / Ricambi / Zanachyе частн / Części zamienne / pótalcatrészek / Náhradní části / Nadomestni deli / varaosat / reservdelar / náhradné diely / Utilizati piese de schimb / Yedek parçalar	100cm	100cm	100cm	100cm	100cm
SPLO106-6	SPLO106-6	SPLO106-6	SPLO106-6	SPLO106-6	SPLO106-6
SPLO106-9	SPLO106-9	SPLO106-9	SPLO106-9	SPLO106-9	SPLO106-9
SPLO106-6	SPLO106-6	SPLO106-6	SPLO106-6	SPLO106-6	SPLO106-6
SPLO106-9	SPLO106-9	SPLO106-9	SPLO106-9	SPLO106-9	SPLO106-9

weiß / buche	blanc / hêtre	bianco / haya	Genly / Gyn	fehér / bükkfa	bela / bukev	vit / beech	alb / fag	SPL106-6	SPL106-6
white / beech	wit / beuken	bianco / faggio	biely / buk	biły / buk	valkoinen / pyökki	biely / buk	beyaz / kayın	SPL106-6	SPL106-6
weiß / buche	blanc / hêtre	bianco / haya	Genly / Gyn	fehér / bükkfa	bela / bukev	vit / beech	alb / fag	SPL106-6	SPL106-6
white / beech	wit / beuken	bianco / faggio	biely / buk	biły / buk	valkoinen / pyökki	biely / buk	beyaz / kayın	SPL106-6	SPL106-6





OPTI FIT

JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Sternweide-Wehden

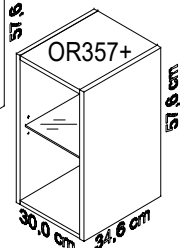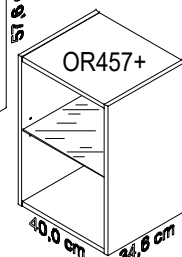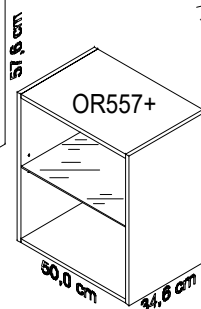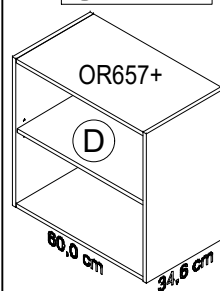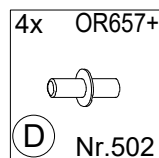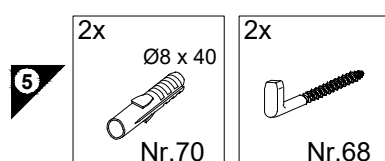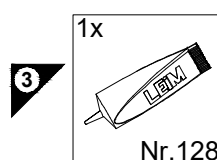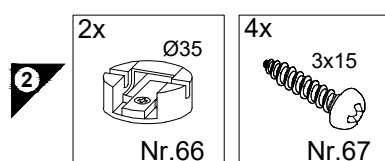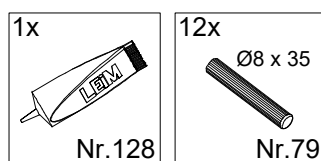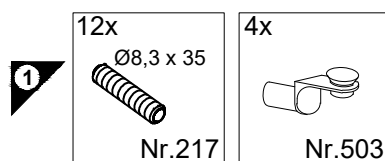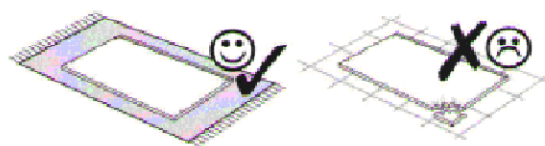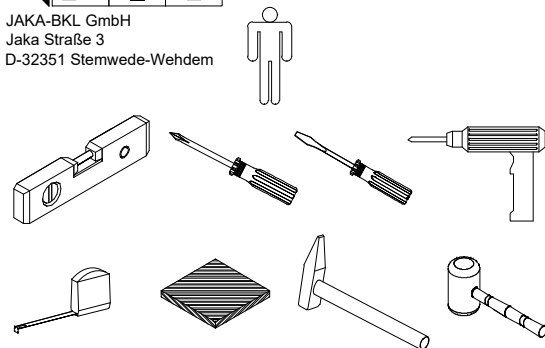






Version 1

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

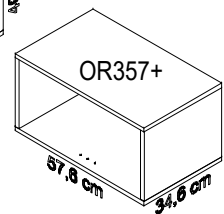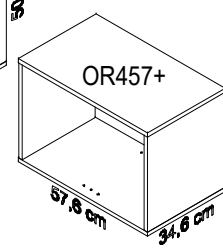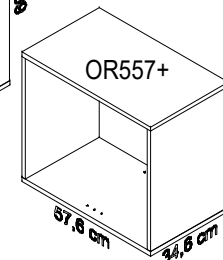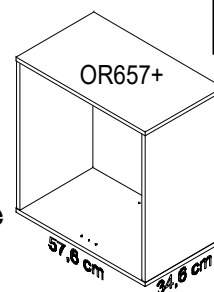



Version 2

Montageanleitung

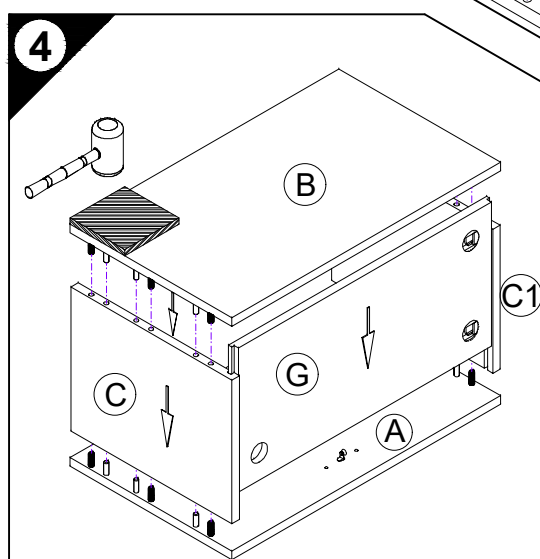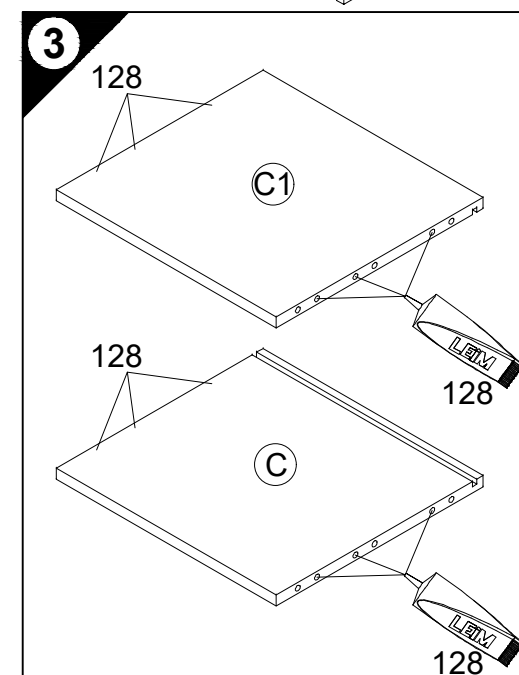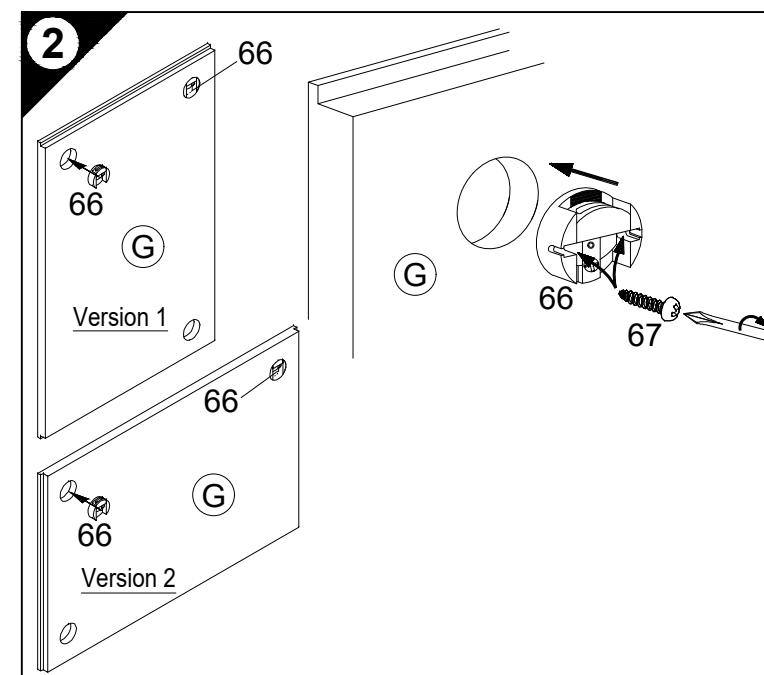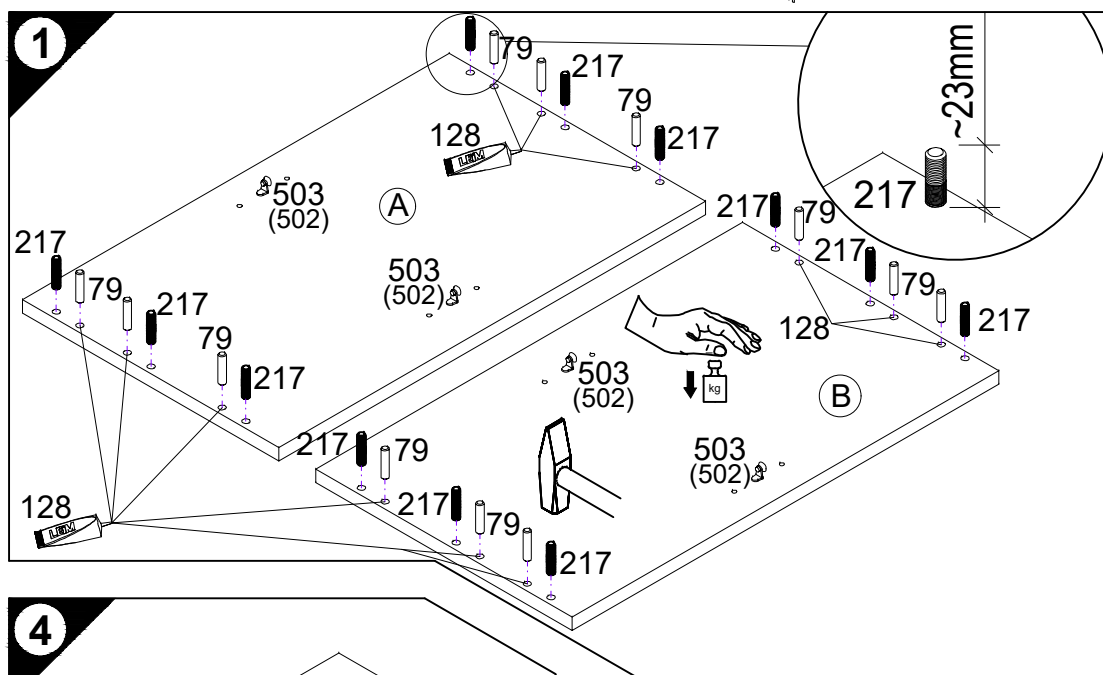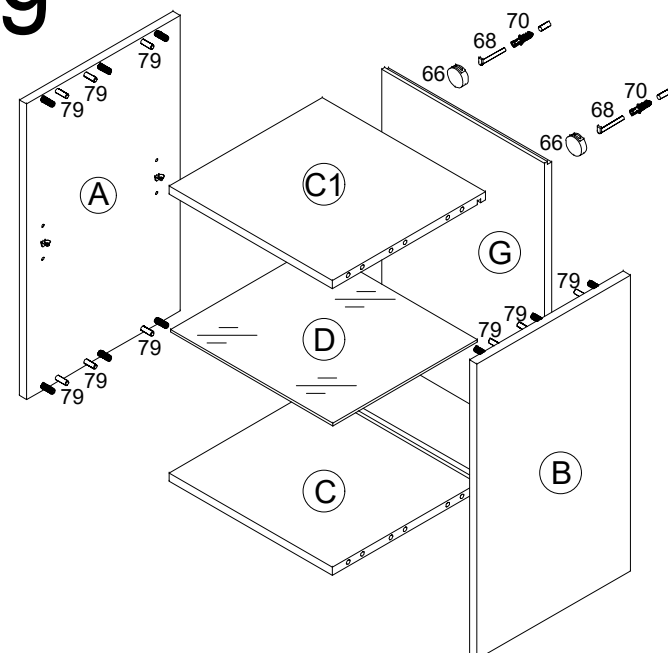







5

D Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
GB Check substructure and fixings for suitability!
F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !
NL Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!
E ¡Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!
I Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!
RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность!
PL Podłoże oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!
H Az alapelület és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!
CZ Přezkoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!
SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrdilna sredstva!
FIN Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!
S Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!
SK Preverte vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!
RO Verificați caracterul adecvat al suprafeței suport și al mijloacelor de fixare!
TR Zeminin ve bağlanti elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!

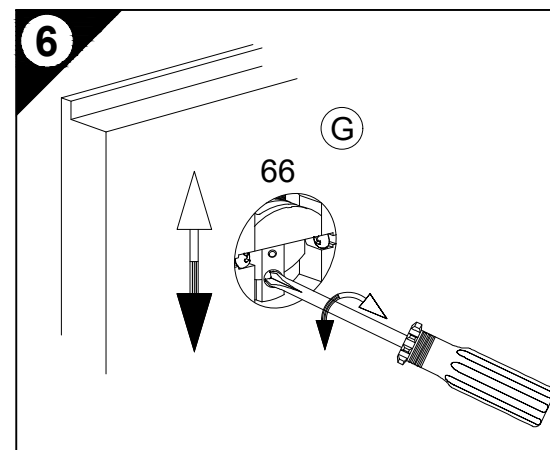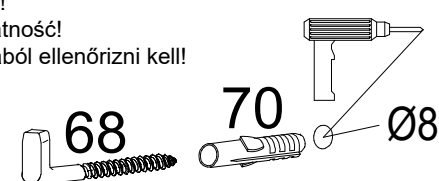

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienn/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/piese de schimb/yedek parçalar







OR357+	A E940052	B E940052	C E940141	C1 E940141	D E946663	G E940110	OR657+	A E940052	B E940052	C E941252	C1 E941252	D E940321	G E940165
OR457+	A E940052	B E940052	C E941250	C1 E941250	D E946658	G E940092							
OR557+	A E940052	B E940052	C E941251	C1 E941251	D E946659	G E940089							

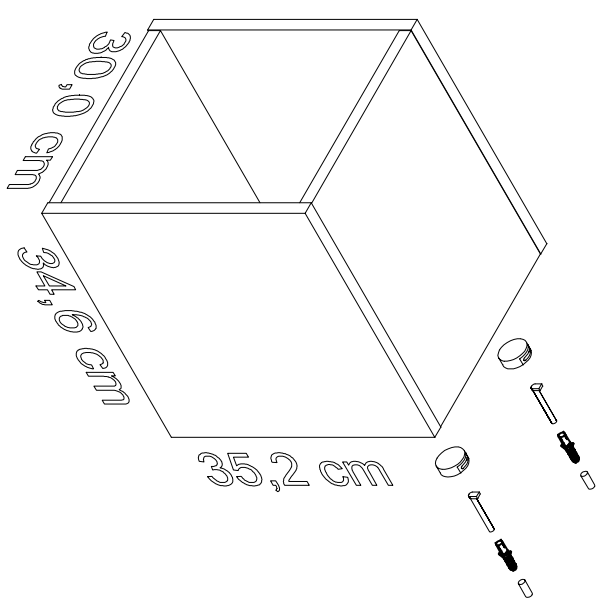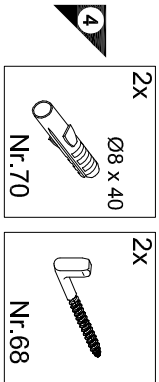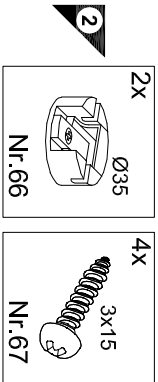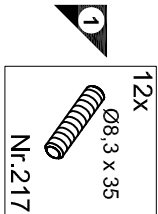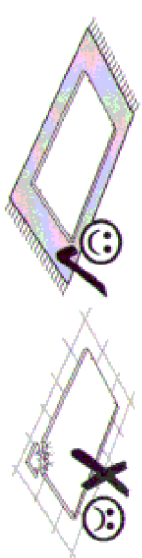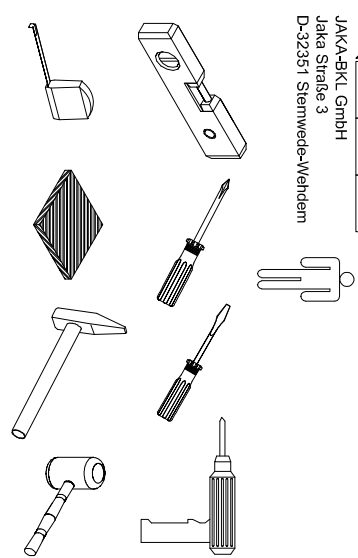

OR335+







Montageanleitung

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

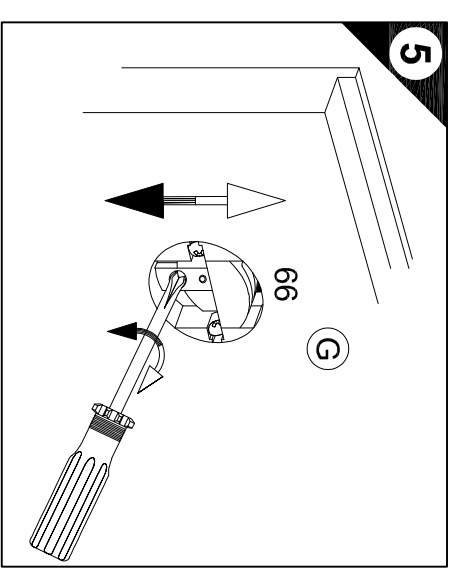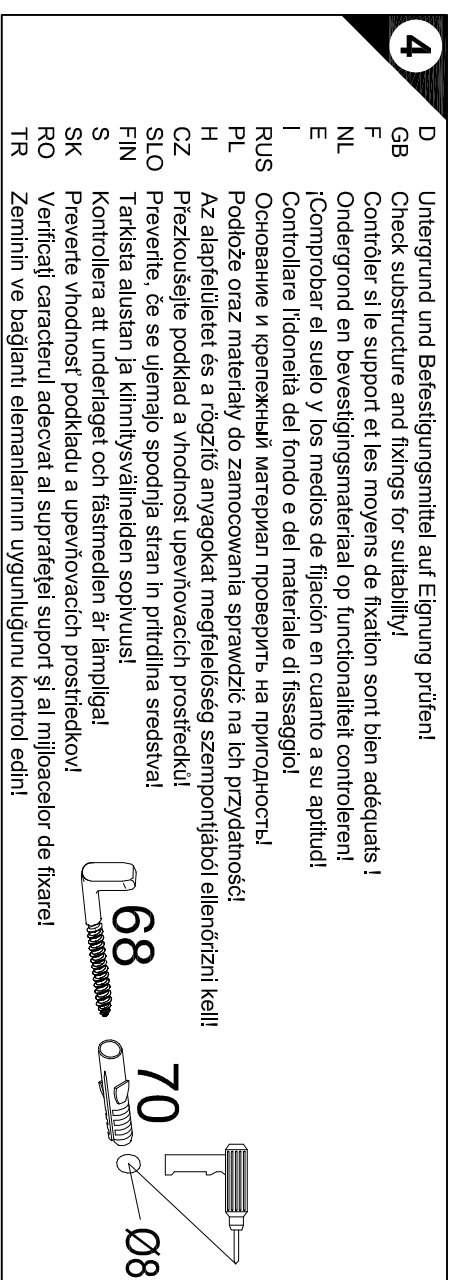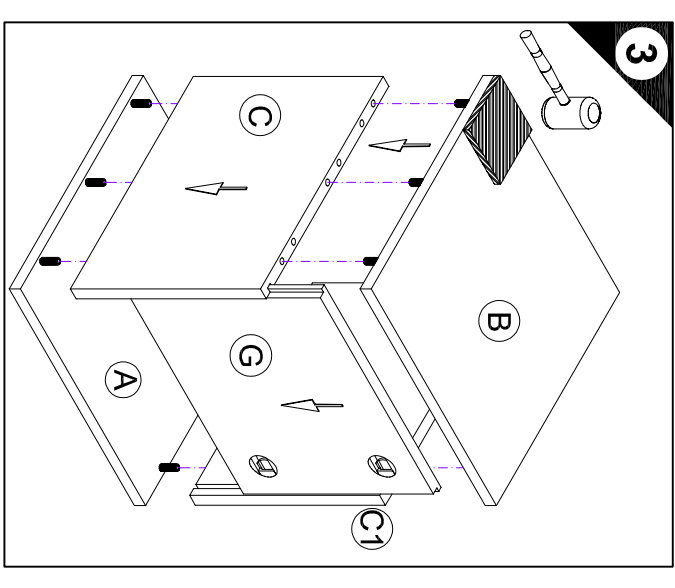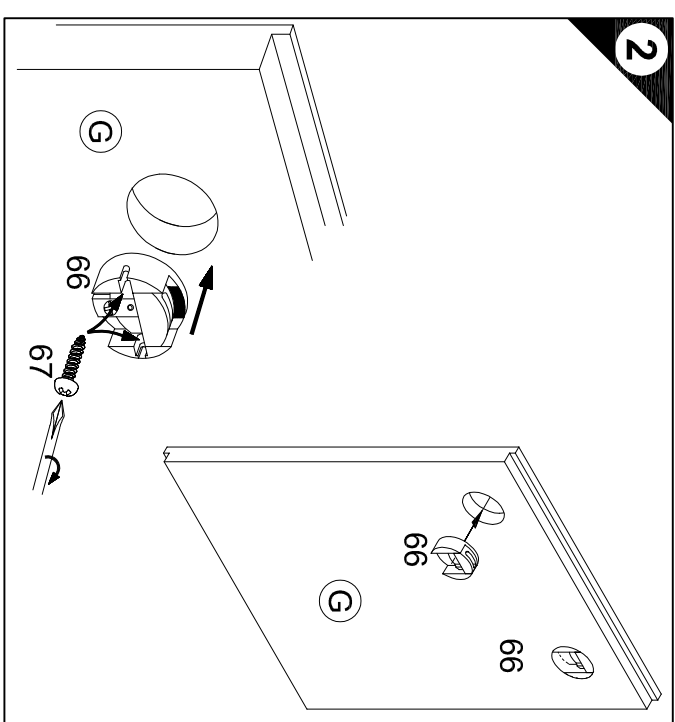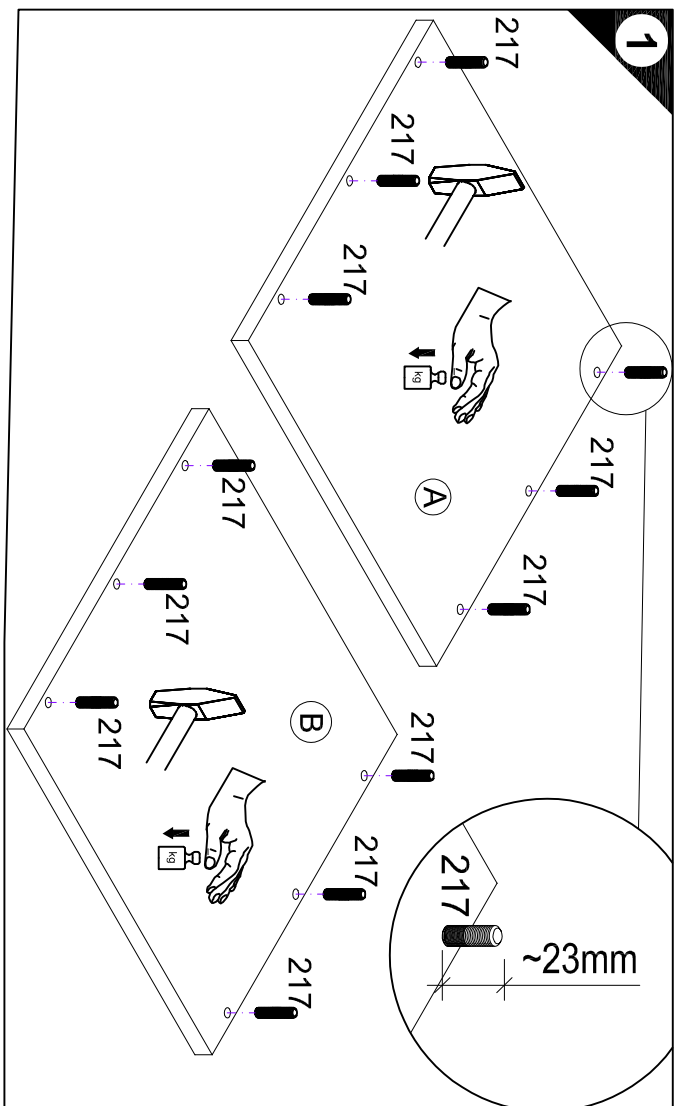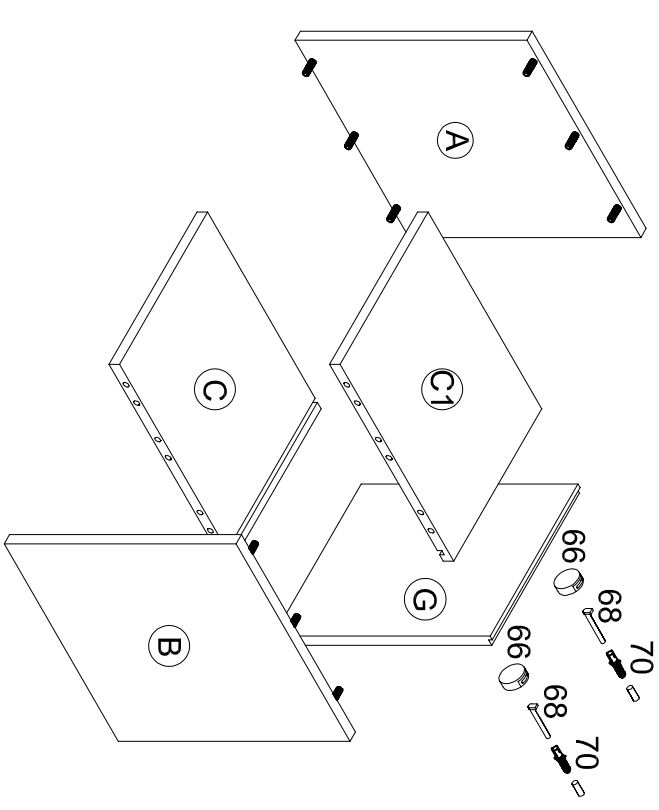

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatészczek/Náhradní části/Nadomestni deli/Varaosat/reservdelar/náhradné diely/piese de schimb/vedek parçalar


OR335+ | A| E940140 B| E940140 C| E940141 C1| E940141 G| E940142

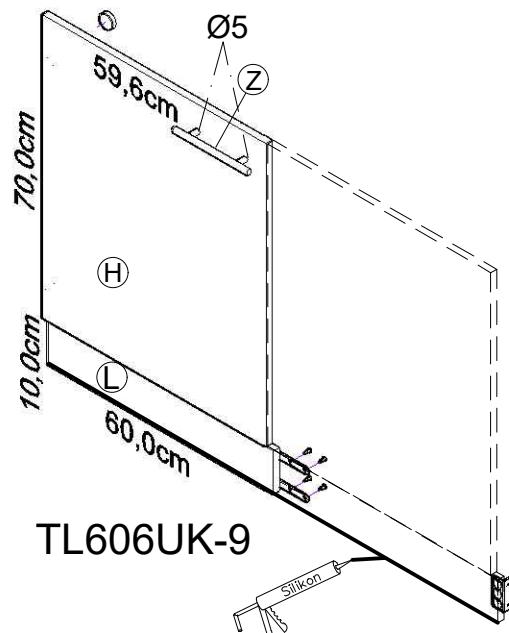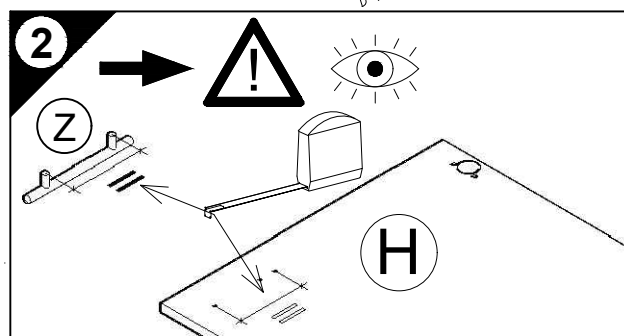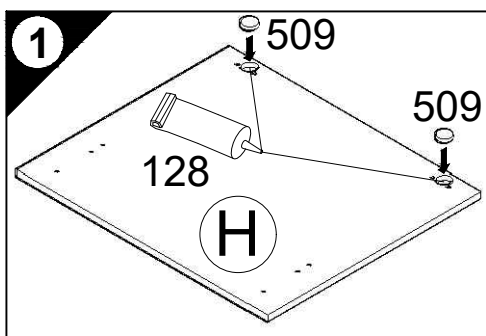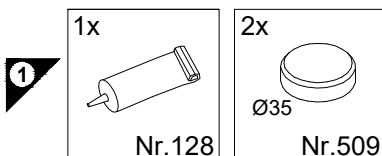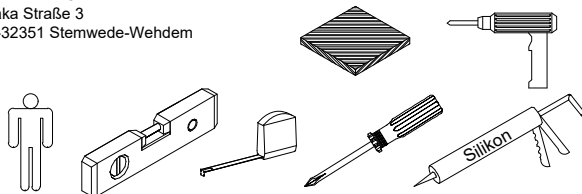

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Min.
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Min.
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

Montageanleitung



- D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden
und mit wenig Druck durchbohren!
- GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit
and, by applying slight pressure, drill a hole
- F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté
et percer en appliquant une faible pression !
- NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor
en oefen bij het boren weinig druk uit!
- E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada
y taladrar con poca presión!
- I Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata,
utilizzare una punta di trapano affilata
e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
- RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло
и просверлить с незначительным давлением!
- PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła
i przewiercić, używając małej siły nacisku!
- H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót,
és kis nyomással fúrja át!
- CZ Použijte dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták
a provrtajte pomocí malého tlaku!
- SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom
in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!
- FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää
poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
- S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borrar
och borra igenom med ett lätt tryck!
- SK Použite drevený podklad!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevrtajte miernym tlakom!
- RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu
ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
- TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç
uygulayarak delin!

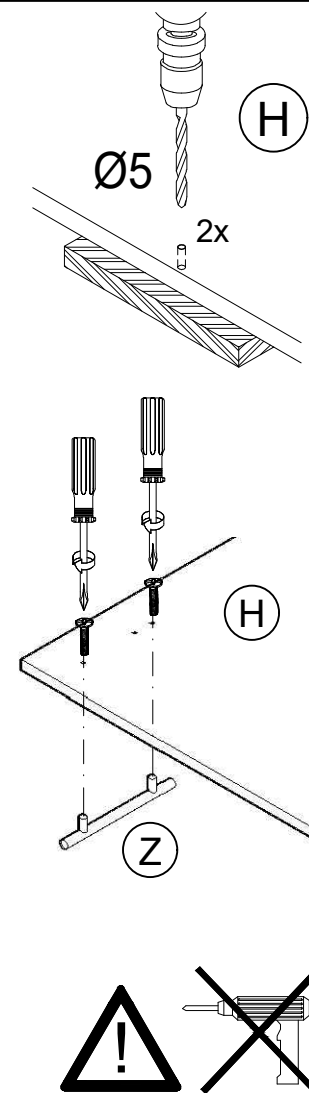



Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/
pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

1 → 2 → 3 ...


3

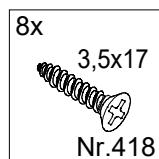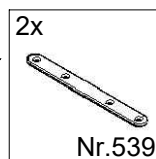

4

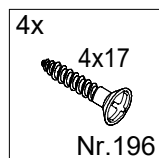
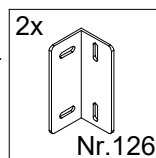


5

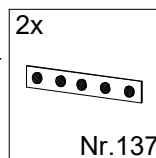


3



L

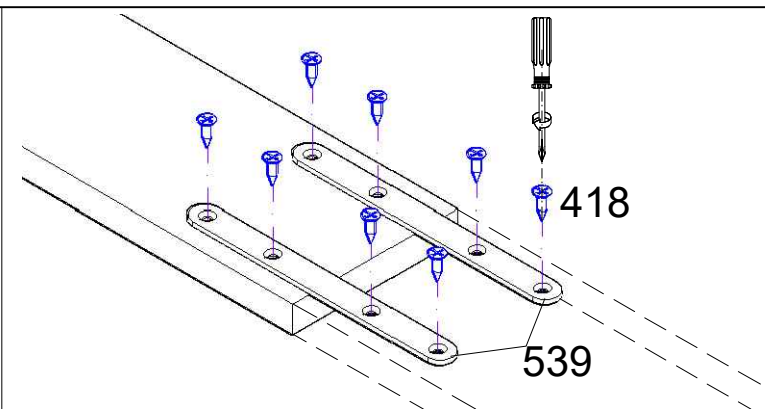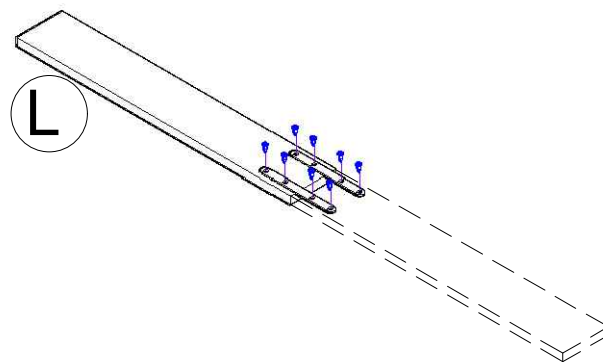


4




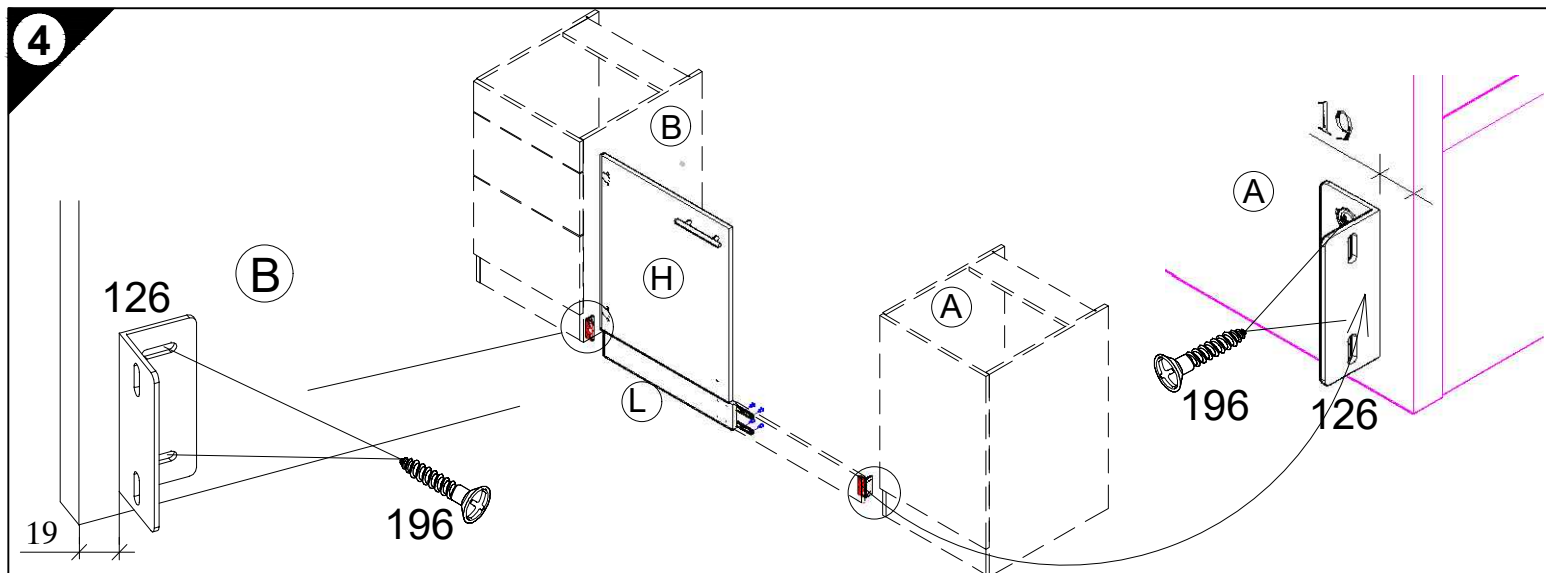


5

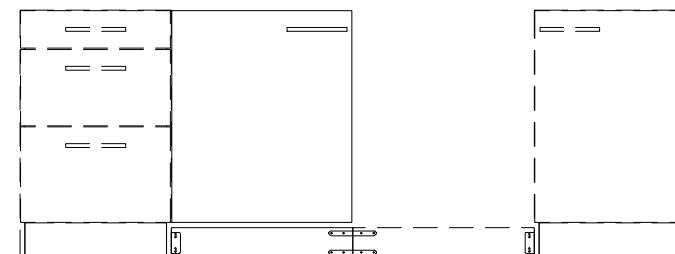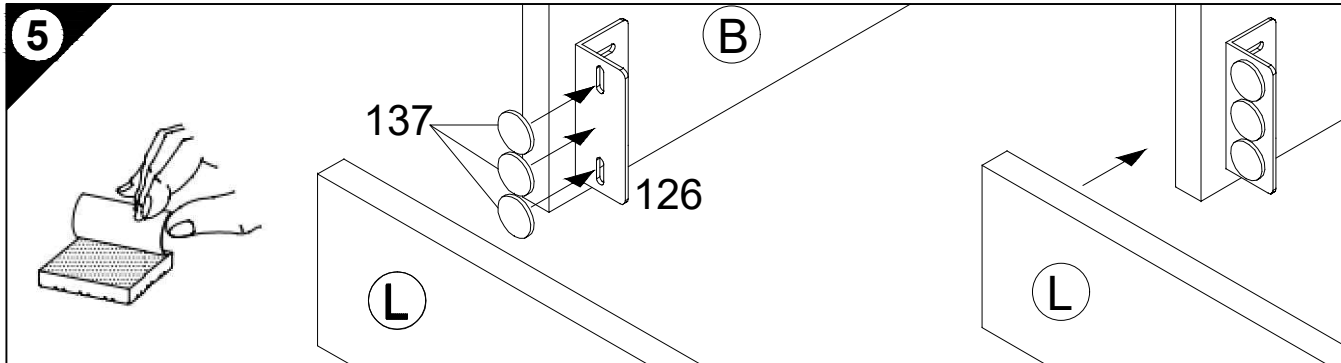


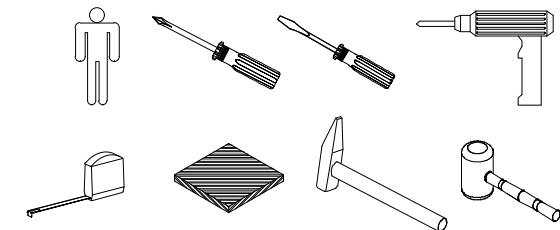


1 → 2 → 3 ...

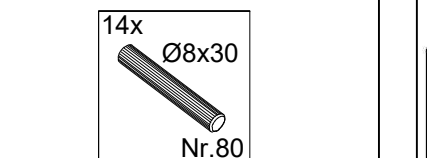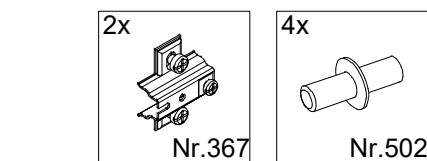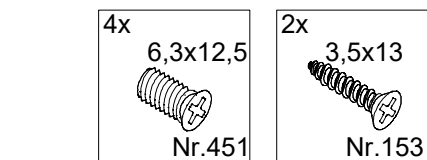






weiß / buche
white / beech
blanc / hêtre
wit / beuken
bianco / haya
bianco / faggio
белый / бук
biały / buk
fehér / bükkfa
bílý / buk
bela / bukev
valkoinen / pyökki
vit / beech
biely / buk
alb / fag
beyaz / kayın

Montageanleitung

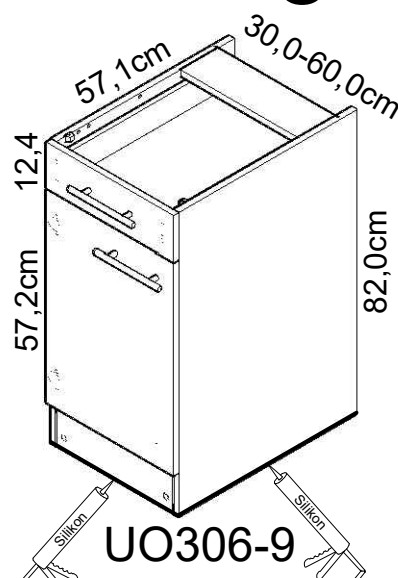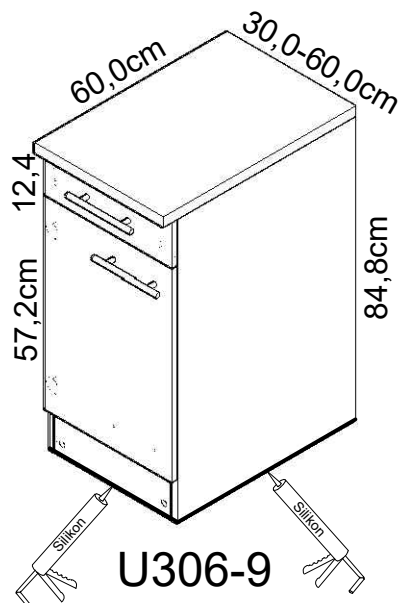


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de







weiß / buche
white / beech
blanc / hêtre
wit / beuken
bianco / haya
bianco / faggio
белый / бук
biały / buk
fehér / bükkfa
bílý / buk
bela / bukev
valkoinen / pyökki
vit / beech
biely / buk
alb / fag
beyaz / kayın

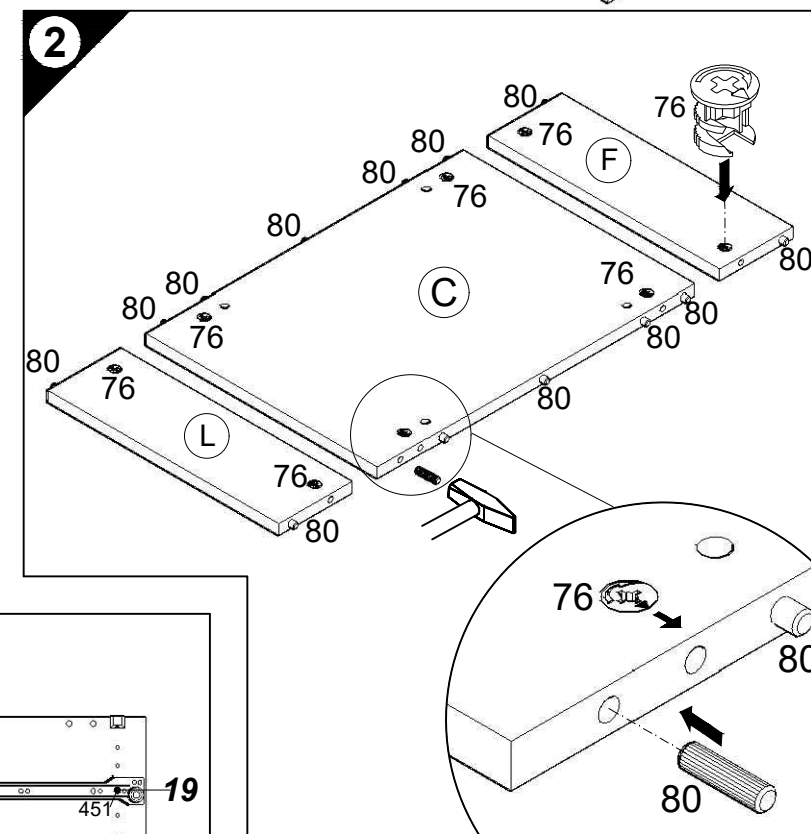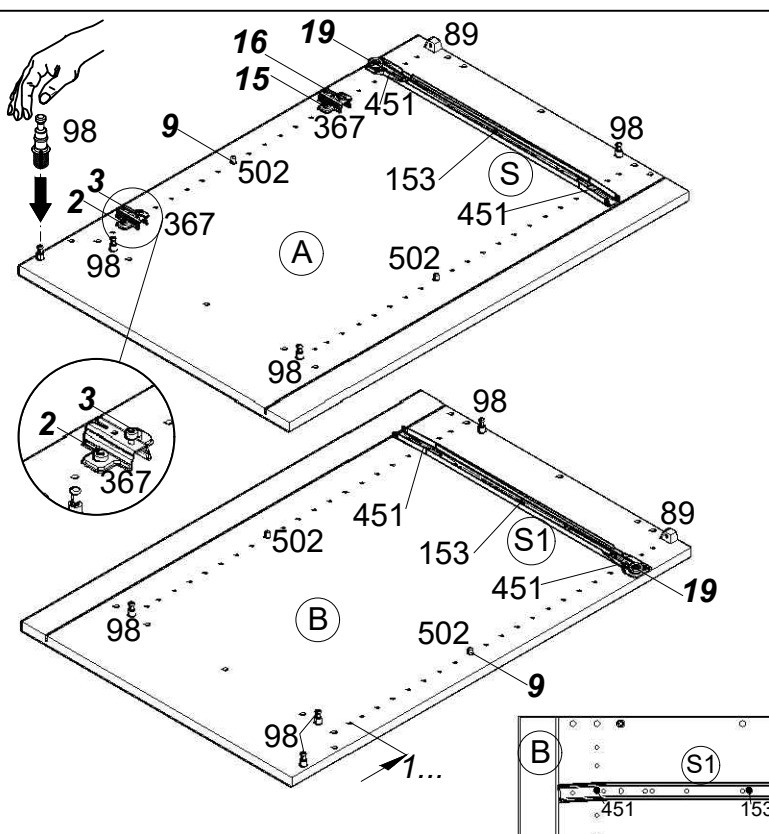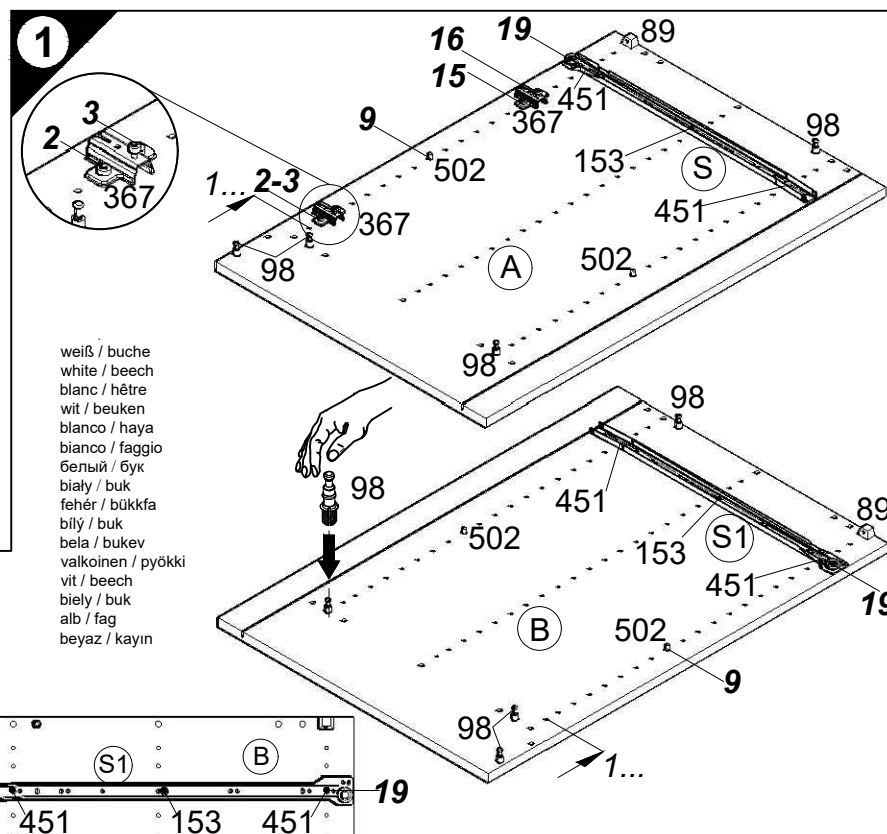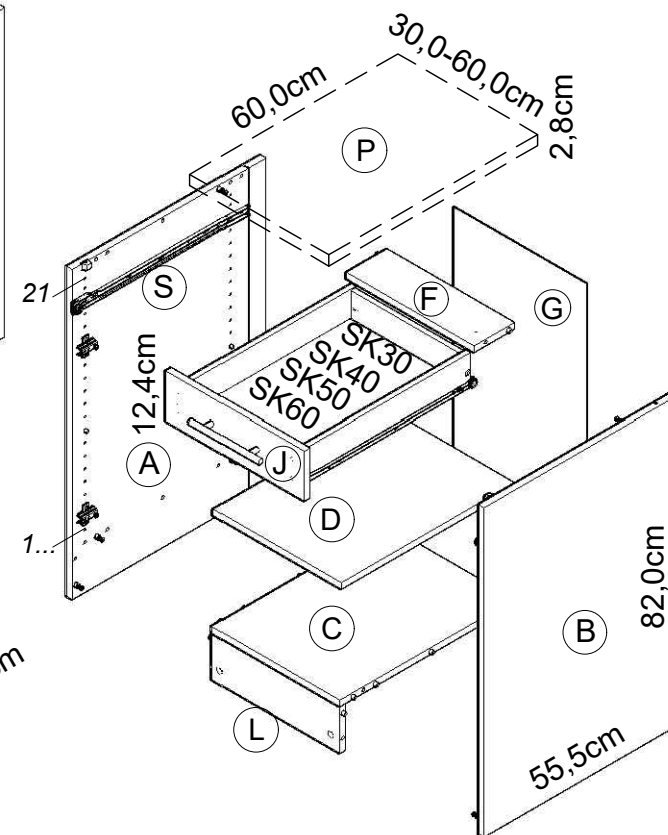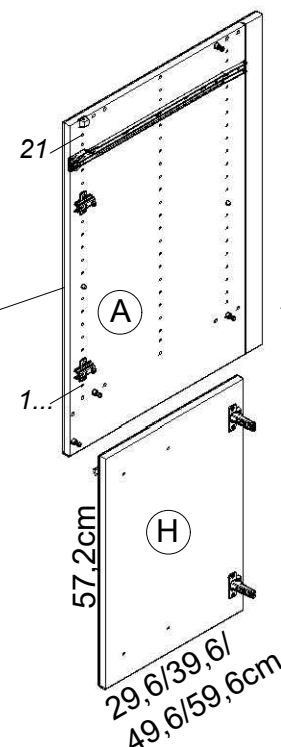



Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

30cm U(O)306-9 weiß/buche white/beech.....	[A] E961021	[B] E961022	[C] E954216	[D] E950306	[F] E970976	[G] E970006	[H] E940614	[J] E947565	[L] E970976	[P] E540106	[S] E946155	[S1] E946155
40cm U(O)406-9 weiß/buche white/beech.....	[A] E961021	[B] E961022	[C] E954215	[D] E950305	[F] E970975	[G] E970010	[H] E940613	[J] E947564	[L] E970975	[P] E540105	[S] E946155	[S1] E946155
50cm U(O)506-9 weiß/buche white/beech.....	[A] E961021	[B] E961022	[C] E954224	[D] E950304	[F] E970974	[G] E970117	[H] E940612	[J] E947563	[L] E970974	[P] E540104	[S] E946155	[S1] E946155
60cm U(O)606-9 weiß/buche white/beech.....	[A] E961021	[B] E961022	[C] E954223	[D] E950303	[F] E970973	[G] E970116	[H] E940611	[J] E947562	[L] E970973	[P] E540103	[S] E946155	[S1] E946155


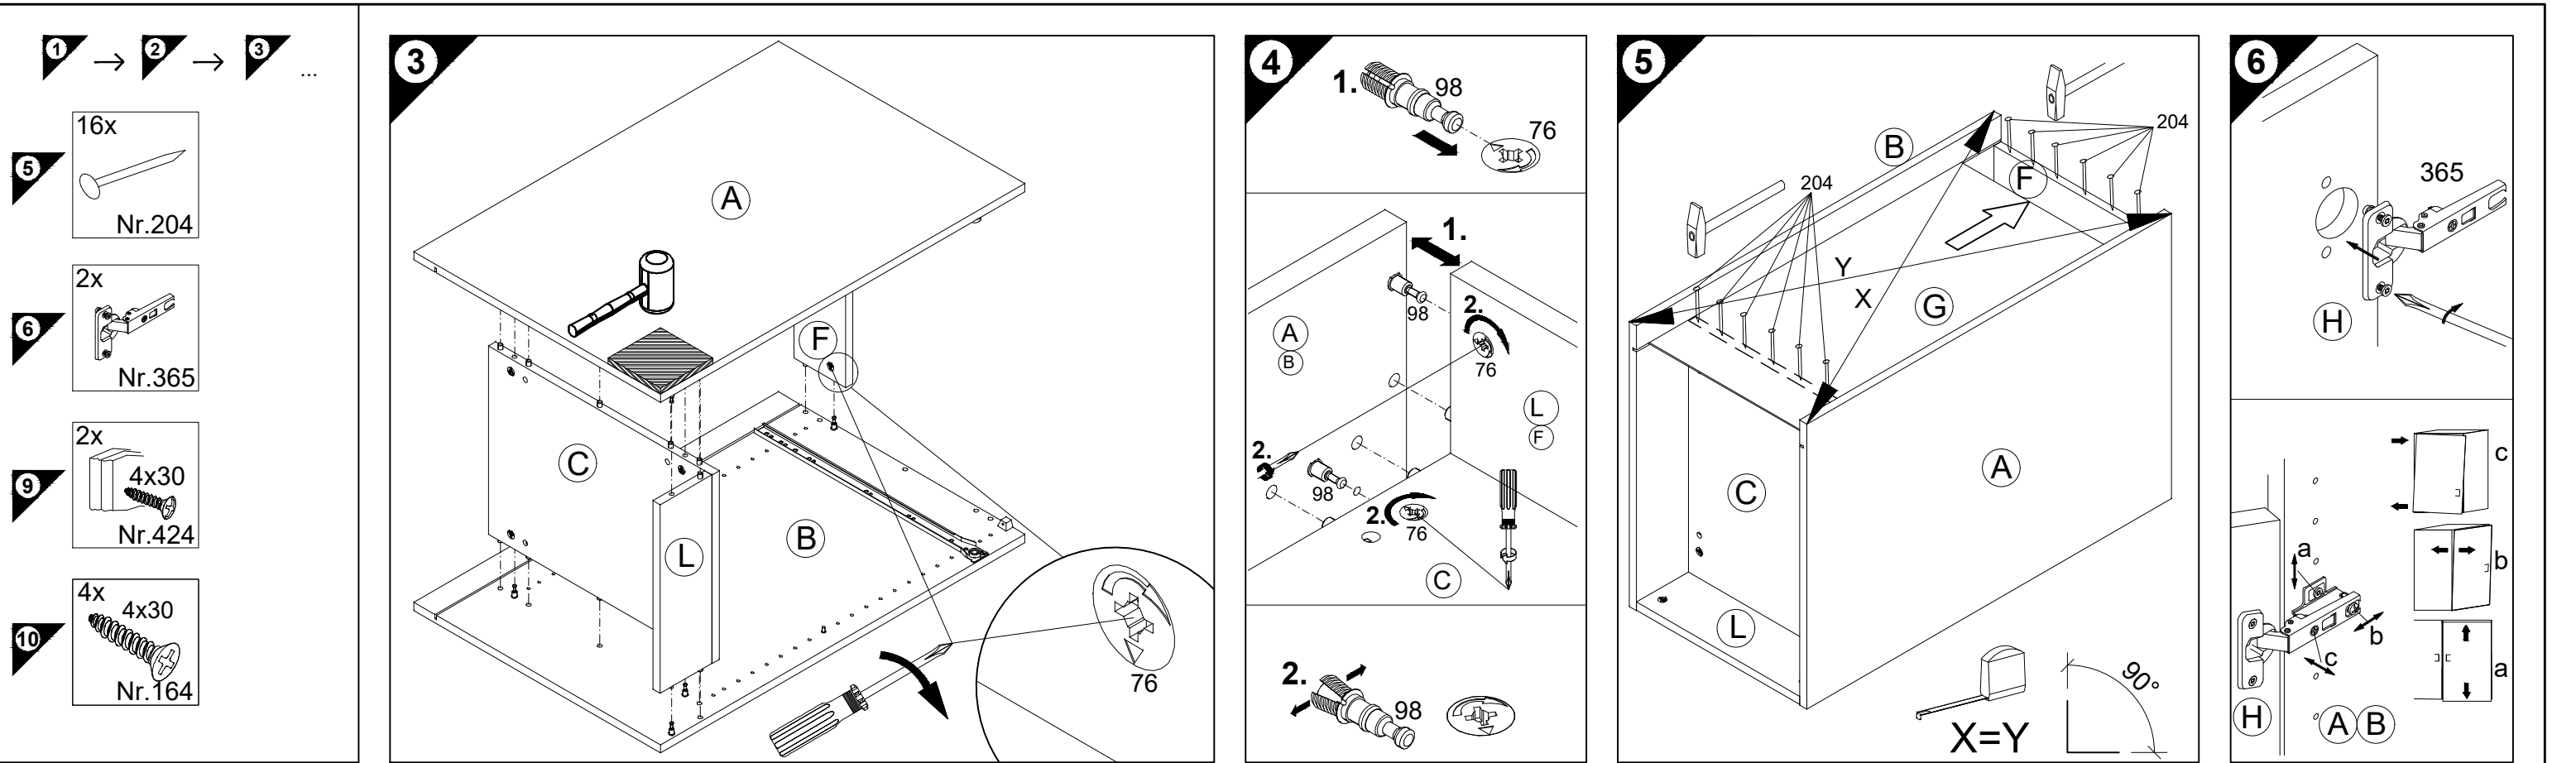


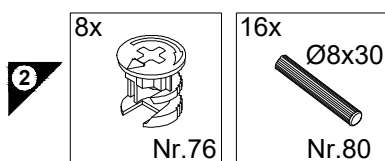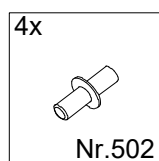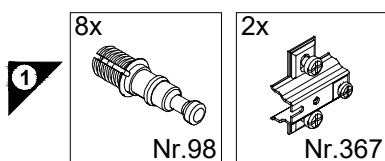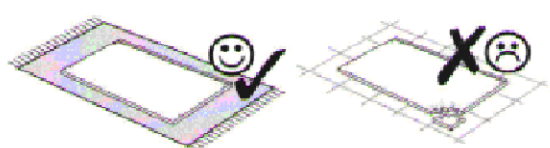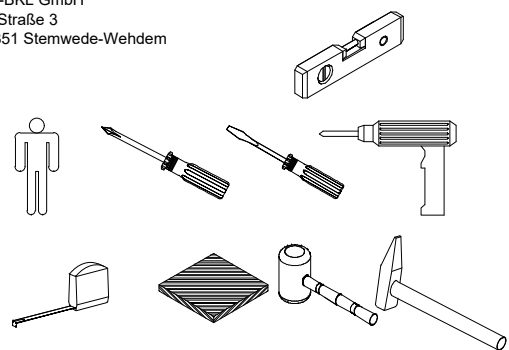

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

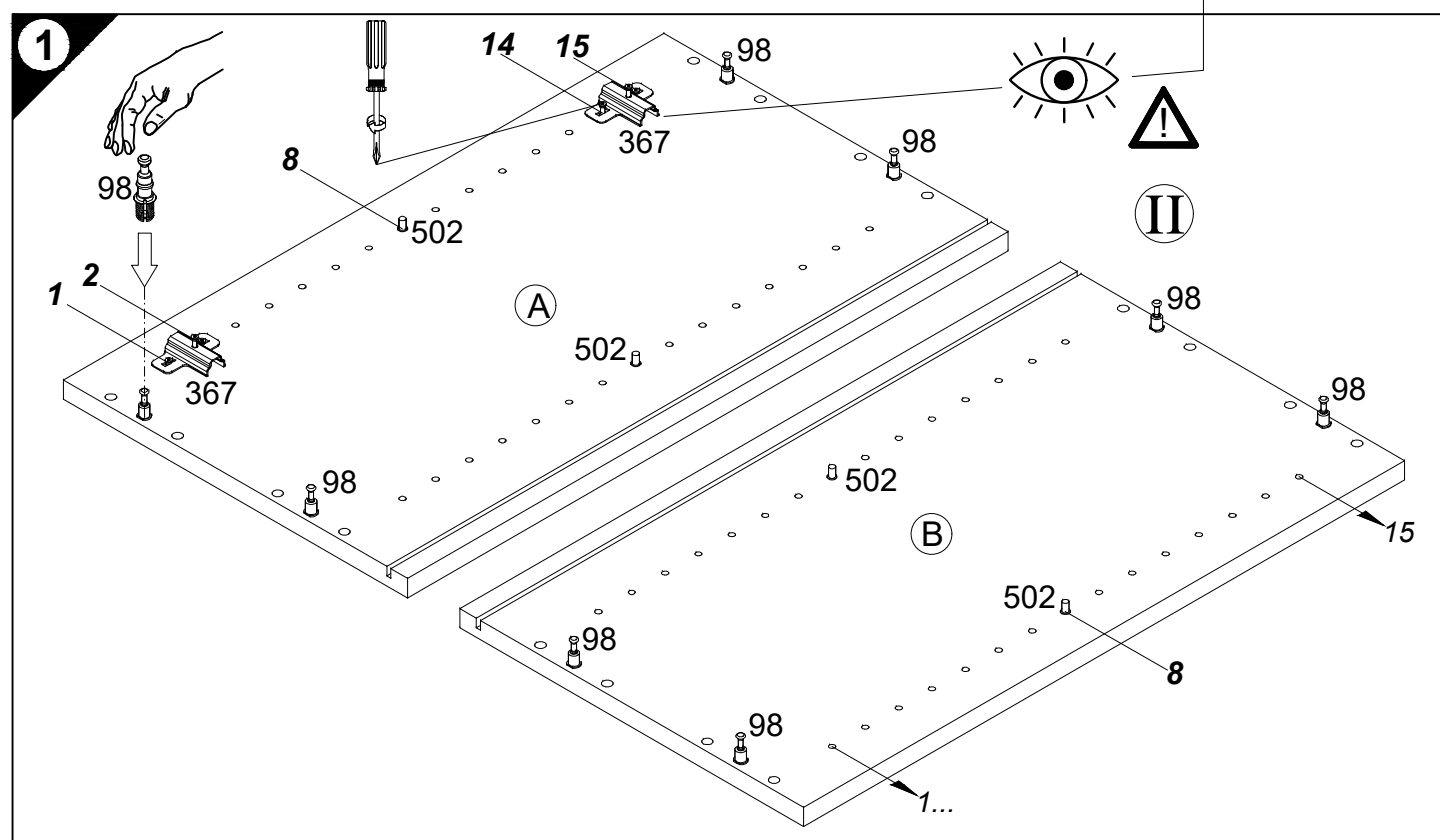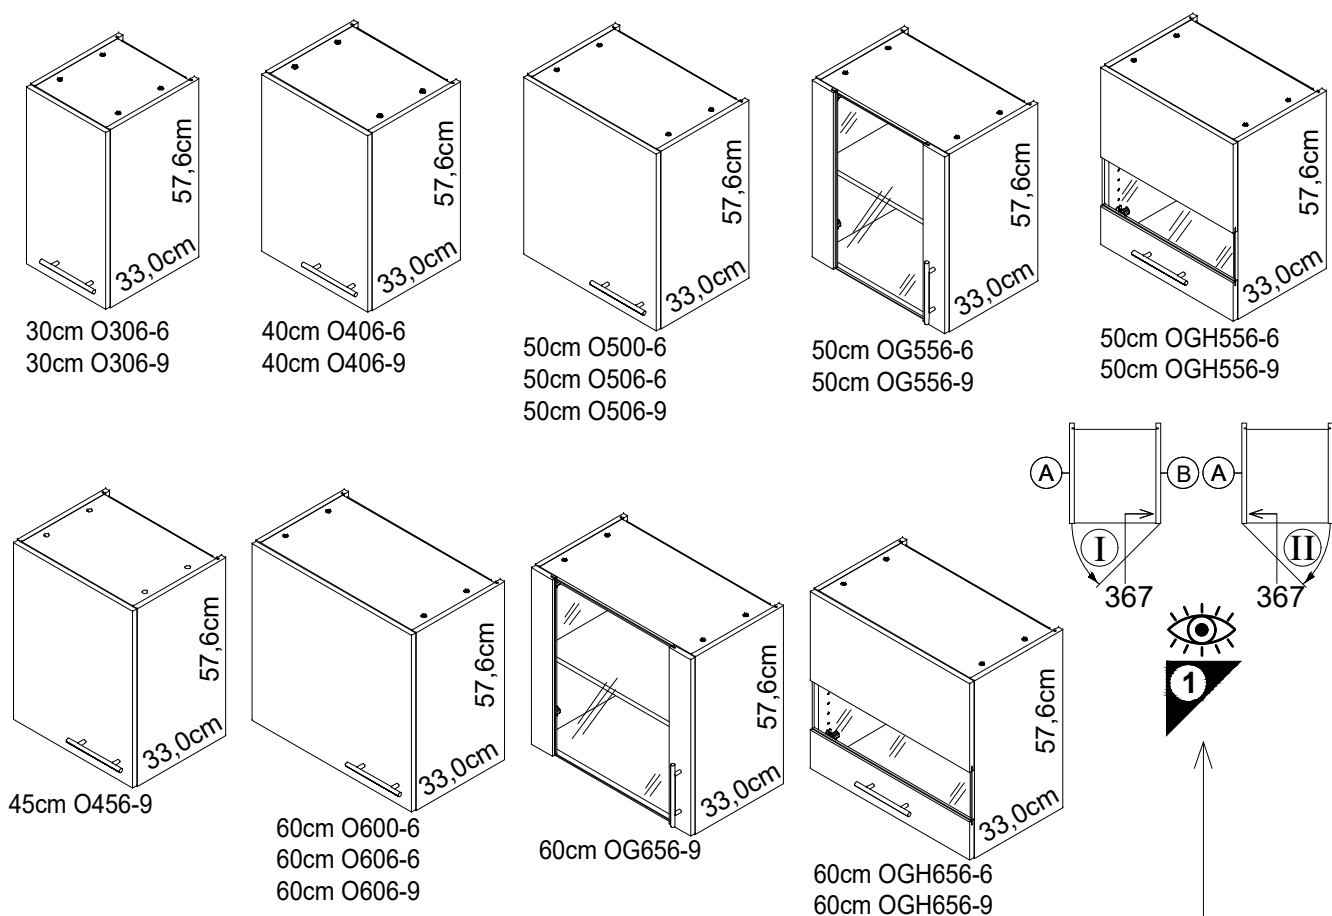








Montageanleitung


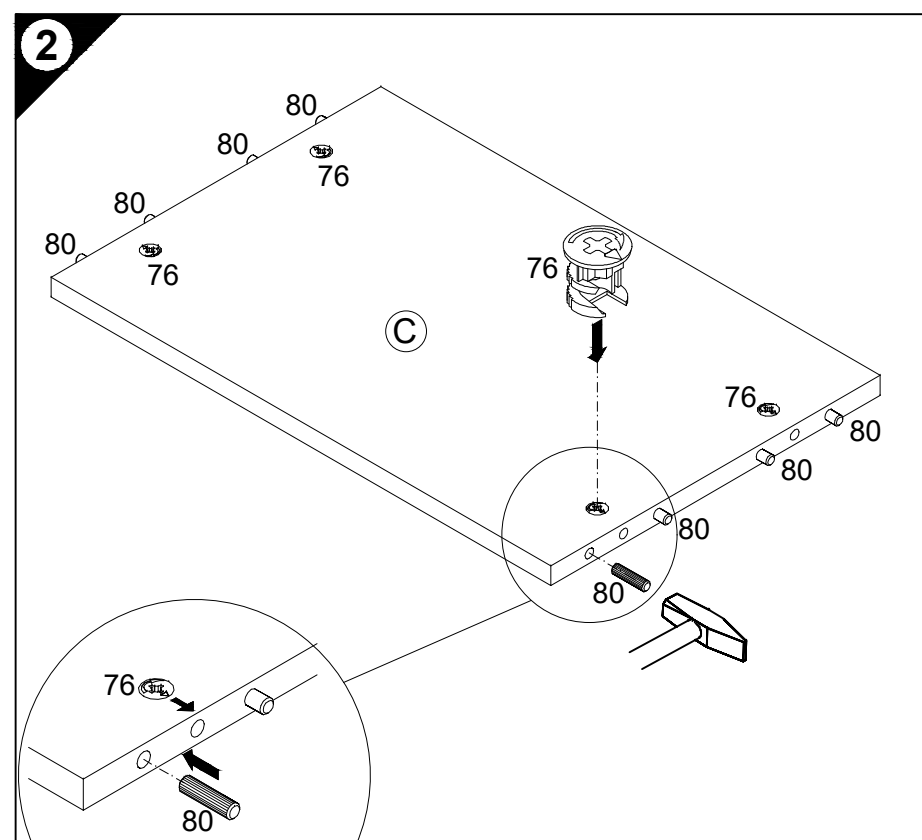
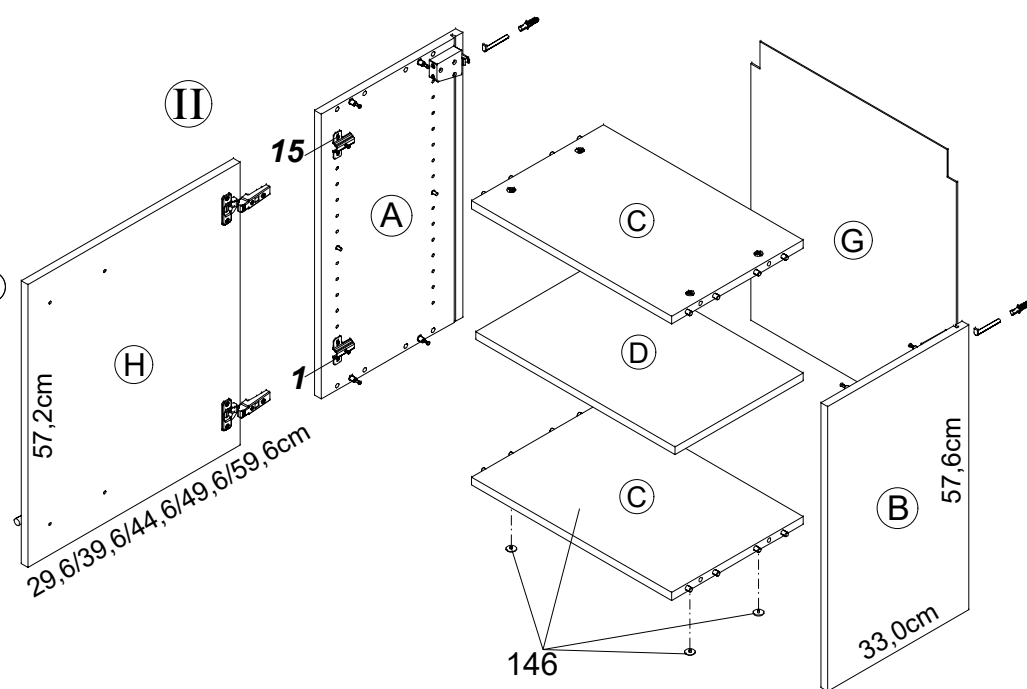


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

30cm O306-6/-9	A E940036 B E940036 C E941236 D E940336 G E971015 H E940614	50cm OG556-6/-9	A E940036 B E940036 C E941234 D E940334 G E970032 H E940647
40cm O406-6/-9	A E940036 B E940036 C E941235 D E940335 G E971014 H E940613	50cm OGH556-6/-9	A E940036 B E940036 C E941234 D E940334 G E970032 H E940655
45cm O456-9	A E940036 B E940036 C E941237 D E940337 G E971013 H E940616	60cm OGH656-6/-9	A E940036 B E940036 C E941233 D E940333 G E971012 H E980657
50cm O500	A E940036 B E940036 C E941234 D E940334 G E970032 H E980612	60cm OG656-9	A E940036 B E940036 C E941233 D E940333 G E971012 H E940657
50cm O506-6/-9	A E940036 B E940036 C E941234 D E940334 G E970032 H E940612		
60cm O600	A E940036 B E940036 C E941233 D E940333 G E971012 H E980611		
60cm O606-6/-9	A E940036 B E940036 C E941233 D E940333 G E971012 H E940611		




500647.1l 02/24 sl

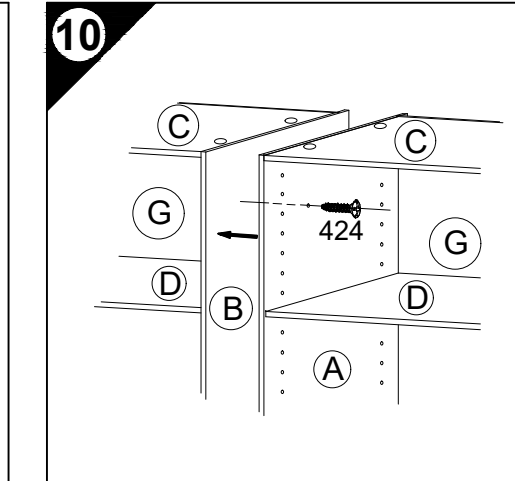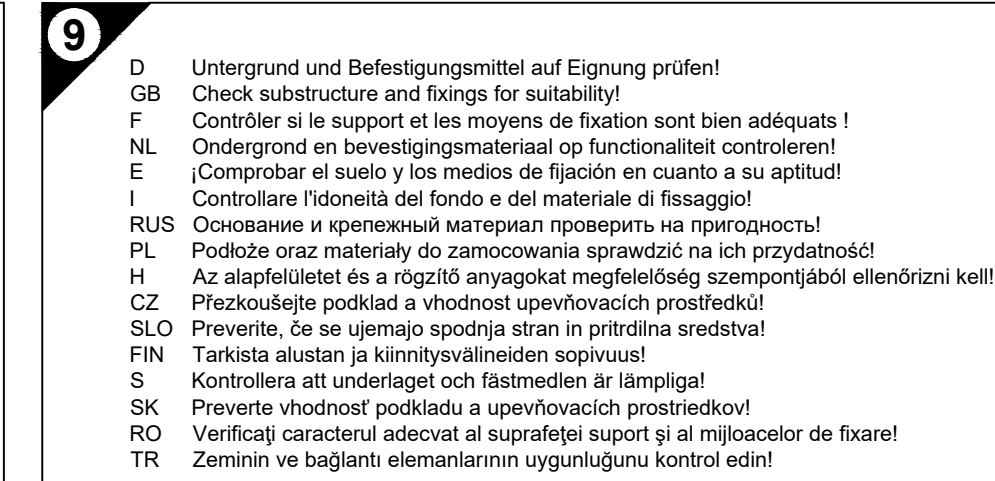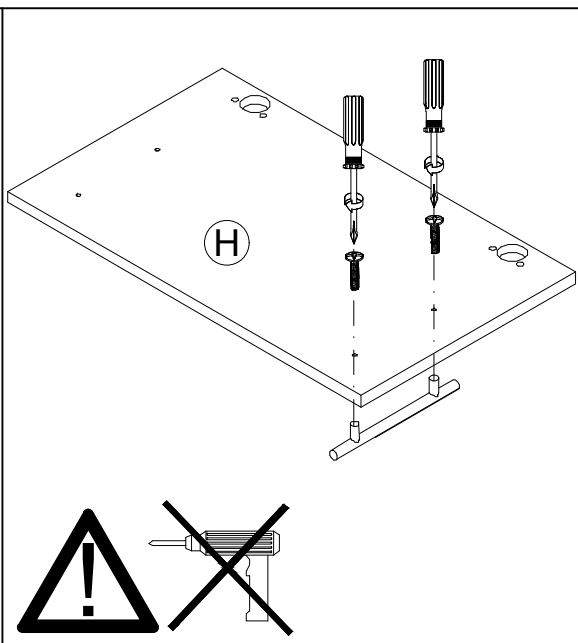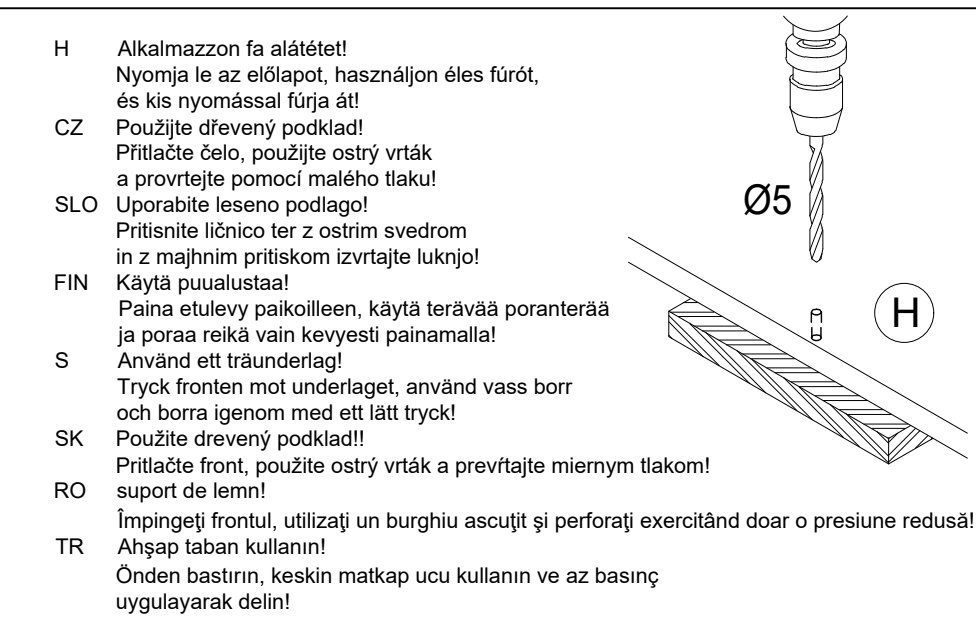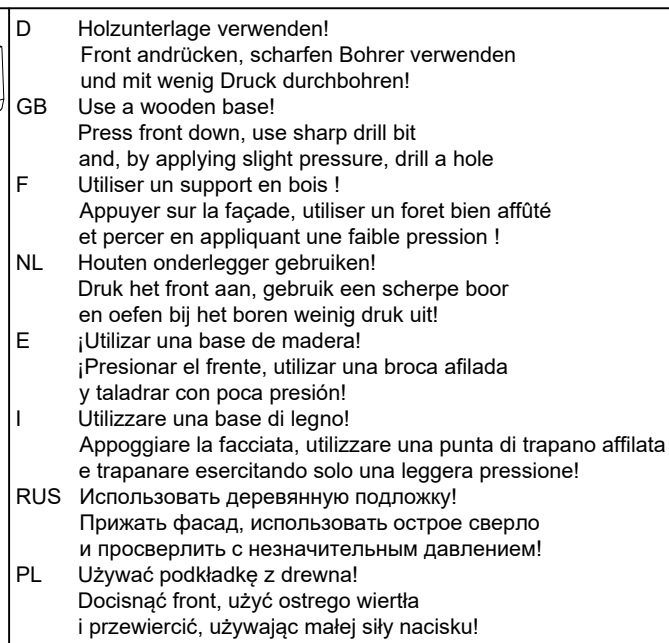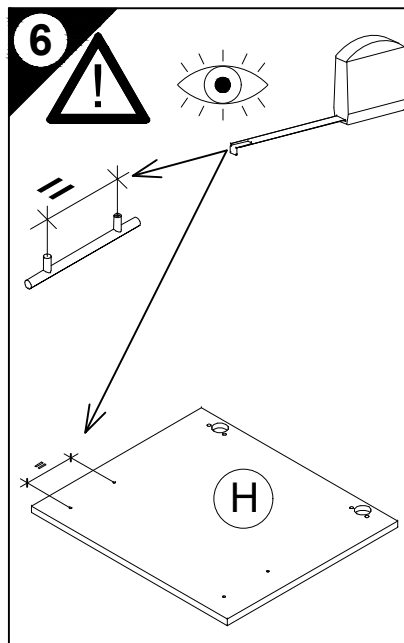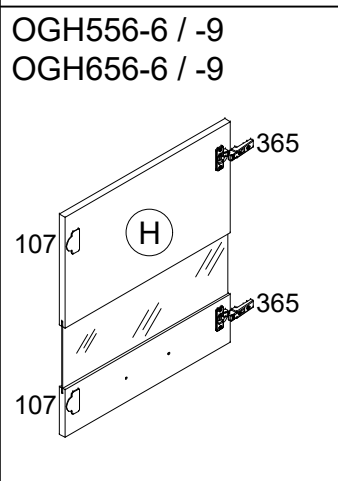


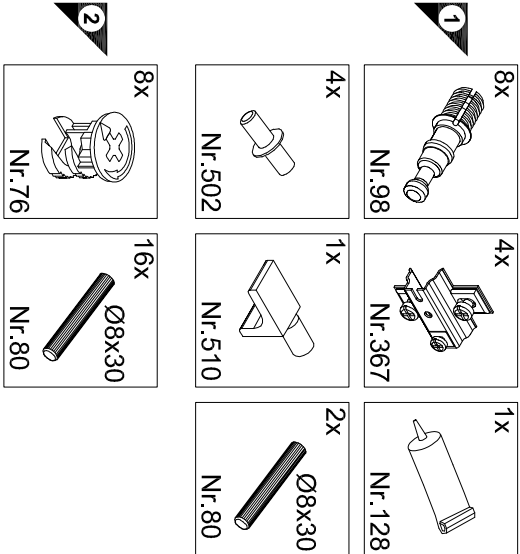
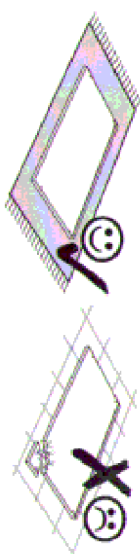
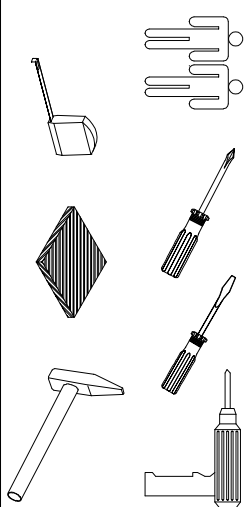


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
+ +49 für Österreich
service@jaka-bkl.de
Auslandstarif pro Minute
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

Montageanleitung

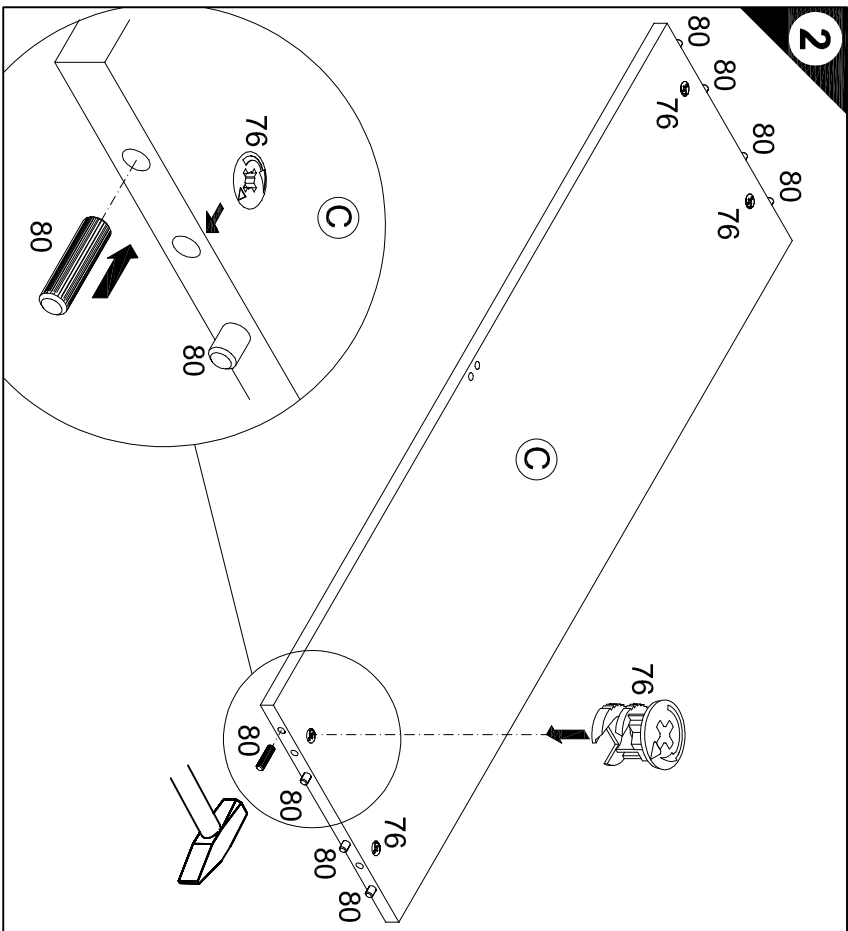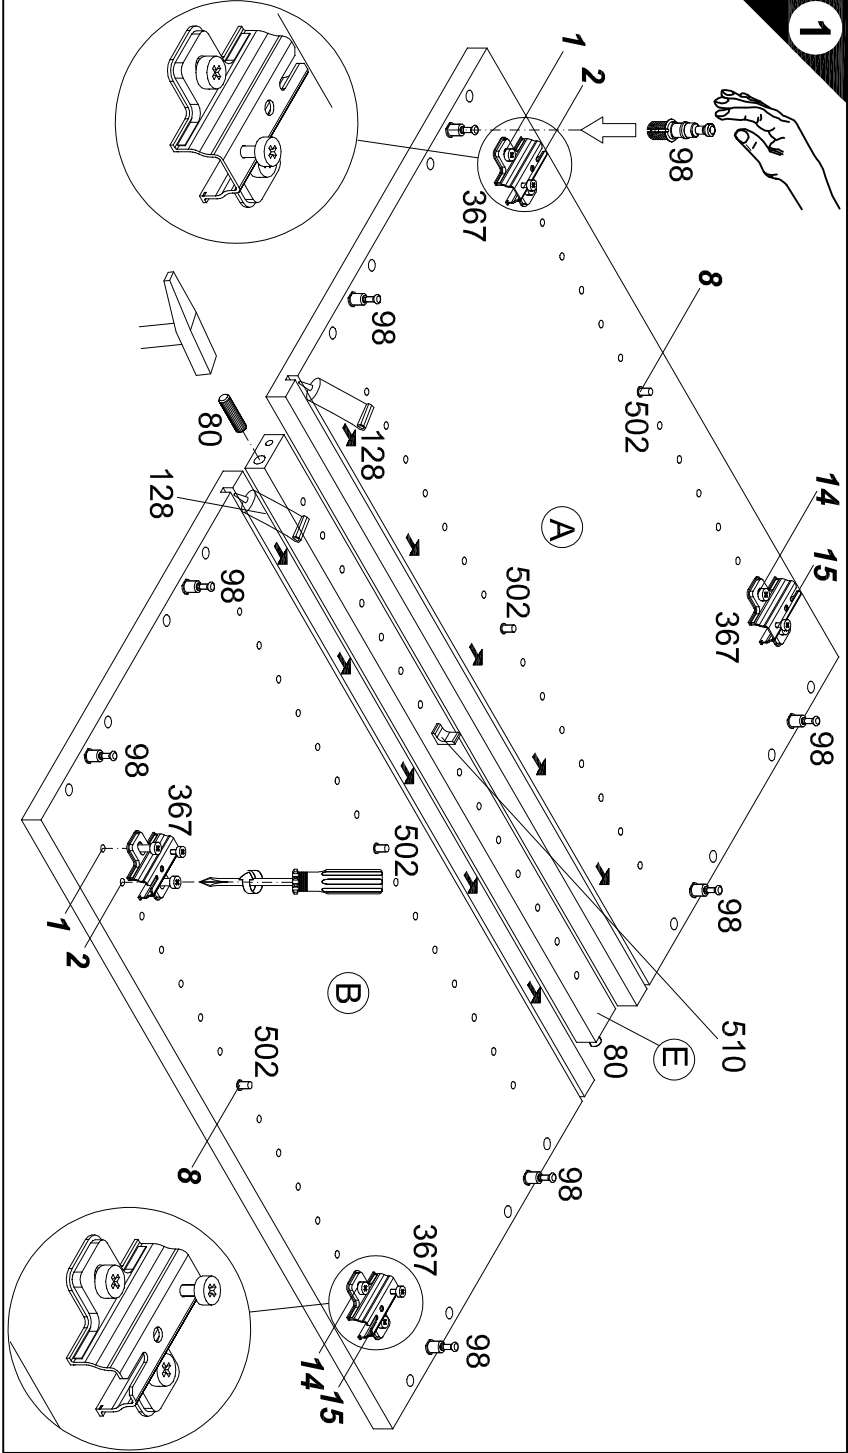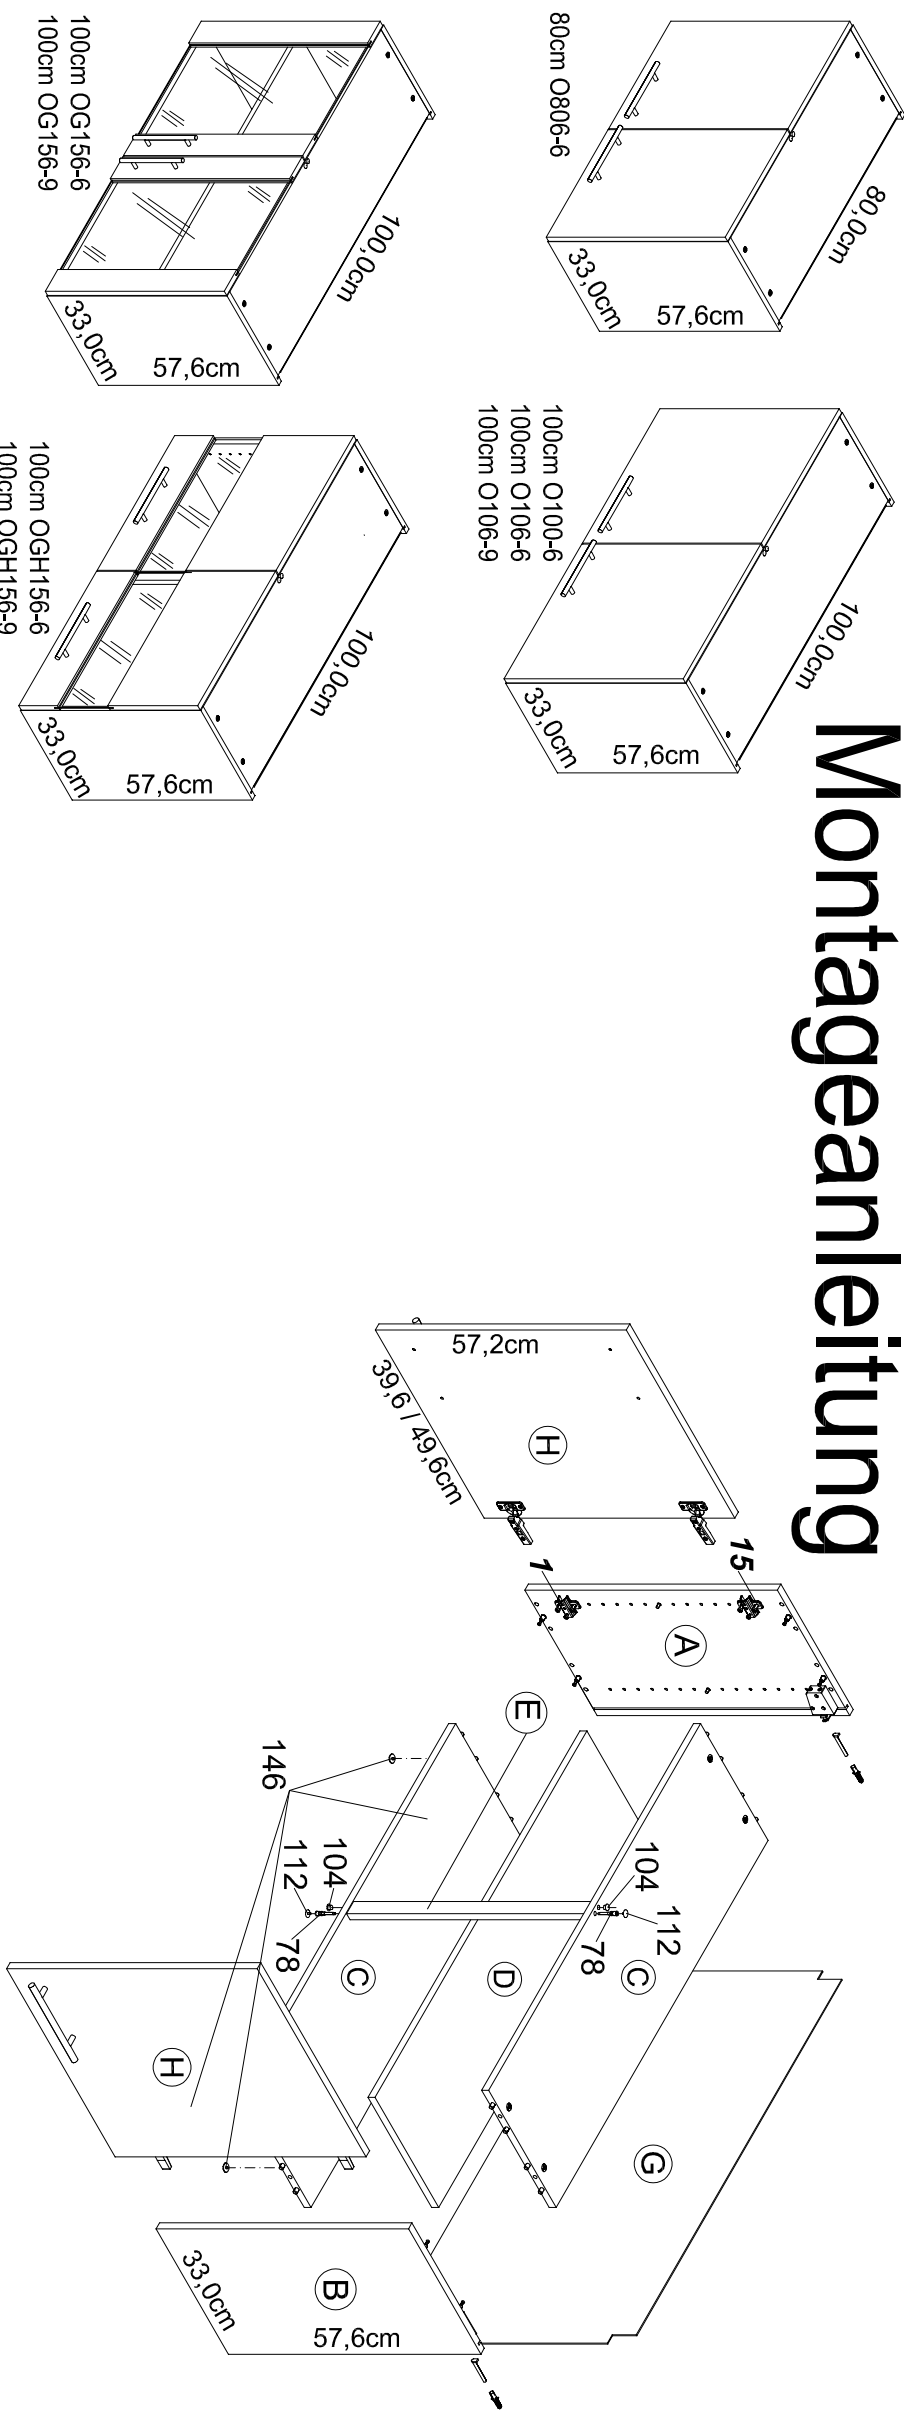


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запчасти/ Części zamienne/półtalcaktrészek/Náhradní části/Nadomesitri deli/Varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Υεδεκ παρταlar																									
80cm O806-6	(A/B)	E940036	(C)	E941232	(D)	E940332	(E)	E940100	(G)	E971009	(H)	E940613	100cm OG156-6	(A/B)	E940036	(C)	E942231	(D)	E941331	(E)	E940100	(G)	E971026	(H)	E940647
100cm O100-6	(A/B)	E940036	(C)	E942231	(D)	E941331	(E)	E940100	(G)	E971026	(H)	E980612	100cm OG156-9	(A/B)	E940036	(C)	E942231	(D)	E941331	(E)	E940100	(G)	E971026	(H)	E940647
100cm O106-6	(A/B)	E940036	(C)	E942231	(D)	E941331	(E)	E940100	(G)	E971026	(H)	E980612	100cm OGH156-6	(A/B)	E940036	(C)	E942231	(D)	E941331	(E)	E940100	(G)	E971026	(H)	E940655
100cm O106-9	(A/B)	E940036	(C)	E942231	(D)	E941331	(E)	E940100	(G)	E971026	(H)	E940612	100cm OGH156-9	(A/B)	E940036	(C)	E942231	(D)	E941331	(E)	E940100	(G)	E971026	(H)	E940655

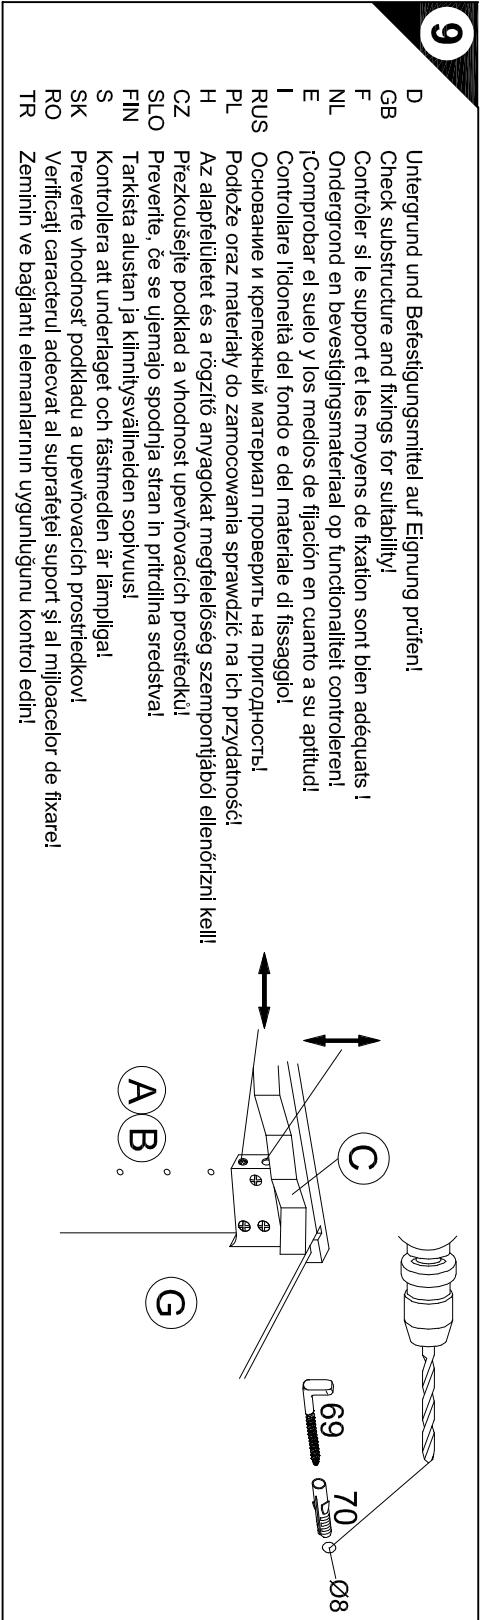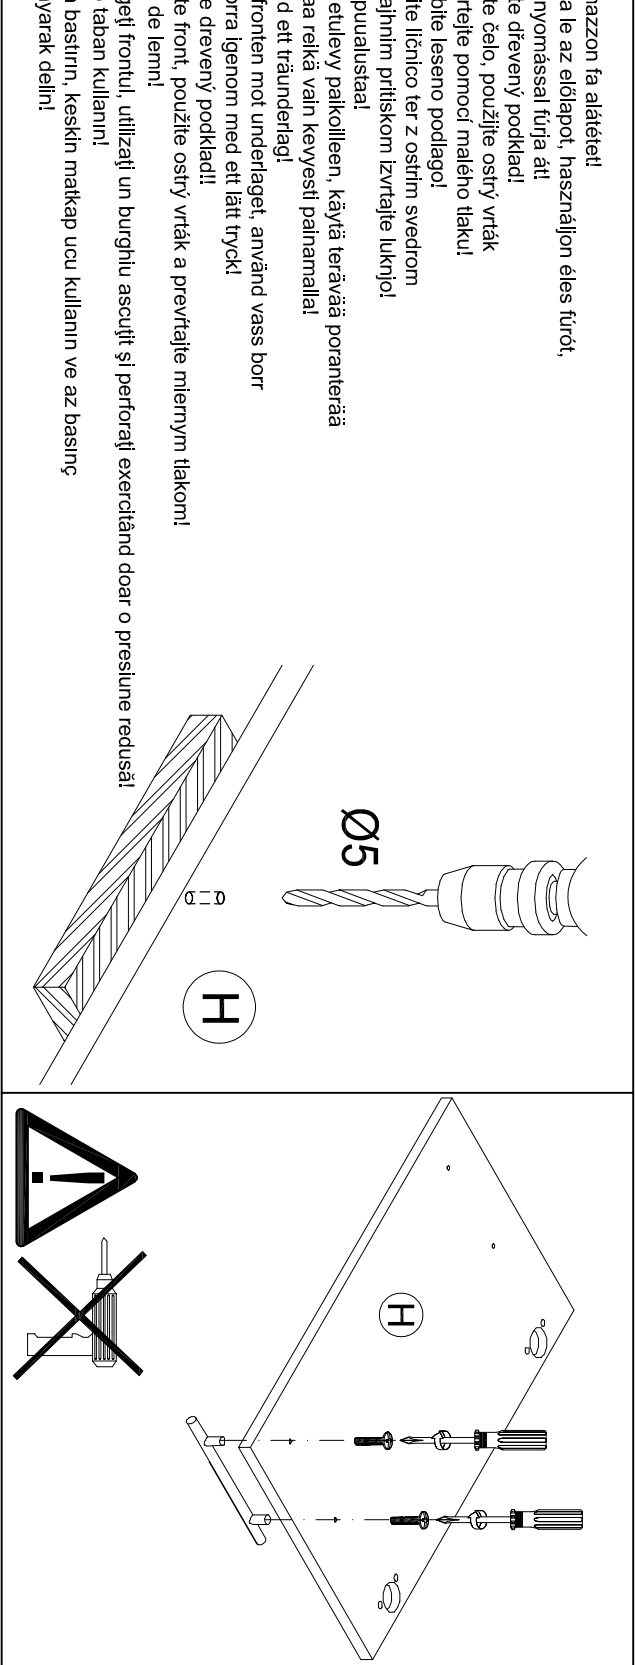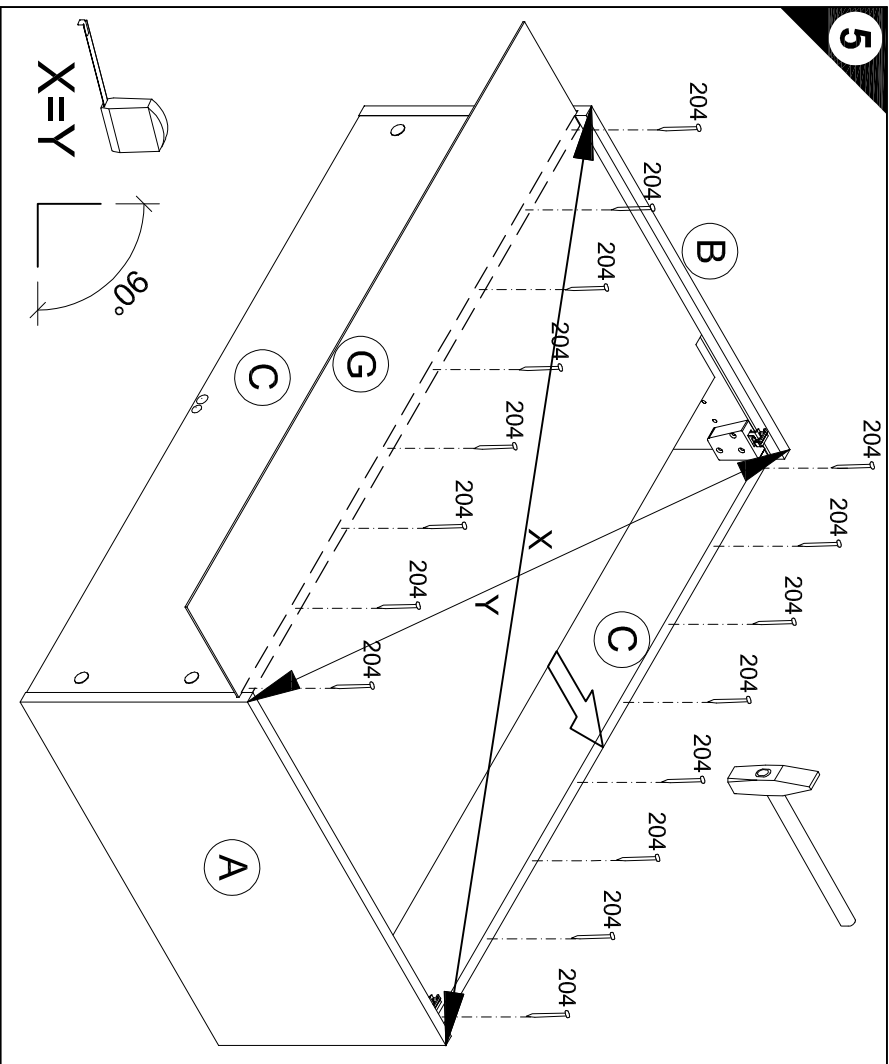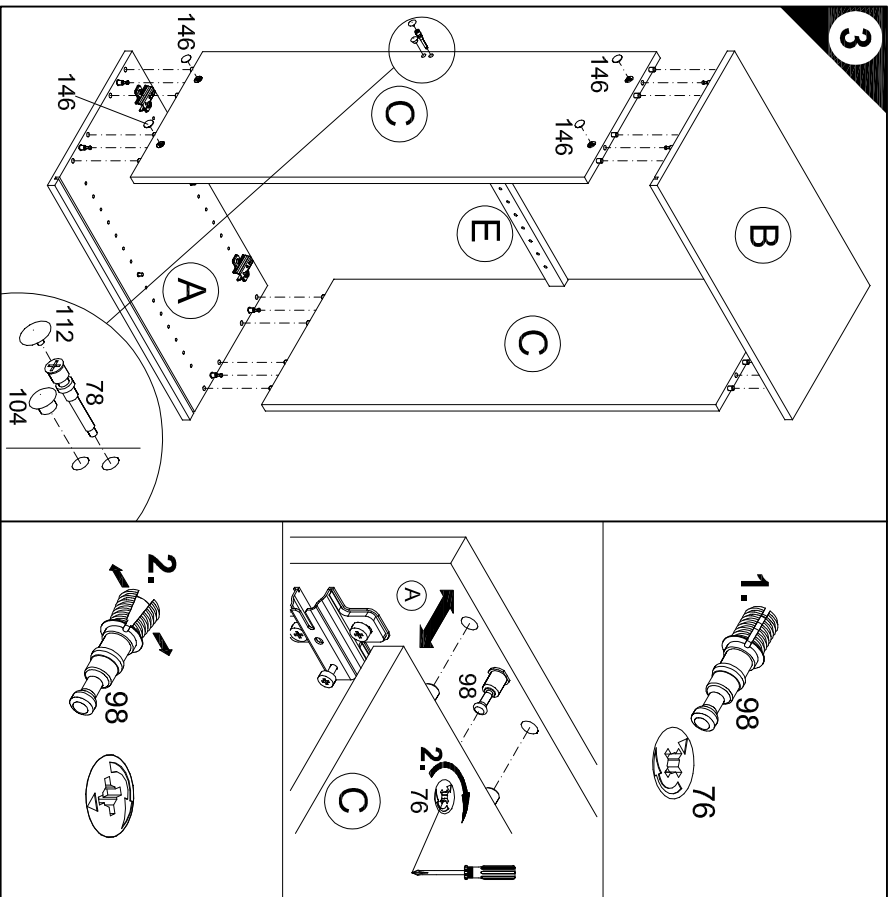




JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehden

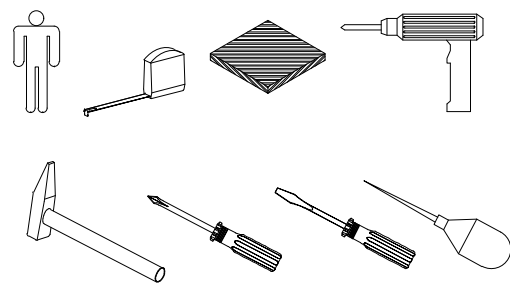

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

Montageanleitung

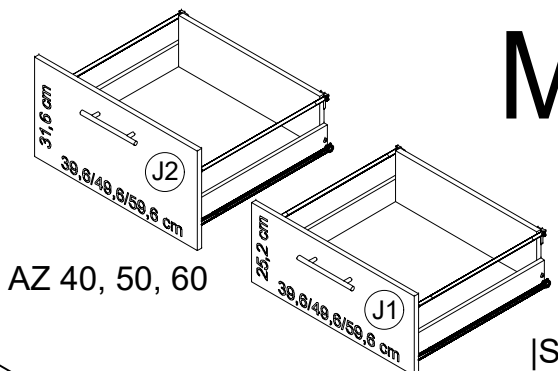

- 1 → 2 → 3 ...
- 2x
Nr.77
- 2x
Nr.71
Ø12
- 2x 6,9x39 4x Ø8x30
Nr.75 Nr.80
- 6x 3,5x13
Nr.153
- 2x M4
- 2x 947413 4x 3,5x13
"V" Nr.153

1

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois!
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression!

NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!

I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúró, és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a prověřte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!

FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!

SK Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevráťajte miernym tlakom!

RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!

TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

2

4x 6,3 x 13 Nr.451 2x 3,5 x 13 Nr.153

|S| + |S1|

3

4

5


6

7

8




Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

AZ 40	J1 E947593	J2 E947643	Q E947400	Q1 E947401	R E970152	S E946155	S1 E946155	T E946155	T1 E946155	U E947410	V E947413
AZ 50	J1 E947592	J2 E947644	Q E947400	Q1 E947401	R E970151	S E946155	S1 E946155	T E946155	T1 E946155	U E947411	V E947413
AZ 60	J1 E947591	J2 E947645	Q E947400	Q1 E947401	R E970150	S E946155	S1 E946155	T E946155	T1 E946155	U E947412	V E947413


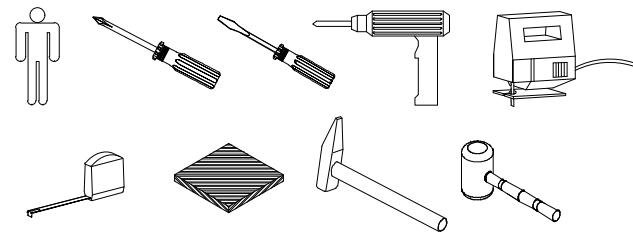


1 → 2 → 3 ...

1

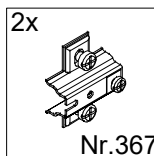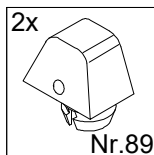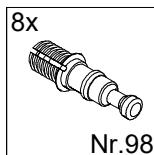




2

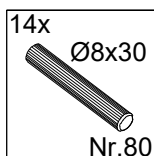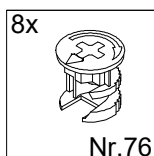


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

SPGS116-9 / -6
SAPLTO11-9
SPGSOSET-9 / -6


Montageanleitung

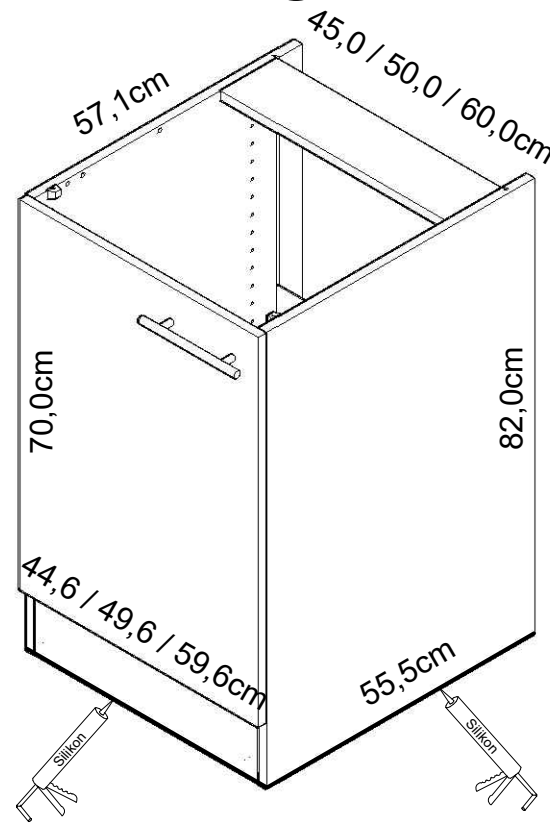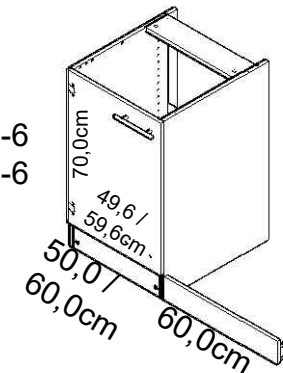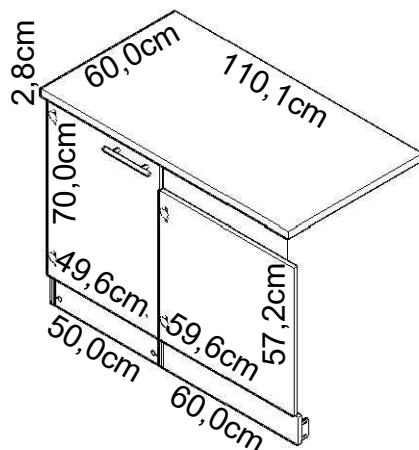




*** SFV**

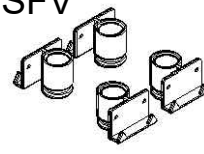

Als Zubehör erhältlich
Available as an accessory
Disponible en accessoire
Verkrijgbaar als accessoire
Se puede obtener como accesorio
Disponibile come accessorio
продаётся как принадлежность
Dostępną jako dodatkowe wyposażenie
Tartozékként kapható
k dodání jako příslušenství
Dobavljivo kot dodatna oprema
Lisävaruste
Kan levereras som tillbehör
Dostupné ako príslušenstvo
Disponibil ca accesoriu
Aksesuar olarak temin alınabilir

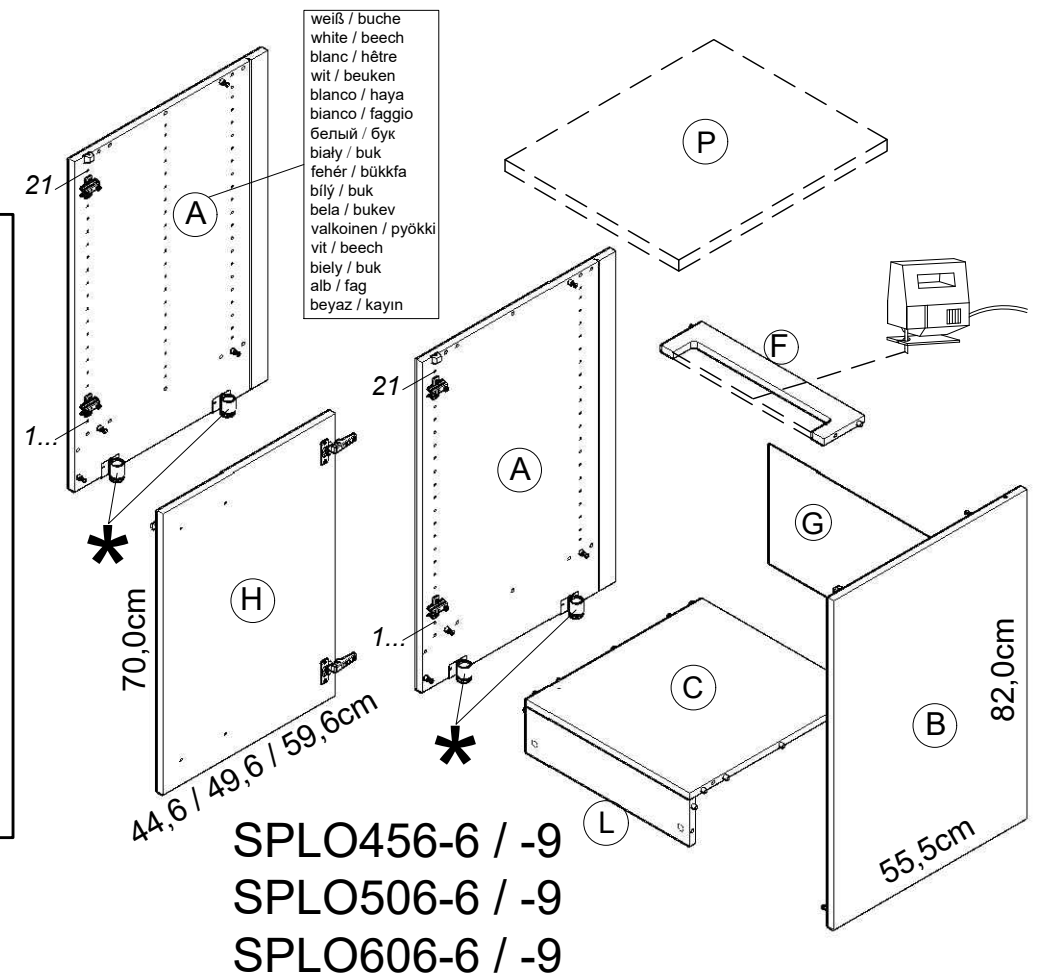







SPLO456-6 / -9
SPLO506-6 / -9
SPLO606-6 / -9

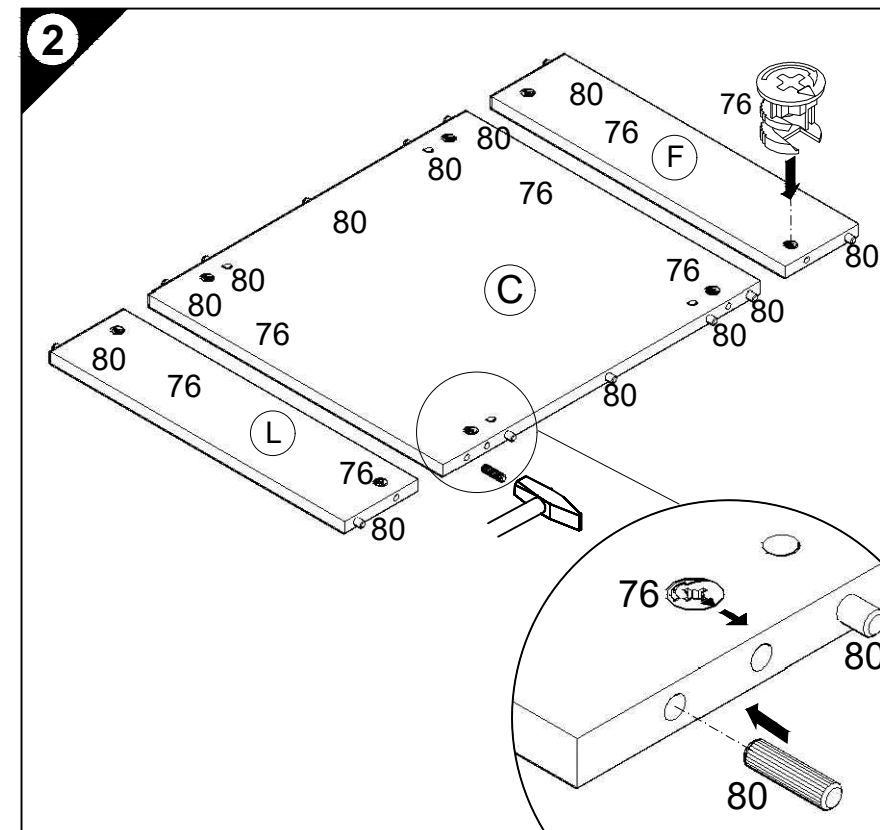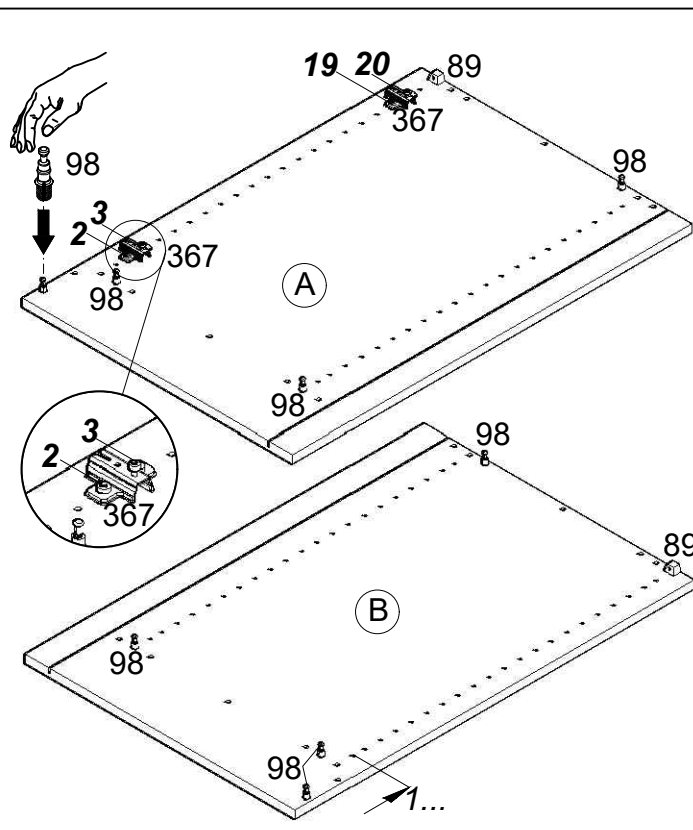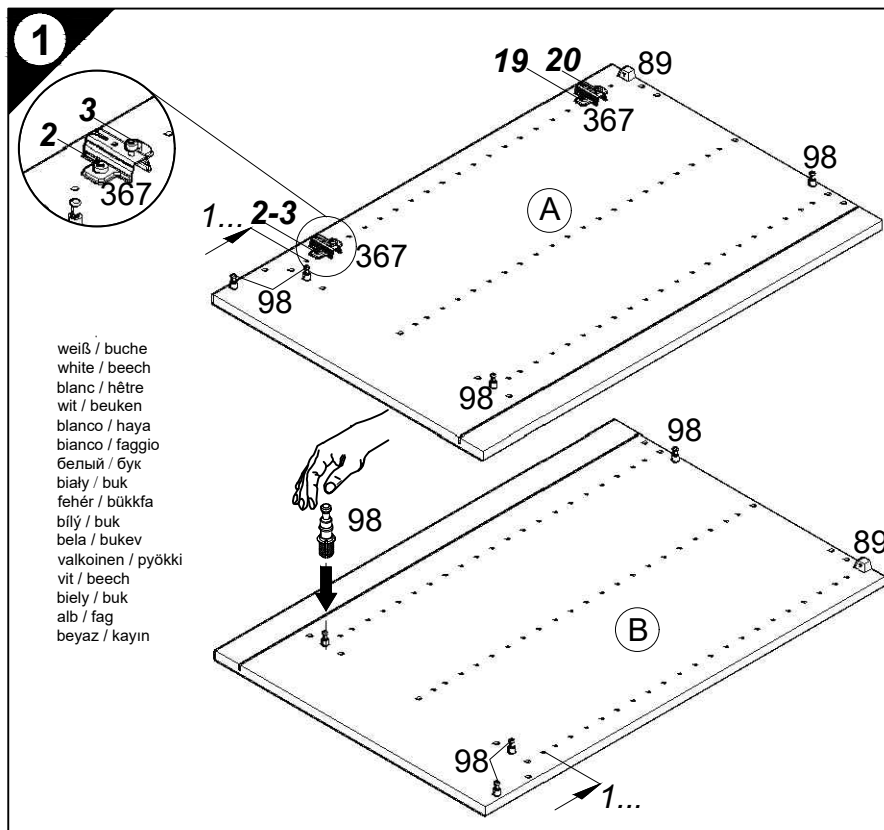

weiß / buche
white / beech
blanc / hêtre
wit / beuken
blanco / haya
bianco / faggio
белый / бук
biały / buk
fehér / bükkfa
bílý / buk
bela / bukev
valkoinen / pyökki
vit / beech
biely / buk
alb / fag
beyaz / kayın







Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

45cm SPLO456-9 / -6	[A] E961021	[B] E961022	[C] E954227	[F] E970979	[G] E445044	[H] E940620	[L] E970979
weiß/buche SPLO456-9 / -6	[A] E981021	[B] E981022	[C] E954227	[F] E970979	[G] E445044	[H] E940620	[L] E970979
white/beech.....							
50cm SPLO506-9 / -6	[A] E961021	[B] E961022	[C] E954224	[F] E970974	[G] E445043	[H] E940622	[L] E970974
weiß/buche SPLO506-9 / -6	[A] E981021	[B] E981022	[C] E954224	[F] E970974	[G] E445043	[H] E940622	[L] E970974
white/beech.....							
60cm SPLO606-9 / -6	[A] E961021	[B] E961022	[C] E954223	[F] E970973	[G] E970079	[H] E940621	[L] E970973
weiß/buche SPLO606-9 / -6	[A] E981021	[B] E981022	[C] E954223	[F] E970973	[G] E970079	[H] E940621	[L] E970973
white/beech.....							

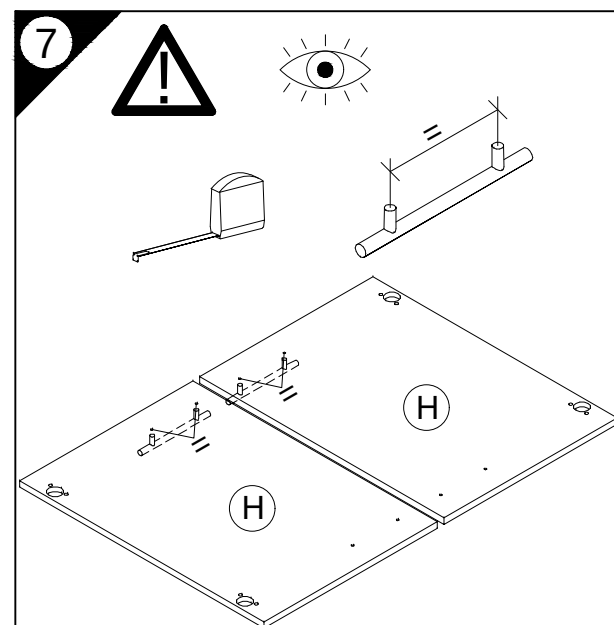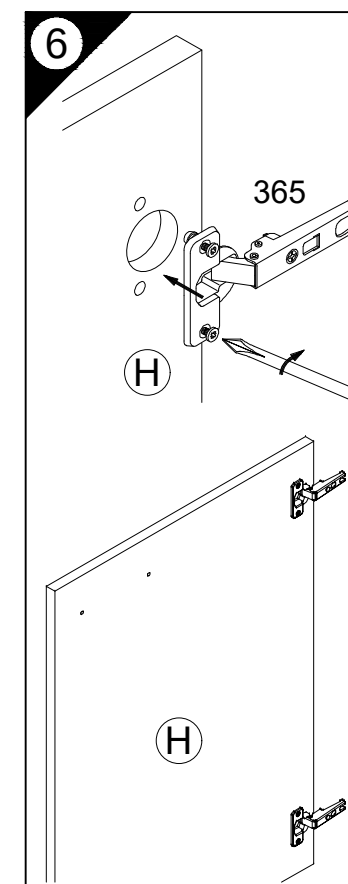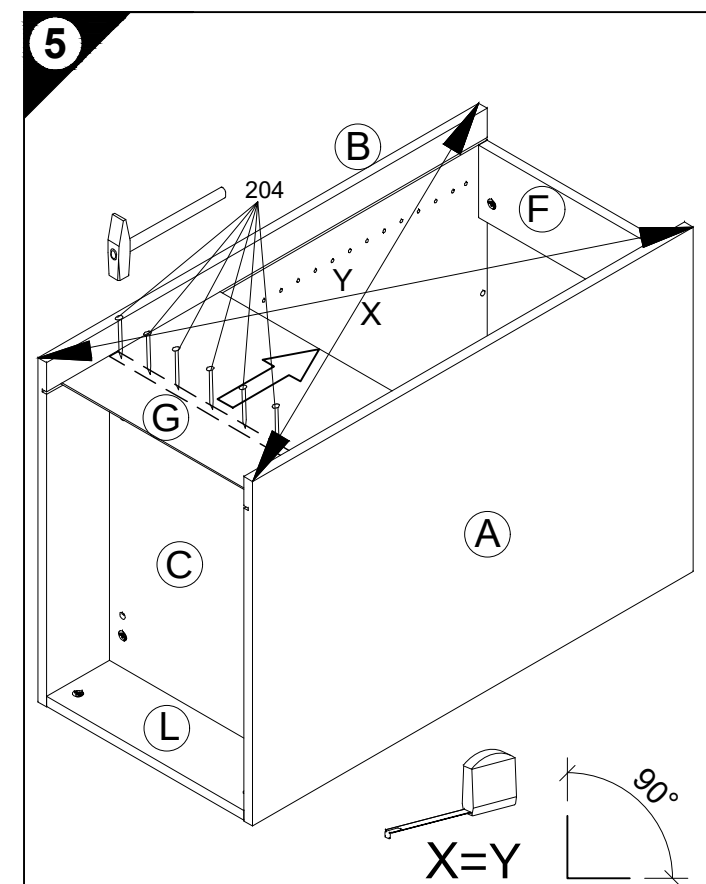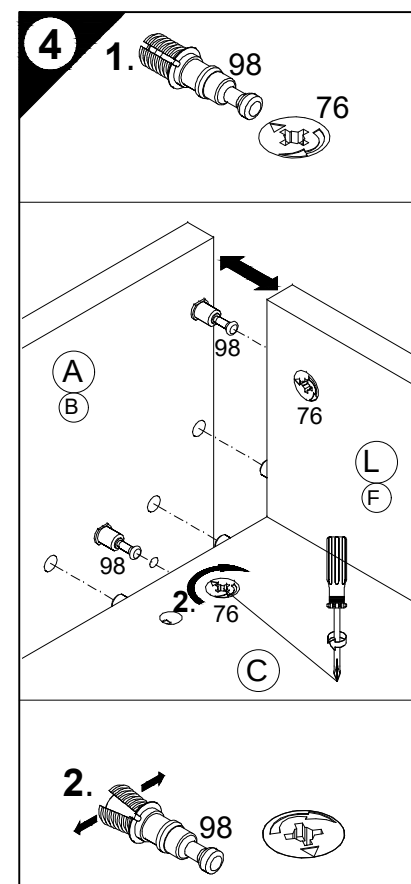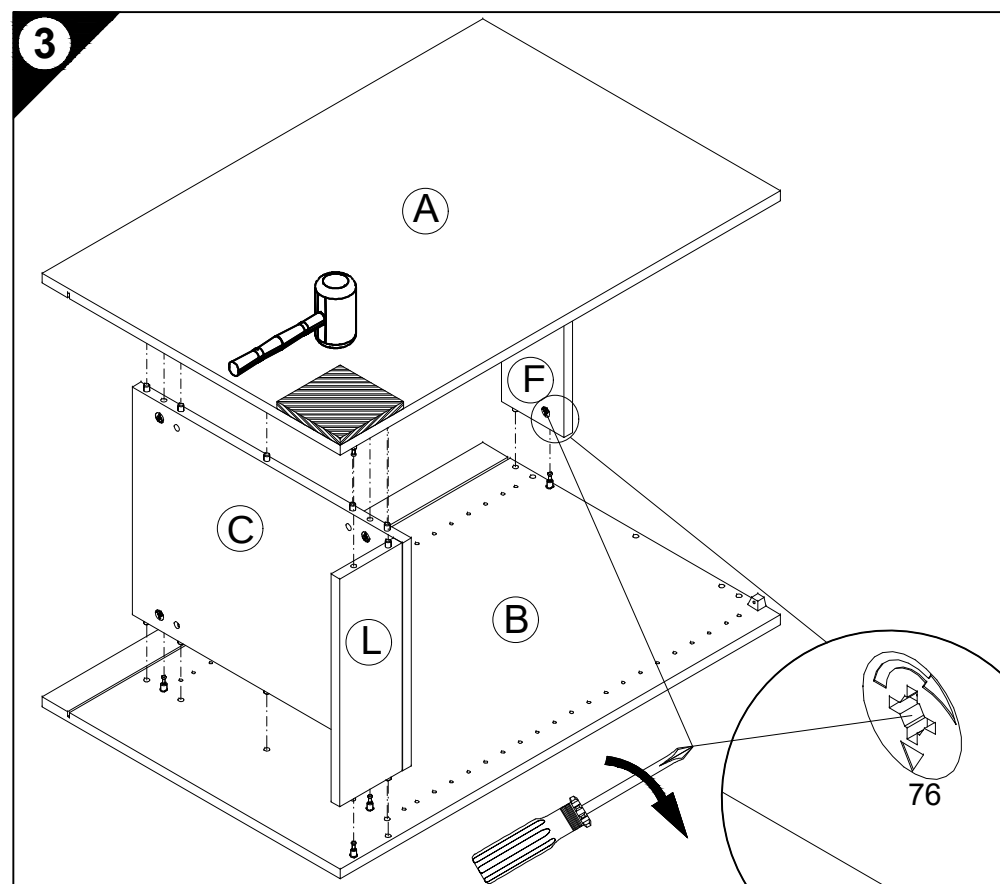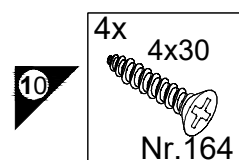


D	Holzunterlage verwenden! Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!
GB	Use a wooden base! Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
F	Utiliser un support en bois ! Appuyer sur la façade, utiliser une foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !
NL	Houten onderlegger gebruiken! Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
E	¡Utilizar una base de madera! ¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
I	Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
RUS	Использовать деревянную подложку! Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!
PL	Używać podkładkę z drewna! Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H	Alkalmazzon fa alátételt! Nyomja le az előlapot, használon és fúró, és kis nyomással fúrja át!
CZ	Použijte dřevěný podklad! Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a proveďte pomocí malého tlaku!
SLO	Uporabite leseno podlago! Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtaite luknjo!
FIN	Käytä puualustaa! Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
S	Använd ett träunderlag! Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!
SK	Použite drevený podklad!! Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevŕtajte miernym tlakom!
RO	suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
TR	Ahşap taban kullanın! Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

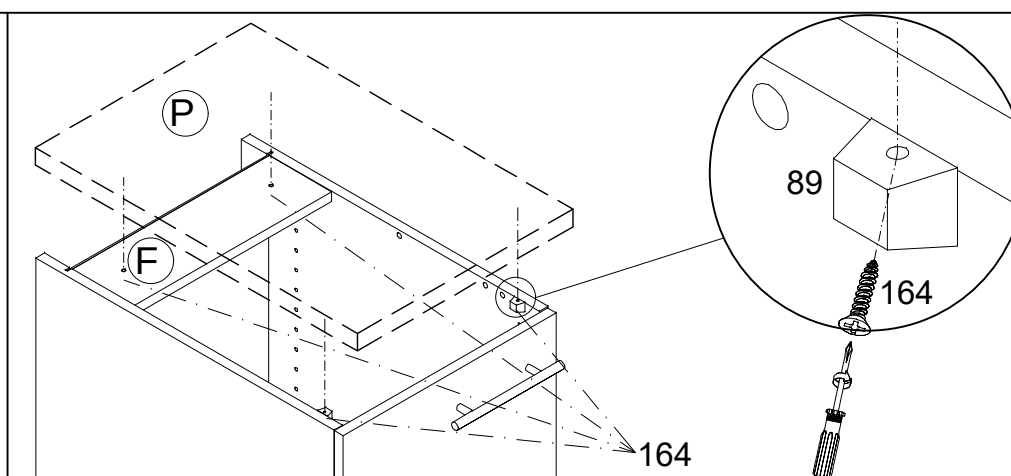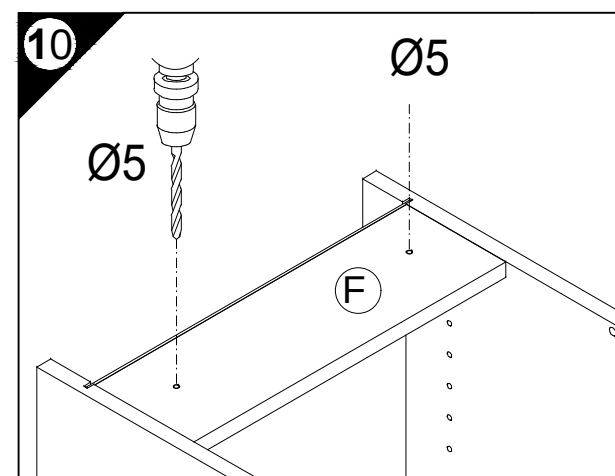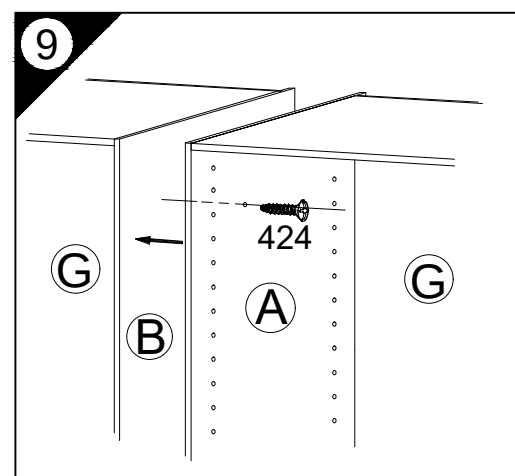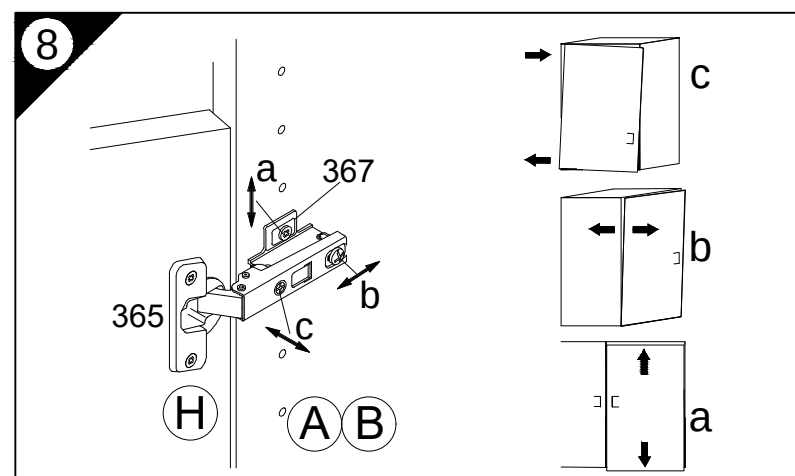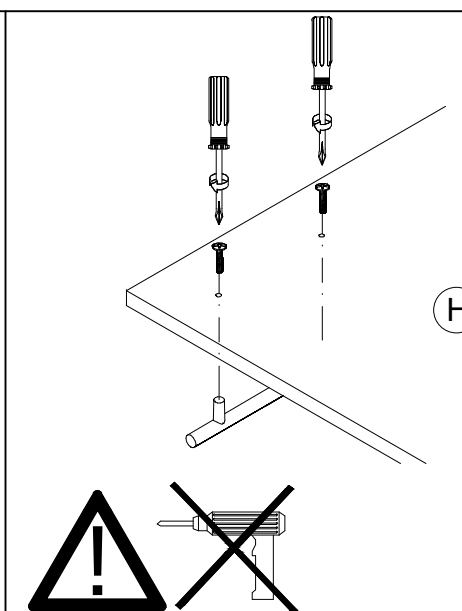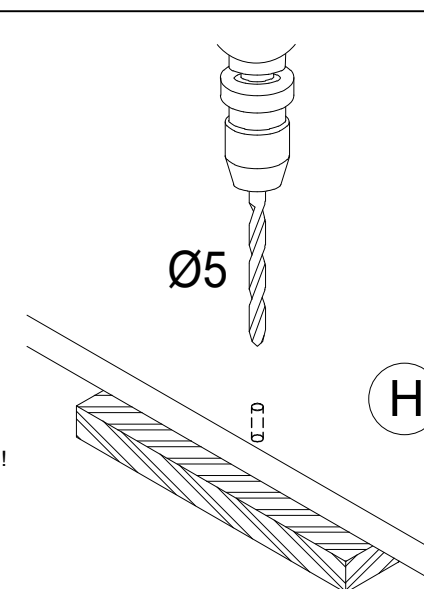

VH

Wir werden ihre Anforderung sofort bearbeiten und ihnen das Ersatzteil umgehend zusenden.

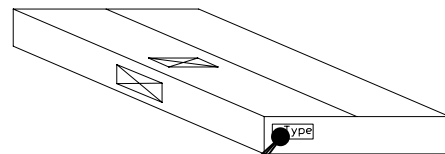

Bitte entnehmen sie die notwendige Ersatzteilnummer der Aufbauanleitung die zum Möbel gehört!

Ersatzteilbestellung		
Artikelnummer		
Modellname		
Farbe		
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Grund der Ersatzteilanforderung:		