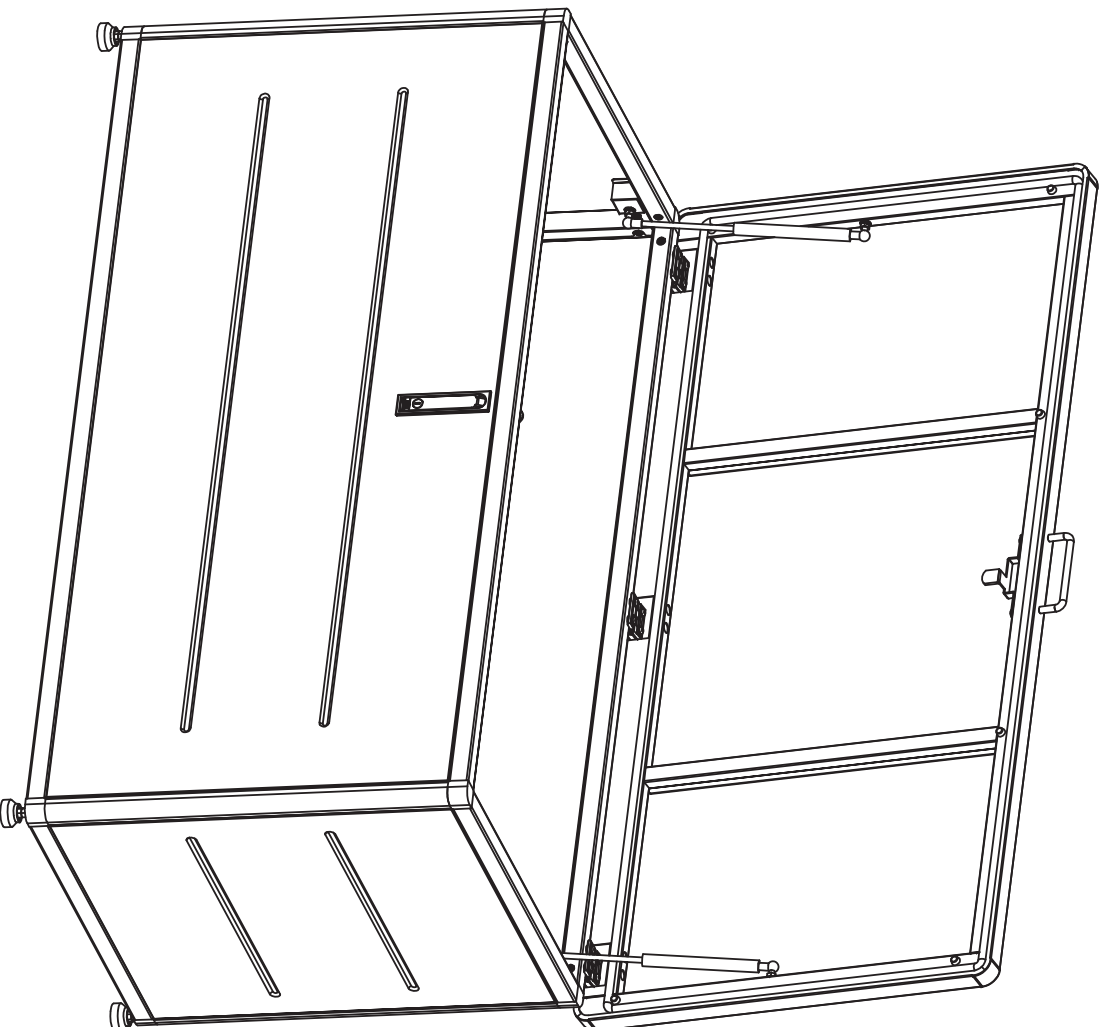


**Gary Metall-Terrassenbox 460/
Gary Metal Terrace Box 460**

Art.-Nr: 7010010

weka

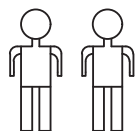


**Montageanleitung/
Assembly instructions**


**weka Holzbau GmbH
Postfach 20 02 04
D-17013 Neubrandenburg**





















www.weka-holzbau.com


**Sie erreichen uns/ You can reach us:
Mo - Fr 08:30 - 18:00 Uhr
+49 (0)395/42908-0**





2H

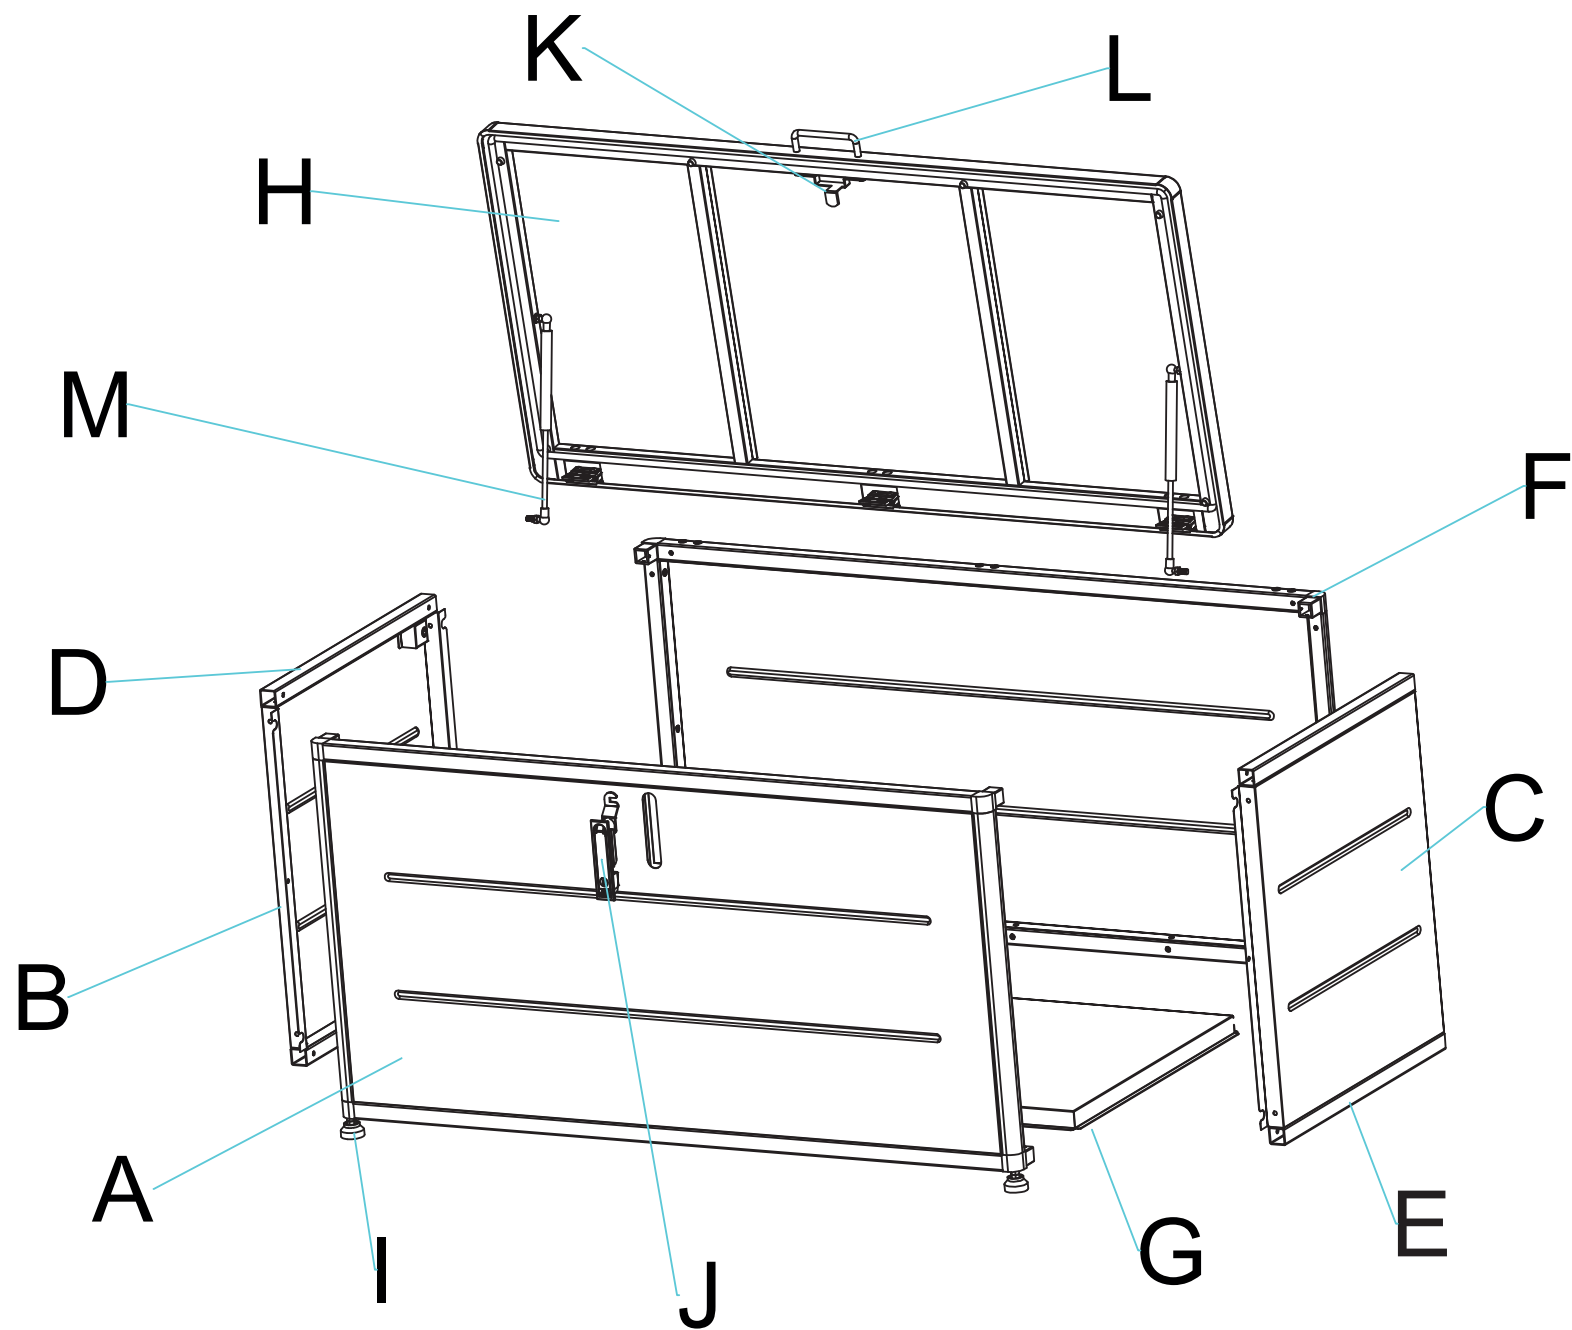


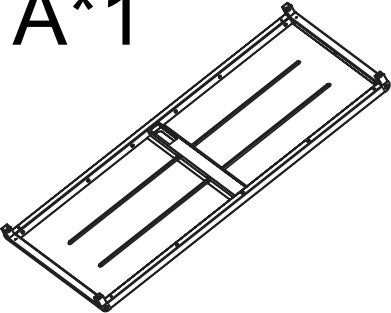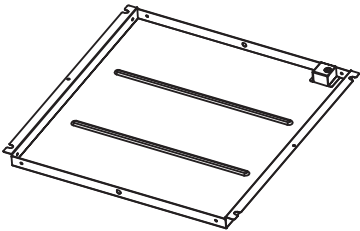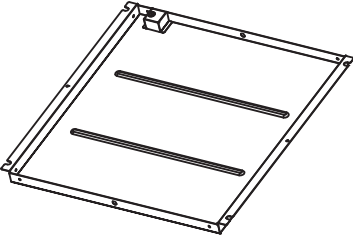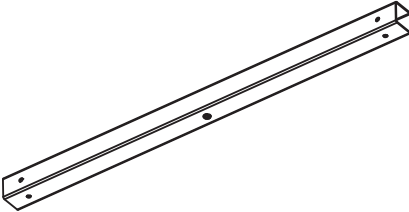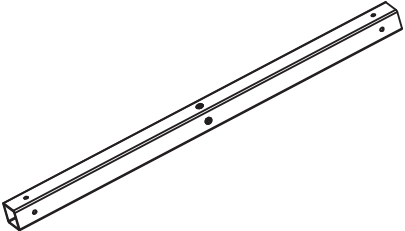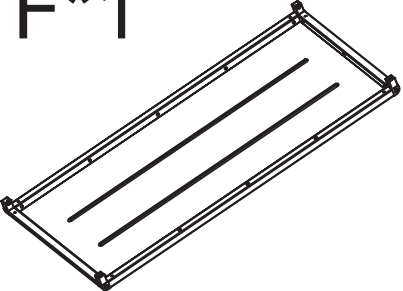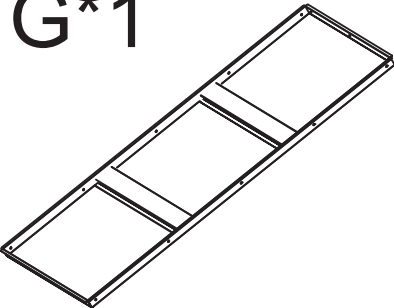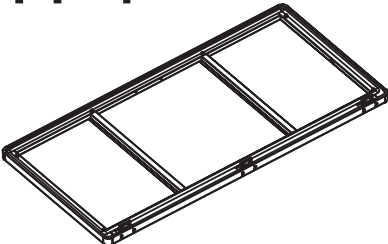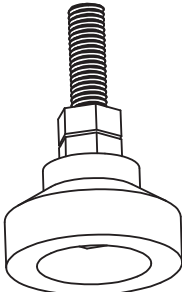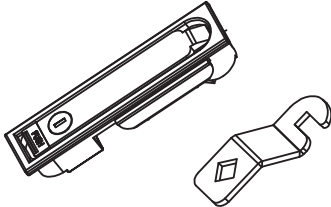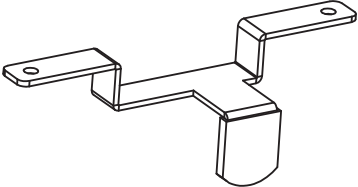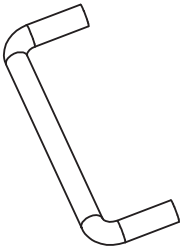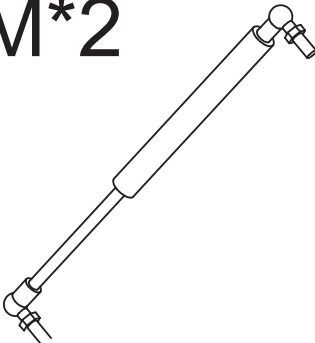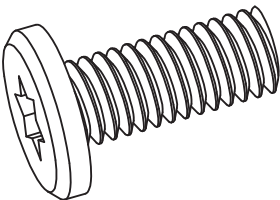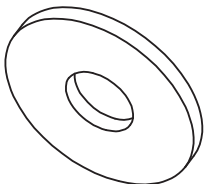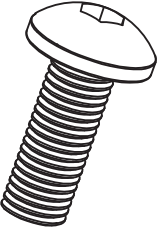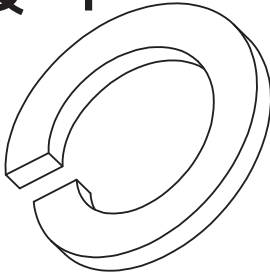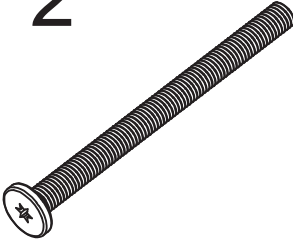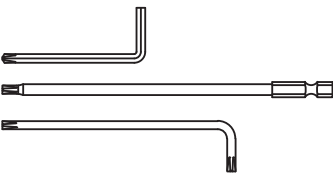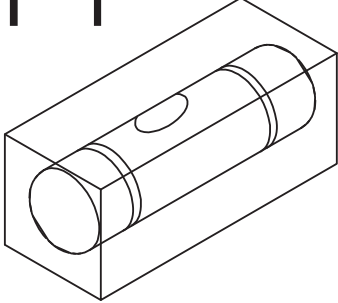
A*1 	B*1 	C*1 	D*2 	E*2 
F*1 	G*1 	H*1 	I*4 	J*1 
K*1 	L*1 	M*2 	N*48  M4*10	O*50 
P*6  M6*16	Q*4 	R*2  M4*50	S*1 	T*1 

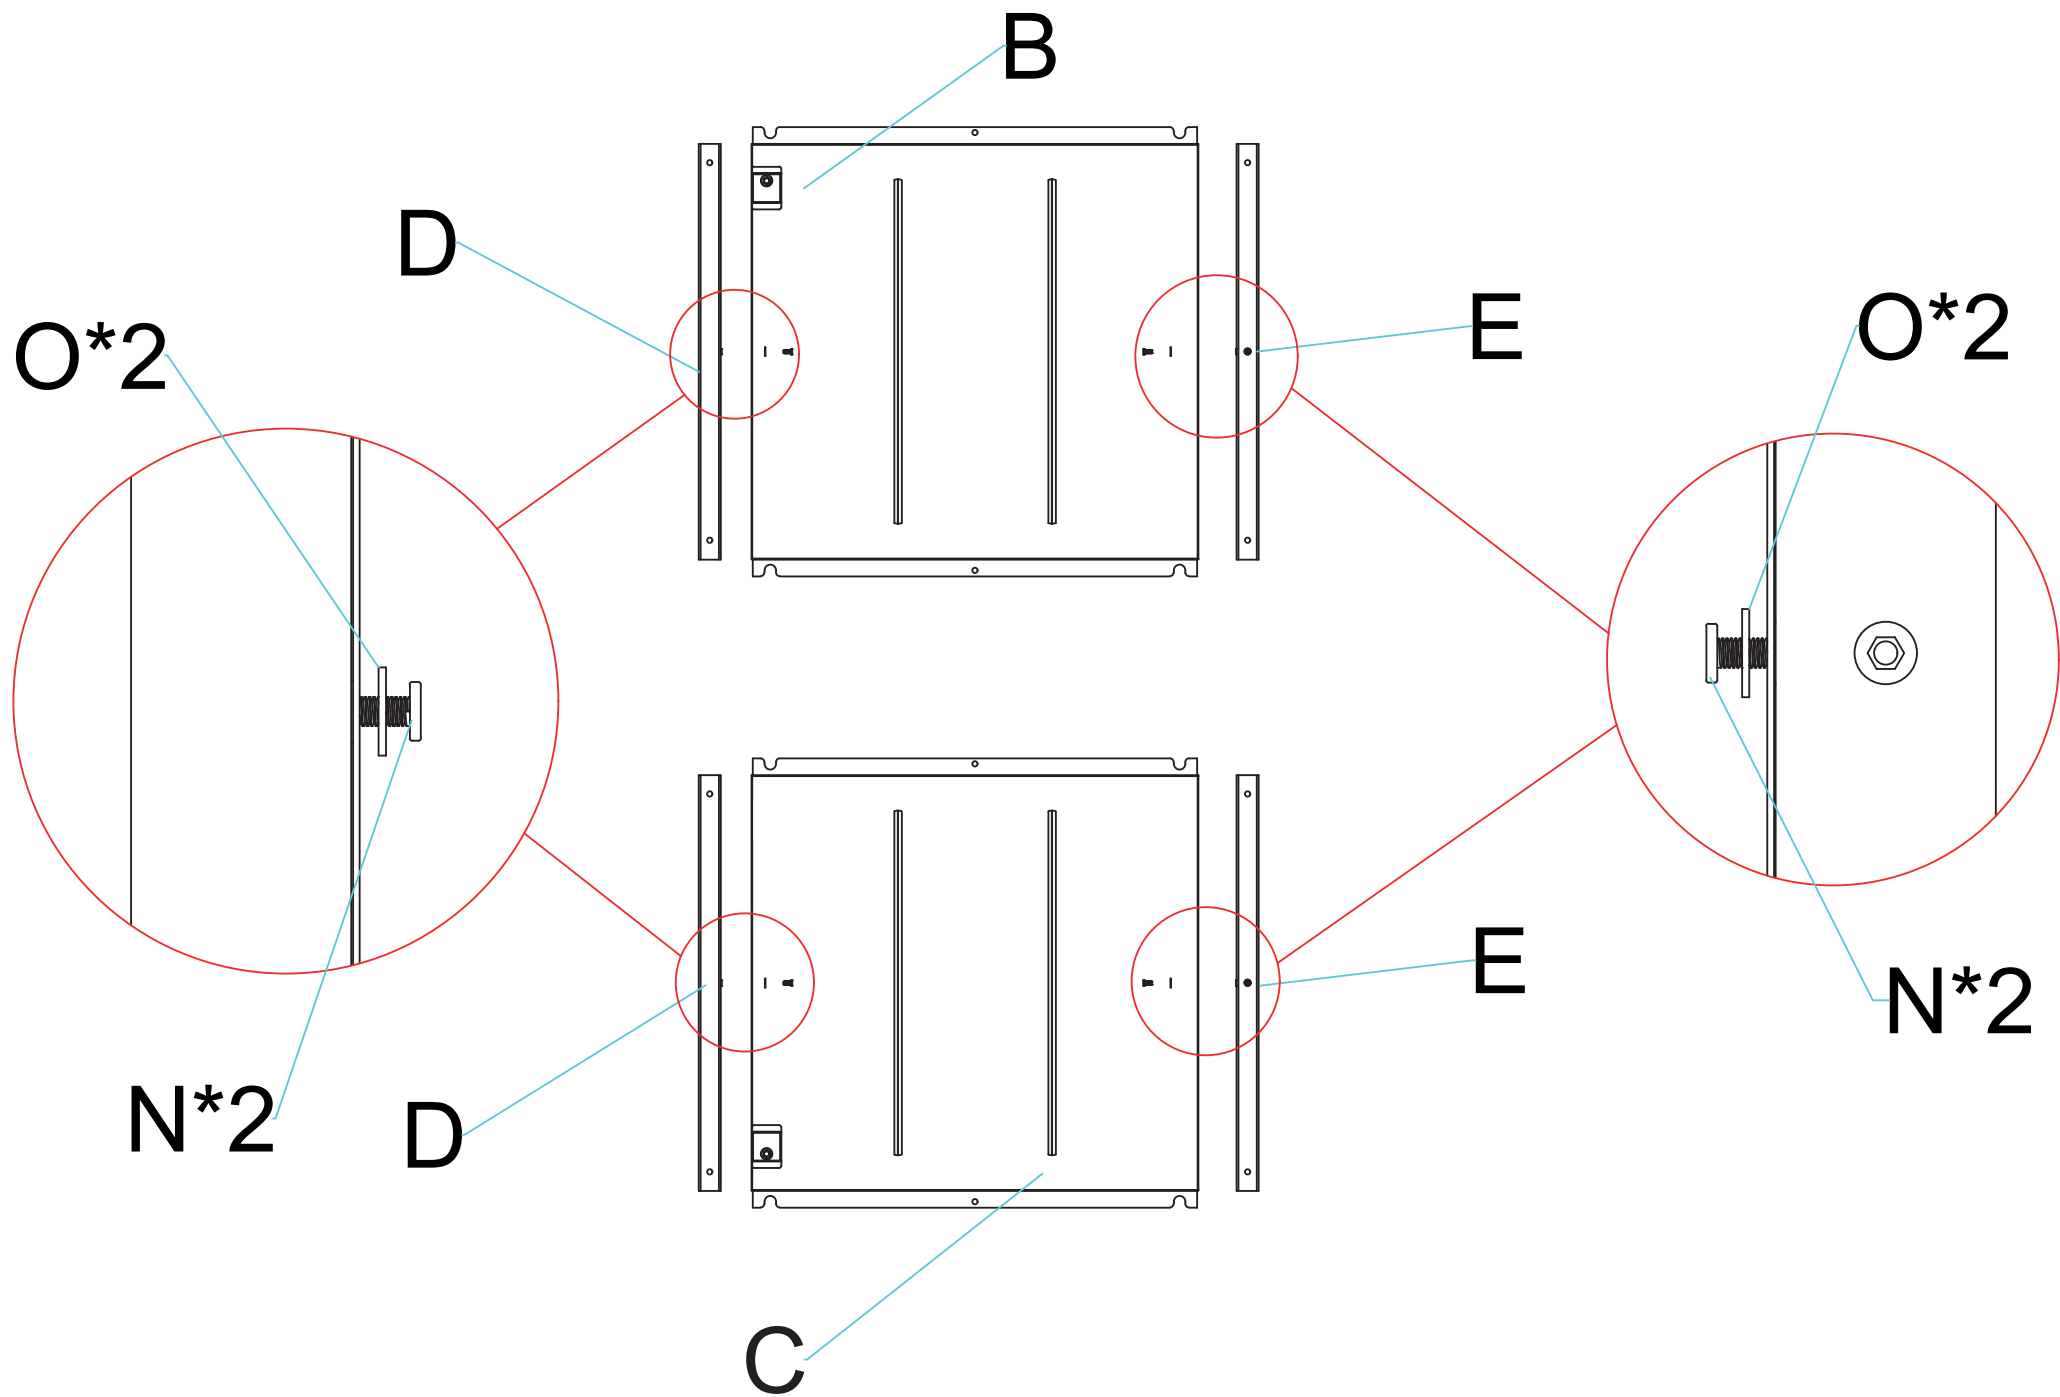



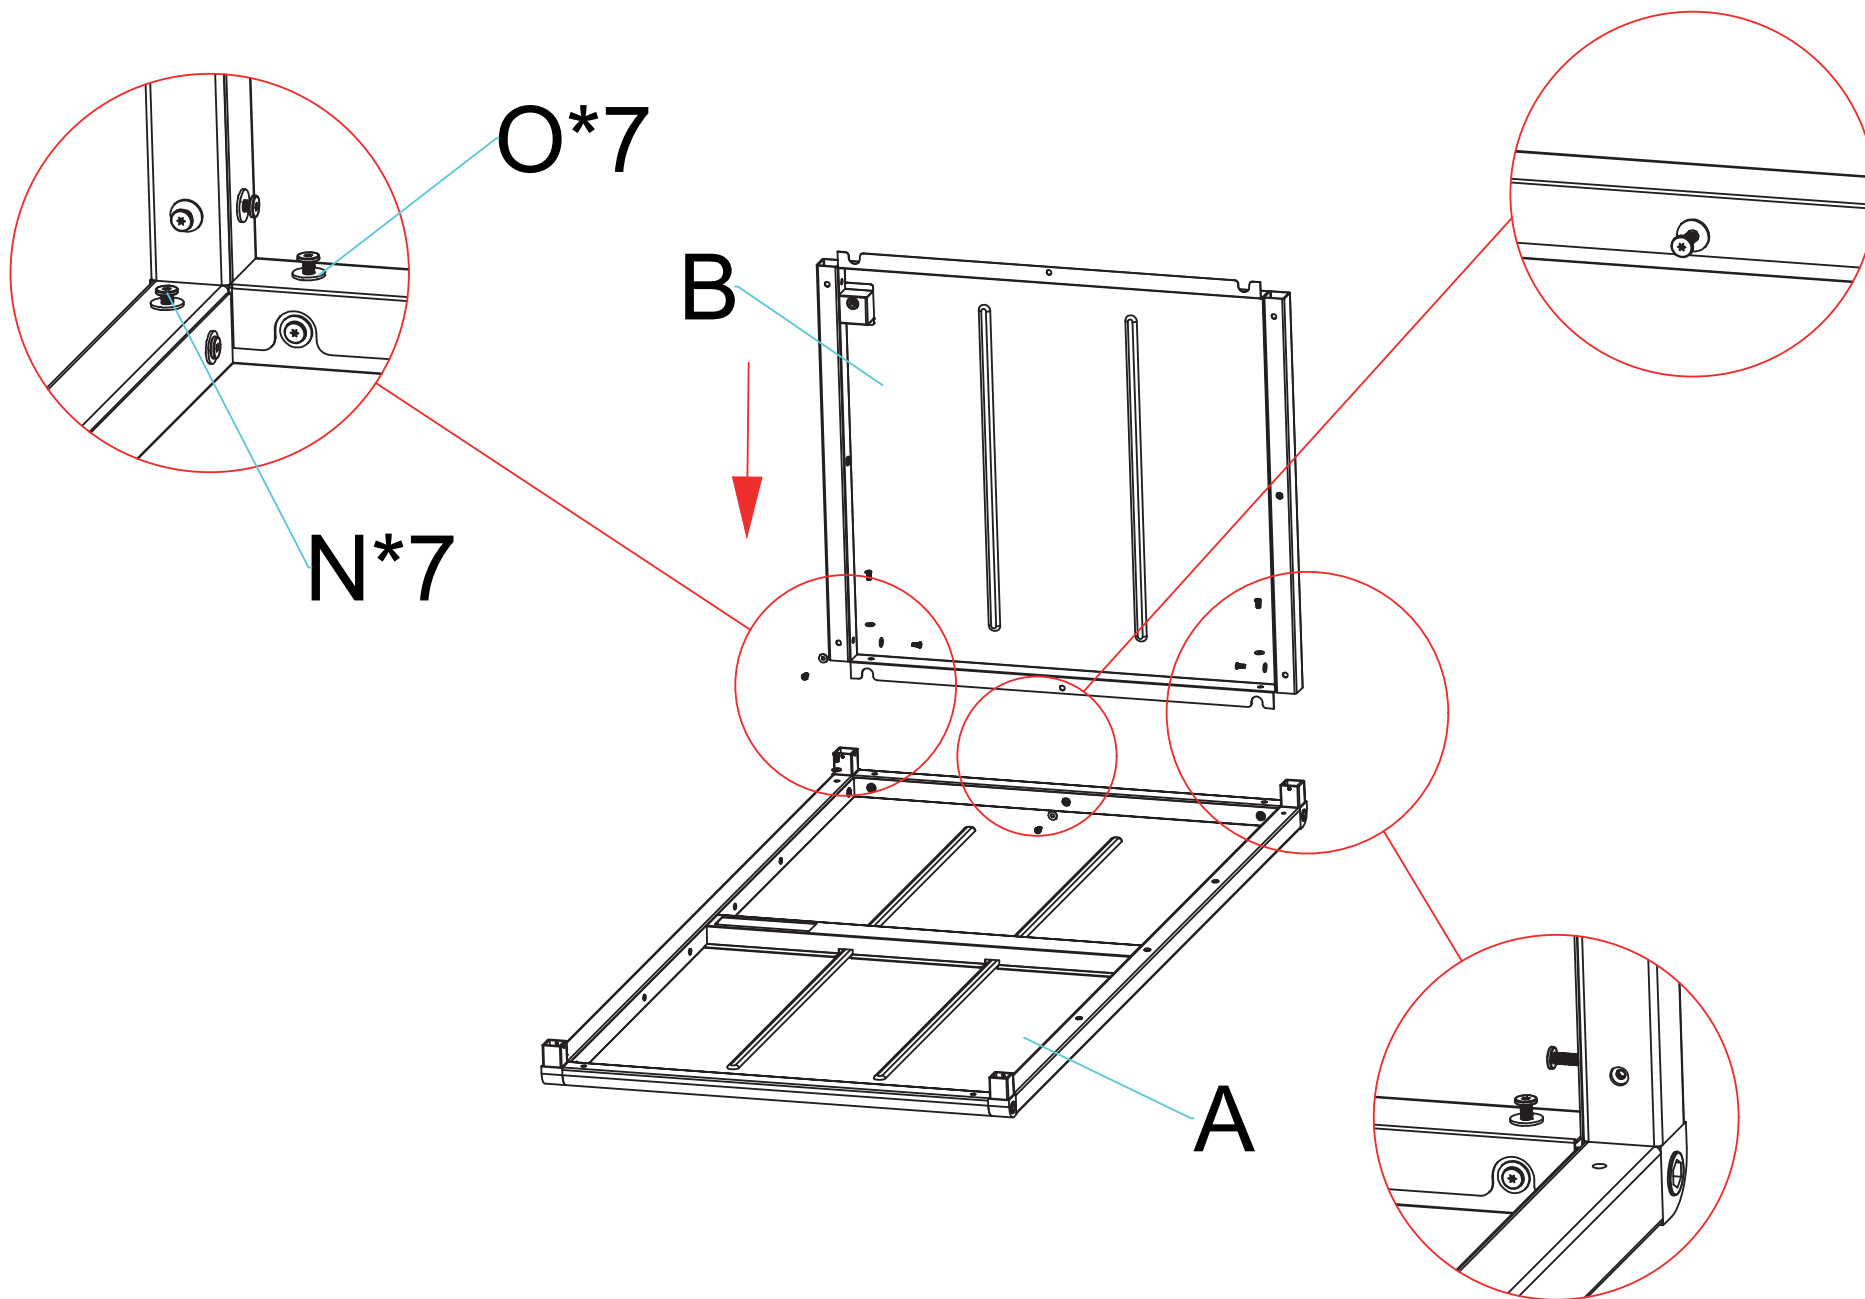


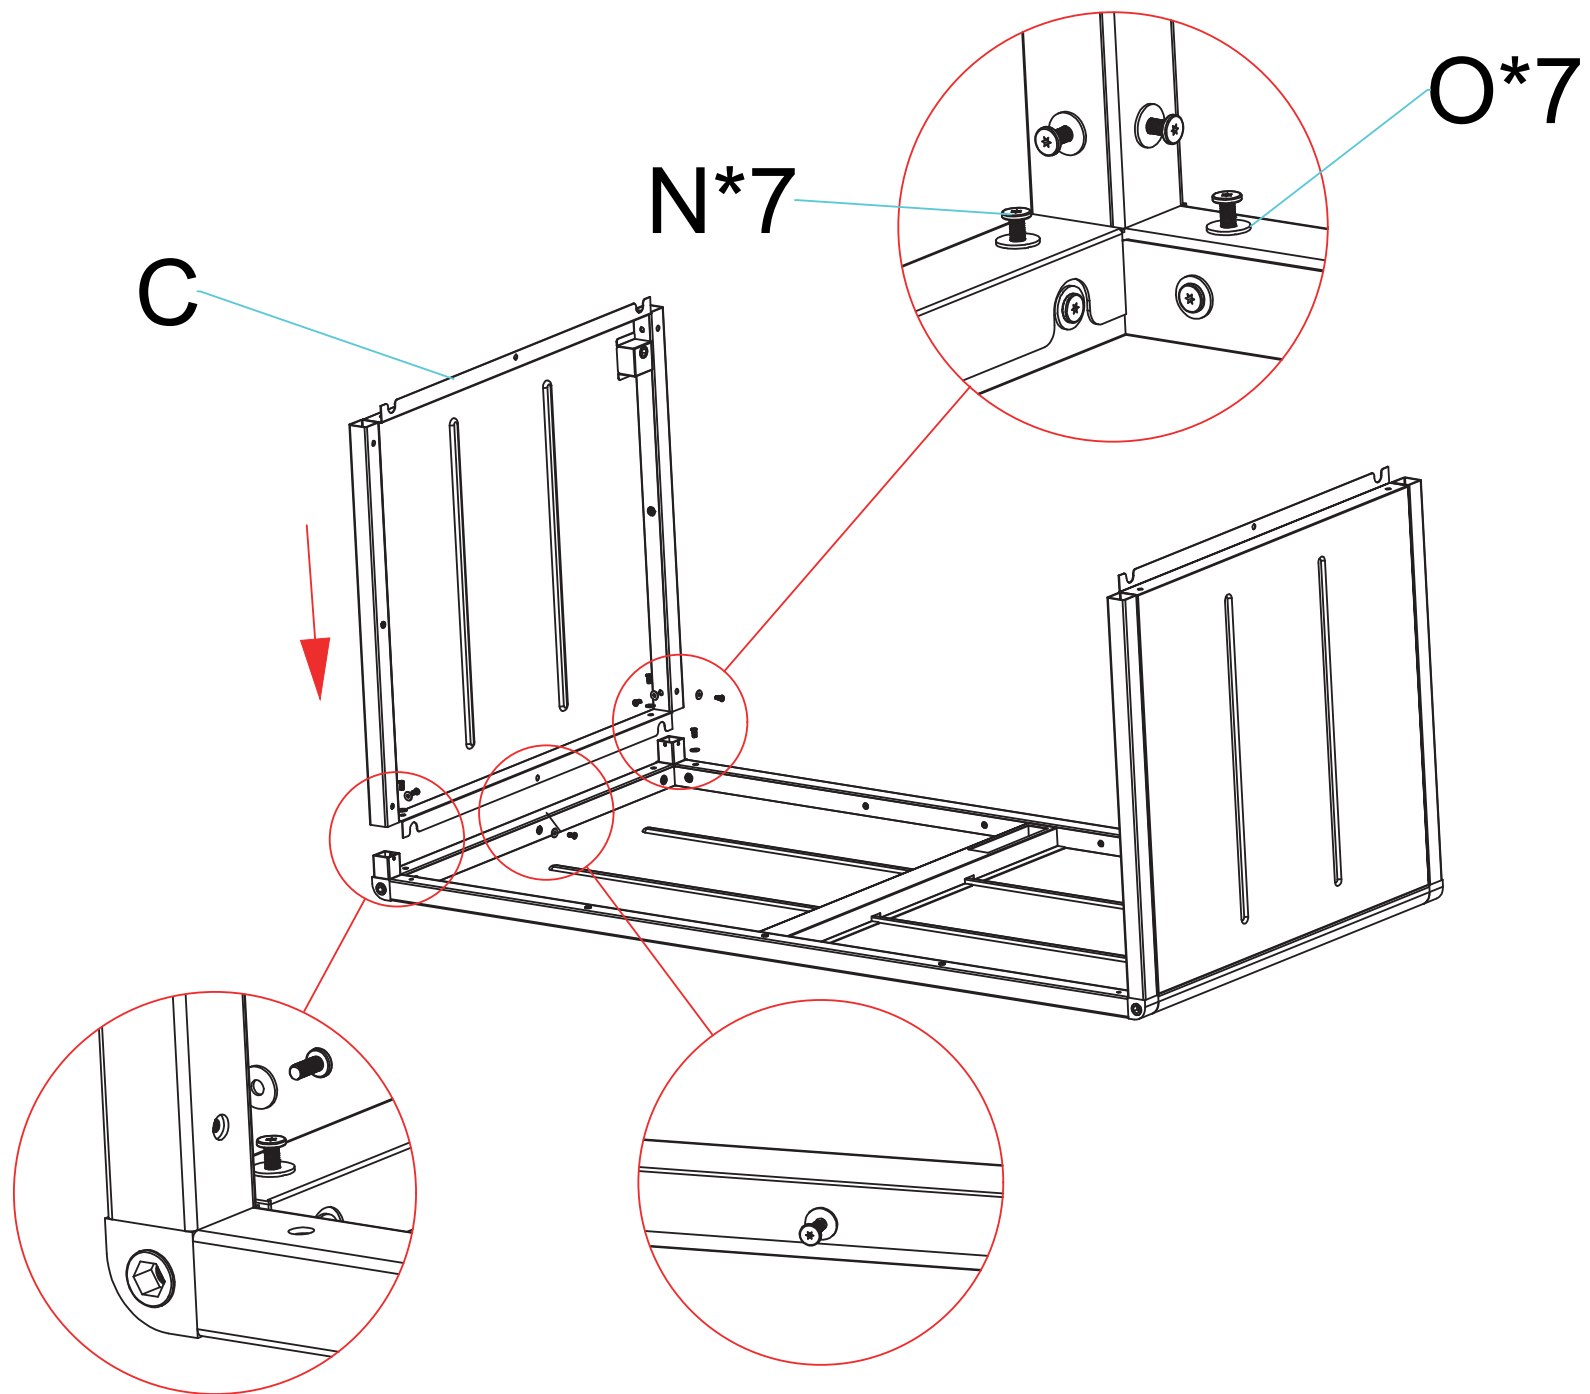

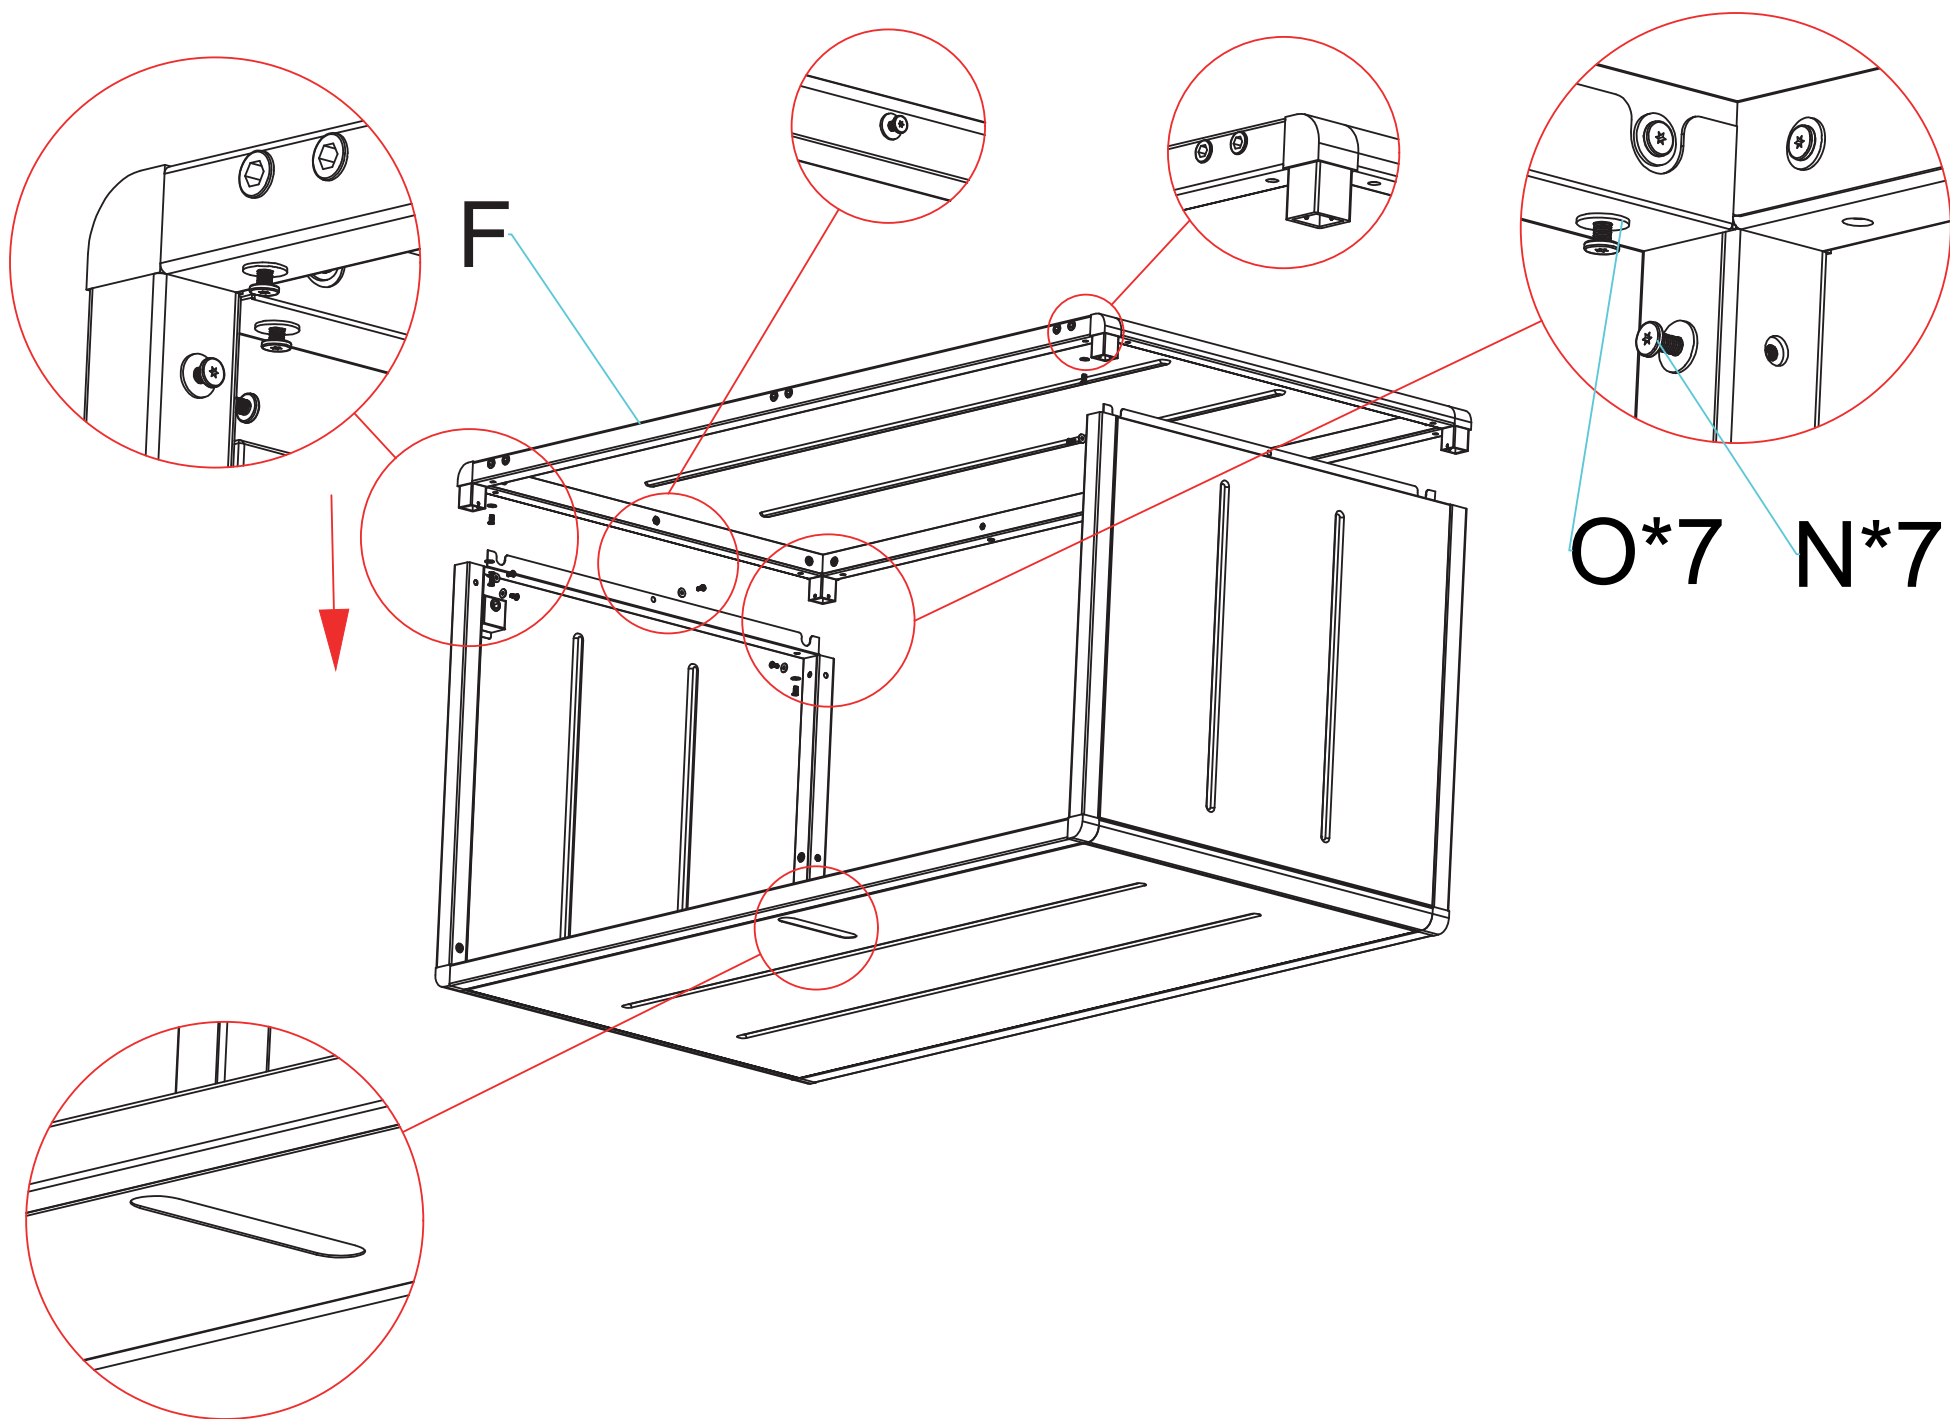

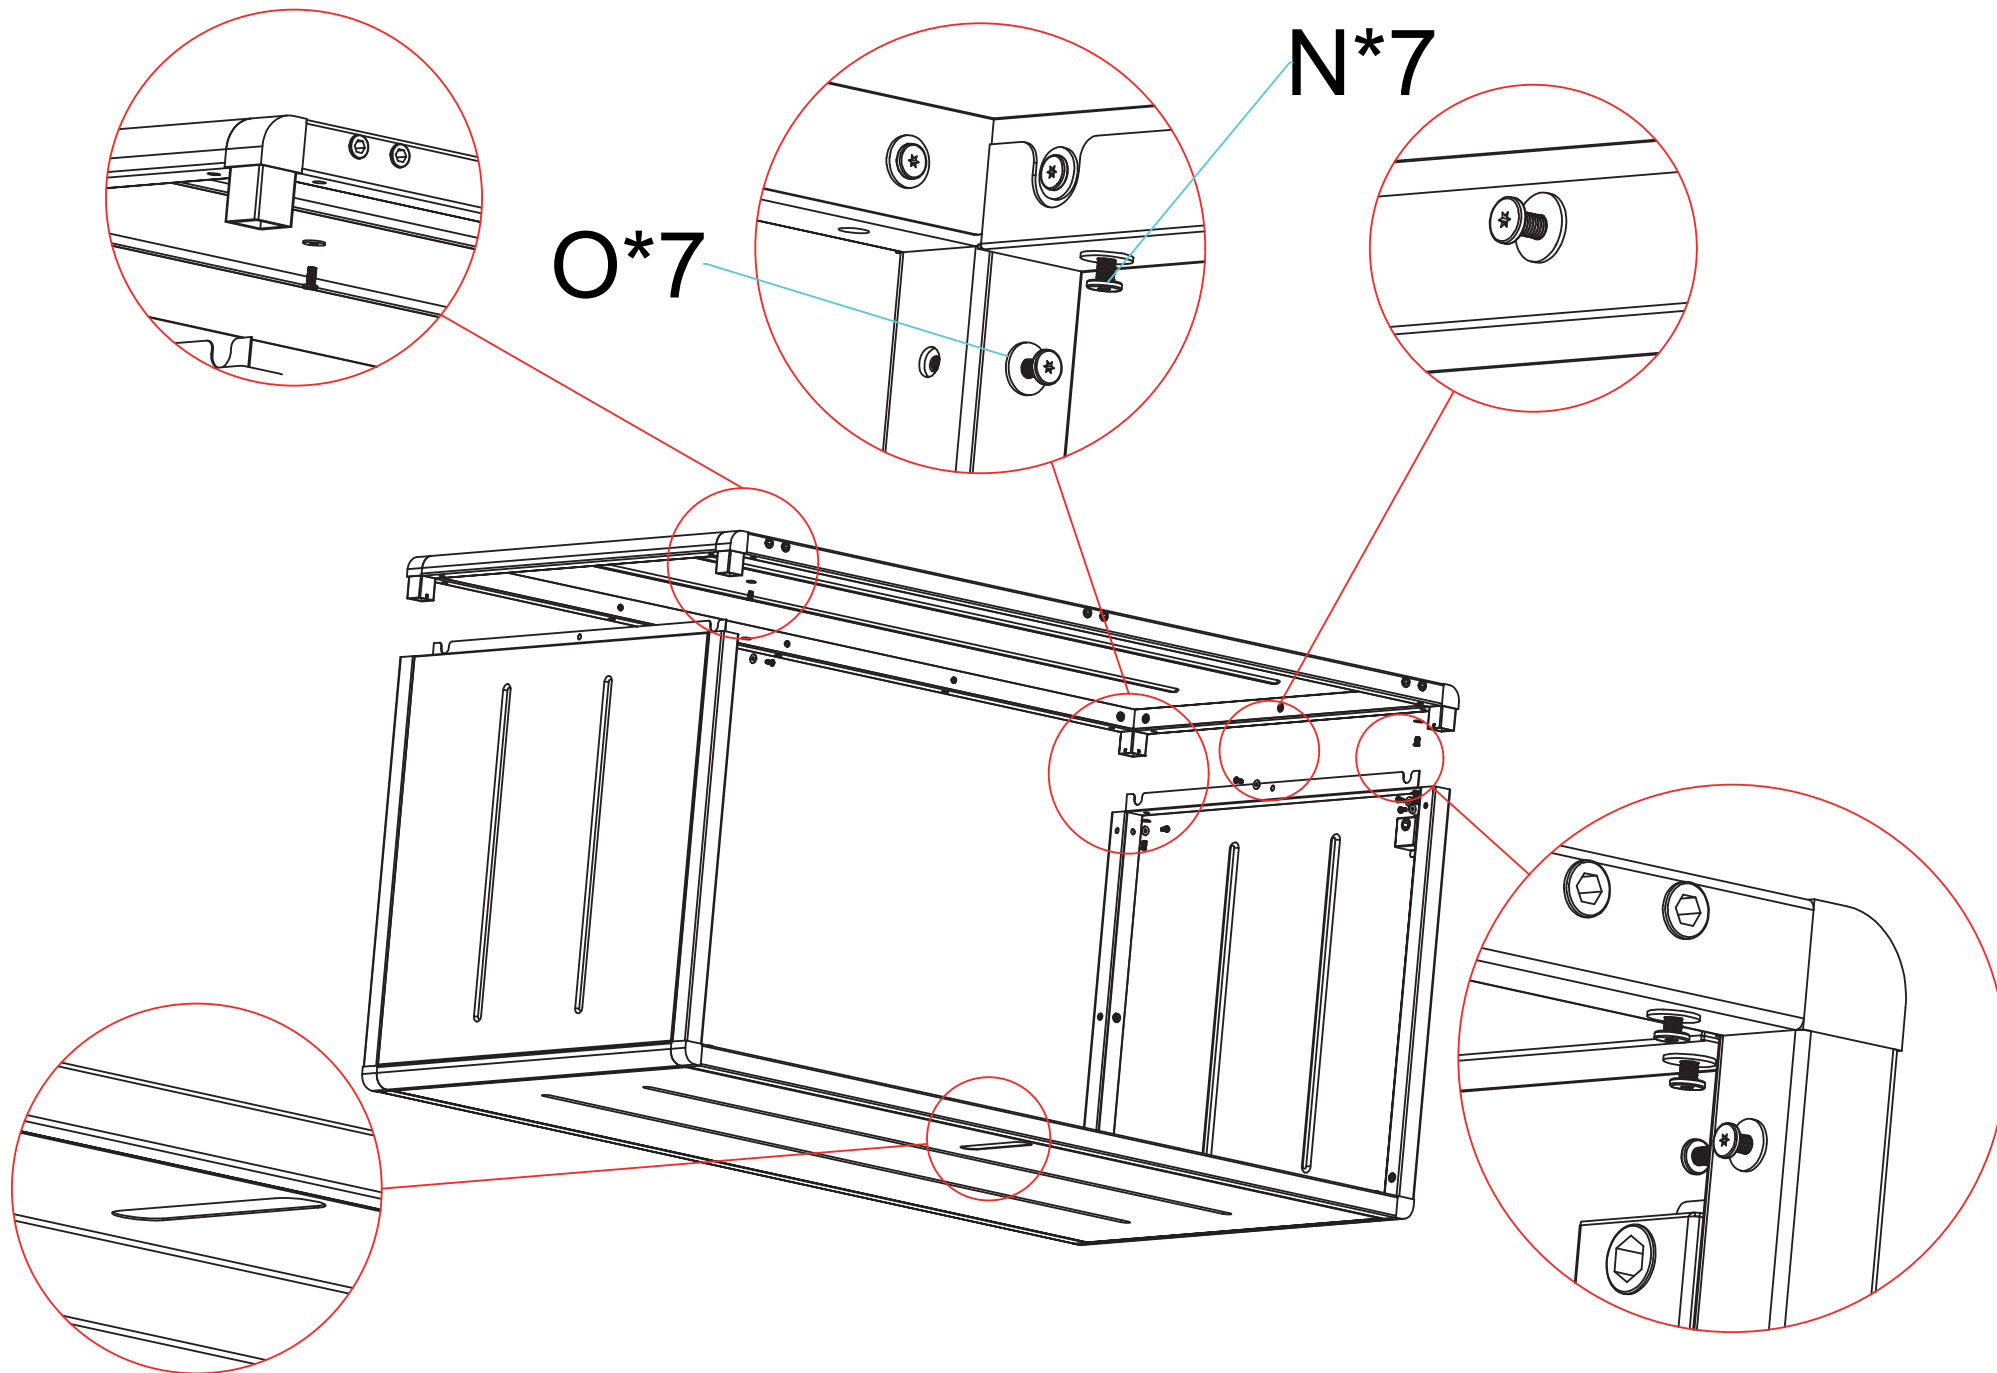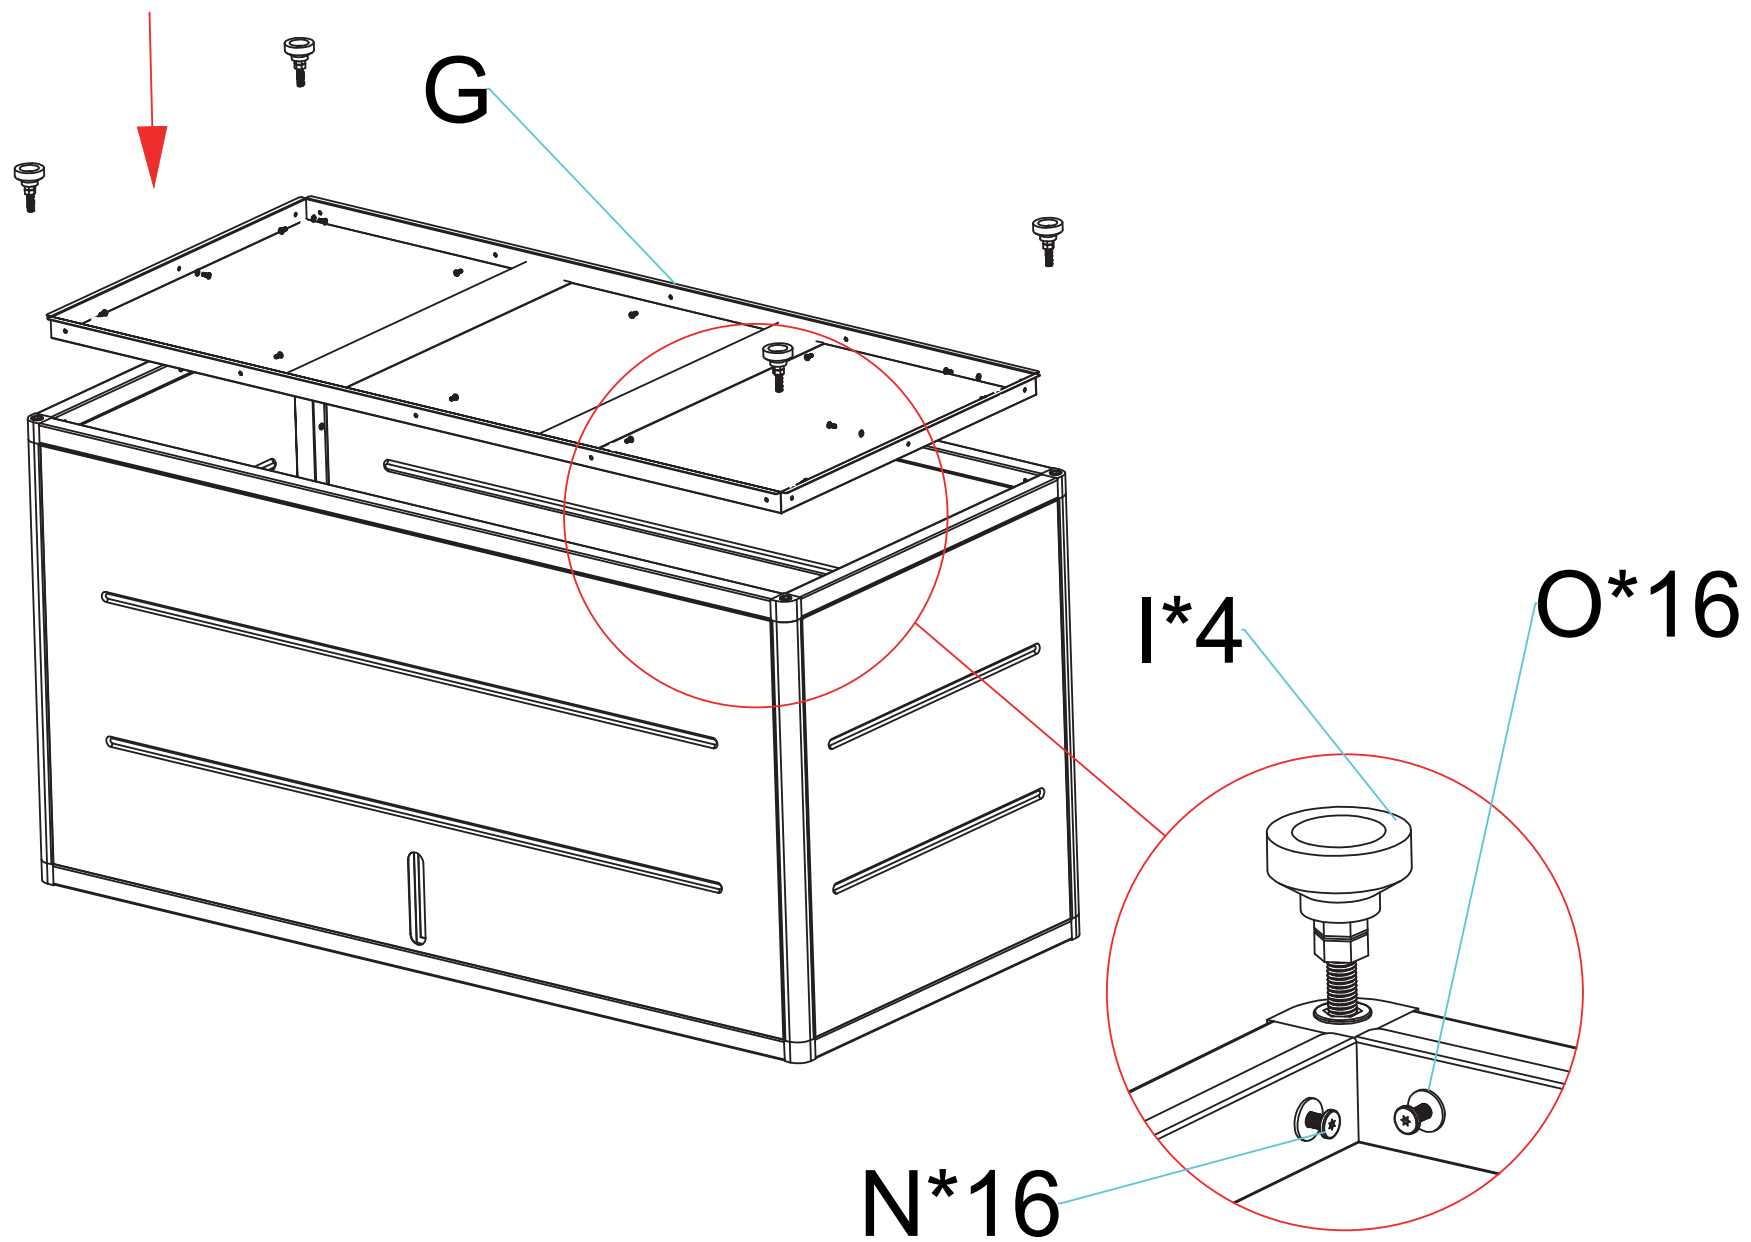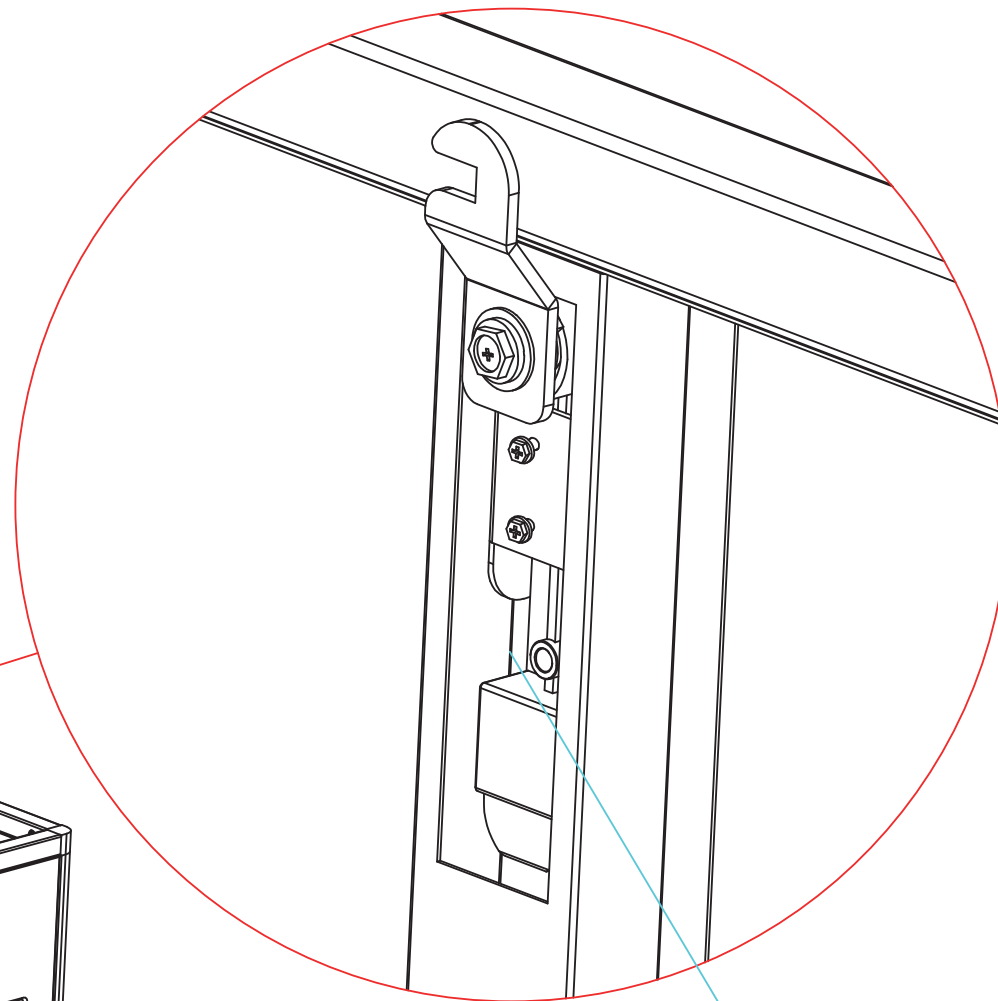
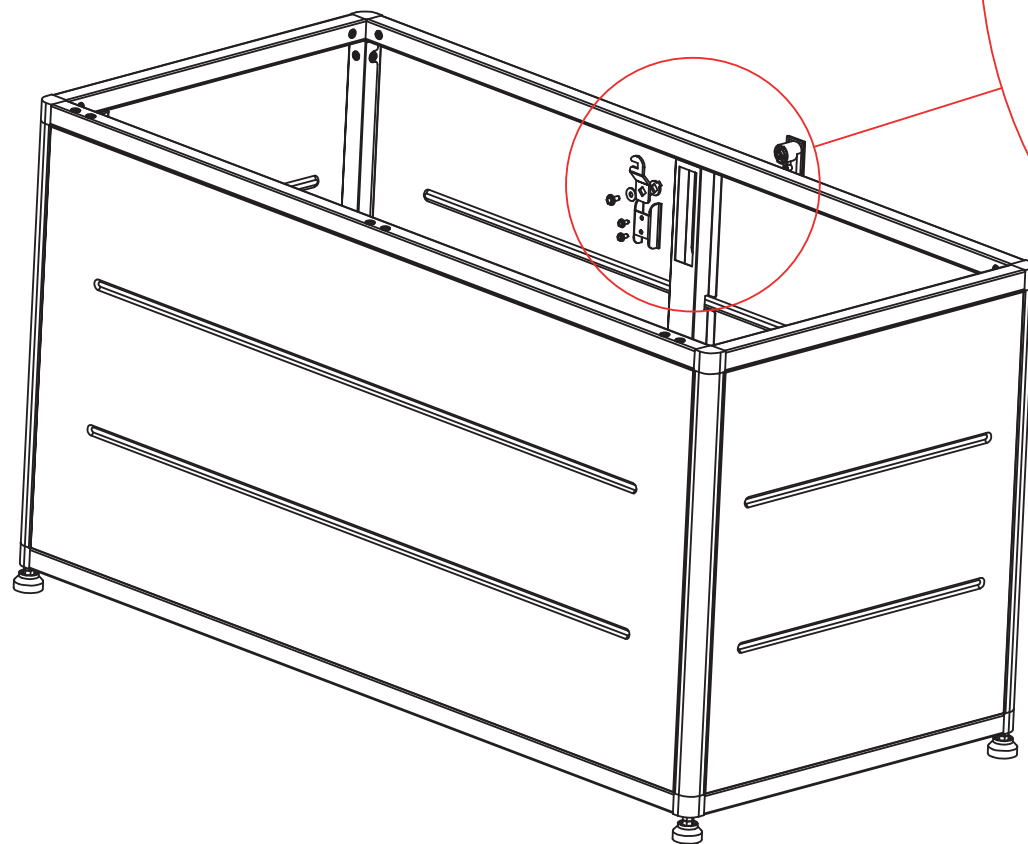






J

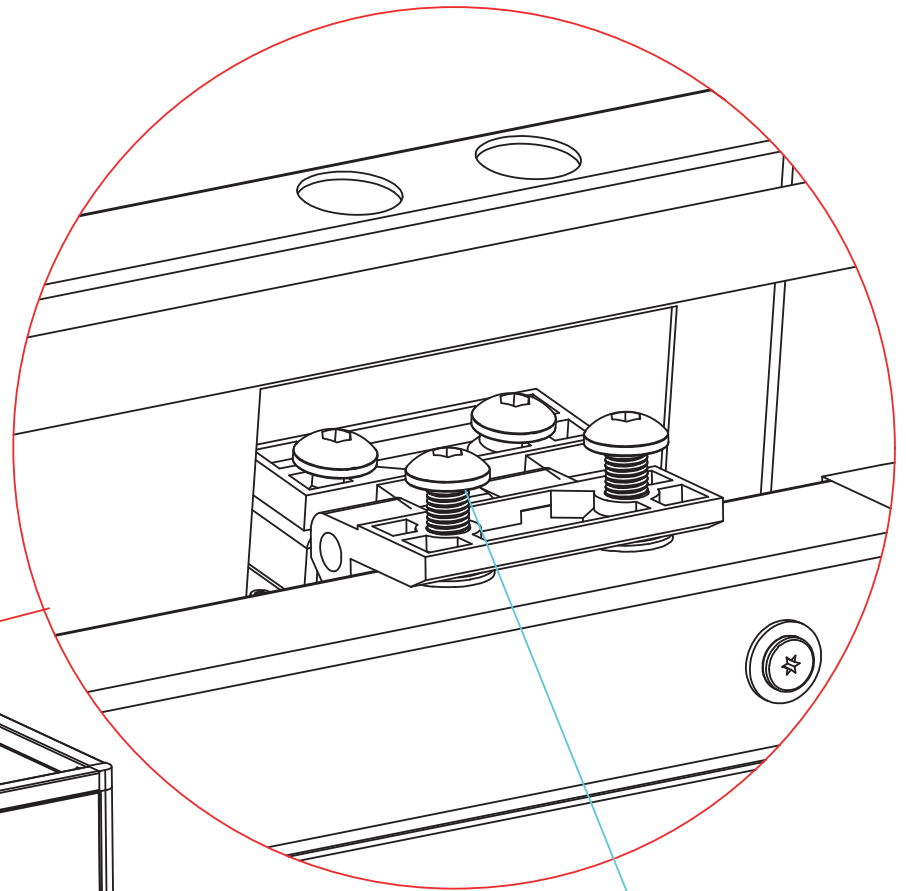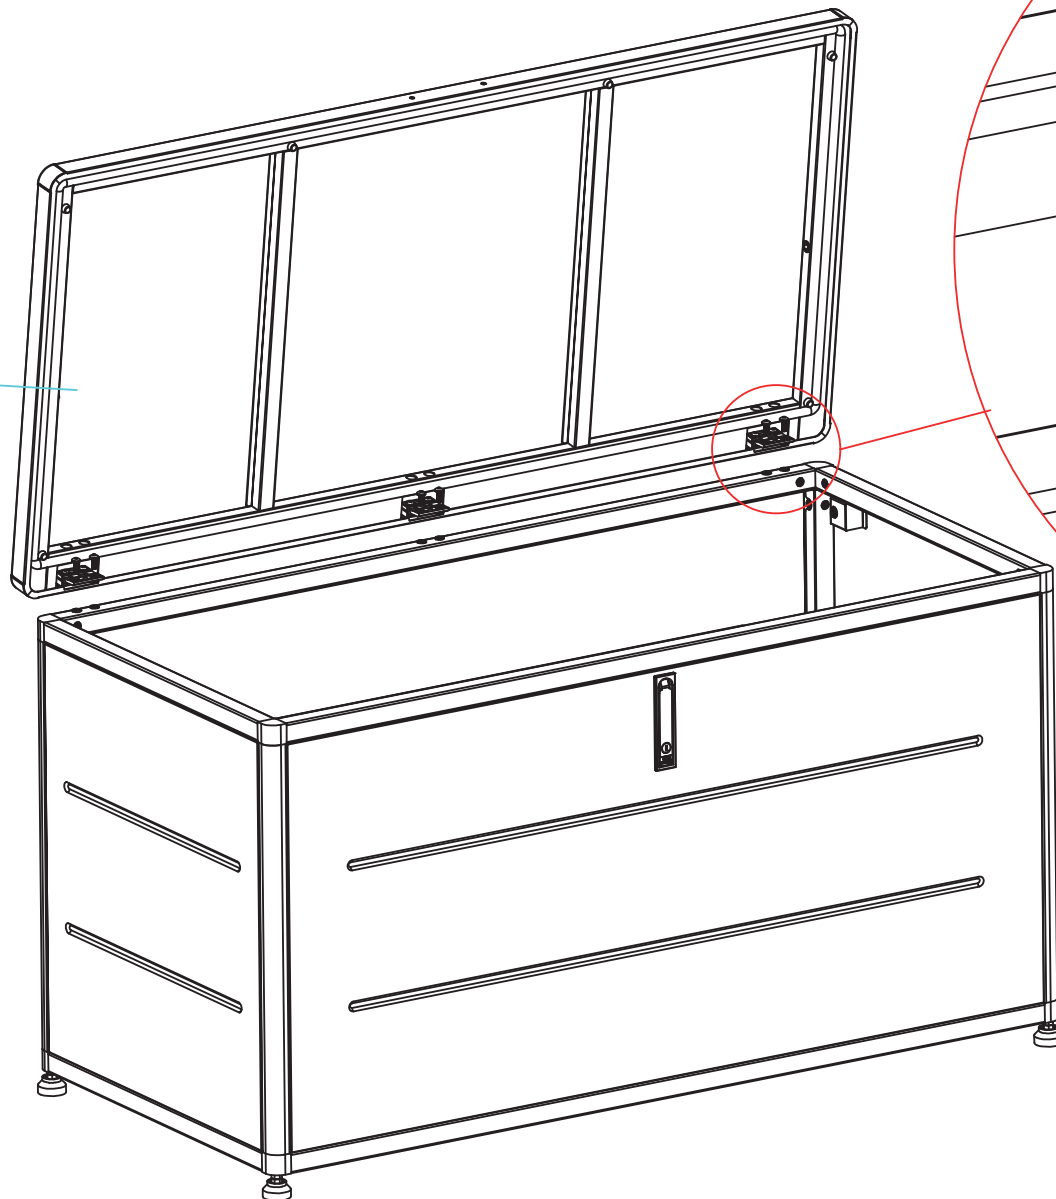
H



P*6


DE: Achtung! Die Scharniere müssen exakt wie auf dem Bild angebracht werden.

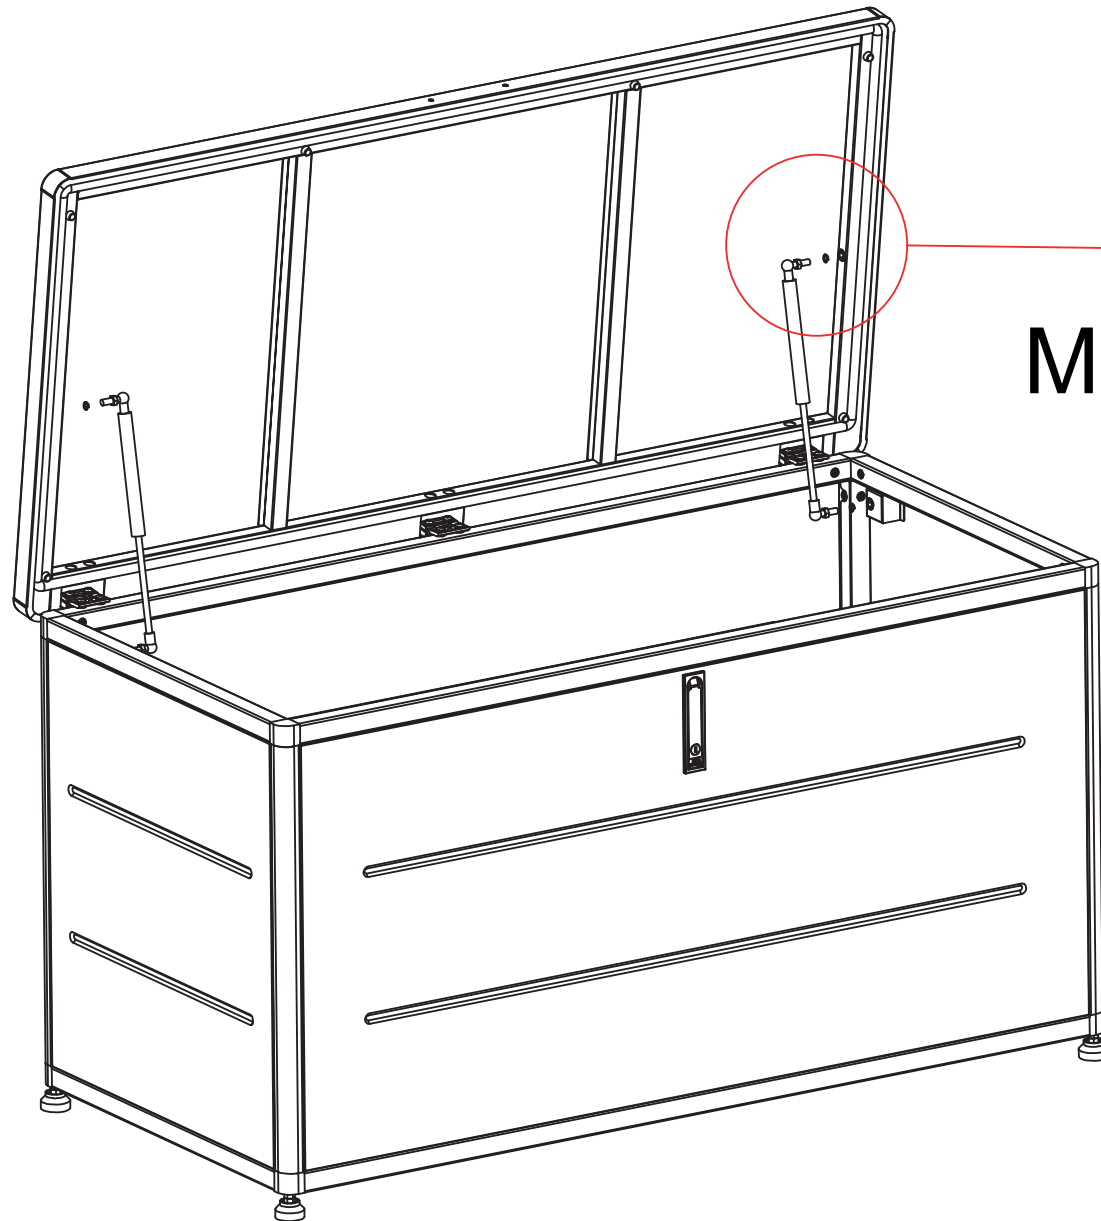EN: Attention! The hinges must be fitted exactly as shown in the picture.



M*2

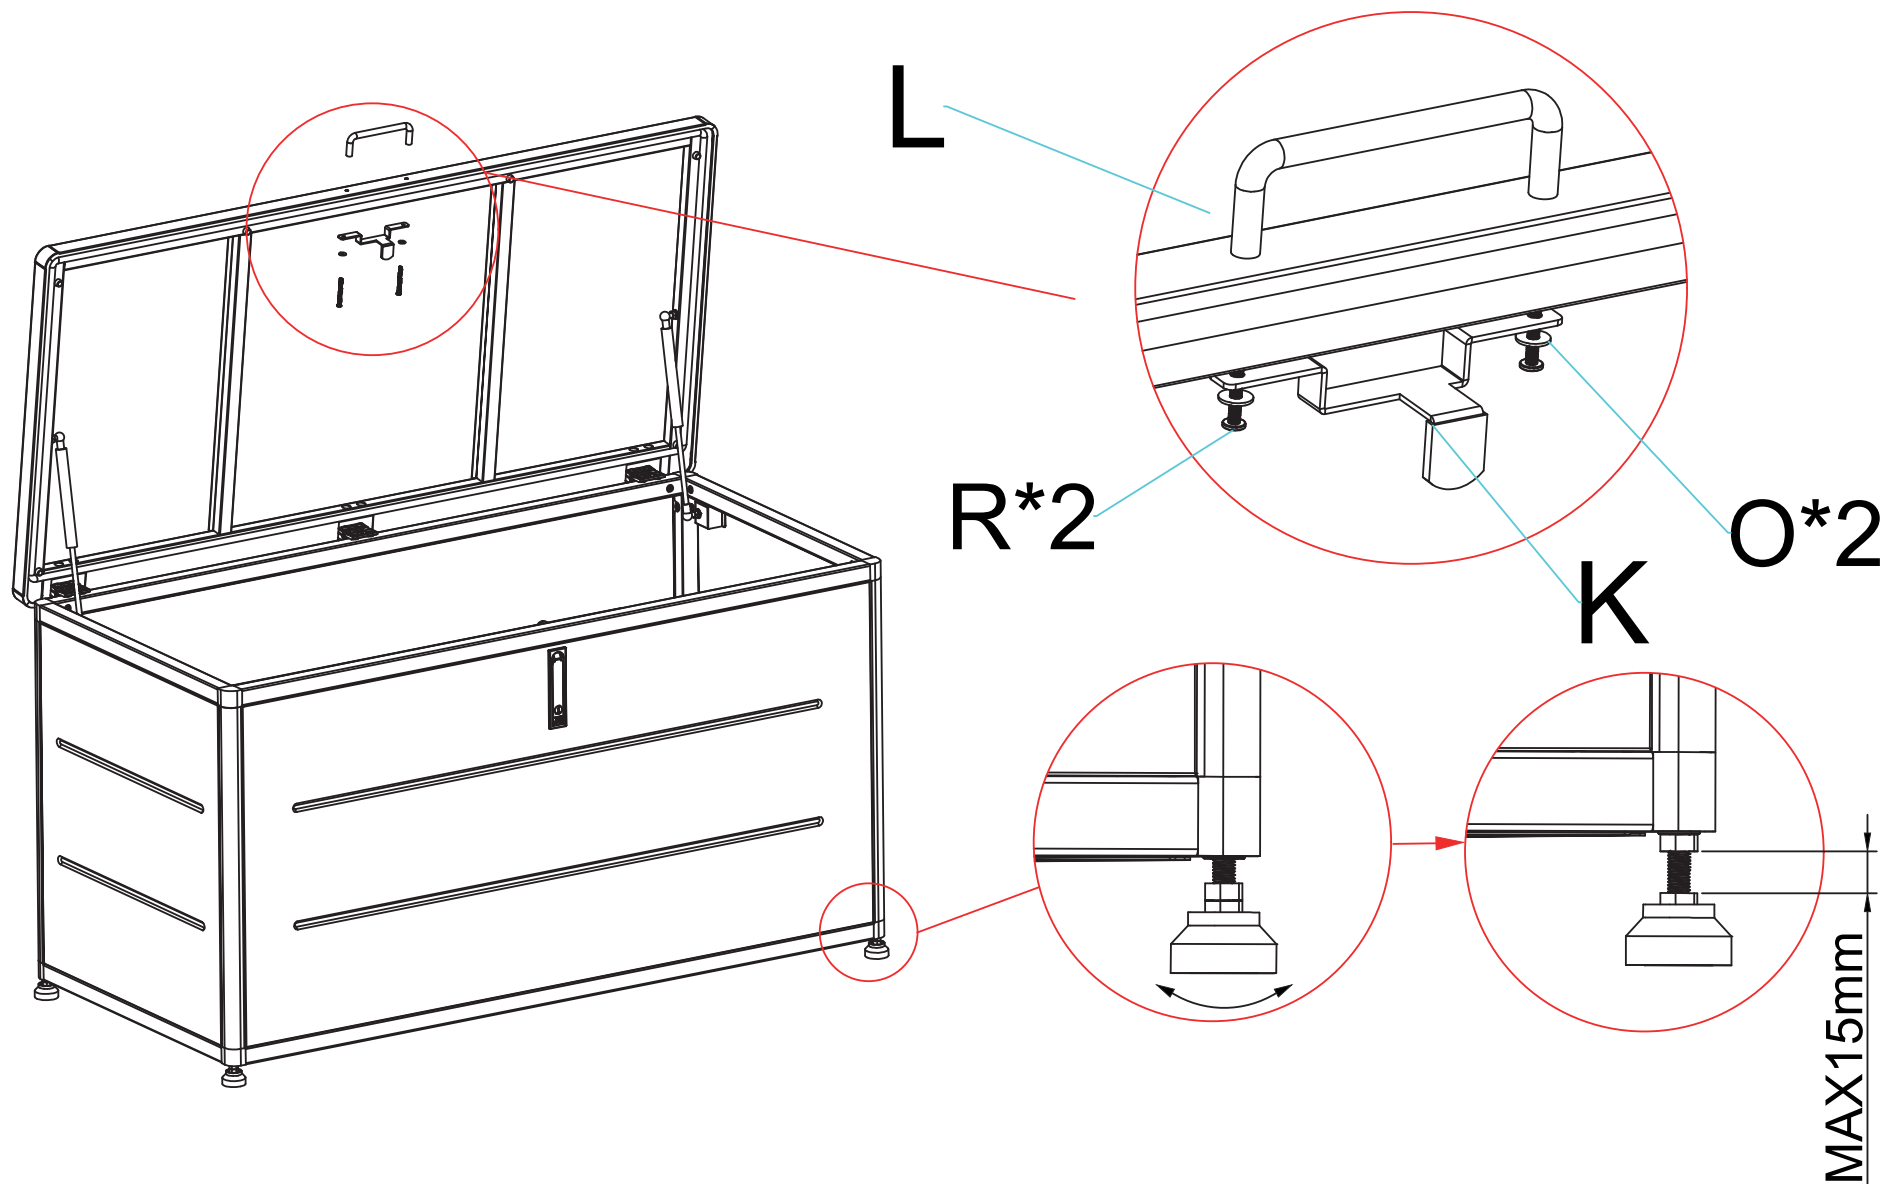Q*4



DE: Nach der Installation des Griffs justieren Sie die verstellbaren Füße und verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Box gerade ist.

EN: After installing the handle, adjust the adjustable feet and use a spirit level to ensure that the box is level.