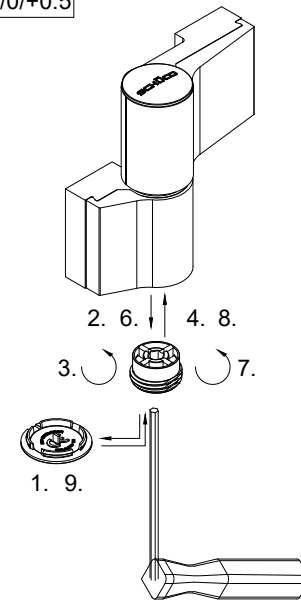
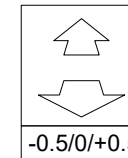
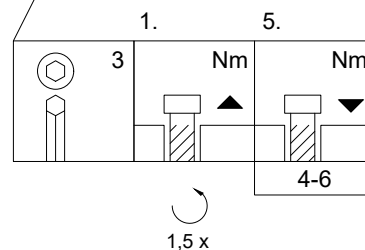
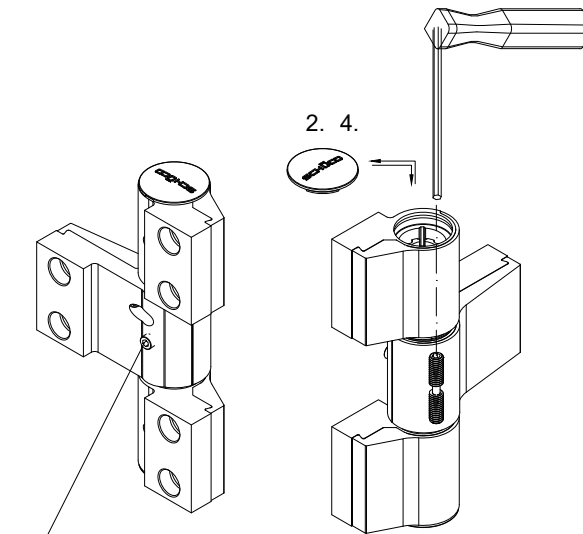
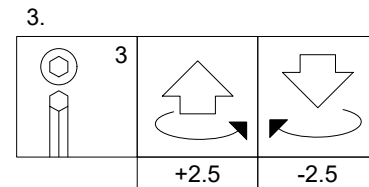
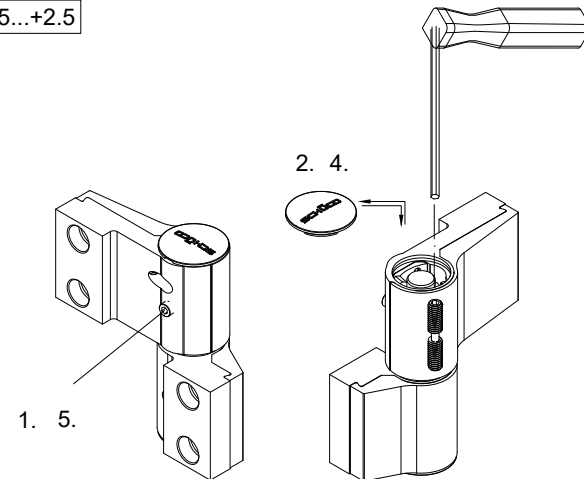
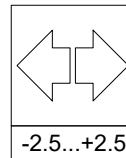
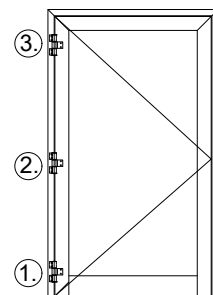
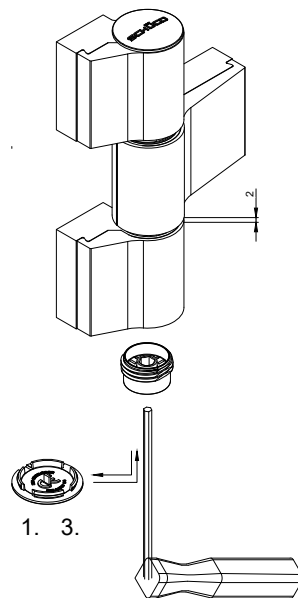
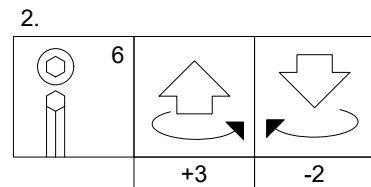
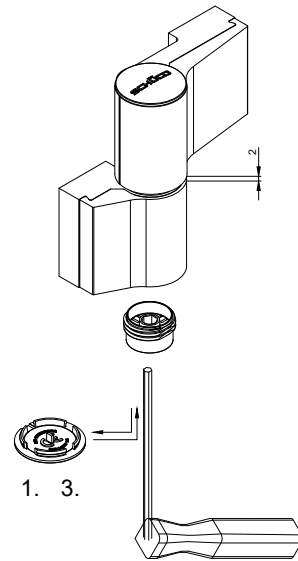
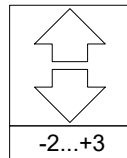
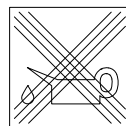
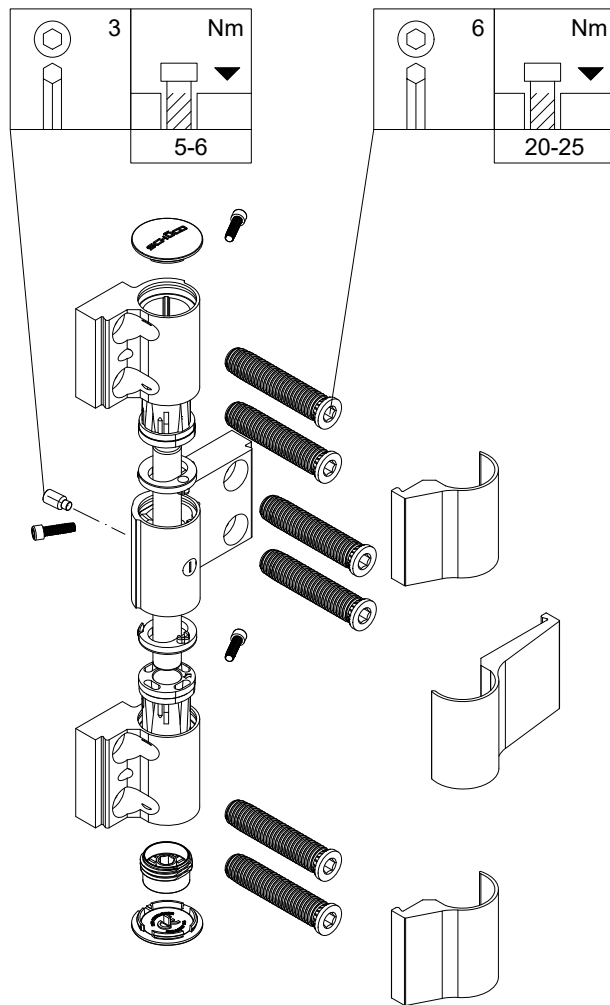
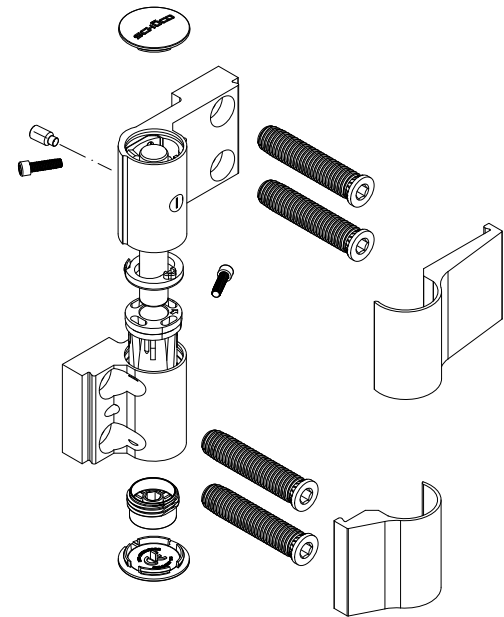


Aufsatztürbänder - Bandeinstellung
Surface-mounted door hinges - Hinge adjustment
Paumelles en applique - Réglage des paumelles
Opbouwdeurscharnieren - Scharnierafstelling

K1026095

0100

Schüco ADS