


## MONTAGEANLEITUNG

Westmann Kaminholzregal  
»Michel«

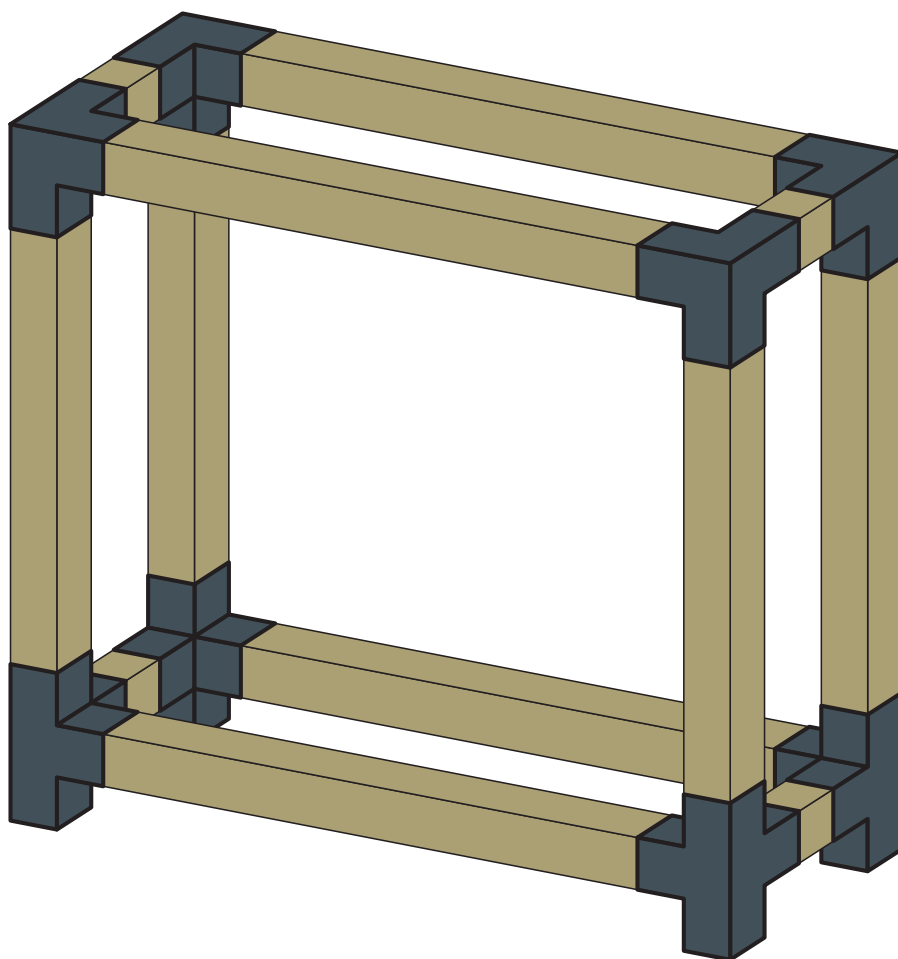

|     |          |                   |
|-----|----------|-------------------|
| L   | WMKR3010 | 138 × 40 × 120 cm |
| XL  | WMKR3020 | 138 × 40 × 180 cm |
| XXL | WMKR3030 | 198 × 40 × 180 cm |




**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE  
UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH  
Straßburgstraße 14-16  
D-54516 Wittlich

[service@50NRTH.com](mailto:service@50NRTH.com)  
+49 (0) 6571 95117-0

## INHALT:

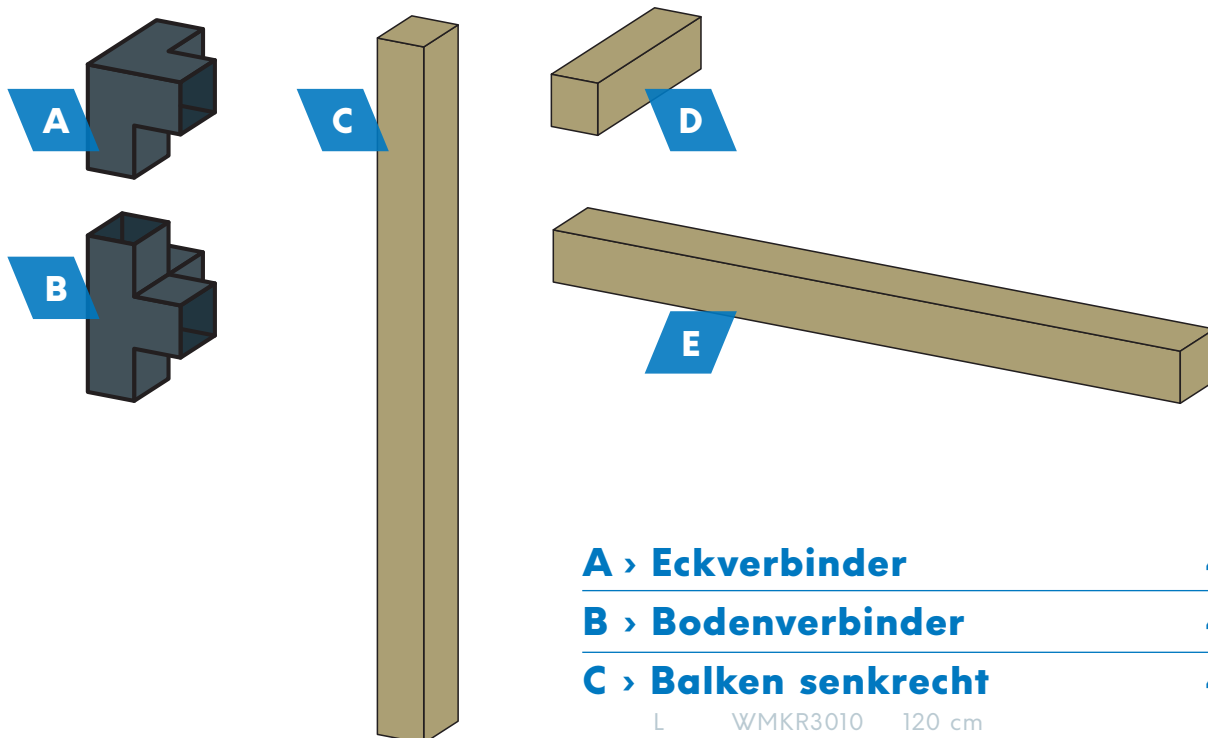

**A › Eckverbinder 4x**

**B › Bodenverbinder 4x**

**C › Balken senkrecht 4x**

|     |          |        |
|-----|----------|--------|
| L   | WMKR3010 | 120 cm |
| XL  | WMKR3020 | 180 cm |
| XXL | WMKR3030 | 180 cm |

**D › Balken waagerecht kurz 4x**

|     |          |       |
|-----|----------|-------|
| L   | WMKR3010 | 22 cm |
| XL  | WMKR3020 | 22 cm |
| XXL | WMKR3030 | 22 cm |

**E › Balken waagerecht lang 4x**

|     |          |        |
|-----|----------|--------|
| L   | WMKR3010 | 120 cm |
| XL  | WMKR3020 | 120 cm |
| XXL | WMKR3030 | 180 cm |

**F › Schrauben 50x**

## HINWEIS:

Ein Akkuschauber (oder Schraubendreher) wird zur Montage benötigt.

Wir empfehlen die Montage zu zweit.




## MONTAGEANLEITUNG:

1

Führen Sie zuerst die senkrechten Balken **C** bis zum Anschlag oben in die Eckverbinder **A** und unten in die Bodenverbinder **B** ein.


Verschrauben Sie die Verbinder **A+B** anschließend mit den Balken **C** mit mindestens einer Schraube pro Seite. *Vorbohren wird empfohlen!*

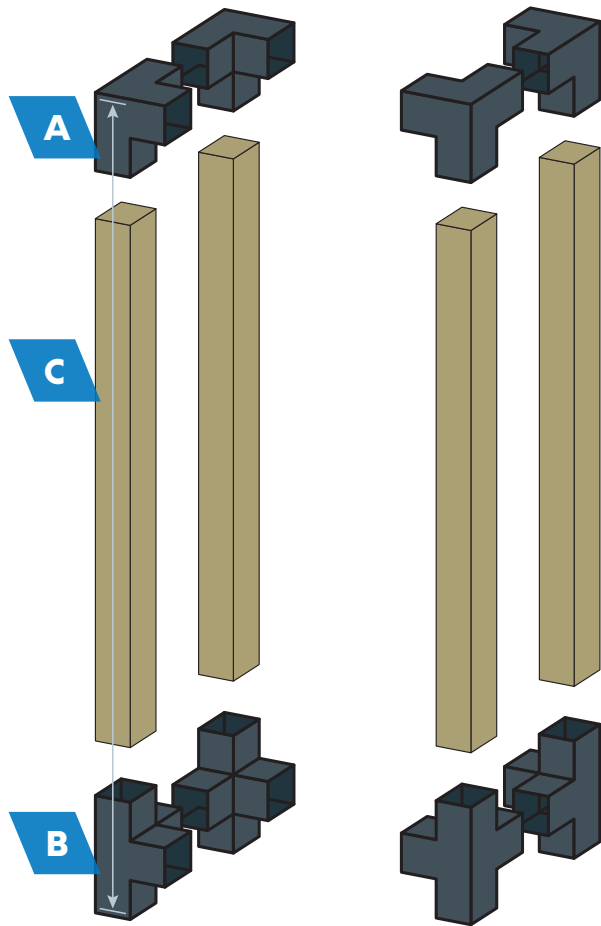

2

Dann verbinden Sie oben und unten die Konstruktion mit den kurzen, waagerechten Balken **D**. Führen Sie die Balken **D** bis zum Anschlag in die Verbinder **A+B** ein.


Verschrauben Sie die Verbinder **A+B** anschließend mit den Balken **D** mit mindestens einer Schraube pro Seite. *Vorbohren wird empfohlen!*

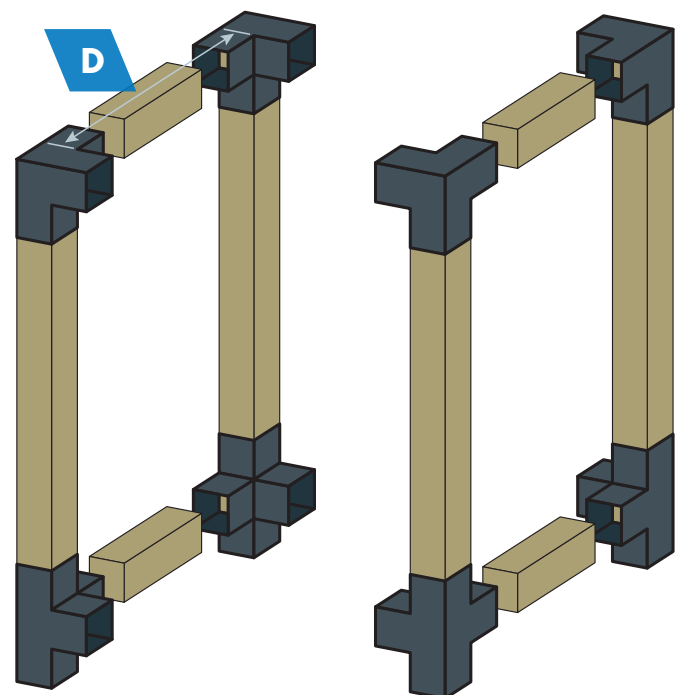

3

Nun verbinden Sie die soeben konstruierten Seitenteile mit den langen, waagerechten Balken **E**. Führen Sie die Balken **E** bis zum Anschlag in die Verbinder **A+B** ein.

Verschrauben Sie die Verbinder **A+B** anschließend mit den Balken **E** mit mindestens einer Schraube pro Seite. *Vorbohren wird empfohlen!*

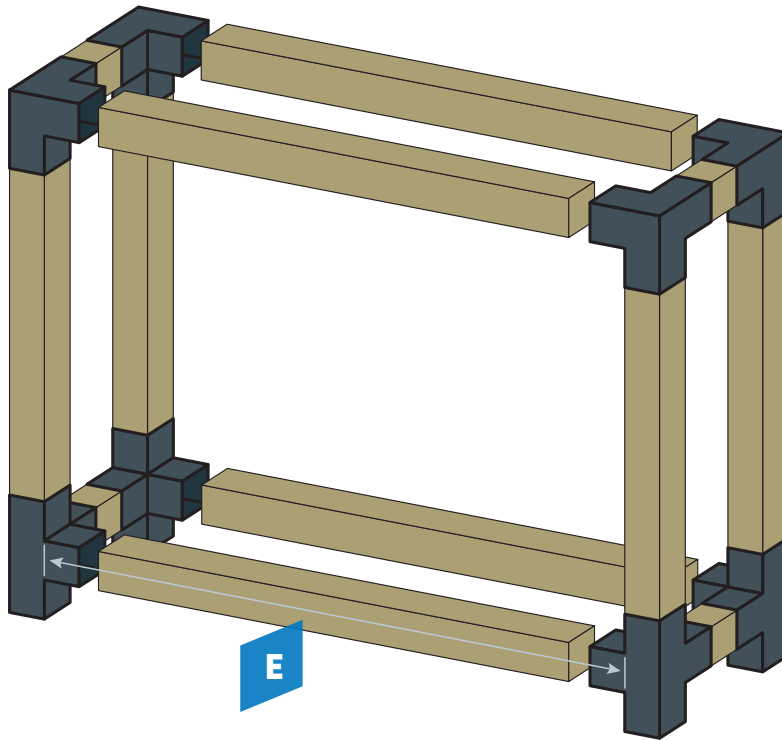

## HINWEIS:

Falls Sie weitere Ablagefläche benötigen, erkundigen Sie sich nach dem passenden **Erweiterungsset**.

