


Montageanleitung Für Aluminium Haupteingangstür

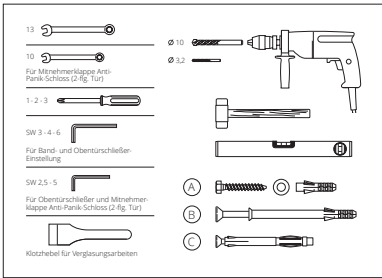


1

Anker montieren

Türdrücker montieren


Die Drücker- Abdeckrosette abnehmen.
Den Türdrücker mit dem Vierkantstift in
die Schloßnuß einführen.

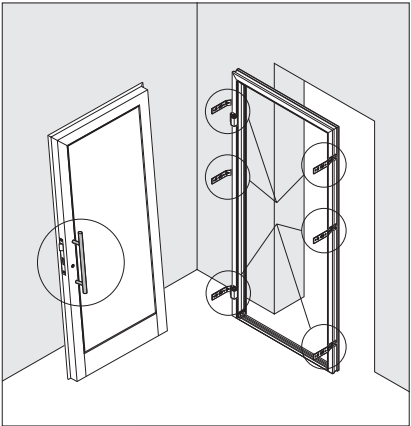

4

Restliche Trag- und
Distanzklötze
einbringen und
gegen Herunterfallen
absichern. Erst dann
Rahmen zum
Baukörper befesti-
gen!


- Tragklötze
 - Distanzklötze
 - Befestigungspunkte
- Maße in mm

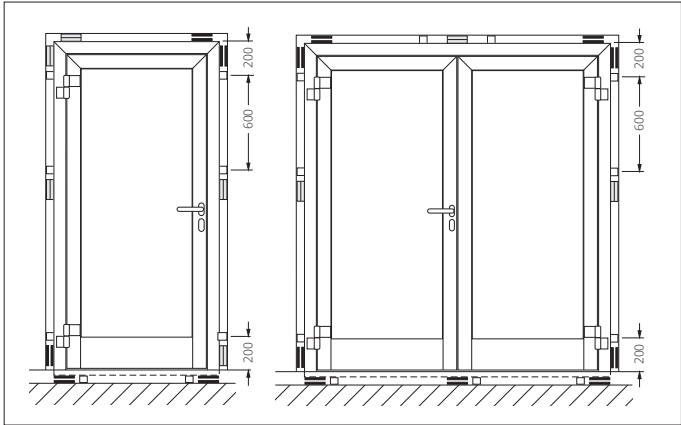

7

Schwellenprofil montieren:
Bild 7a – mit Bodeneinstandsprofil
(Lieferzustand)
Verzinktes Stahlrohr 35 x 35 mm
mit geeignetem
Montagematerial (bauseits) am
Boden befestigen.
Bild 7b – ohne Bodeneinstands-
profil
Dichtungsprofil herausnehmen
und verzinktes
Stahlrohr 35 x 35 mm abschrau-
ben.
Bodenschwelle mit Dübel und
Schrauben
auf dem fertigen Fußboden
befestigen.
Schwelle zum Boden abdichten.
Bild 7c – mit Versatz des OFF von
Innenseite zur Außenseite
Verzinktes Stahlrohr 35 x 35 mm
mit geeignetem
Montagematerial (bauseits) am
Boden befestigen.

**Bild 7d – mit
Sonder-Bodeneinstandspro-
fil
wärmegeklämt,
max. Höhe 155 mm**
Dichtungsprofil herausneh-
men und verzinktes
Stahlrohr 35 x 35 mm
abschrauben.
Bodenschwelle auf dem
Bodeneinstandsprofil
befestigen. Schwelle zum
Boden
abdichten.
Bild 7.a
Die Kammer hinter der
Wasserabweisnase
muß frei bleiben.
Bild 7.b
Dichtung, wie aus Bild 5.2
ersichtlich,
wieder eindrücken.

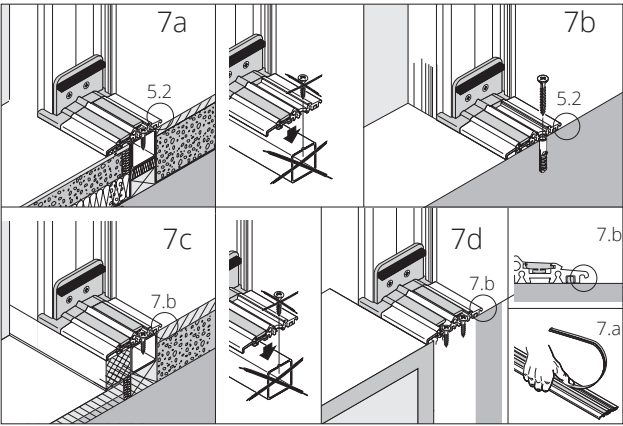


2

Ankermontage


Türblatt aushängen

Anker von oben nach unten eindrehen
und abkröpfen

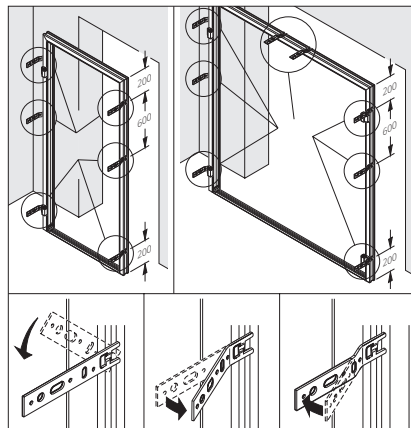


5

Türrahmen befestigen
Rahmen an der Bandseite
festschrauben.
Bei zweiflügeligen Türen
beide Bandseiten
und Kopfstücke befestigen.
Bild
a- bei Ankermontage: Anker
anschrauben
Länge der Bohrlöcher:
Schraubenlänge +
Nenndurchmesser der
Schraube.
b- oder
c- bei Dübelmontage:
Türrahmen mit Dübeln und
Schrauben

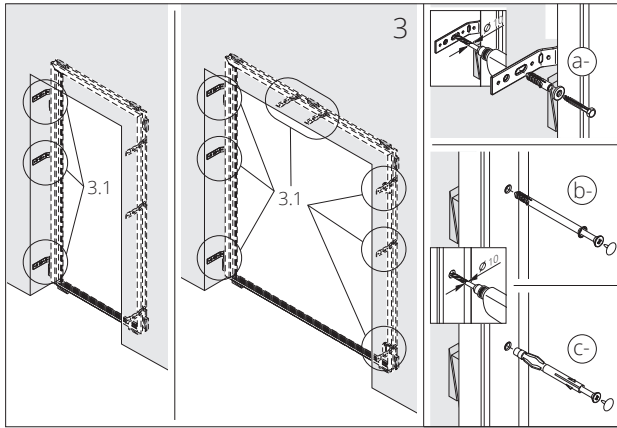

8

Mauerwerkanschluss
Nach den Richtlinien der RAL-gütegesicherten
Montage und dem Stand der Technik, sollen
die Elemente außen schlagregendicht und
innen dampfdiffusionsdicht montiert werden.
Hier ein relativ einfaches Beispiel das diese
Bedingungen erfüllt. Es gibt weitere Möglichkeiten,
z.B. mit Folien oder Vliesen den Maueranschluss
herzustellen, wenn oben genannte
Voraussetzungen erfüllt werden.
Bild 8
Raum zwischen Türrahmen und Mauerwerk
mit Isoliermaterial auffüllen (z. B. Glas- oder
Steinwolle), Rundschnur eindrücken und Fuge
innen diffusionsdicht (z.B. Silikon) versiegeln.
Fuge außen mit vorkomprimierten Bändern
(erhältlich im Baufachmarkt) schlagregendicht
schließen.
**Achtung! Bei den verschiedenen
Montagesystemen immer die Verarbeitungsrichtlinien
der Hersteller
beachten!**
Beim Einputzen des Türrahmens eventuelle
Mörtelspritzer an der Haustür sofort mit Wasser abwaschen.

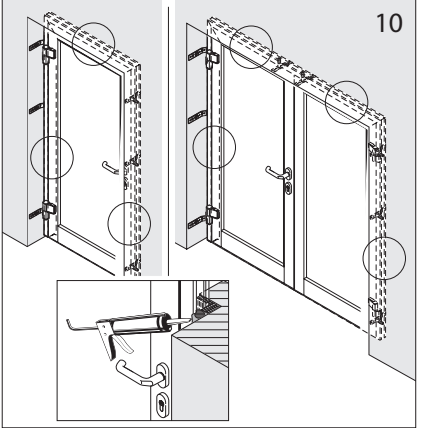


3

Türrahmen ausrichten

Türrahmen in die Öffnung stellen, Band-
und Schlossseite lotrecht, Ober- und
Unterstab waagrecht ausrichten und mit
Tragklötzen verkeilen (bei zweiflügeligen
Türen beide Bandseiten). Tragklötze
gegen Herunterfallen absichern.


a
Zuerst an der Bandseite unten
OFF bedeutet:
Oberkante fertiger Fußboden = Unter-
kante Türrahmen

b
Danach an der Schlossseite oben
(bei 2-flügeligen Türen an der gegenüber-
liegenden Bandseite oben).

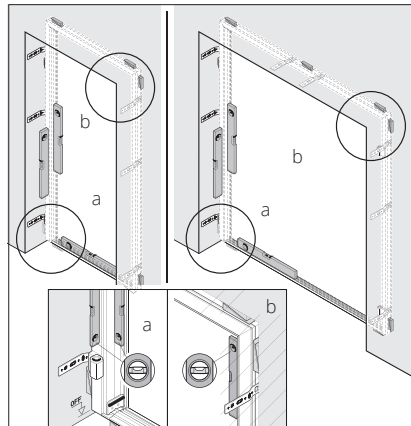

6

Türflügel einhängen und
ausrichten
(bei zweiflügeligen Türen
zuerst den
Standflügel, dann den
Gehflügel).

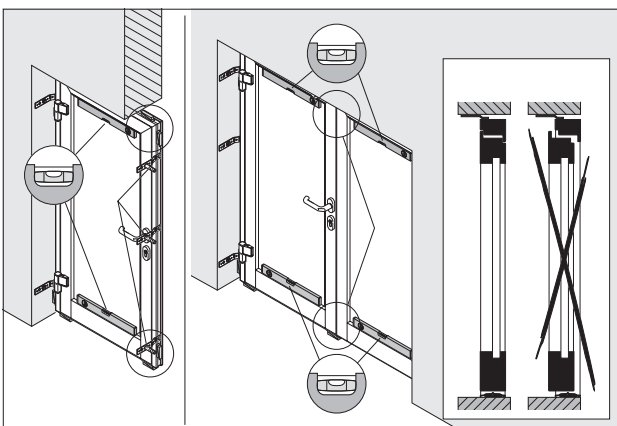

! Die türen mit dekor oberfläche sind nicht geeignet fgr dauerhafte direkte sonneneinstrahlung.

